

安定化電源

PS-60

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。取扱説明書はご使用の前に必ずお読みになり、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

△警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合はACプラグをACコンセントから抜け）を示しています。

△警告

- AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機は調整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ぬれた手でACコードや電源プラグに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグと他の製品の電源プラグをタコ足配線しないでください。ACコードは束ねたまま使用しないでください。過熱・発火の原因となります。
- 電源プラグをACコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグに金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。
- 電源プラグにはこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災・感電・故障の原因となります。
- 出力端子には定格（出力電圧、出力電流）を超えないように機器を接続してください。

△注意

- 長期間使用しないときは、電源スイッチを切り、ACコードの電源プラグをACコンセントから抜いてください。
- この製品のAC電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しないでください。また、布や布団で覆ったり、通気孔を塞がないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。
- 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- この製品を移動させる場合は、必ずACコードやケーブル等を取り外してから行ってください。ACコードやケーブルが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 必ず付属のACコードを使用してください。また、付属のACコードを他の機器には使用しないでください。電流容量不足による過熱・発火の原因となります。
- 万が一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、すぐに電源スイッチを切り、ACコードをACコンセントから抜いてください。そして煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

KENWOOD

株式会社 JVCケンウッド


〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12
B62-2295-20 (J)

付属品


ACコード (2m)	1
取扱説明書 (本書)	1
保証書	1

各部の名称

正面

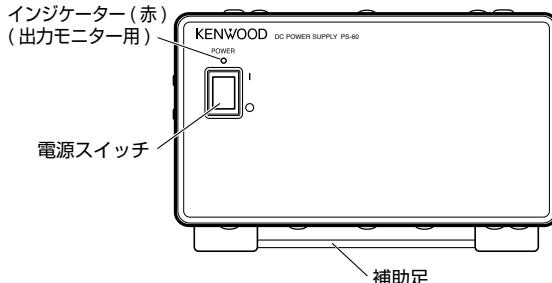

背面

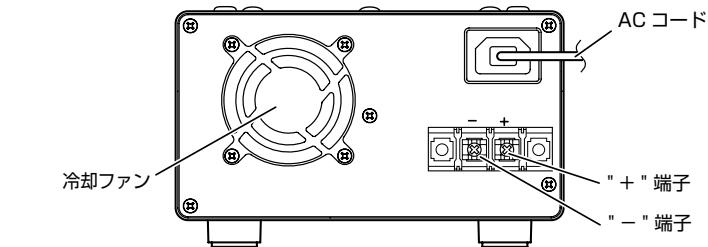

- 本機は無線機用の電源です。無線機以外には使用しないでください。
- 無線機用のDC電源コードを本機の出力端子に接続したり取り外したりする場合は、本機の電源スイッチを切ってから行って下さい。
- 無線機との接続につきましては、無線機本体の取扱説明書を参照してください。
- 本機の補助足を使用して無線機と並べたときに、傾き差を調整する場合は、必要に応じて市販品のゴム足、ゴムパッドを張り付けてください。

仕様

入力電圧.....	100 V AC ± 10%	50/60 Hz
出力電圧.....	13.8 V DC ± 5%	
出力電流.....	22.5 A	
使用温度範囲.....	-10 °C ~ +50 °C	
外形寸法 (幅×高×奥行) <突起物含まず>	173.5 × 95.5 × 204.3 mm	
<突起物含む>	175.9 × 108.6 × 228.1 mm	

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

保証書(別添)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

製品を安全にお使いいただくために

日頃はケンウッドの製品をお使いいただきありがとうございます。

長期の使用、または長期保管の後に使用された通信機は、電気部品などの経年劣化がすすんでいる場合があります。感電、火災の原因になるおそれがありますのでご注意ください。

下記のような異常に気づかれたら、直ちに使用を中止し JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターへご連絡ください。

- 煙が出る。
- 音がひずむ。雑音が出る。異音がする。
- 変な匂いがする。
- 製品を振ると、内部から異物（ネジ、クリップなど）が入っているような音がする。
- 製品本体、電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 交換しても、すぐにヒューズが切れる。
- 電源を入れるとブレーカーが落ちる。
- 電源を入れると火花が出る。
- 落雷があったあと、正常に動作しなくなった。
- さわるとビリビリと電気を感じる。

日頃からの点検により、製品を安全にお使いください。

-
- 製品および製品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。
<電話番号を良くお確かめのうえ、おかげ間違のないようにご注意ください。>

固定電話からは、フリーダイヤル  0120-2727-87

携帯・PHSからは、ナビダイヤル  0570-010-114

<発信番号通知が非通知の場合は、電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。>

一部の IP 電話など、フリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用になれない場合は、045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付日 月曜日～土曜日（祝祭日・弊社休日を除く）

受付時間 月曜日～金曜日 9：30～18：00 土曜日 9：30～12：00、13：00～17：30

- 修理などアフターサービスについては、弊社ホームページをご覧いただか、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

URL <http://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>