

# KENWOOD

ナビゲーションシステム

## HDZ-2480iT

---

### 補助説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。  
また、この取扱説明書は大切に保管してください。  
本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION



# ご案内

HDDナビゲーションシステムHDZ-2480iT（以降、「本機」）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この補助説明書（以降、「本書」）は、本機に付属の取扱説明書では説明されていないiモード関係の機能について説明しています。

なお、取扱説明書には、iナビリンクを使用する場合はiモード対応キットKNA-450iを使用する旨の記載がありますが、本機には携帯電話接続インターフェースケーブルNA-400T（別売品）を使用してください。

また、本機にはディスクは付属されていません。地図などのデータは内蔵のハードディスクに収録されています。よって、本編にある地図ディスクの挿入などの操作は不要です。

本機には「光・電波ビーコンVICSユニットVF-B2300」および「ボイスコントロールマイクKNA-VM2300」が付属しています。

## MEMO

- 冬季などに本機の温度が下がった場合、保護機能が動き動作しなくなることがあります。周囲の温度が上がると、保護機能が解除され通常動作します

# 目次

携帯電話の接続 .....	3
i モードとは .....	4
i ナビリンクを使う .....	6
i モードのサイト（番組）に接続する .....	7
インターネットのホームページを見る.....	10
i モードのサイトやホームページをブックマークに登録するときは .....	11
登録されている i モードのサイトやホームページをブックマークから 呼び出すときは .....	12
ブックマークの登録を修正するときは .....	13
i モードのサイトやホームページを履歴から呼び出すときは .....	15
メールを送受信する .....	16
メールを受信するときは .....	16
メールを削除するときは .....	18
メールを送信するときは .....	19
自分の位置を知らせるときは .....	22
アドレス帳を使う .....	23
アドレス帳に宛先を登録するときは .....	23
アドレス帳の登録を修正するときは .....	25
アドレス帳の登録を削除するときは .....	27
メッセージを表示する .....	28
メッセージを受信するときは .....	28
メッセージを削除するときは .....	30
i ナビリンクに関連する機能を設定する .....	31
位置情報を表示する .....	32
通信モードを設定する .....	33
Help? .....	34

# 携帯電話の 接続

i ナビリンクを使用する場合は、本機に携帯電話を接続する必要があります。

本機と携帯電話は、携帯電話接続インターフェースケーブルNA-400T（別売品）で接続します。

本機に携帯電話を接続すると、i ナビリンクの各種の機能（i モードでの各種のサービスやメールの送受信、インターネット接続など）を利用できるようになります。

また、付属のボイスコントロールマイクKNA-VM2300 を使ってハンズフリー通話も可能になります。

## MEMO


- 取扱説明書には、i ナビリンクを使用する場合はi モード対応キットKNA-450iを使用する旨の記載がありますが、本機にはNA-400Tを使用してください。
- 本機でi モードを利用する場合は、i ナビリンク対応の携帯電話（株式会社NTTドコモ）とi モードの契約が必要です。本機で使用できるi ナビリンク対応の携帯電話についてはカタログをご覧ください。i モードの契約については、ドコモ販売店にお尋ねになるか、ドコモのホームページ（<http://www.nttdocomo.co.jp/i/icarnavi.html>）をごらんください。
- i モードの操作につきましては、本書の前に、携帯電話に付属の取扱説明書をご一読ください。
- ご使用の携帯電話によっては、マナーモードの状態では本機に接続すると、電話の着信音が鳴らず、着信がわからない場合があります。携帯電話を接続するときには、必ずマナーモードを解除しておいてください。
- i モードを利用するときには、携帯電話のロックを必ず解除しておいてください。ロックがかかっていると、通信できません。携帯電話を接続するときには、必ずロックを解除しておいてください。
- 本機の電源をオフにしても、携帯電話から接続中の電話回線が切断されない場合があります。本機の電源をオフにしたときには、携帯電話の電話回線が切断されていることを確認してください。
- 携帯電話の電源は、本機と接続中はオフにできません。電源をオフにする操作をすると、次回の通信ができない場合があります。このような場合は、いったん携帯電話を接続ケーブルから取り外し、ふたたび接続しなおしてください。
- i モードは、自動車のエンジンを始動後に利用してください。i モードの利用中にエンジンを始動すると、通信が切れてしまうことがあります。
- i モードは、携帯電話の電波の届くところで使用してください。

# iモードとは


iモードとは、株式会社NTTドコモがデジタル携帯電話を使って提供するオンラインサービスです。

## サービスの主な内容

- **サイト（番組）接続サービス**  
銀行の残高照会やタウンページの電話番号検索など、情報サービス提供者（IP）が提供する各種のオンラインサービスを利用できます。
- **メッセージサービス**  
各サイト（番組）で申し込みをしておくと、情報（天気予報やニュース速報など）を自動的に受け取れます。
- **iモードメール**  
iモードメール（iモード対応の携帯電話間のメール）やe-mail（インターネットを経由するメール）を送受信できます。
- **インターネット接続**  
インターネットに接続して、いろいろなホームページを見ることができます。

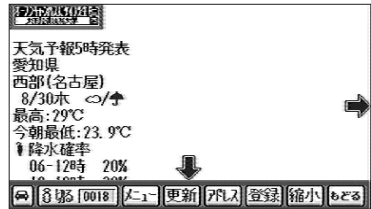

(例) サイト（番組）

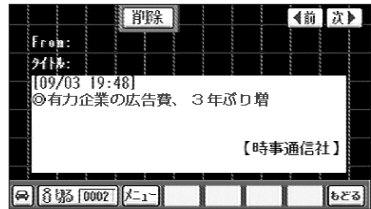

(例) メッセージサービス



(例) iモードメール



(例) サイト

# iモードとは

## ● iモード検索

iモードのサイトを利用して検索した施設を地図上に表示できます。




(例) iモード検索

## MEMO

- カーナビゲーションシステムでiモードを利用した場合には、携帯電話単独で利用した場合と内容が異なったり、一部のサイトを利用できない場合があります（iアプリやiメロディ等）。
- iモードサイトを見たり、iモードメールの送受信には、別途パケット通信料がかかります。また、有料サイトの利用には、さらにiモード情報提供料がかかります。

## iモードの仕組み

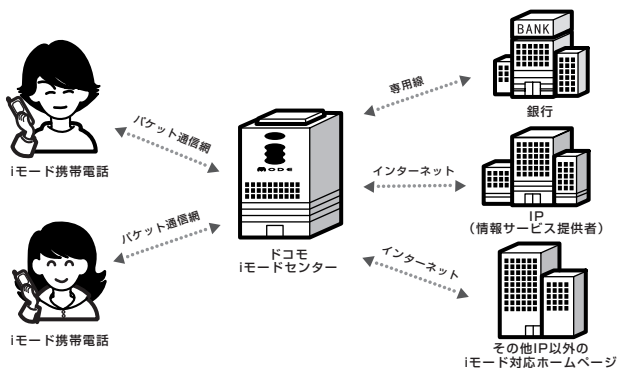

- 「i-mode/アイモード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。  
「iナビリンク」は、株式会社NTTドコモの商標です。
- 本機および本機の機能は、株式会社NTTドコモとはなんら関係はありません。



BitSpirit® Internet

BitSpirit® internet Copyright 1995- 2001 Aplix Corporation. All rights reserved.

本製品で使用されているブラウザはBitSpirit® internetです。  
BitSpiritは株式会社アプリックスの登録商標です。  
BitSpirit internetロゴは、株式会社アプリックスの商標です。

# iナビリンクを 使う

本機にiナビリンク対応の携帯電話が接続されているときには、本機からiモードの操作や、iモードメールの送受信などが行えるようになります。



<情報>メニュー画面

iモード  
を選択

iモードメニュー画面

## iMenu

iモードのメニュー画面を表示します (7ページ)。

## メール・メッセージ

メールを送受信します (16ページ)。

## Bookmark

登録されているサイト(番組)の一覧を表示します (12ページ)。

## Internet

インターネットのサイトを表示します (10ページ)。

## 履歴

前回見たサイトの一覧を表示します (15ページ)。

## ブラウザ設定

サイトを表示するブラウザの設定を変更します (8ページ)。

## ナビ

現在地図画面に戻ります。

## MEMO

- リモコンで画面下部のボタンを操作するときには、まずリモコンの拡大/縮小キーを「拡大」側に動かしてからジョイスティックで操作してください。  
上記以外のボタンを操作するときには、まずリモコンの拡大/縮小キーを「縮小」側に動かしてからジョイスティックで操作してください。


# i モードのサイト（番組）に 接続する

情報サービス提供者（IP）が提供するサイトに接続して、各種のオンラインサービスを利用できます。

## 1 i モードメニュー画面で を選択します。



i Mode Menu

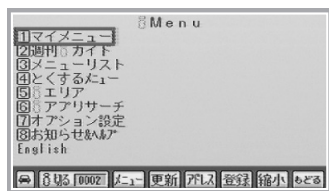

i Mode Menu画面

i モードセンターに接続されます。

## 2 見る項目を選択します。






タイトル等



情報画面

### MEMO

- （Bookmark）や （履歴）を使って接続するサイトを指定することもできます（12／15ページ）。
- カーナビゲーションシステムで i モードを利用した場合には、携帯電話単独で利用した場合と内容が異なったり、一部のサイトを利用できない場合があります（i アプリや i メロディ等）。
- i モードの操作については、携帯電話に付属の i モード取扱説明書を参照してください。
- サイトによっては、電話を直接かけることのできるものがあります。このようなサイトには、「すぐに電話」などのリンクが用意されています。この場合、リンクを選択すると確認のメッセージが表示され、を選択すると電話をかけます。  
なお、サイトによっては、リンクの表現が異なる場合があります。
- サイトによっては、メールを送信することのできるサイトもあります。このようなサイトには、「すぐにメール」などのリンクが用意されています。この場合、リンクを選択すると、送信メール画面が表示されます（19ページ）。  
なお、サイトによっては、リンクの表現が異なる場合があります。
- サイトによっては、地図上に位置を表示できるサイト（i モード検索）もあります。このようなサイトには、「カーナビ地図に表示」などのリンクが用意されています。この場合、リンクを選択すると、地図上にそのサイトの施設の位置が表示されます。  
ただし、機能設定メニューの「i マーク表示」をオンに設定しておく必要があります（32ページ）。



## i モードブラウザの設定を変更するときは

i モードの情報が正しく表示されない場合など、必要に応じて i モードブラウザの設定を変更します。

# 1

i モードメニュー画面で  ブラウザ設定 を選択します。



ブラウザの設定画面

# 2


必要な項目（「表示」、「配色」、または「文字コード」）を設定します。



ブラウザの設定画面

# 3

 を選択します。

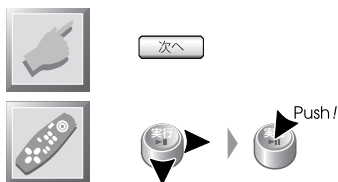

ブラウザの設定画面

### MEMO

- 文字コードは、通常は「自動」でお使いください。「自動」で正しく文字が表示されない場合のみ、「EUC」または「SJIS」に変更してください。

# iモードのサイト(番組)に 接続する


## 4 必要に応じて「メール・メッセージの受信」を設定します。



各項目の○



Push!

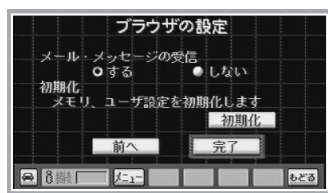

ブラウザの設定画面

## 5 **完了** を選択します。



完了



Push!

iモードメニュー画面に戻ります。

### MEMO

- ナビゲーションシステムで受信したメールやメッセージは、携帯電話では表示できません。携帯電話でそれらを表示したい場合は、「メール・メッセージの受信」を「しない」に設定してください。
- 手順4で **初期化** を選択すると、ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

# インターネットの ホームページを見る

i モード経由でインターネットに接続してホームページを見ることができます。

# 1

i モードメニュー画面で  を選択します。



Internet



Push!



文字入力画面

# 2

見るホームページのアドレスを入力します。



各文字のボタン



Push!



文字入力画面

# 3

 を選択します。



完了





Push!



ブラウザ画面

## MEMO

- 手順2でアドレスを入力するかわりに、 (Bookmark) や  (履歴) を使ってホームページを指定することもできます (12/15ページ)。

# インターネットの ホームページを見る

## i モードのサイトやホームページをブックマーク に登録するときは


サイト（番組）の選択やホームページのアドレスの指定を簡単にするために、表示されているサイトをBookmark（しおり）に登録することができます。

### 1 登録するサイト（i モードまたはインターネット）を表示します。




情報画面

### 2 登録を選択します。

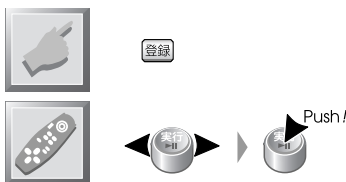

確認画面

### 3 はいを選択します。

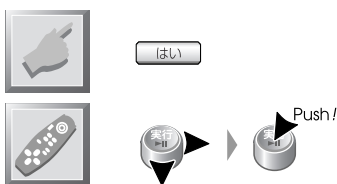

表示中のサイトがブックマークに登録されます。

#### MEMO


- ブックマークには、i モードのサイトとインターネットのホームページを合わせて50件までのサイトを登録できます。
- 登録されているサイトの呼び出しかたについては12ページを参照してください。

## 登録されている i モードのサイトやホームページをブックマークから呼び出すときは

Bookmark (しおり) に登録されている i モードのサイトやホームページは、簡単な操作で呼び出すことができます。

# 1

i モードメニュー画面で  を選択します。

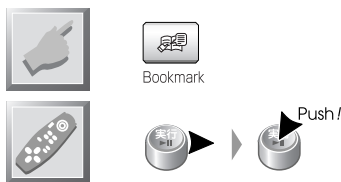

ブックマーク画面




# 2

見るサイトを選択します。



情報画面

### MEMO

-  を選択すると、ブックマークの一覧の先頭から表示できます。  
 または  を選択すると、ブックマークの一覧をスクロールできます。

# インターネットの ホームページを見る

## ブックマークの登録を修正するときは

Bookmark（しおり）に登録されている名前やアドレスを修正することができます。

# 1

iモードメニュー画面で  を選択します。



Bookmark



Push!



ブックマーク画面

# 2

 を選択します。



編集



Push!



ブックマーク編集画面1

# 3

修正するサイトを選択します。



タイトル等





Push!



ブックマーク編集画面2

### MEMO

- ブックマーク編集画面1で  を選択すると、登録されているサイトをすべて消去できます。
- ブックマーク編集画面2で  を選択すると、表示されているブックマークが削除されます。

# 4 「タイトル」または「URL」ボックスを選択します。



各ボックス（白い部分）



文字入力画面

# 5 タイトルまたはURLを修正します。



各文字のボタン




文字入力画面

# 6 「完了」を選択します。



完了




ブックマーク編集画面2

# 7 「完了」を選択します。



完了



ブックマーク画面

ブックマーク画面に戻ります。

# インターネットの ホームページを見る

## i モードのサイトやホームページを履歴から呼び出すときは

接続した i モードのサイトや表示したホームページは、履歴に記録されています。それらのページは簡単な操作で呼び出すことができます。

### 1 i モードメニュー画面で を選択します。



履歴



Push!



ページ履歴画面

### 2 見るサイトを選択します。



タイトル等







Push!



情報画面

#### MEMO

-  を選択すると、履歴の一覧の先頭から表示できます。
-  または  を選択すると、履歴の一覧をスクロールできます。
- ページ履歴画面で  を選択すると、履歴に記録されているサイトをすべて消去できます。




# メールを送受信する

iモードでは、iモード携帯電話間のメールのiモードメールやインターネットを経由するe-mailを送受信できます。

## メールを受信するときは

メールが届くと、画面表示とボイスで案内があります。

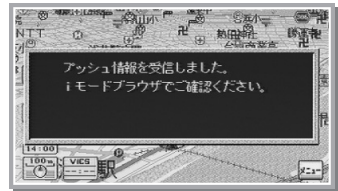

メール・メッセージ着信画面

1


iモードメニュー画面で  メール・メッセージ を選択します。



メール・メッセージ画面

2

 メール を選択します。

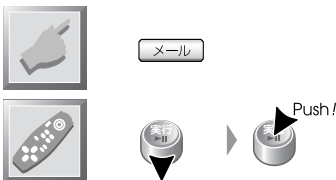

メール・メッセージ画面

# メールを送受信する

## 3

受信メールを選択します。



受信メール




受信メール画面

## 4

読むメールを選択します。



各メール

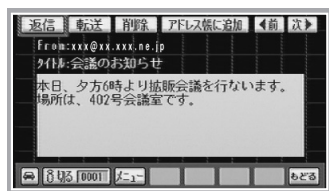

受信メール表示画面

### CAUTION

受信したメールは、車を安全な場所に停車してから読んでください。


### MEMO

- ナビゲーションシステムで受信（保存）できるメールは20件までです（メッセージを含む）。合計件数が20件を超えたときには、既読のメールまたはメッセージのうち、古い順に削除されます。未読のものしかないときには、新しいメールは受信できません。不要なものを削除してください（18ページ）。
- ナビゲーションシステムで受信したメールは、携帯電話で再び受信することはできません。ナビゲーションシステムでメールを受信したくない場合は、メールを受信しないようにブラウザの設定を変更してください（8ページ）。
- 位置情報が添付されたメールを表示したときに、リンク（経緯度）を選択すると、地図上にその位置が表示されます。ただし、機能設定メニューの「iマーク表示」をオンに設定しておく必要があります（32ページ）。
- 受信メール画面で、**問い合わせ** を選択すると、受信メールの一覧を最新状態に更新できます。
- 受信メール画面で、**TOP** を選択すると、受信メールの一覧の先頭から表示できます。**前へ** または **次へ** を選択すると、受信メールの一覧をスクロールできます。
- 受信メール表示画面で、**返信** を選択すると受信したメールに返信できます。また、**転送** を選択すると受信したメールを他に転送できます。どちらの場合も送信メール画面が表示されます（19ページ）。
- 受信メール表示画面で、**前** または **次** を選択すると、受信メール画面に戻らなくても、前または次のメールを表示できます。

## メールを削除するときは


不要になった受信メールは削除できます。

### 1 削除するメールを表示します。

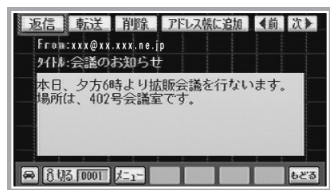

受信メール表示画面

### 2 **削除** を選択します。

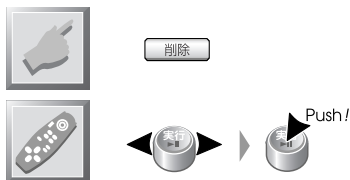

表示されているメールが削除されます。

#### MEMO


- 削除したメールをもとに戻す方法はありません。間違いのないように、慎重に操作してください。

# メールを送受信する

## メールを送信するとき


メールを作成して送信できます。また、同様の手順で、受信したメールへの返信または転送を行うこともできます。

**1** iモードメニュー画面で  **メール・メッセージ** を選択します。

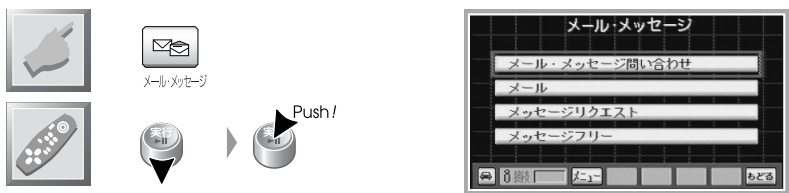

メール・メッセージ画面

**2** **メール** を選択します。

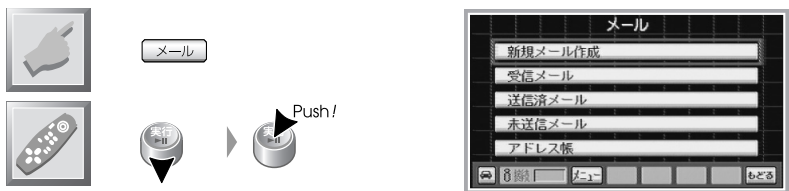

メール画面

**3** **新規メール作成** を選択します。



送信メール画面

### MEMO

- 未送信メールがあるときに **新規メール作成** を選択すると、未送信メールの削除の確認のメッセージが表示されます。未送信メールを削除してかまわないときは **はい** を選択します。未送信メールを削除したくないときは **いいえ** を選択し、未送信メールを送信してから新しいメールを作成してください。




確認画面


# 4 「To」、「タイトル」、または本文のボックスを選択します。



# 5 各ボックスに送信先のメールアドレス (To)、タイトル、および本文を入力します。

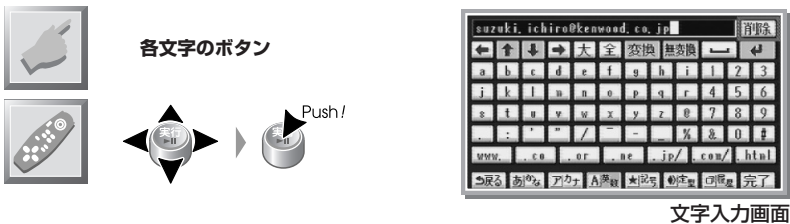

# 6 「完了」を選択します。

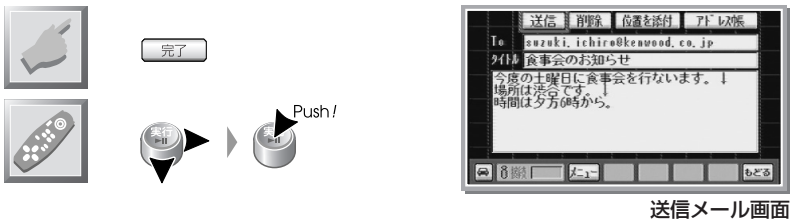


## MEMO

- 送信メール画面の **アドレス帳** を選択すると、アドレス帳に登録されている宛先を簡単に指定することもできます。なお、アドレス帳への登録方法については23ページを参照してください。
- 受信メールに返信するときには、To (宛先) には受信メールの送信者が自動的に入力されます。
- 文字入力画面の **定型句** を選択すると定型句の一覧が表示されます。「おはようございます」などのよく使う文章は、ここで選択すると入力が簡単になります。

# メールを送受信する

## 7 を選択します。

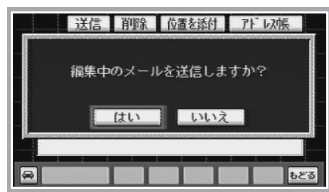

確認画面

## 8 を選択します。



送信中画面


### MEMO

- 本機から送信したメールは、古い順に削除され、最後の5件までが本機に保存されます。
- 本機から送信したメールは、携帯電話では表示できません。

## 自分の位置を知らせるときは

自分の現在地をメールに添付して送ることもできます。

### 1 送信メール画面で、メールを用意します。

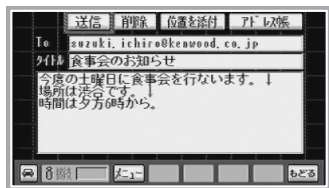

送信メール画面

### 2 **位置を添付** を選択します。



位置を添付




位置情報画面

### 3 **現在地** を選択します。



現在地

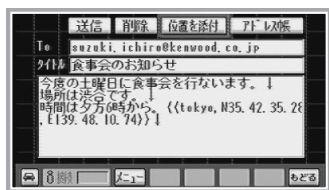

送信メール画面

#### MEMO


- 手順1までについては、19～20ページの手順1～5を参照してください。
- 手順2に続いて、20～21ページの手順6～8を参照してください。
- 位置情報画面で、**目的地** を選択すると現在のルートのも目的地の位置を知らせることができます。また、**指定地** を選択すると、地点検索した位置を知らせることができます。

# アドレス帳を使う

アドレス帳にメールの宛先を登録しておくことで、メールの送信時に宛先を簡単に指定できます。


## アドレス帳に宛先を登録するときは

1 メール画面で **アドレス帳** を選択します。

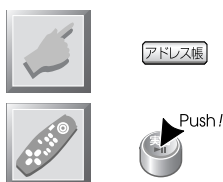

アドレス帳画面1

2 **新規登録** を選択します。

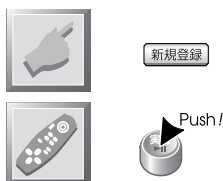

アドレス帳画面2

3 「名前」または「アドレス」ボックスを選択します。



文字入力画面



# 4 各ボックスに名前またはメールアドレスを入力します。



各文字のボタン




文字入力画面

# 5 **完了** を選択します。



完了




アドレス帳画面2

# 6 **完了** を選択します。



完了




送信メール画面に戻ります。


# アドレス帳を使う

## アドレス帳の登録を修正するときは


1 アドレス帳画面で修正する宛先の名前を選択します。

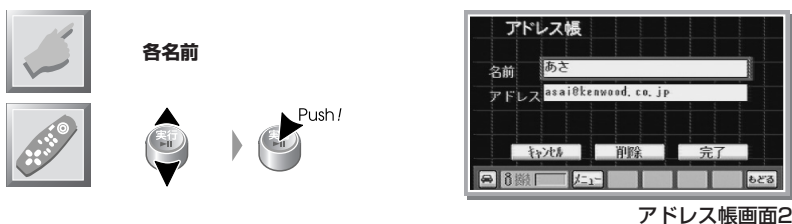

2 「名前」または「アドレス」ボックスを選択します。

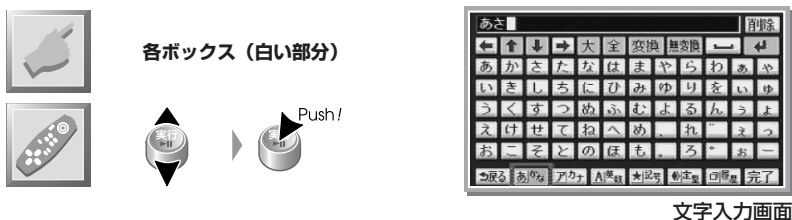

3 名前またはメールアドレスを修正します。

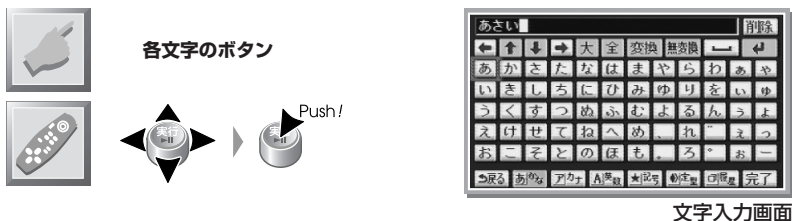

# 4

完了 を選択します。



完了



Push!




アドレス帳画面1


# アドレス帳を使う

## アドレス帳の登録を削除するときは

1 アドレス帳画面で削除する宛先の名前を選択します。

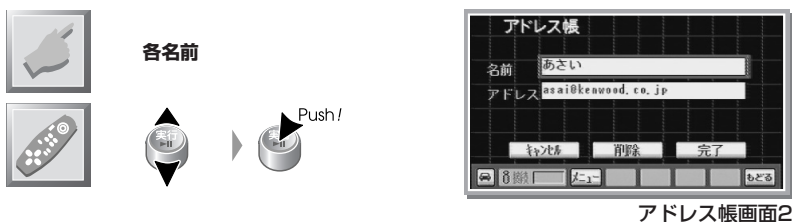

2 **削除** を選択します。

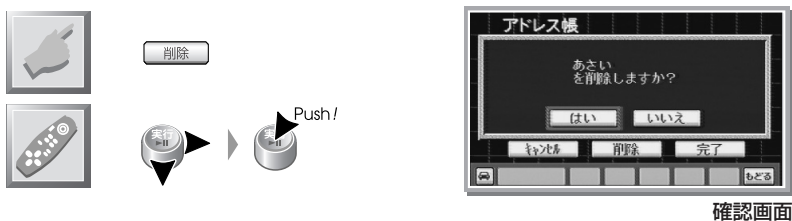

3 **はい** を選択します。



### MEMO


- 削除した宛先をもとに戻す方法はありません。間違いのないように慎重に操作してください。

# メッセージを 表示する

iモードでは、各サイトのメッセージサービスによって送られてくるメッセージを受信できます。

## メッセージを受信するときは

メッセージが届くと、画面表示とボイスで案内があります。

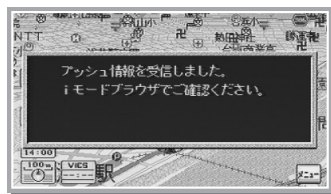

メール・メッセージ着信画面

1

iモードメニュー画面で  メール/メッセージ を選択します。



メール/メッセージ



Push!



メール・メッセージ画面

2

メッセージリクエスト または  を選択します。



メッセージリクエスト

または

メッセージフリー



Push!



メールリクエスト着信画面

## メッセージを 表示する


### 3 読むメッセージを選択します。



各メッセージ



Push!

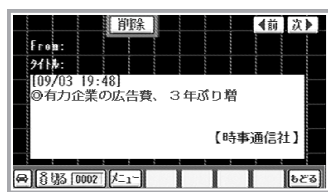

メッセージ表示画面

#### CAUTION

メッセージは、車を安全な場所に停車してから読んでください。

#### MEMO

- ナビゲーションシステムで受信（保存）できるメッセージは20件までです（メールを含む）。合計件数が20件を超えたときには、既読のメールまたはメッセージのうち、古い順に削除されます。未読のものしかないときには、新しいメッセージは受信できません。不要なものを削除してください（30ページ）。
- ナビゲーションシステムで受信したメッセージは、携帯電話で再び受信することはできません。ナビゲーションシステムでメッセージを受信したくない場合は、メールを受信しないようにブラウザの設定を変更してください（8ページ）。
- メールリクエスト着信画面で、**問い合わせ** を選択すると、メッセージやメールの一覧を最新状態に更新できます。
- メールリクエスト着信画面で、**TOP** を選択すると、メッセージの一覧の先頭から表示できます。
- **前へ** または **次へ** を選択すると、メッセージの一覧をスクロールできます。
- メッセージ表示画面で **前** または **次** を選択すると、受信メール画面に戻らなくても、前または次のメールを表示できます。
- メッセージ表示画面で **削除** を選択すると、表示されているメッセージが削除されます。

## メッセージを削除するときは

不要になったメッセージは削除できます。

### 1 削除するメッセージを表示します。



各名前



Push!



メッセージ表示画面

### 2 削除

### を選択します。



削除



Push!

表示されているメッセージが削除されます。


#### MEMO

- 削除したメッセージをもとに戻す方法はありません。間違いないように、慎重に操作してください。

# iナビリンクに関連する 機能を設定する

iモードに関連する機能設定を変更できます。

<設定>メニュー画面

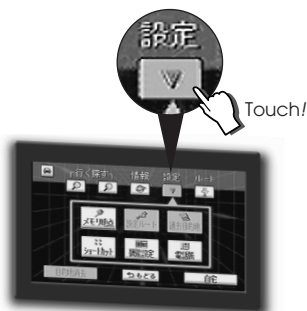

機能設定 を選択

機能設定画面






# 位置情報を表示する


iモードのサイト（番組）やメールに添付されている位置情報（iマーク）の地図上への表示をオン/オフできます。

**1** 機能設定画面で、「iマーク表示」のONまたはOFFを選択します。

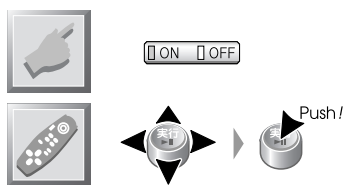

機能設定画面

**2** **OK** を選択します。

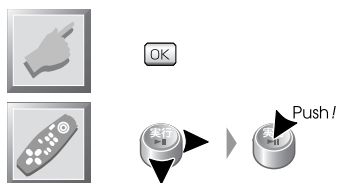

設定が変更されて、<設定>メニュー画面に戻ります。


## MEMO

- 機能設定画面で設定を変更した場合には、**OK** を選択してください。  
**戻る** で<設定>メニュー画面に戻ったり、**地図** で現在地図画面に戻ったりすると、操作は無効になって設定は変更されません。

# 通信モードを 設定する

通信するときの接続先（iモードまたはインターネット）を設定します。

## 1 機能設定画面で、「通信モード」の **設定する** を選択します。

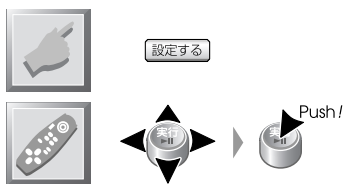


機能設定画面

## 2 接続先を選択します。



通信モード設定画面

## 3 **設定完了** を選択します。

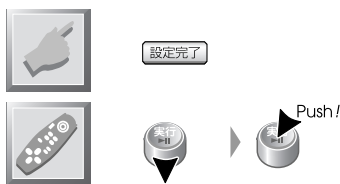

設定が変更されて、現在地図画面に戻ります。

### MEMO

- 通信モードが「Internet」のときに情報画面でiモードの情報を見ようとしたり、「i-mode」のときにブラウザ画面でホームページを見ようとしたときには、通信モードの切り替えを確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、接続に適した通信モードに切り替わります。



確認画面

# Help?

メッセージ	原因	処置
接続されている携帯電話はiナビリンク対応機ではありません。 電話機をご確認下さい。	携帯電話が通信カーナビゲーションに対応していない。	カーナビゲーションに接続可能なiモード携帯電話を接続してください。
	iモード携帯電話の接続が不完全。	iモード携帯電話の電源を入れなおし、携帯電話機を正しく接続してください。
空きメモリがないためメール・メッセージを受信できませんでした。メモリを削除してから受信して下さい。	メールやメッセージの保存合計件数が20件のときに、さらにメールやメッセージを受信しようとした。	不要なメールまたはメッセージを削除してください。
空きメモリがないため全てのメール・メッセージを受信できませんでした。 メモリを削除してから受信して下さい。		

---

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。  
カスタマーサポートセンター（東京）電話(03)3477-2801 FAX(03)3477-5334 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9  
（大阪）電話(06)6394-8085 FAX(03)6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22  
受付時間 9:00～18:00（土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます。）
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、  
最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。