

KENWOOD

iPod® インターフェイス

KCA-iP500

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド

Kenwood Corporation

お使いになる前に 3

コントロールできる iPod
接続可能なセンターユニット
センターユニットの表示制限について
使用上の注意

接続と設定 4

iPod の曲を再生する 6

曲を再生する
曲を早送り / 早戻しする
再生を一時停止する

選曲する 7

表示項目について
ブラウズ (ミュージックメニュー) 項目を
選択する
タイトル (プレイリストのタイトルやアル
バムのタイトルなど) を選択する
曲を選択する
ダイレクトサーチ

iPod の再生設定をする 9

すべての曲をシャッフルして再生する
タイトルの中の曲をシャッフルして再生す
る
曲をリピートして再生する

トラブルシューティングガイド 10

仕様一覧 11

お使いになる前に

コントロールできる iPod

KCA-iP500 では Dock コネクタを装備した iPod をコントロールできます。

| コントロール可能iPod | ソフトウェアバージョン |
|-----------------------|----------------------|
| Dockコネクタ搭載のiPod(第3世代) | iPodソフトウェア 2.2 |
| クリックホイール搭載のiPod(第4世代) | iPodソフトウェア 3.0.2 |
| iPod mini | iPod miniソフトウェア 1.2 |
| iPod photo | iPod photoソフトウェア 1.0 |

iPod のソフトウェアバージョンが上記のバージョン未満の場合は、iPod のソフトウェアをアップデートする必要があります。

iPod のソフトウェアバージョンは、iPod の [MENU] ボタンを押したあと、「設定」、「情報」と選択すると表示される「バージョン」欄に表示されます。

最新の iPod ソフトウェアのアップデートは、アップル社のサイトからダウンロードできます。

接続可能なセンターユニット

2003 年以降に発売の、CD チェンジャー接続可能なケンウッド製センターユニット。

上記のセンターユニットでも表示など一部に不具合が発生する機種があります。詳しくは下記 URL を参照してください。

<http://www.kenwood.com/i/kca-ip500/index.html>

センターユニットの表示制限について

KCA-iP500 により表示できる文字の種類は、ISO8859-1、半角カタカナ、および全角文字です。これ以外の文字は「？」またはスペースで表示されます。


なお、表示できる文字の種類や文字の数などはセンターユニットにより異なります。

- ・漢字が表示できるセンターユニットでは、すべての文字が全角で表示されます。
- ・漢字が表示できないセンターユニットでは、半角カタカナおよび全角文字は「？」またはスペースで表示されます。
- ・文字をスクロールできるセンターユニットでも、タイトル名が途中までしか表示できないことがあります。
- ・CD TEXT(ディスクタイトル)が表示できないタイプのセンターユニットに接続した場合は、選択中のブラウズ項目がディスプレイで認識できません。このような場合は、変換ボックスの「SELECT SWITCH」の「1」スイッチを上側に切り替えるようにしてください。(5 ページ)

使用上の注意

- ・iPod の EQ 機能をオンにしたまま KCA-iP500 に接続すると、音が歪むことがあります。
- ・iPod を KCA-iP500 に接続する前と取り外した後では、シャッフルやリピートなどの設定が変わっているときがあります。必要に応じて設定しなおしてください。
- ・iPod を KCA-iP500 に接続している間や取り外した直後など、iPod に「KENWOOD」と表示されている間は、iPod の操作ができません。
- ・リピートの「すべて」の設定はできません。(常にタイトル内の曲を繰り返し再生します)
- ・iPod を KCA-iP500 に接続する前に、iPod に取り付けているヘッドフォンなどのすべての機器を取り外してください。機器を取り付けたまま KCA-iP500 に接続すると、iPod のコントロールができなくなる場合があります。
- ・iPod を車内に放置しないようにしてください。直射日光や高温などの影響により、iPod が故障する場合があります。

接続と設定

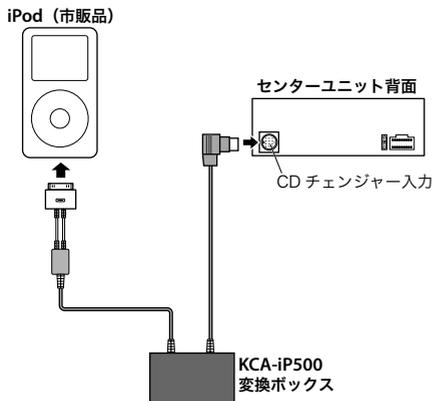

- ・センターユニットへの接続方法は、センターユニットの取扱説明書をご覧ください。

取り付け用付属部品


- ・両面テープ (45mm X 45mm)..... 1

電源供給機能

KCA-iP500 は接続してある iPod に電源供給をし、音楽を再生中でも充電ができます。ただし、センターユニットの電源がオンになっている必要があります。

配線例

- ・ iPod をグローブボックスなどに収納します。

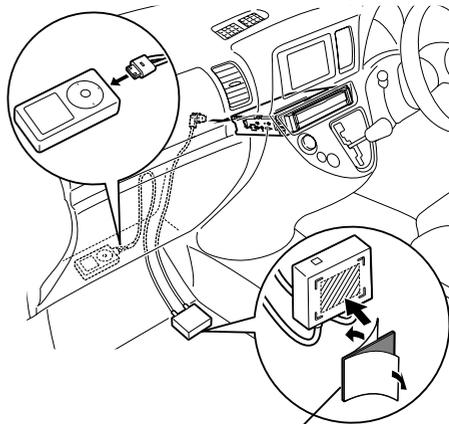

両面テープ (付属)




- ・変換ボックスはセンターユニットからできるだけ離れた場所に取り付けてください。ラジオ放送受信時に雑音が発生する場合があります。
- ・iPod は足下などに落ちないようにしてください。iPod が運転ペダルの下などに入ると、運転に支障をきたし危険です。
- ・ケーブルやコネクターが直射日光に当たらないように配線・取り付けを行ってください。ケーブルやコネクターが直射日光に当たると、熱のため変形して使用できなくなります。
- ・変換ボックスは水に濡れない場所に取り付けてください。
- ・必要に応じて市販のケーブルクランパーを使用してケーブルを固定してください。

ブラウズ項目切り替え設定

KCA-ip500 を CD TEXT (ディスクタイトル) 表示に対応していないセンターユニットに接続する場合は、変換ボックスの「SELECT SWITCH」の「1」スイッチを上側に設定することをお勧めします。ディスクタイトルが表示できないと、選択中のブラウズ項目 (7 ページ) が確認できないためです。

「SELECT SWITCH」の「1」スイッチを上側に設定すると、ブラウズ項目の選択ができなくなり、「プレイリスト」に固定されます。

なお、本機のプレイリストナンバー 1 はブラウズ (ミュージックメニュー) 項目の「曲」に相当します。

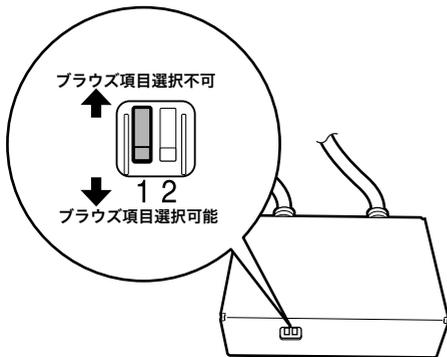

- ・「SELECT SWITCH」の設定は、KCA-ip500 をセンターユニットに接続する前に行ってください。接続している場合は、センターユニットのリセットボタンを押してください。
- ・詳しくは下記 URL を参照してください。
<http://www.kenwood.com/i/kca-ip500/index.html>

タイトルナンバー表示切り替え設定


KCA-ip500 を以下のセンターユニットに接続する場合は、変換ボックスの「SELECT SWITCH」の「2」スイッチを上側に設定することをお勧めします。

設定変更推奨モデル：VDX-09M

(2005 年 1 月現在)

「SELECT SWITCH」の「2」スイッチを上側に設定することにより、タイトルナンバー (7 ページ) が 2 桁 (99) まで表示できるようになります。

なお、下側に設定している場合は、1 桁 (9) までの表示になります。

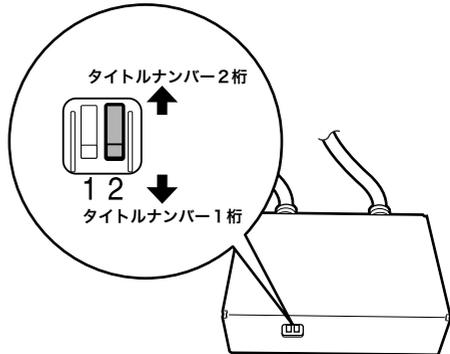

- ・詳しくは下記 URL を参照してください。
<http://www.kenwood.com/i/kca-ip500/index.html>



- ・タイトルナンバー 2 桁の設定では、次の動作になります。
 - －タイトル (プレイリストのタイトルやアルバムのタイトルなど) を切り替えると「EJECT」表示したあと、タイトルが替わります。
 - －タイトル名のリスト表示は、再生しているタイトルを含む一部のタイトル名を表示します。表示されているタイトル名以外に切り替える場合は、<タイトル (プレイリストのタイトルやアルバムのタイトルなど) を選択する>、または<ダイレクトサーチ>で再生しているタイトルを替えてください。(100 タイトル単位で表示内容が替わります)

iPod の曲を再生する

曲を再生する

1 iPod を接続する

4 ページを参照してください。



- ・ iPod とセンターユニットの電源は、オンまたはオフどちらのときでも接続できます。

2 曲を再生をする

センターユニットで「EXT MEDIA」または「* MEDIA」ソースを選択します。

ソースの選択のしかたは、センターユニットの取扱説明書を参照してください。



- ・ 選択しているタイトル (プレイリストのタイトルやアルバムタイトルなど) 中の曲を繰り返し再生します。

リジューム機能について

KCA-iP500 に接続して iPod の曲を再生すると、最初は iPod 単体で再生していた曲から再生が始まります (リジューム機能)。

このときタイトル番号やタイトル名などは、正確な表示ができず「RESUMING」と表示されます。ブラウズ項目やタイトルを切り替えると、「プレイリストのタイトルナンバー 1、曲番号 1」の曲に自動的に切り替わり、正しいタイトル番号、タイトル名が表示されます。

曲を早送り / 早戻しする

センターユニットの [◀◀] ボタンまたは [▶▶] ボタンを押し続ける。

センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD の早送り / 早戻しの操作をしてください。

再生を一時停止する

センターユニットの [▶||] ボタンを押す。

センターユニットによっては、[▶||] ボタンがないため、一時停止できない場合があります。

選曲する

表示項目について

センターユニットには、iPodのミュージックメニューに相当する以下の項目が表示されます。



- ① **ブラウズ (ミュージックメニュー) 項目**
ディスクタイトル表示部の前部に表示されます。



- ② **タイトル名**
ディスクタイトル表示部の後部に表示されます。



- ③ **タイトルナンバー**
ディスクナンバー表示部に表示されます。
タイトル名のリスト項目へ、順番に振った番号です。

- ④ **曲名**
トラックタイトル表示部に表示されます。



- ⑤ **曲番号**
トラックナンバー表示部に表示されます。
曲名のリスト項目へ、順番に振った番号です。



- 表示できる項目や表示される位置は、コントロールするセンターユニットにより異なります。
- また、ナンバー表示は下の桁を表示します。例えば、トラックナンバーを2桁表示できるセンターユニットで、曲番号が123番の曲を再生しているときは「23」と表示されます。
- iPodの画面は表示例です。また、実際のiPodの表示はモデルによって異なります。

ブラウズ (ミュージックメニュー) 項目を選択する

センターユニットの [SCAN] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CDのスキャンプレイの操作をしてください。

[SCAN] ボタンを押すたびに、ブラウズ項目が以下の順に切り替わります。

| ブラウズ項目 | 表示 |
|--------|-----|
| プレイリスト | PLY |
| アーティスト | ART |
| アルバム | ALB |
| ジャンル | GEN |



- ブラウズ項目を切り替えると同時に、切り替えたブラウズ項目の1番目の曲が再生されます。

タイトル (プレイリストのタイトルやアルバムのタイトルなど) を選択する

センターユニットの [FM] ボタンまたは [AM] ボタンを押す。

センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CDのディスクサーチの操作をしてください。

[FM] ボタンを押すと次のタイトルに切り替わり、[AM] ボタンを押すと前のタイトルに切り替わります。



- タイトルを切り替えると同時に、切り替えたタイトルの1番目の曲が再生されます。
- プレイリストのタイトルナンバー1はブラウズ (ミュージックメニュー) 項目の「曲」に相当します。

選曲する

曲を選択する

センターユニットの [◀◀] ボタンおよび [▶▶] ボタンを押す。

センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CDのトラックサーチの操作をしてください。

[◀◀] ボタンを押すと前の曲を再生し、[▶▶] ボタンを押すと次の曲に切り替わります。

ダイレクトサーチ

センターユニットのリモコンで、タイトルナンバーまたは曲番号を指定することにより、聴きたいタイトルや曲を素早く見つけることができます。

1 聴きたいタイトルナンバーまたは曲番号を、センターユニットのリモコンのナンバーキーで入力します。

2 タイトルをダイレクトサーチする場合

センターユニットのリモコンの [FM] ボタンまたは [AM] ボタンを押す。

曲をダイレクトサーチする場合

センターユニットのリモコンの [◀◀] ボタンまたは [▶▶] ボタンを押す。



・ダイレクトサーチは、コントロールするセンターユニットによっては、使用できない場合や呼び出せる曲番号に制限がある場合があります。センターユニットの取扱説明書を参照してください。

iPod の再生設定をする

すべての曲をシャッフルして再生する

すべての曲の中からランダムな順番で再生するように設定できます。

1 プレイリストのタイトルナンバー 1 を再生する

操作方法は < 選曲する > (7 ページ) を参照してください。

2 シャッフルをオンにする

センターユニットの [RDM] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD のランダムプレイをオンにする操作をしてください。

3 シャッフルを開始する

センターユニットの [▶▶] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD の次の曲にする操作をしてください。



・ シャッフル再生中に表示される曲番号は、シャッフルされた再生順番です。

タイトルの中の曲をシャッフルして再生する

再生中の曲が含まれているタイトル (プレイリストのタイトルやアルバムのタイトルなど) の中から、ランダムな順番で曲を再生するように設定できます。

1 シャッフルしたいタイトルを再生する

操作方法は < 選曲する > (7 ページ) を参照してください。

2 シャッフルをオンにする

センターユニットの [RDM] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD のランダムプレイをオンにする操作をしてください。

3 シャッフルを開始する

センターユニットの [▶▶] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD の次の曲にする操作をしてください。



・ シャッフル再生中に表示される曲番号は、シャッフルされた再生順番です。

曲をリピートして再生する

再生中の曲を繰り返して再生できます。

1 リピートしたい曲を再生する

操作方法は < 選曲する > (7 ページ) を参照してください。

2 リピートを開始する

センターユニットの [REP] ボタンを押す。
センターユニットにより操作が異なります。取扱説明書を参照して、CD のトラックリピートプレイの操作をしてください。

トラブルシューティングガイド

思うように操作できないときや、センターユニットにメッセージが表示されて曲が再生できないときなどは、このガイドを参照してください。

? 現在選択しているブラウズ(ミュージックメニュー)項目が分からない・表示されない

- ✓ センターユニットが CD TEXT(ディスクタイトル)の表示に対応していない。
 - ☞ 「SELECT SWITCH」の「1」スイッチを上側に設定して、「プレイリスト」に固定して使用してください。(5ページ)
設定後はセンターユニットのリセットボタンを押してください。

? ブラウズ(ミュージックメニュー)項目が切り替わらない

- ✓ 「SELECT SWITCH」の「1」スイッチが上側に設定されている。
 - ☞ 「SELECT SWITCH」の「1」スイッチを下側に設定してください。(5ページ)
設定後はセンターユニットのリセットボタンを押してください。

? 「SELECT SWITCH」の設定が有効にならない

- ✓ KCA-iP500 とセンターユニットが接続された状態で「SELECT SWITCH」を設定した。
 - ☞ センターユニットのリセットボタンを押してください。

? 曲の選択ができない

- ✓ リジューム機能が動作中のため選曲すると「プレイリストのタイトルナンバー1、曲番号1」の曲に自動的に切り替わります。
 - ☞ 「プレイリスト、タイトルナンバー1、曲番号1」の曲に切り替わった後は、通常どおりに選曲ができます。

? センターユニットの表示が「LOAD」/「Reading」のままになっている

- ✓ KCA-iP500 と iPod 間の通信に支障が発生しています。
 - ☞ iPod をいったん取り外し、iPod の「KENWOOD」表示が消えてから、再度接続しなおしてください。
それでも「LOAD」/「Reading」表示が消えない場合は、iPod をリセットしてください。

? iPod を KCA-iP500 から取り外した後、使用できなくなった。

- ✓ iPod と KCA-iP500 間の通信に支障が発生していた。
 - ☞ iPod をリセットしてください。

? 再生が止まってしまふ

- ✓ iPod からヘッドフォンなどを取り外した。
 - ☞ iPod をいったん取り外し、iPod の「KENWOOD」表示が消えてから、接続しなおしてください。
接続時は iPod からすべての機器を取り外してください。

メッセージ表示

「RESUMING」

：リジューム機能で再生中です。<リジューム機能について>(6ページ)を参照してください。

「EJECT」

：「EJECT」が表示され続ける場合、iPod が接続されていません。iPod が確実に接続されているか確認してください。

「NO DISC」

：選択しているブラウズ(ミュージックメニュー)項目またはタイトル(プレイリストのタイトルやアルバムのタイトルなど)に該当する曲がありません。他のブラウズ項目またはタイトルを選択してください。

「ERROR 18」/「E-18」

：KCA-iP500 に対応していないソフトウェアバージョンの iPod を接続している。<コントロールできる iPod >(3ページ)を参照してください。

「ERROR 60」/「E-60」

：KCA-iP500 と iPod 間の通信に支障が発生しています。iPod をいったん取り外し、iPod の「KENWOOD」表示が消えてから、接続しなおしてください。それでも「ERROR 60」/「E-60」表示が消えない場合は、iPod をリセットしてください。

💬 iPod の「リセット」について

・この取扱説明書に記載されている「iPod のリセット」とはメニューで行う「Reset」の操作ではありません。iPod のリセットの方法は、ご使用の iPod によって異なります。リセットの方法については iPod に付属の製品マニュアル(ユーザーズガイド)、アップル社の web サイト、または www.kenwood.com/i/kca-ip500/index.html を参照してください。

仕様一覧

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

電源部

動作電圧

: 14.4 V (11 ~ 16 V)

最大消費電流 (iPod 接続 / 充電時)

: 0.8 A

寸法・質量

ケーブル長

iPod I/F ~ 変換ボックス : 2.5 m

変換ボックス ~ センターユニット : 1.0 m

寸法 (W x H x D)

: 80 x 58 x 23 mm

質量 (重さ)

: 360 g

Apple および iPod は米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の商標です。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。
電話 (045)933-5212、(06)6394-8085（横浜へ自動転送されます。大阪市内への通話料でご利用いただけます）
FAX (045)933-5553
住所 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-16-2
受付時間 9:00～18:00（土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます）
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。