

# KENWOOD

CD/MDチェンジャースイッチングユニット（AUX入力RCA端子付き）

# KCA-S220A

## 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、説明の通りに正しく  
お使いください。

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation

© B64-3451-00/00(J)

### 接続可能なコントロールユニット

Aユニット: RX-450, RR-500E, RX-750MD, RX-650MD, DPX-990MD, DPX-770MD, RX-560CD

Bユニット: AUXソースを選択できるコントロールユニット(1999年以降に発売された製品)

### 接続可能なディスクチェンジャー/ディスクプレヤーユニット

KDC-C520, KDC-C510, KDC-C410, KDC-C406, KDC-C310, KDC-C306, KDC-C210, KDC-C206,  
KDC-C110, KDC-C106, KDC-C11, KDC-C10, KDC-C50, KDC-C55, KMD-C80, KMD-C30, RJ-480,  
RD-380, RD-360, RD-350, RD-350W



- 上記以外のコントロールユニットおよびディスクチェンジャー/ディスクプレヤーユニットは接続できません。接続すると故障・破損の原因となります。
- 接続しているディスクチェンジャー/ディスクプレヤーユニットにO-Nスイッチがある場合は、"N"側に切り替えてください。

## 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 絵表示について：

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



### 注意

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。近傍に具体的な注意内容が描かれています。



### 禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



### 実施

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。近傍に具体的な内容が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# ⚠ 警告



車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。

**実施** コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



配線作業中は、バッテリーの $\ominus$ 端子を外してから行ってください。ショート事故による感電やケガの原因となります。



本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。




本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。

また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。



以下のような異常があった場合は、直ちに使用を中止し、購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所へご相談ください。そのまま使用すると、火災その他の事故の原因となります。

- 音が出ない
- 异物が入った
- 水がかかった
- 煙が出る
- 変な匂いがする

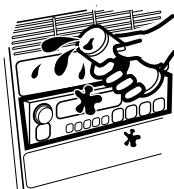

修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所にご依頼ください。



お客様による修理は、火災その他の事故

**禁止** の原因となります。



本製品の分解や改造はしないでください。  
火災その他の事故の原因となります。



**禁止**



車体に穴を開けて取り付ける際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがない



**注意** ようにしてください。火災の原因になります。

# ⚠ 注意



本製品内に水や異物を入れないでください。  
発煙、発火、感電の原因となります。

## 禁止



本製品は、車載用以外としての用途では使用  
しないでください。

## 禁止



切替ユニットを以下の場所には取り付けない  
でください。

- 不安定な場所
- 運転操作の妨げになる場所
- 水のかかる場所
- ほこりの多い場所
- 高温になる場所
- 直射日光のあたる場所
- 熱風のあたる場所

## 禁止



切替ユニットをダッシュボードやリアトレイ  
などには取り付けないでください。衝撃で外  
れた際に人体に当たり、ケガをすることがあ  
ります。

## 禁止




本製品の取り付け・配線は技術と経験が必要  
です。  
安全のため<お買い上げの販売店>にご依頼  
ください。

## 実施


# 取り付けかた

## 構成部品

① 切替ユニット

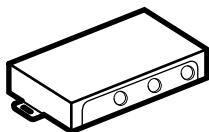

② 接続ケーブル (2m)

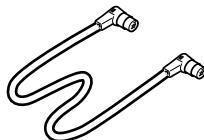


③ マジックテープ



④ タッピングネジ (φ4×16mm)



## 接続例

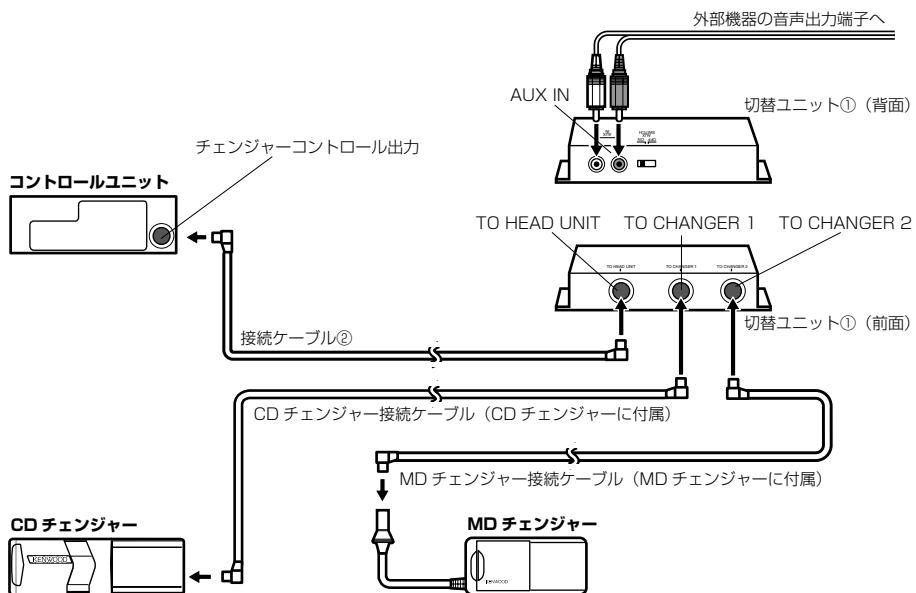


- 接続後は、コントロールユニットのリセットボタンを押してください。



- 図はCDチェンジャーとMDチェンジャーをそれぞれ1台接続する場合の例です。CDチェンジャーを2台、またはMDチェンジャーを2台接続することもできます。
- ディスクチェンジャー/ディスクプレイヤーの代わりにRD-360やKCA-iP500なども接続できます。
- 切替ユニット①をトランクルームに取り付ける場合などは、接続ケーブル②をCDチェンジャー接続ケーブルと入れ替えて使用することもできます。
- コントロールユニットがAユニットのときは、TO CHANGER 2端子とAUX端子の両方には、同時に接続できません。詳しくは、<AUXスイッチの設定>をご覧ください。


## 切替ユニットの取り付けかた

### ■ トランクスペースにオーディオボードなどを使用して取り付ける場合

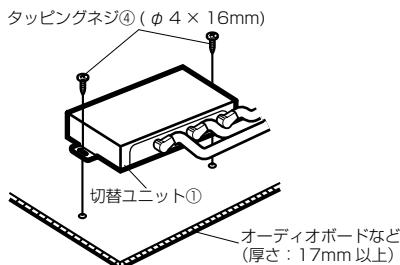

**1** タッピングネジ④（ $\phi 4 \times 16\text{mm}$ ）を使用して取り付けます。

### ■ シート下のパイルカーペットなどに取り付ける場合

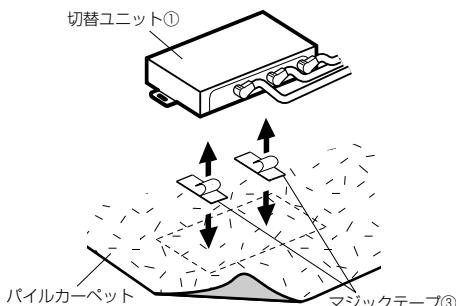

**1** マジックテープ③の、はくり紙をはがして切替ユニット①の底面に貼り付けます。切替ユニット①をパイルカーペットなどに取り付けます。



- 切替ユニットのマジックテープによる取り付けは、簡易的なものです。確実に固定するためタッピングネジによる取り付けをお勧めします。
- 切替ユニットは運転の妨げにならない場所に確実に固定してください。
- 切替ユニットをシート下に取り付ける場合は、後部座席に座る人に当たらない場所へ取り付けてください。  
また、ケーブル類はスライドレールなどに挟まれないように配線してください。
- 切替ユニットを直射日光のあたる場所、熱風のあたる場所、水のかかる場所へ取り付けないでください。
- 切替ユニットの上に物などを置かないでください。


# 設定方法

## AUXスイッチの設定


AUXスイッチの設定をします。

### ■ Aユニットでの設定

- TO CHANGER 1端子とTO CHANGER 2端子に接続したユニットの音声を聞く場合  
切替ユニットのAUXスイッチを"OFF"にします。

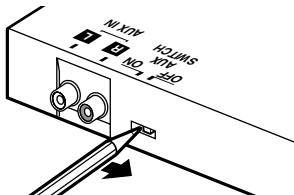


- TO CHANGER 1端子とAUX端子に接続したユニットの音声を聞く場合  
切替ユニットのAUXスイッチを"ON"にします。

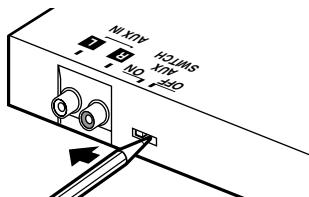

### ■ Bユニットでの設定

切替ユニットのAUXスイッチを"ON"にします。

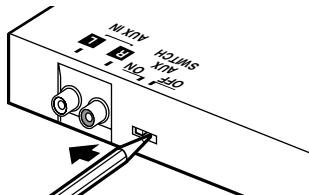

- AUXスイッチの設定をするときは、コントロールユニットの電源をオフにしてから行ってください。

## ソースの切り替えかた

コントロールユニットの[SRC]ボタンを押して、ソースを切り替えます。詳しいソースの切り替えかたは、コントロールユニットの取扱説明書をご覧ください。

### ■ Aユニットの場合

切り替えるソース	コントロールユニットで選択するソース
TO CHANGER 1端子に接続したユニット	ディスクチェンジャー1
TO CHANGER 2端子またはAUX端子に接続したユニット	ディスクチェンジャー2

### ■ Bユニットの場合

切り替えるソース	コントロールユニットで選択するソース
TO CHANGER 1端子に接続したユニット	ディスクチェンジャー1
TO CHANGER 2端子に接続したユニット	ディスクチェンジャー2
AUX端子に接続したユニット	AUX / AUX EXT

## 商品保証のご案内

### 1. 保証条件

正常な使用状態において製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げの日から1年間は無償修理いたします。この場合、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

### 2. ご注意

次の場合、保証期間内でも有償となります。

- (1) 製造上の不備に起因する故障以外の外因的(お取り扱い不適当)故障。
- (2) 領収書など、お買い上げ年月日を証明できるものの提示のない場合。

---

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です)

携帯電話、PHS、IP電話からは 045-933-5133

FAX 045-933-5553

住所 〒226-8525 神奈川県横浜市緑区白山1-16-2

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます)

- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。