

KAC-PS1D

取扱説明書

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation

© B64-3524-00/00 (JV)

CONTENTS

▶	安全上のご注意	2
▶	使用上のご注意	4
▶	取り付け方法	5
	付属品	
	取り付け時のご注意	
	取り付け	
▶	接続	6
	接続手順	
	電源コードの配線について	
	接続するスピーカーについて	
	電源コードと入出力コードの接続	
	接続端子について	
	リモートコントローラーの接続	
	マルチアンプとリモートケーブルの接続	
▶	バンドリジエクトフィルター	9
▶	コントロール	10
▶	メニューシステム	12
▶	困ったときは	13
▶	保証とアフターサービス	14
▶	仕様一覧	15

安全上のご注意

ご使用の皆様へ

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。

絵表示について：

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。



禁止

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。（左図の場合は分解・改造を禁止するという意味です。）



実施

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告



禁止


大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12V⊖アース車専用です。



実施

配線作業中は、バッテリーの⊖端子を外してから行ってください。

ショート事故により感電や怪我の原因となります。



実施

本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。

配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。



禁止

コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。



禁止

本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。交通事故や怪我の原因となります。



禁止

車両電源配線用コード以外で延長しないでください。コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱事故による火災が起こるおそれがあります。

また、電流容量オーバーにより、火災が起こるおそれがあります。





実施

車両の板金部の近くを通るコードには、保護用テープを巻いてください。
コードが切れると、ショート事故により、火災となるおそれがあります。



実施

運転者が以下のような行為をするときは、必ず、安全な場所に車を停車させてから、行ってください。
●音量調節などのカーオーディオの操作



注意

車体に穴を開けて取り付ける際は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、これらと当たったり接触することがないようにしてください。火災の原因になります。



実施

以下のような異常があった場合は、直ちに使用を中止し、購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所へご相談ください。そのまま使用すると、火災その他の事故の原因となります。

- 音が出ない ●異物が入った
- 水がかかった ●煙が出る
- 変な匂いがする



禁止

アースコードを、ステアリング部やブレーキライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けしないでください。事故などの原因となります。



実施

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。



実施

本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、怪我の原因となります。



禁止

製品の分解や改造はしないでください。火災その他の事故の原因となります。



注意

修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセンター、または営業所にご依頼ください。お客様による修理は、火災その他の事故の原因となります。



実施

事故防止のため、ネジなどの小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



実施

本製品の取り付け終了後に、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、正常に動作するように取り付けをやり直してください。



実施

カーオーディオ製品の取り付け・配線は専門技術と経験が必要です。安全のためくお買い上げの販売店へご相談ください。



禁止

パワーアンプの使用中は、表面の放熱部分に触れないでください。



注意

本製品、または車両のヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、必ずヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用しますと、火災の原因になります。



実施

製品の通風口や放熱器をふさがないでください。通風口や放熱器をふさぐと内部が高温になり、火災の原因となることがあります。



禁止

製品は、車載用として以外の用途では使用しないでください。

⚠ 注意

使用上のご注意

電源について

本機の電源はDC12V・マイナス接地となっています。これ以外の電源には接続しないでください。

●
本機の電源は、バッテリーから直接電源を取ってください。車両の電源ハーネスに接続するとヒューズ切れなどの原因となります。

バッテリー上がりを防ぐため

エンジンをかけないで、ACC ONの位置にして本機を使用しますと、バッテリーが消耗します。エンジンをかけてからご使用ください。

システムを接続するときは

組み合わせるシステムに合わせて本機の入力感度調整ツマミ (INPUT SENSITIVITY) を調整してください。

●
ケンウッド製以外のシステムに接続すると電源のオン／オフができないことがあります。正常に動作することを確認してください。

RCA ケーブルについて

RCA ケーブル (別売品) の配線は、雑音発生源となる車両側電装品やハーネスなどの近くは避けて配線してください。雑音が気になるときは2重シールドのRCA ケーブルをご使用ください。

ヒューズが切れたときは

ヒューズが切れたときは、各コードがショートしていないことを確認して、もとのヒューズと同じ容量の新しいヒューズと交換してください。(25A×3)
指定以上の容量のヒューズを使用すると、火災などの事故につながりますのでご注意ください。

本機のお手入れについて

本機の表面・パネルが汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。固い布やシンナー、アルコールなど揮発性のものでも拭きますと、傷がついたり文字が消えたりすることがありますのでご注意ください。

本機の異常にお気づきのときは

万一セットの異常にお気づきのときは、本機の配線を外し、そのままの状態で購入店、またはケンウッドサービスセンター・営業所へご連絡ください。

本機をご使用中は

●
本機の使用中はセット表面温度が高くなり、不用意に触ると火傷をすることもありますのでご注意ください。

●
ショートなどの事故を防ぐため、本機の内部に金属片や水が入らないようご注意ください。








プロテクション機能

本機には、様々なトラブルから本機やスピーカーを守るため、プロテクション機能が搭載されています。プロテクションが働くと、ディスプレイに下記の表示で状態をお知らせします。

表示	情報
E-01	内部温度が高温のとき、この表示がでます。 本機が故障してスピーカー出力に直流電圧が発生したとき、この表示がでます。
E-02	● 本機の電源をオフにしたり、リセットボタンを押しても“E-02”表示が消えない場合は、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
E-03	● スピーカーコードがショートしている。 ● スピーカー出力が車両のアースに接触している。
E-99	システムエラーが発生したとき。 リセットボタンを押してください。リセットボタンを押しても“E-99”表示が消えない場合は、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
“VOLT”表示部の点滅	電圧が動作範囲から外れたとき。

取り付け方法

▶ 付属品

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
						
タッピングネジ ($\phi 5 \times 18\text{mm}$)	六角レンチ (大)	六角レンチ (小)	リモート ケーブル (6m)	リモート コントローラー	取付ブラケット	タッピングネジ ($\phi 2.6 \times 12\text{mm}$)
× 4	× 1	× 1	× 1	× 1	× 1	× 2

▶ 取り付け時のご注意

以下の場所には取り付けないでください。

- 不安定な場所
- 運転操作の妨げになる場所
- 水のかかる場所
- ほこりの多い場所
- 高温になる場所
- 直射日光のあたる場所
- 熱風のあたる場所






実施

- ・本機を使用中は本機の表面温度が高くなりますので、人体や樹脂などの熱に弱い物に触れる場所には取り付けないでください。
- ・本機は放熱の良い場所に取り付けてください。本機の上に物などを置かないようにしてください。また、本機をカーペットの下には取り付けないでください。放熱が正常にできなくなり故障の原因になります。
- ・内部温度を下げるために冷却ファンが付いています。取り付けの際は、冷却ファンをふさぐ場所には取り付けないでください。冷却ファンをふさぐと温度を下げることができなくなり、故障の原因になります。
- ・シート下やトランクルーム内などに穴をあけるときは、裏側にガソリンタンクやブレーキパイプ、ワイヤーハーネスなどが無いことを確認し、傷などを付けないようにご注意ください。
- ・ダッシュボードやリアトレイ、エアバッグなど保安部品の近くには取り付けないでください。
- ・車両への取り付けは、運転の妨げにならない場所に確実に固定してください。衝撃で外れた際に人体や保安部品に当たり、怪我や事故の原因になります。

▶ 取り付け

1. 天面カバーを外します。
2. ① タッピングネジで本体を取り付けます。
3. リモートコントローラーを取り付けます。

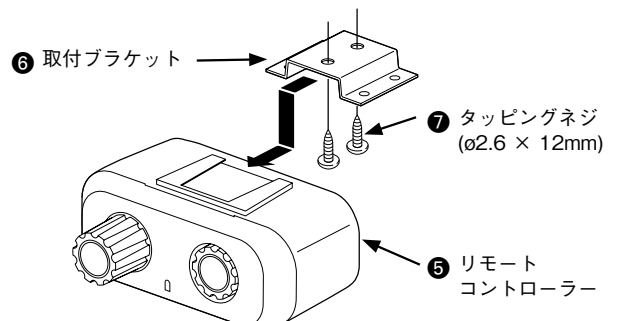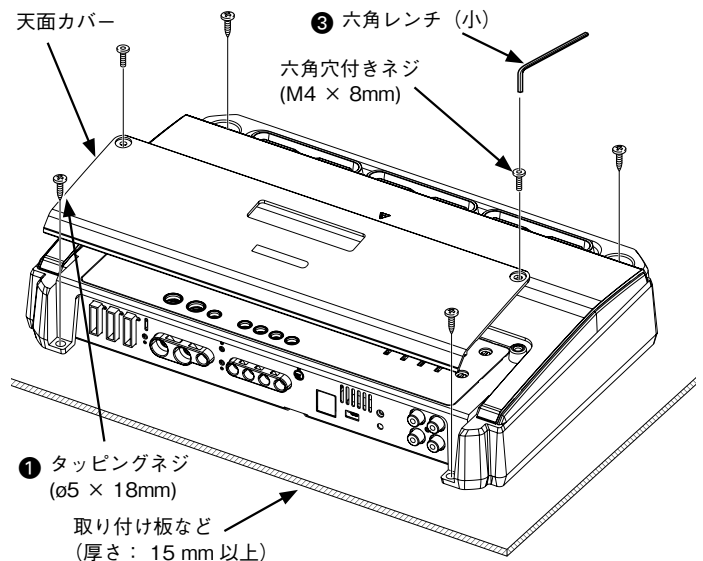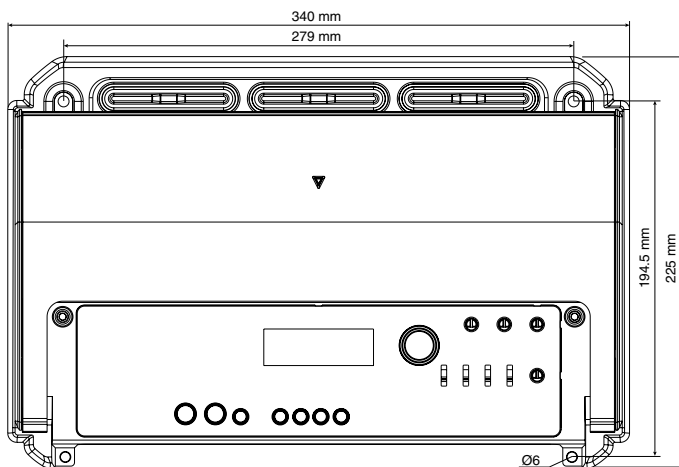


接続

▶ 接続手順



初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

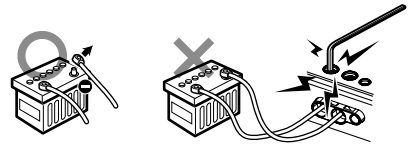

使用方法に合わせた接続や各スイッチの設定がありますので、取扱説明書をよく読み、正しい接続や設定を行ってください。接続や設定が間違えていると、ノイズや音が出ない原因になります。

1. 使用方法に合わせて各スイッチの設定をします。
2. センターユニットなどとの入・出力ケーブルを接続します。
3. スピーカーコードを接続します。
4. 電源コード、パワーコントロールコード、アースコードを接続します。
5. 各ユニットを車に取り付けます。
6. リモートコントローラーを取り付けます。
7. バッテリーのマイナス端子を接続します。
8. 電源を入れ、正常に音が出ることを確認します。




- 正常に音が出ない場合は、すぐに電源を切り、接続を確認してください。
- 各スイッチの設定を替えるときは、電源をオフにしてから行ってください。
- ヒューズが切れたときはコード類がショートしていないか確認後、同じ容量のヒューズと交換してください。
- 接続しないコードや端子はショート事故を防ぐため、テープなどを巻いて絶縁処理を行ってください。
- スピーカーコードはそれぞれに対応するスピーカー端子に、別々に接続してください。スピーカーのマイナスコードを共通にしたり、車の金属部分に接続するとユニットの故障の原因になります。
- 取り付け終了後、車のブレーキランプ、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することをご確認ください。

▶ 電源コードの配線について


- 電源コードは、別売品の電源チューンアップケーブルを使用しバッテリーから直接接続してください。車両側のバッテリーコードに接続すると車両のヒューズが切れる原因になります。
- エンジンをかけて“ヒューン”という雑音が発生するときは、別売品のラインノイズフィルターを電源コード間に接続してください。
- グロメットを使用して、コードが板金のエッジに接触しないようにしてください。
- アースコードはバッテリーのマイナスと通電している車両の金属部分に接続してください。アースコードが確実に接続されていないときは、電源が入りません。
- 電源コードにはバッテリーの近くに保護用のヒューズを必ず取り付けてください。保護用ヒューズの容量は、本機のヒューズ容量と同じか若干大きい容量を使用してください。
- 電源コードやアースコードは車載用（難燃性）の電源配線コードで、本機ヒューズの容量より大きい電流容量を使用してください。（電源配線コードは断面積 10mm² (AWG8) から 25mm² (AWG4) を使用してください）
- パワーアンプを複数使用する場合は、電源配線コードや保護用ヒューズの電流容量が各アンプの最大消費電流の合計電流より大きいものを使用してください。

▶ 接続するスピーカーについて

- 接続するスピーカーの定格入力、本機の最大出力（ワット数）より大きいものを使用してください。スピーカーの入力が本機の出力より小さいと発煙、故障の原因になります。
 - 接続するスピーカーのインピーダンスは、1Ω以上のものを使用してください。
- また、スピーカーを複数使用する場合は、スピーカーの合成インピーダンスを計算のうえ、適切なスピーカーと適切な接続で使用してください。

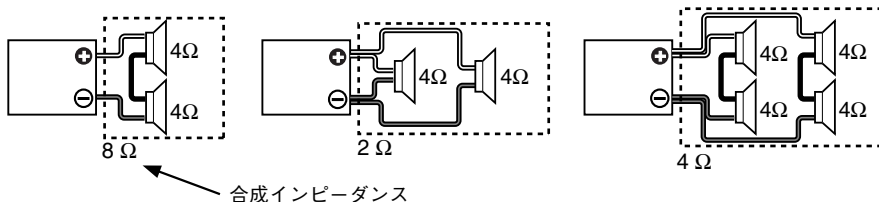

▶ 電源コードと入出力コードの接続

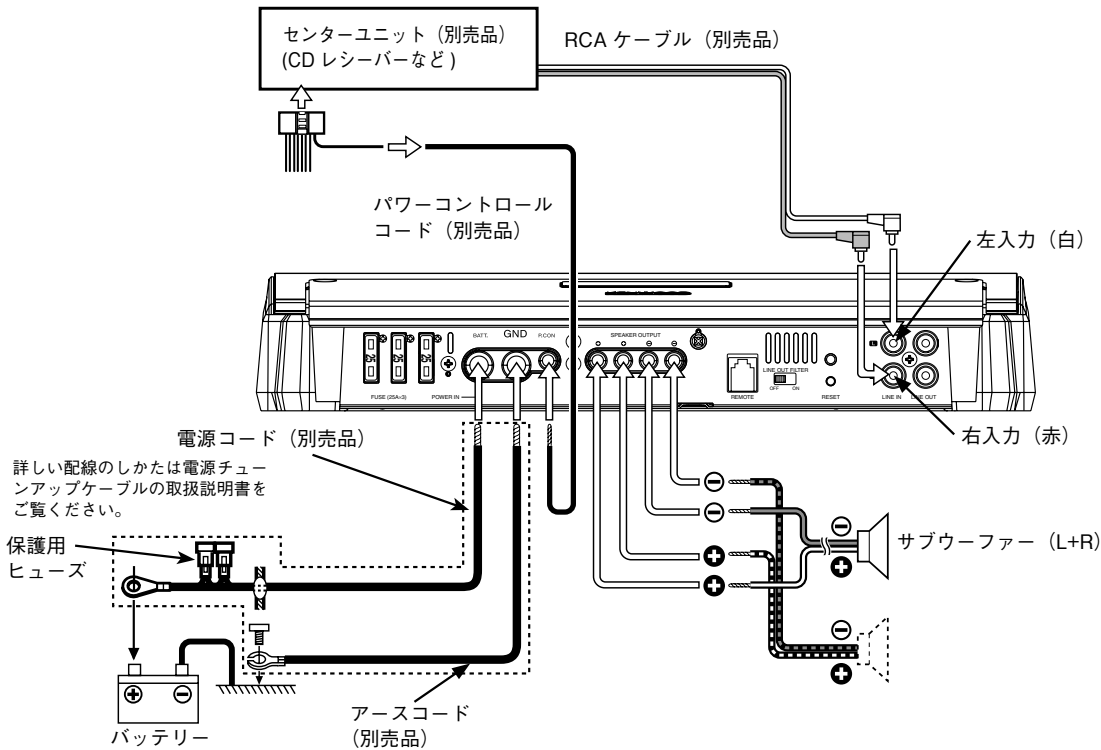

▶ 接続端子について

1. コードの太さ

使用できるコードは下記の太さになります。


電源コード、アースコード	AWG4 ~ AWG8
パワーコントロールコード、スピーカーコード	AWG6 ~ AWG18

2. コードの被服をむきます

コードの被服 (ビニールなどの絶縁部) を 7 ~ 10mm の長さで切り込みを入れて、被服をねじりながら抜き取ります。

3. コードを取り付けます


付属の六角レンチでネジをゆるめます。
コードの心線を差し込み、ネジを締め付けます。

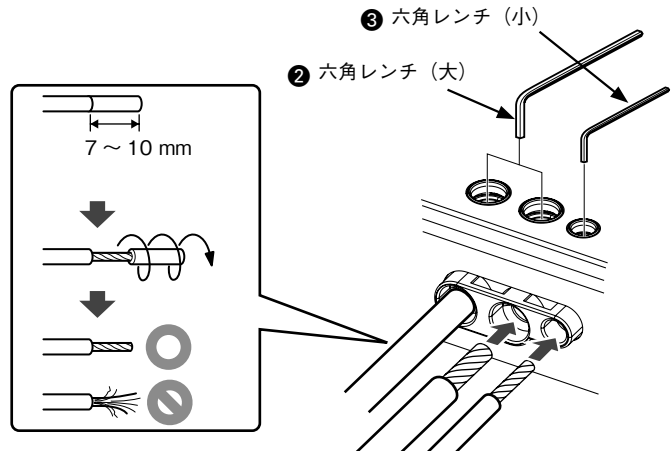

▶ リモートコントローラーの接続

! リモートケーブルを接続する前に、バスブースト調整ツマミを絞ってください。

実施

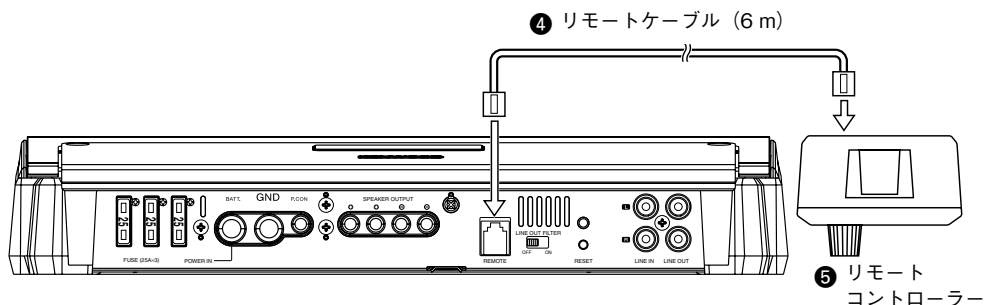

接続

▶ マルチアンプとリモートケーブルの接続

マスターアンプから2台目以降のスレーブアンプのバスブースト量を同時にコントロールできます。各アンプの音量は、マスターアンプの設定（入力感度調整ツマミ、リモートコントローラーのブースト量）で決定されます。

マスターアンプの設定


1. 接続するセンターユニットの出力に合わせて入力感度調整ツマミを調整します。
2. LPF 周波数およびバスブーストを設定します。
3. ライン出力フィルタースイッチを“ON”にします。

スレーブアンプの設定

1. ライン出力フィルタースイッチを“OFF”にします。
 2. 入力感度調整ツマミを調整します。
- スレーブアンプをマスターアンプと同じ音量にするときは、入力感度調整ツマミを“0.2V (MAX)”に調整してください。

● リモートケーブルを接続する前に、バスブースト調整ツマミを絞ってください。


実施

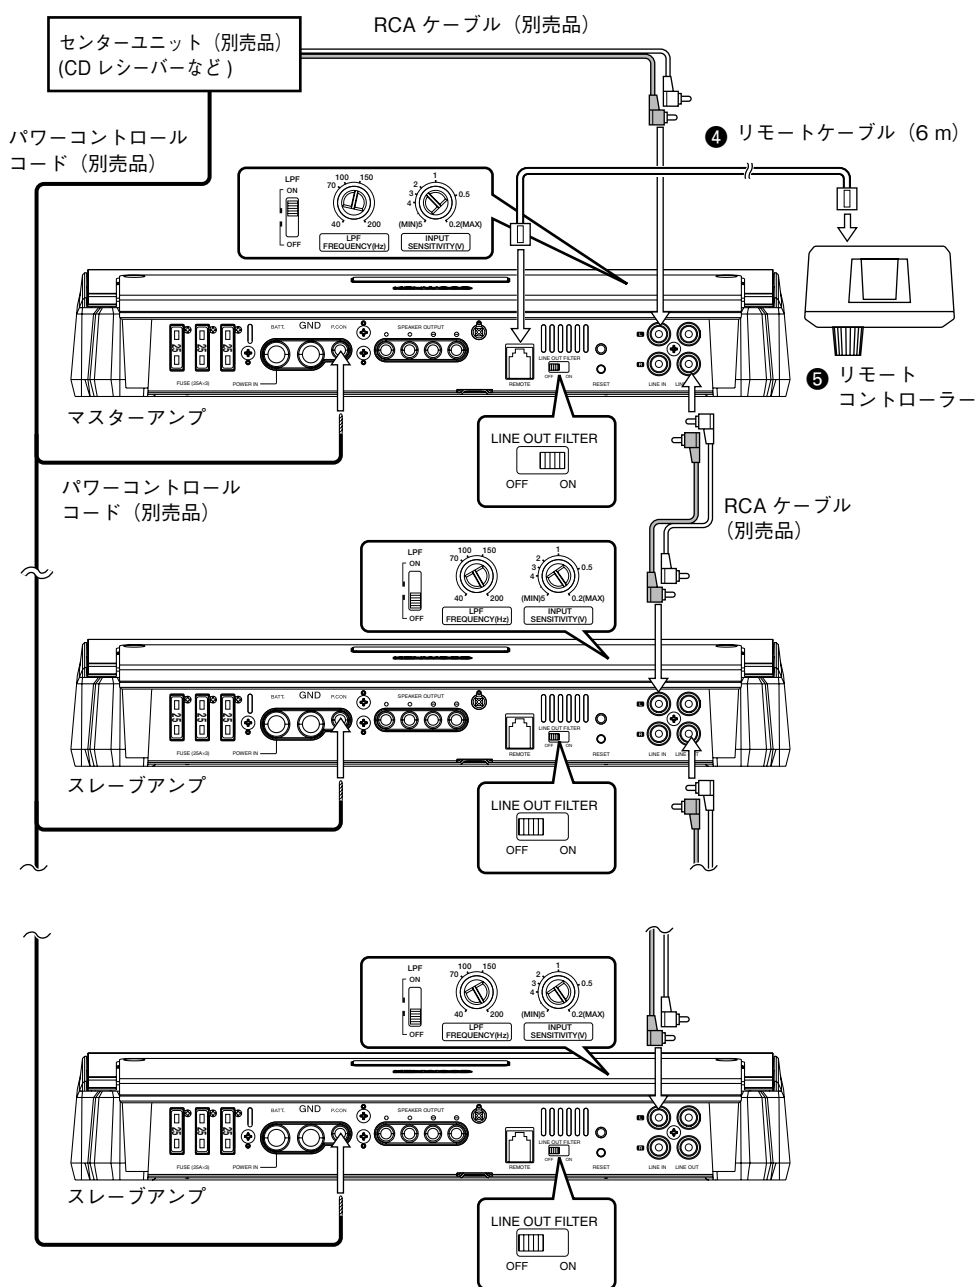

バンドリジェクトフィルター

車内音響特性上、ある周波数で共振や定在波が発生しビビリ音や音がこもる原因になっていました。

バンドリジェクトフィルターは、共振や定在波が起こる周波数だけを取り除くので、音質への影響を最小限にし、ビビリ音や音のこもりを解消できます。

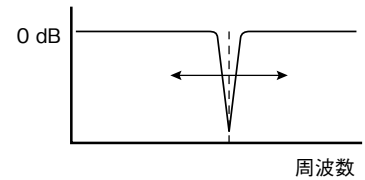

▶ 調整のしかた

音質への影響を小さくするため、極わずかな周波数のみをカットします。そのため、共振や定在波の周波数に確実に合わせないとバンドリジェクトフィルターの効果が得られなくなりますので、信号発生器や細かな周波数が計れるスペクトラムアナライザーを使用し、バンドリジェクトフィルターを調整されることを推奨します。


信号発生器による調整のしかた

正弦波を出力して周波数を変えていき、車内がビビる（共振する）ところや音が大きくなる（定在波）ところを探します。バンドリジェクト周波数調整ツマミを共振や定在波が消えるところに合わせます。

スペクトラムアナライザーによる調整のしかた

ホワイトノイズ（全周波数一定レベルの音）などを出力し、スペクトラムアナライザーに現れるピークの周波数を探します。バンドリジェクト周波数調整ツマミをスペクトラムアナライザーのピークが消えるところに合わせます。

コントロール

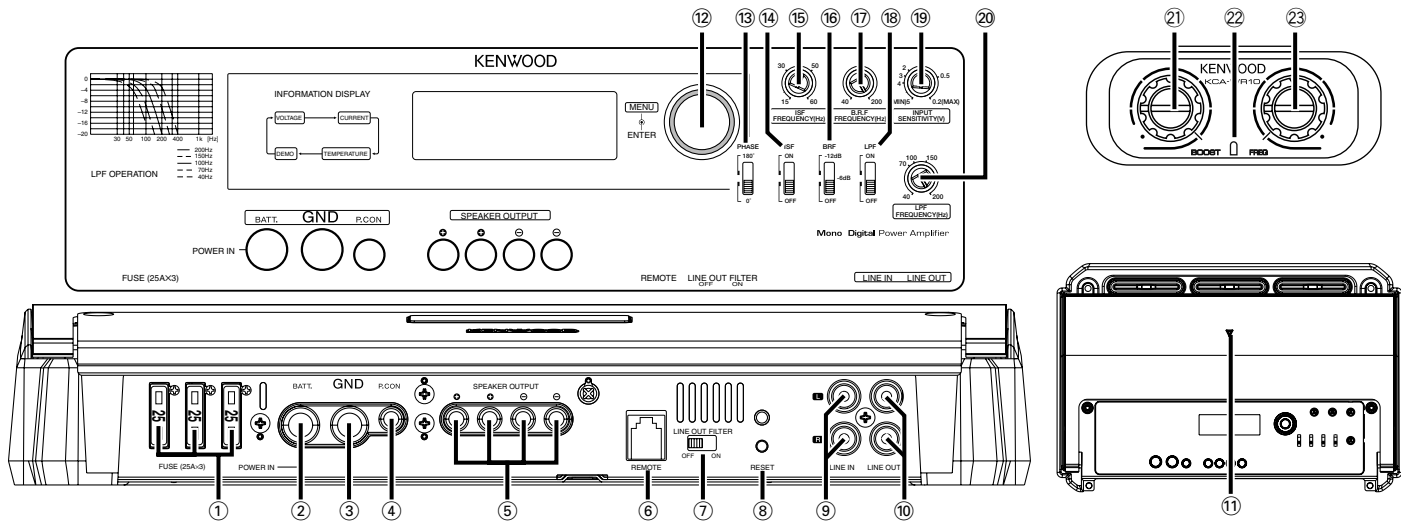

- 天面カバーの下に調整パネルがあります。調整するときには、カバーを取り外してください。(5 ページをご覧ください)

① ヒューズ (25 A × 3)

② 電源端子

③ アース端子

④ パワーコントロール端子

本機の電源のオン/オフをコントロールします。

- 本機の電源を制御します。全てのシステムで必ず接続してください。

⑤ スピーカー出力端子

接続するスピーカーは、1Ω以上のスピーカーを使用してください。また、複数接続する場合は、合成インピーダンスがそれぞれ1Ω以上になるようにしてください。

- **実施** スピーカーの定格入力が入力の最大出力より大きいものを使用してください。小さいと故障の原因になります。

⑥ リモート端子

リモートコントローラーを接続します。

- リモートコントローラーの接続は、付属のリモートケーブルを使用してください。

⑦ ライン出力フィルタースイッチ

ライン出力端子から出力する音声信号を切り替えます。

・ ON :

LPF の設定、入力感度調整の設定、およびバスブースト設定で調節された音声信号をライン出力端子に出力します。

・ OFF :

ライン入力端子 から入力された音声信号をライン出力端子に出力します (スルーアウト)。

- ⚠ **注意** ON ポジションと OFF ポジションではライン出力端子に出力される音声の音量にレベル差があります。ライン出力フィルタースイッチを切り替える時は注意してください。

⑧ リセットボタン

本機のマイコンをリセットします。

⑨ ライン入力端子

⑩ ライン出力端子

ライン出力フィルタースイッチで設定した音声信号を出力します。

⑪ パワーインジケータ

電源を入れたときにパワーインジケータが点灯します。電源をオンにしてもパワーインジケータが点灯しないときは、プロテクション機能が働いていることが考えられます。トラブルが発生していないかを確認してください。「プロテクション機能」(4 ページ) をご覧ください。

⑫ コントロールノブ

メニューシステムを操作します。

⑬ フェイズスイッチ

このスイッチを“180°”（逆相）にするとスピーカー出力端子の位相を反転して出力します。

⑭ インフラソニックフィルタースイッチ

このスイッチを“ON”にするとインフラソニックフィルター周波数調整ツマミ ⑮ で設定した超低音域がカットされます。スピーカーで音にならない不要振動が無くなり、再生能力が向上します。

⑮ インフラソニックフィルター周波数調整ツマミ

インフラソニックフィルタースイッチ ⑭ を“ON”に設定したときに、カットする周波数を調整します。

⑯ バンドリジェクトフィルタースイッチ

このスイッチを“-6dB”または“-12dB”にするとバンドリジェクトフィルター周波数調整ツマミ ⑰ で設定した周波数を取り除きます。車内の共振や定在波を抑えることができます。

⑰ バンドリジェクトフィルター周波数調整ツマミ

バンドリジェクトフィルタースイッチ ⑯ を“-6dB”または“-12dB”に設定したときに、取り除く周波数を調整します。

⑱ フィルタースイッチ

スピーカー出力のフィルターを設定します。

・ OFF :

全帯域を出力します。

・ LPF (ローパスフィルター) :

ローパスフィルター周波数調整 ⑳ で設定した周波数より低い帯域を出力します。

⑲ 入力感度調整ツマミ

本機に接続するセンターユニットのプリアウトレベルに合わせて調整します。

- プリアウトレベルの調整を行う前に、センターユニットに付属の取扱説明書の「仕様一覧」でプリアウトレベルの値を確認してください。

⑳ ローパスフィルター周波数調整ツマミ

フィルタースイッチ ⑱ を“LPF”に設定したときに、カットする周波数を調整します。

㉑ バスブースト調整ツマミ

低音を強調するブースト量を設定します。

㉒ パワーインジケーター

㉓ バスブースト周波数調整ツマミ

低音を強調する中心周波数を調整します。

▶ Word

BASS BOOST LEVEL

(バスブースト レベル)

低音を強調する量を調節する機能です。

BRF

(バンドリジェクトフィルター)

車内音響特性上、ある周波数で共振や定在波が発生しビビリ音や音がこもる原因になっていました。

バンドリジェクトフィルターは、共振や定在波が起こる周波数だけを取り除くので、音質への影響を最小限にし、ビビリ音や音のこもりを解消できます。

ISF

(インフラソニックフィルター)

サブウーファーでも再生できない超低域を出力すると、音にならず不自然な振動が起こり、歪みなどの悪影響をおよぼしていました。インフラソニックフィルターは、可聴帯域以下の超低域のみをカットし、スピーカーの再生能力を向上させます。

LPF

(ローパスフィルター)


この機能で低域のみの音にすることができます。設定した周波数より高い音域をカットします。

PHASE

(フェイズ)

スピーカー間で位相が合っていないと互いに音が打ち消され音が小さくなります。この機能で位相（正相/逆相）を合わせるように設定します。

メニューシステム

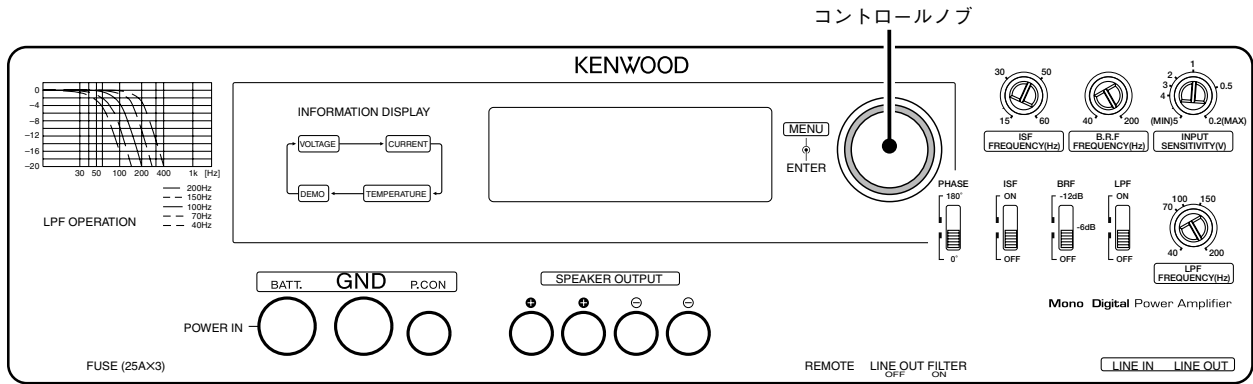

ディスプレイモード

表示する項目を設定します。

1 表示項目を選択します

コントロールノブを回します。

表示項目は次のように切り替わります。

表示	情報
"VOLT"	電源電圧(V)を表示します。
"CURRT"	消費電流(A)を表示します。
"TEMP"	内部温度(°F/°C)を表示します。
"DEMO"	デモンストレーション表示を設定します。

- 内部温度が $-22^{\circ}\text{F}/-30^{\circ}\text{C}$ 以下の場合は -22°F / -30°C と表示します。
- 表示される情報は実際と異なることがあります。

表示内容の設定

表示する内容を設定します。

1 表示項目を選択します

コントロールノブを回します。

2 表示項目を選択します

コントロールノブを押します。

設定項目と設定値は次のように切り替わります。

表示	値	情報
"TEMP"	---F (華氏) * ---C (摂氏)	表示する温度の単位を設定します。
"DEMO"	OFF* ON	"ON" に設定すると、"VOLT" / "CURRT" / "TEMP" の内容を繰り返し表示します。

- * お買い上げ時の設定状態を示します。

困ったときは

❓ 音が出ない、片側の音が出ない、ブツブツ音がして正常に音が出ない、ヒューズが切れている

- ✓ 入出力ケーブルが外れている。
 - ✖ 入出力ケーブルの接続を確認してください。
-
- ✓ プロテクション機能が働いている。
 - ✖ 使用上のご注意の「プロテクション機能」（4ページ）を参照して接続を確認してください。
-
- ✓ 音量が大きすぎた。
 - ✖ ヒューズを交換し、音量を少し小さくしてください。
-
- ✓ スピーカーコードがショートした。
 - ✖ スピーカーコードを確認しショート原因を取り除いてから、ヒューズを交換して使用してください。
-
- ✓ スピーカーの許容入力小さくてスピーカーが破損した。
 - ✖ 「接続するスピーカーについて」（6ページ）を参照してスピーカーとヒューズを交換してください。
-

❓ 音が小さい（大きい）

- ✓ 入力感度調整ツマミが正しく設定されていない。
 - ✖ コントロール（10ページ）を参照して正しく設定してください。
-

❓ 音質が悪い（音が歪む）

- ✓ スピーカーコードの⊕、⊖が正しく接続されていない。
 - ✖ スピーカーコードと端子の極性を正しく接続してください。
-
- ✓ スピーカーコードが車両のネジにかみ込んでいる。
 - ✖ スピーカーコードの配線を確認してください。
-
- ✓ 設定を間違えている。
 - ✖ コントロール（10ページ）を参照して正しく設定してください。
-

❓ リモートコントローラーが機能しない

- ✓ リモートケーブルが接続されていない。
 - ✖ リモートケーブルを正しく接続してください。
-

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証について

● 保証書

この製品には、保証書を添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間

お買い上げの日より1年です。

修理を依頼されるときは

「困ったときは」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所にお問い合わせください。（別紙“ケンウッド全国サービス網”をご参照ください。）

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容が全て消去されることがあります。あらかじめご了承ください。

● 保証期間中は ...

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示ください。本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は ...

お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

● 持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

製品を修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

● 修理料金のしくみ

（有料修理の場合は、つぎの料金が必要です。）

- **技術料**：故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。
- **部品代**：修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にご遠慮なくお問い合わせください。

仕様一覧

▶ オーディオ部

最大出力	: 2400 W
定格出力 (+B = 12.0 V)	
(4 Ω)	: 400W × 1 (20 Hz ~ 200 Hz, 0.5 % THD)
(2 Ω)	: 800W × 1 (100 Hz, 0.5 % THD)
(1 Ω)	: 800W 以上 × 1
定格出力 (+B = 14.4 V)	
(4 Ω)	: 600W × 1 (20 Hz ~ 200 Hz, 0.5 % THD)
(2 Ω)	: 1200W × 1 (100 Hz, 0.5 % THD)
(1 Ω)	: 1000W 以上 × 1
周波数特性	: 5 Hz ~ 400 Hz (+0, -3 dB)
S / N 比	: 105 dB
入力感度	: 0.2 V ~ 5.0 V (定格出力)
入力インピーダンス	: 10 k Ω
ローパスフィルター (-24 dB / oct.)	: 40 Hz ~ 200 Hz (連続可変)
インフラソニックフィルター (-24 dB / oct.)	: 15 Hz ~ 60 Hz (連続可変)
バンドリジェクトフィルター	: オフ / -6 dB / -12 dB
バンドリジェクトフィルター周波数	: 40 Hz ~ 200 Hz (連続可変)
位相反転	: 0° (正相) / 180° (逆相)
バスブースト	: 0 dB ~ +18 dB (連続可変)
バスブースト周波数	: 40 Hz ~ 100 Hz (連続可変)

▶ 電源部

電源電圧 (⊖ アース)	: 14.4 V (11 ~ 16 V)
消費電流	: 75 A

▶ 寸法・重量

取付寸法 (W × H × D)	: 340 × 60 × 225 mm
質量 (重さ)	: 3.8 kg

※これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

- 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。
ナビダイヤル 0570-010-114（一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です）
携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-933-5133
FAX 045-933-5553
住所 〒226-8525 神奈川県横浜市緑区白山 1-16-2
受付時間 月曜から金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、13:00～17:30
（日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます）
- 修理などアフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。