

ビクタービデオ内蔵ワイドテレビ
型名 **C-20HR6**

VHS
VIDEO Plus+

3コードシステムはジエムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

(VIDEO)
PANORAMA

ふだんは、12～16ページだけで使えます

This section gives you enough information about using this TV.


準備

テレビを見る

録画する
ビデオを見る

チャンネル設定
設置

故障かな? / 索引
保証とアフターサービス

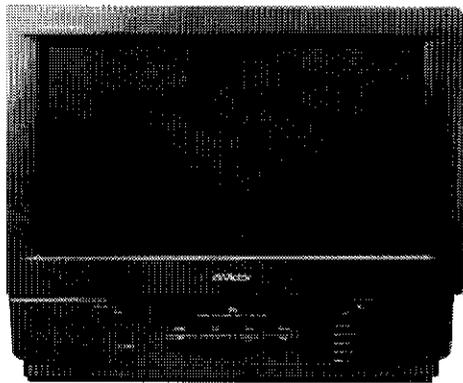

⚠ご使用前に **安全上のご注意** (P.2～5) を必ずお読みください。
There are important safety precautions on page 2 in this instruction booklet.
Please have someone who reads Japanese explain to you.

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、
保証書と一緒に大切に保存してください。

安全上のご注意

「安全上のご注意」は、テレビ全般に共通する内容を記載しています。

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。



注意

この絵表示(文字含む)は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

本文中の絵表示の例



△絵表示は、注意(危険・警告を含む)が必要なことを示しています。図の中に、注意を表す絵(左図は感電注意の例)が描いてあります。




⊘絵表示は、禁止行為を示しています。図の中や近くに、行為を表す絵(左図は分解禁止の例)が描いてあります。



●絵表示は、実施行為を示しています。図の中に、実施を表す絵(左図は電源プラグを抜ける例)が描いてあります。

警告

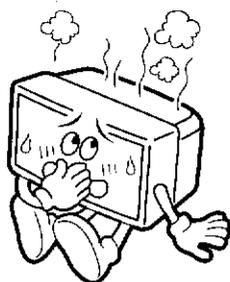

万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、(煙などが出ているときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。


なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

転倒防止の処置をしてください

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

壁や柱などに固定するとき


テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

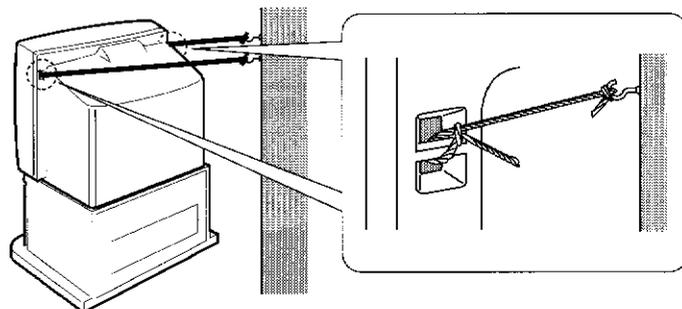

説明図は実際の外観と異なる場合があります。

警告 設置するときの警告

不安定な場所に置かない
ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

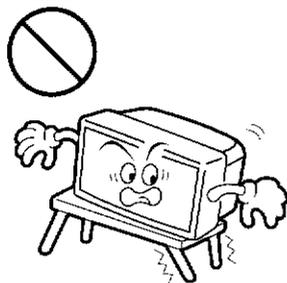

指定の電源電圧(交流100V)以外で使
用しない


表示された電源電圧以外では使用しないでく
ださい。火災・感電の原因となります。



注意 設置するときの注意


次のような場所に置かない
火災・感電の原因となることが
あります。

- 湿気やほこりの多いところ
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - 熱器具の近く
- また、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

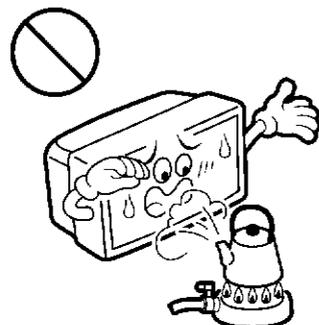

テレビの通風孔をふさがない
通風孔をふさぐと、内部の熱が
逃げませんので、火災の原因と
なることがあります。次のこと
にご注意ください。


- 壁や家具などから10cm以上離す
- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- あお向け、横倒し、逆さまにしない

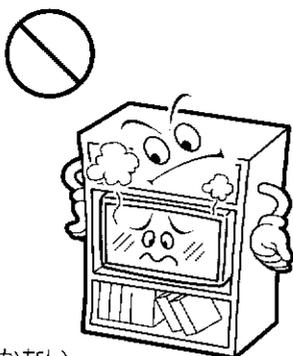

移動するときは接続コード
類を外す

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。

また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。

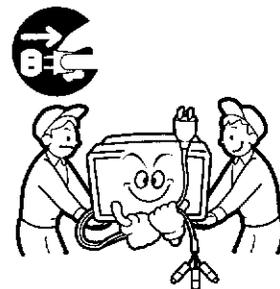

キャスター付きテレビ台に
乗せるときは、キャスター
を固定する


キャスター止め(受け皿など)で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



アンテナ工事は販売店に依
頼する

技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。

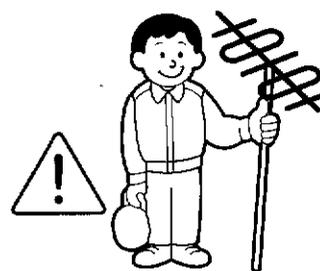


安全上のご注意(つづき)

「安全上のご注意」は、テレビ全般に共通する内容を記載しています。

警告 使用するときの警告


テレビ内部に物を入れない
金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

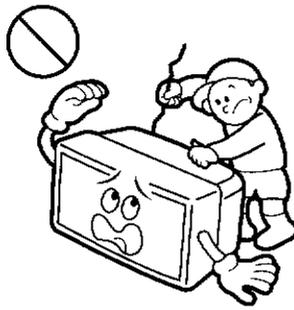

テレビに水をかけない


風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用中はご注意ください。

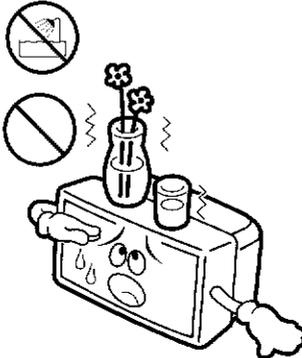


テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

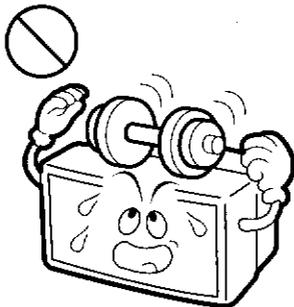

テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

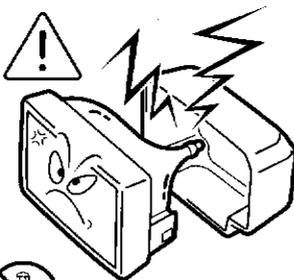

テレビを改造しない

火災・感電の原因となります。




分解禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない




接触禁止

感電の原因となります。

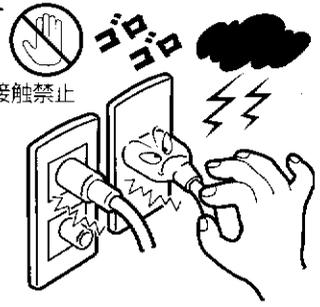


自動車などの運転中や歩行中はテレビを見ない

交通事故や転倒の原因となります。

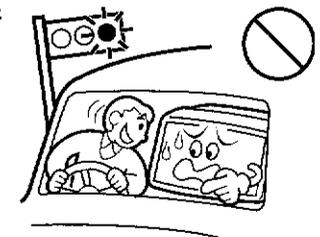

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。

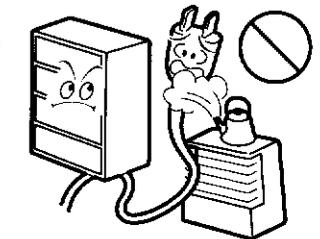

電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




ボタン電池の取り扱いに注意する(ボタン電池使用機器の場合)

ボタン電池は幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様があやまって飲みこんだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠️ 注意 使用するときの注意


テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

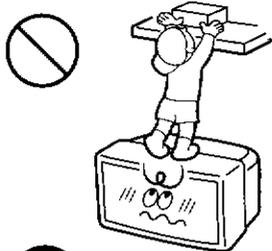


長期間テレビを使用しないときは、電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

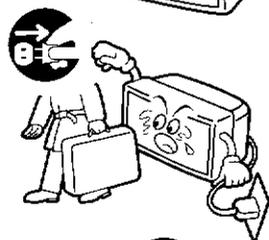


お手入れをするときは電源コードを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

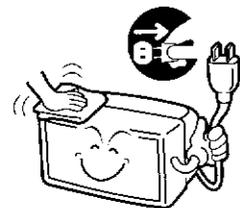

5年に一度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

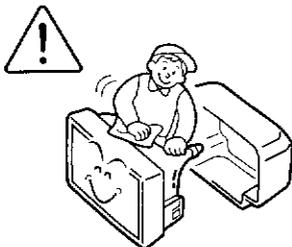


ブラウン管面に物をあてない、表面をこすらない

表面のコーティングがはがれてテレビが見にくくなります。特に移動するときは、ベルトのバックルなどがあたらないように注意してください。

電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

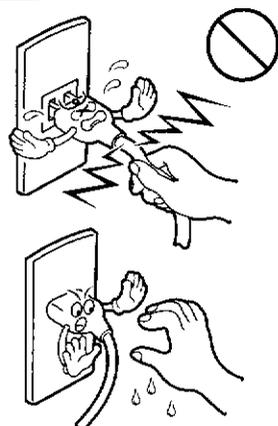

カセットテープの挿入口から手や物を入れない(ビデオ内蔵テレビの場合)


内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



乾電池の使い方に注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 電池ケースのプラス(+)とマイナス(-)の表示どおりに入れる
- 指定された電池以外は使わない

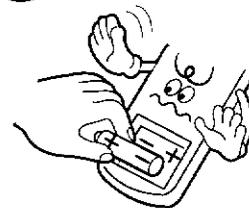

お手入れのしかた

キャビネットの汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

ブラウン管表面は、ふだんお手入れの必要がありません

ほこりなどが付きにくい処理をしていますので、ふだんはお手入れする必要がありません。

ブラウン管表面の汚れが目立つときは

ネルなどの柔らかい、きれいな布で軽くふき取ってください。ぬれた布や汚れた布でふくと、表面のコーティングがはがれてテレビが見にくくなります。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない



その他のご注意

画面サイズ選択機能利用時のご注意

映像の見え方について

- このテレビは各種の画面サイズ選択機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。

著作権の侵害について

- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ選択機能(パノラマ)等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

オートパノラマモードでの利用について

- ワイド画像でない従来(通常)の4:3の映像をオートパノラマモードでご覧になると、周辺画像の一部が見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、レギュラーモードでご覧になれます。

画面サイズ選択については

17ページの「画面サイズを選ぶ」をご覧ください。

録画するときのご注意

著作権について

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の前に試し撮りをする

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音や再生されていることを確かめてください。

補償について

- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

つゆつき(結露)のご注意

つゆつきとは

- 冷えた水をコップに入れるとコップに水滴がたきます。この現象をつゆつきといいます。

つゆつきが起ると

- ビデオ部が動作しなかったり、内部の機械やテープを傷めたりすることがあります。

つゆつきはこんなときに起こります。

(ビデオカセットも同じです)

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき。
- 部屋を暖房した直後。
- エアコンなどの冷風が直接当たっている場合。
- 湯気や湿気が多い場合。

つゆつきを防ぐには

- 部屋の温度になじむまで1時間くらい待ってから使う。テレビ部は使っても大丈夫です。
- 部屋を換気して湿気を少なくする。


お手入れのしかた(ビデオ部)

きれいな画面でご覧いただくために

- 長い間使っていると、内部の機構(ビデオヘッドなど)が汚れ、きれいな映像にならないことがあります。このような場合、クリーニングカセット(TCL-2A別売)で掃除してみてください。

クリーニングカセットで掃除しても良くならないとき

- 故障や他の原因があるかもしれませんので、点検を依頼してください。

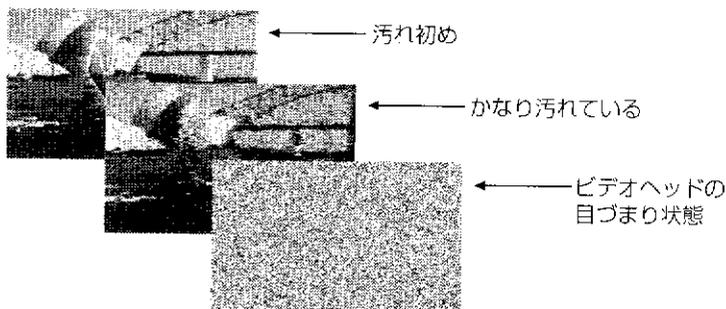

ビデオカセットの取り扱いかた

じょうずな取り扱いかた

- カセットケースに入れて、立てて保管する。
- 落としたり衝撃をあてたりしない。
- 保管するときは初めまで巻戻しておく。

次のような場所には保管しない。

- 直射日光が当たるところ、熱機器の近く。
- 湿気、湯気、油煙、ホコリ、振動の多いところ。
- 磁石やスピーカーの近くなど磁気のあるところ。

リモコンの取り扱いについて(故障の原因となりますので、次のことにご注意ください。)

- 落としたり、衝撃をあてないでください。
- 水をかけたり、ぬれているものの上に置かないでください。
- 直射日光があたる場所、暖房器具のそばの温度が高いところ、湿度が高いところには置かないでください。
- リモコンに電池を入れる場合は、ショートを防ぐため、必ず電池の-(マイナス)側を先に入れてください。

目次

この取扱説明書は、大きく2つに分かれて説明されています。
ふだんは「かんたん操作編」を、必要に応じて「各種操作編」をお読みください。

かんたん操作編 …… ふだん使うための操作方法を説明しています。

各種操作編 …… かんたん操作編で説明していない各種操作を説明しています。
必要に応じてお読みください。

準備

テレビを見るまえに	8
各部のはたらき(本体前面)	9
各部のはたらき(リモコン)	10

かんたん操作編

ふだんは、12～16ページだけで使えます。

テレビを見る	12
ビデオを見る	14
番組を録画する	15
ゲームを楽しむ	16

各種操作編

もっと詳しく知りたいときにお読みください。

テレビを見る

画面サイズを選ぶ	17
お好みの映像を選ぶ	18
映像の調節をする	19
テレビを目覚まし代わりに使う	20
テレビの消し忘れを防ぐ	21

ビデオを見る 録画する

いろいろな再生と録画	22
タイマー録画後、見たいところをさがす	23
タイマー録画をする(Gコード予約)	24
タイマー録画をする(通常予約)	26
録画予約の確認/取消し/変更をする	28
テープのコピー(ダビング)をする	30
便利な機能	31

設置 チャンネル設定

VHF・UHF アンテナをつなぐ	32
受信チャンネルを設定する	34
受信チャンネルの設定を編集する	36
CATVを見る	42
各種設定	45

故障かな? 保証とアフターサービス

故障かな?と思ったらまず確かめて	47
仕様	49
保証とアフターサービス	50

準備

テレビを見る

録画する
ビデオを見る

チャンネル設定


故障かな?
保証とアフターサービス

テレビを見るまえに


次の準備を行なってください。

1. 付属品を確認する

万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

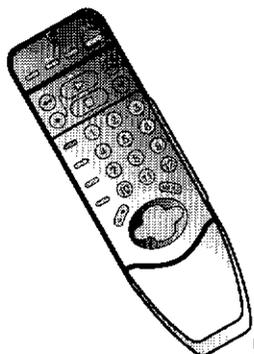

リモコン



単4電池 1.5V×2本
(動作確認用)



アンテナコネクター



局名シール

2. アンテナをつなぐ(P.32)


VHF/UHFアンテナをつなぐ

CATVケーブルをつなぐ(CATVを見るためには、CATV会社と受信契約が必要です。)

〔CATV_ = ケーブルテレビ〕

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

家庭用コンセント(交流100V)に差し込みます。


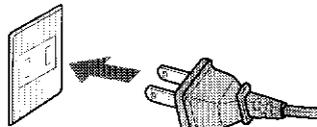


ビデオカセットが入っていない状態のときでも、コンセントに電源プラグを差し込むと、初期動作として、ビデオのモーターが動きます。故障ではありません。

4. リモコンに電池を入れる

単4乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池の-(マイナス)側を先に入れてください。

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使い方、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

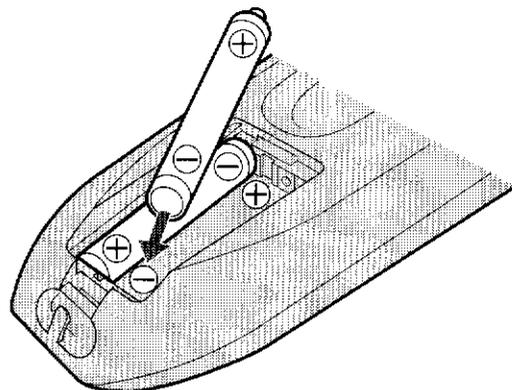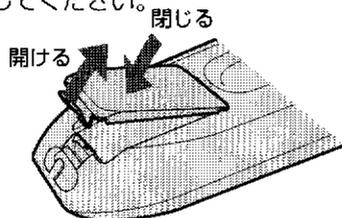

5. 受信チャンネルを設定する(P.34)

地域の放送局を一括して設定する

放送局をひとつずつ設定する

CATVチャンネルを設定する

6. 時計を合わせる(P.45)


時計を合わせると、「おはようタイマー」などのタイマー機能が利用できるようになります。

また、タイマー録画をするときは、必ず時計合わせが必要です。

各部のはたらき(本体前面)

C-20HR6

準備

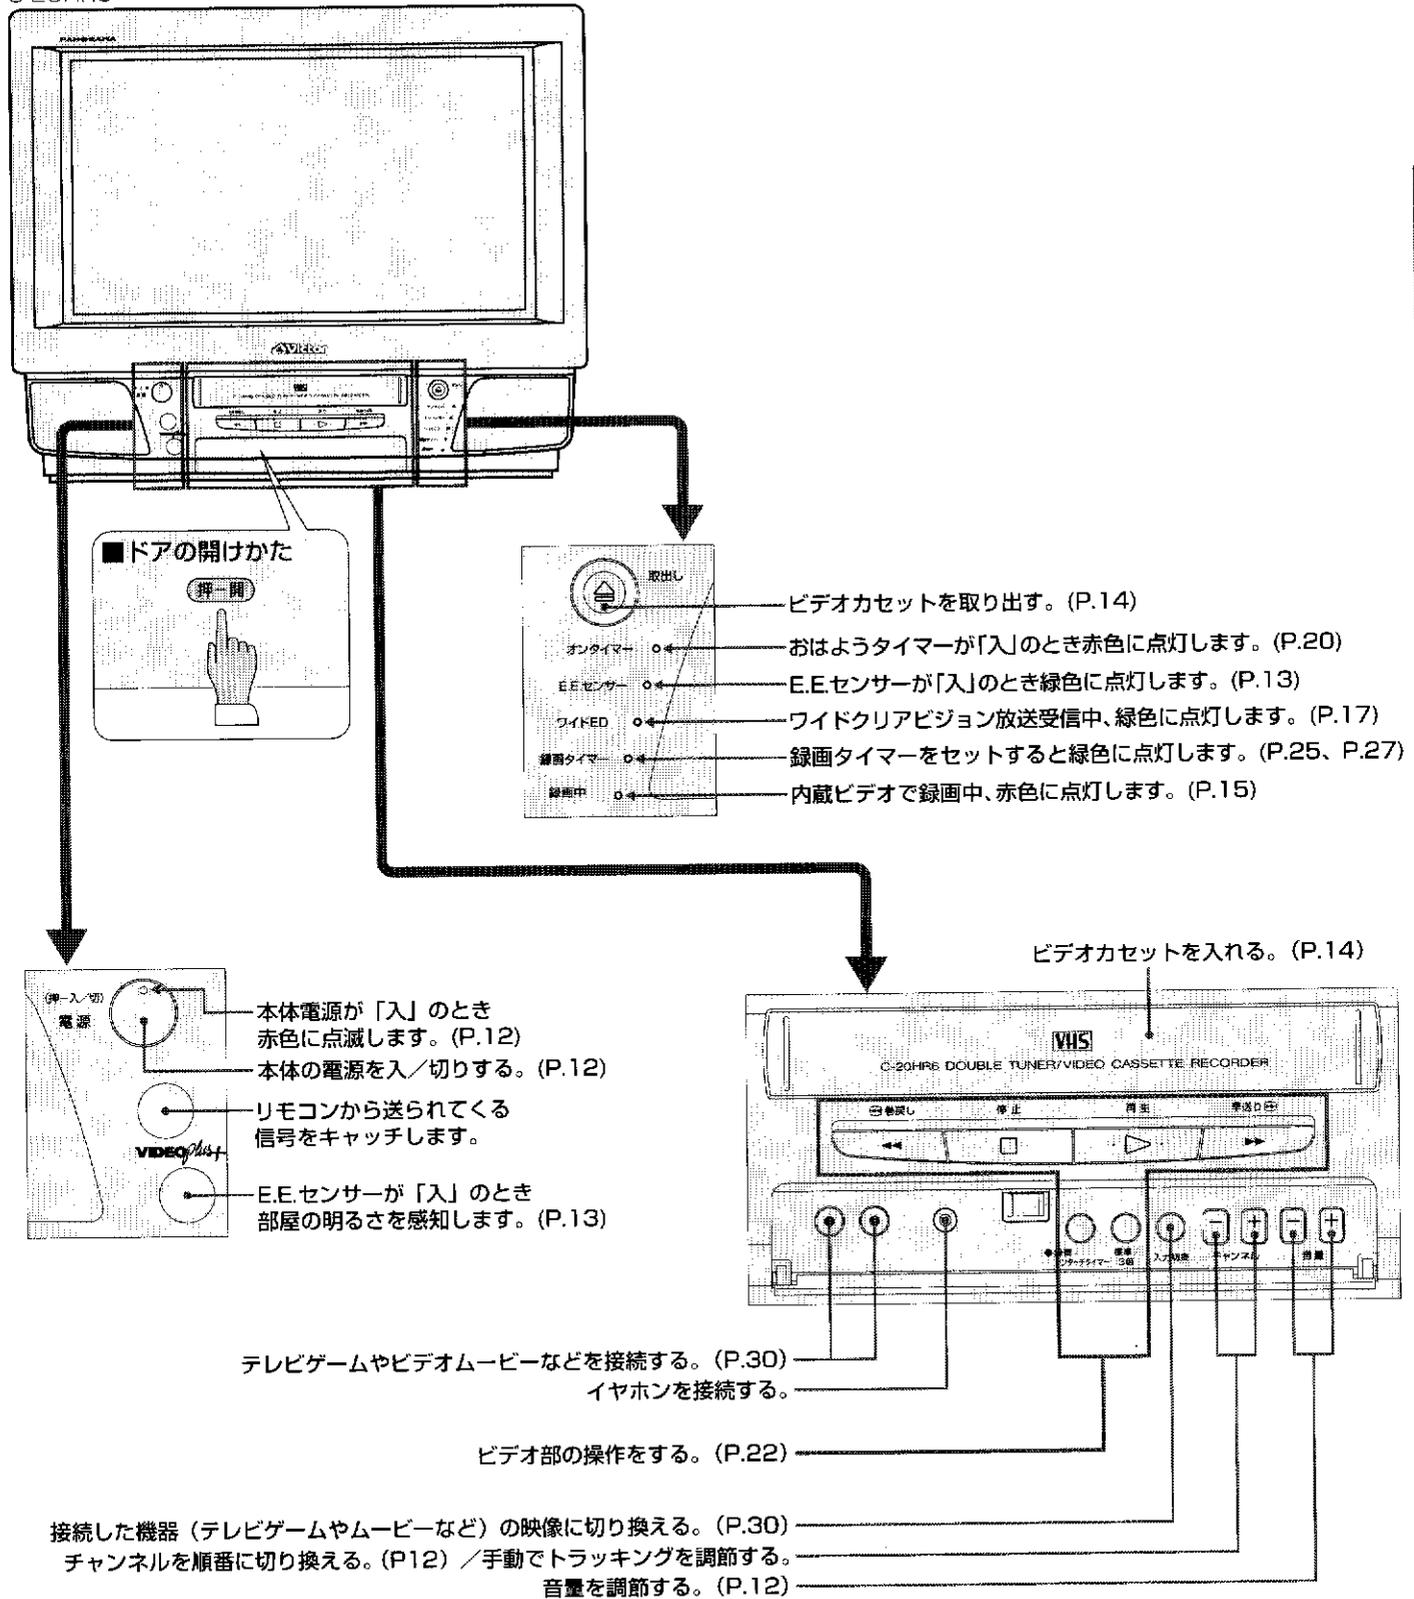

再生画面の調節

●ビデオ再生した絵がノイズで見づらいとき

本機のオートトラッキング機能でちらつきが止まらないときは、手動でトラッキングを調節します。

1. 再生中、本体のチャンネル+と-ボタンを同時に押す。
2. 本体のチャンネル+あるいは-ボタンを押しちらつきを減らす。ビデオカセットを取出すと手動トラッキングモードは解除され、オートトラッキングモードに戻ります。

●静止画再生をすると上下にゆれて見づらいとき

1. 静止画再生中、本体のチャンネル+または-ボタンを押し調節します。

二重に映っている絵が、ひとつに重なるように合わせてください。

各部のはたらき(リモコン)

操作ランプ

リモコンボタンを押すと点滅します。ランプが暗くなり、操作しにくくなったら電池を交換してください。

ゲームに適した映像、画面サイズにする(P.16)

映画番組に適した映像、画面サイズにする(P.17)

ビデオなどの外部機器の映像を見る(P.30)

設定した時間に電源を切る(P.21)

見やすい明るさに自動調節する(P.13)

チャンネルを数秒間ずつ映す(P.13)

音を消す(P.13)

チャンネルを順番に変える(P.13)

ふつうのテレビ番組に適した映像、画面サイズにする(P.13)


電源を入/切する(P.12)

ビデオ部の操作をする(P.14)

チャンネルを選ぶ(P.12)

チャンネル番号やビデオテープの情報を表示する(P.13)

音量を調節する(P.12)

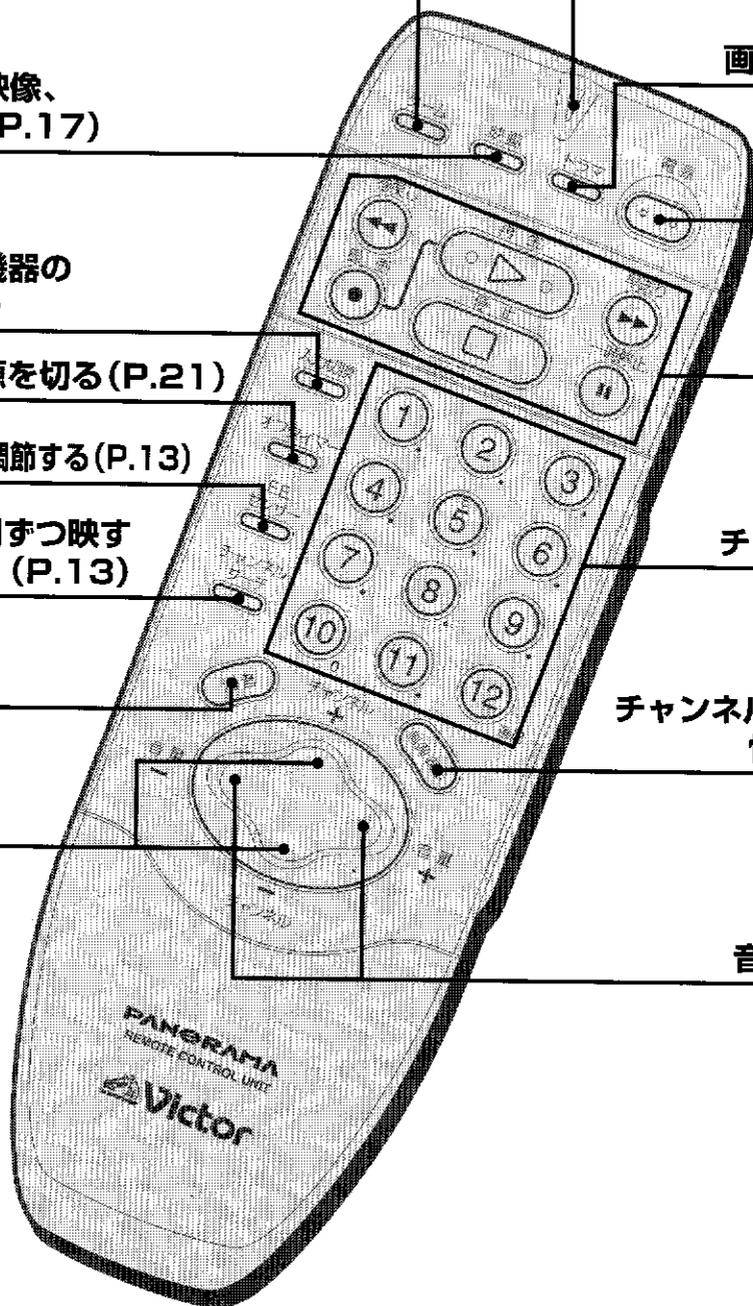

タイマー録画した番組を頭出しする (P.23)

CMをとばし再生する (P.23)

番組の頭出しをして再生する (P.23)

巻戻しをして
取出す (P.31)

録画の予約をする (P.24)

録画スピードを選ぶ (P.15)



画面サイズを
切り換える (P.17)

画面の赤み (色温度)
を調節する (P.18)

映像設定を切り換える (P.18)

録画タイマーを開始する
(P.25、P.27)


メニュー機能进行操作する

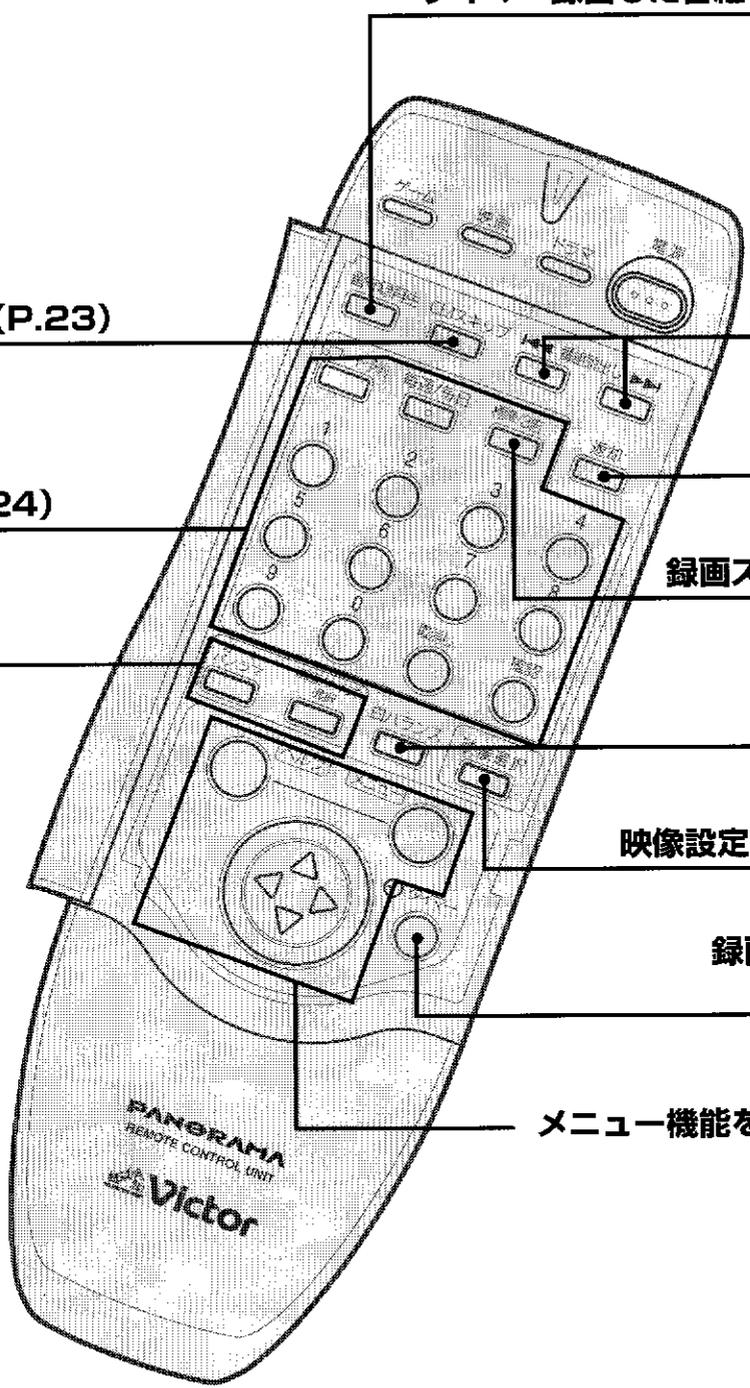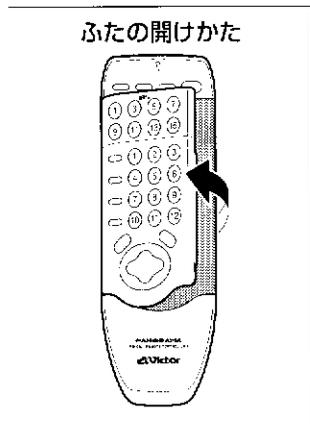

メニュー機能の使い方 (基本操作)

● 詳しい設定については、それぞれの説明をご覧ください。

1. メニューボタンを押し、メニュー目次を表示する。
 ▲ ▼ ボタンで項目を選びます。

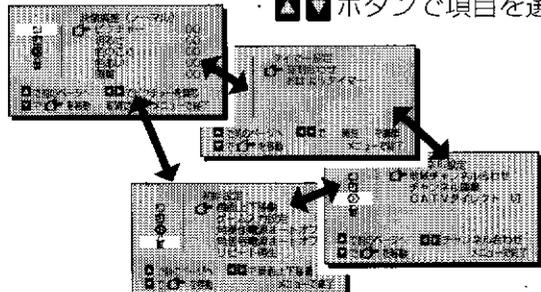

2. メニュー機能を調べる
 メニュー目次表示中にヘルプボタンを押すと、
 選択している機能の説明が表示されます。


色あい
肌色を調節します。

3. ◀ ▶ ボタンで設定を変える。
4. メニューボタンを押し終了する。


テレビを見る

英語は外国人のための説明です。


1 電源を入れる

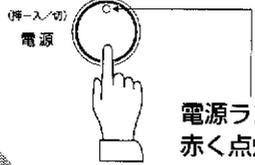

電源ランプが赤く点灯します。

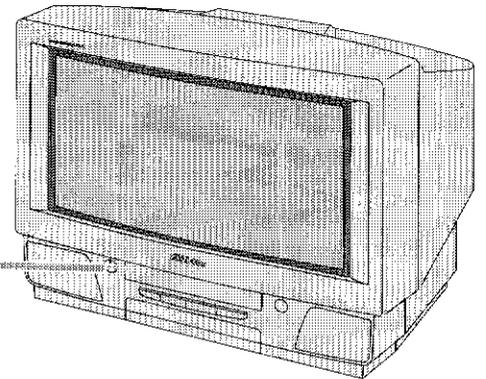


2 音量を調節する

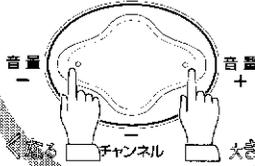

音量調節ダイヤルを回して音量を調節します。

本体で音量調節とチャンネル選択をする場合
・前面のドアをあけます。

音量を調節する



順番にチャンネルを選ぶ



4 電源を切る



次に電源を入れるときは、このボタンを押します。

3 チャンネルを選ぶ



- ・「外部」が選ばれているとき入力切換ボタンがチャンネルボタンを押すと、テレビモードに切り換わります。
- ・CATVを見たいときは、42ページから44ページをご覧ください。

※ 英語は、外国人のための説明です。


1. Press 電源(Power) to turn on the TV.
2. Press 音量(Volume) + / - to adjust the Volume level.
3. Press one of the 選局(Channel Select) buttons to select a preset channel to watch TV.
4. Press 電源(Power) to turn off the TV.

ふだんはこれだけで使えます

This section gives you enough information about using this TV.

チャンネルをひとまわり見る

・チャンネルが数秒ずつ映ります。途中で止めたいときはもう一度押します。

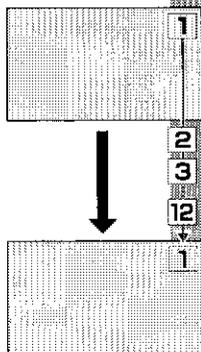

ゲームを楽しむとき

ゲームの迫力を引き出す画面サイズ、くっきりとした映像、目にやさしい明るさになります。

映画番組、映画ソフトを見るとき

映画番組に最適なサイズ、しっとりとした映像、目にやさしい映像になります。


画面の明るさを自動調節する

「E.E.センサー入」にすると本体前面のE.E.センサーランプが点灯します。
 「E.E.」=Ecology&Economy (目にやさしい省電力)
 +Electronic Eye (電子の目)

ふつうのテレビ番組を見るとき

テレビ番組に最適な画面サイズ、くっきりとした映像、目にやさしい明るさになります。

チャンネル番号、時間、ビデオテープ情報を表示する

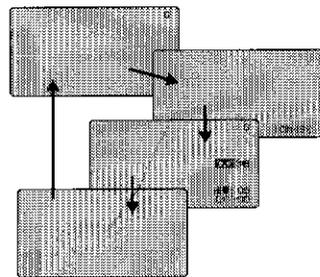

急いで音を消す

もう一度押すともとの音量に戻ります。

順番にチャンネルを選ぶ

・CATVチャンネルを選べるようにするには、43ページ「リモコンの+/-ボタンでCATVを選局できるようにする」をご覧ください。

チャンネル+

▶1→12

チャンネル-


◀1←12

- 外部入力の場合は「外部」と表示します。
- 入力信号がないときは、表示を消すことができません。
- ビデオカセットが入っていないときは、テープ情報は表示できません。
- ビデオカセットを入れるとテープカウンターはリセットされます。取消しボタンを押してもカウンターをリセットできます。


ビデオを見る

英語は外国人のための説明です。

1 ビデオカセットを入れる



- テープの見える面を上にして入れ、中央部を押します。
- つめの折れたビデオカセットの場合は、自動的に再生が始まりません。

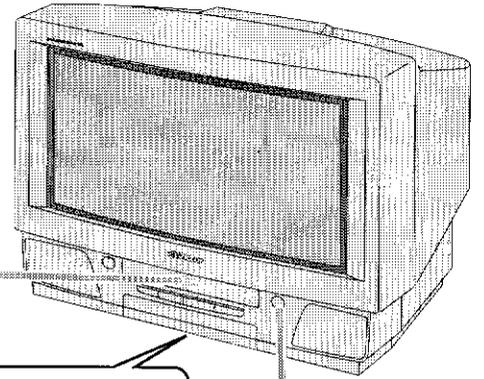

本体で操作する場合は、22ページをご覧ください。

2 ビデオを見る



・ビデオの映像に切り換わります。

早送りする (⏩)

- ・再生中に押したときは、早送り再生になります。
- ・画面表示が、下側に隠れるときは、画面サイズを選び直してください。(P.17)

巻戻しする (⏪)

- ・再生中に押したときは、巻戻し再生になります。

再生を一時停止する (⏸)


- ・押す度に、一コマずつ絵を送ります。
- ・一時停止をやめるときは、再生ボタンを押します。




4 ビデオカセットを取出す



- ・録画タイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン押しタイマーを解除してから出してください。

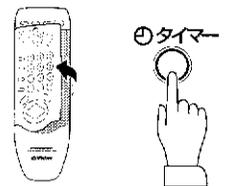

3 再生をやめる

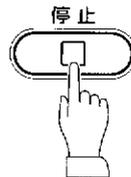

・もとの映像(テレビあるいは外部)に戻ります。

- **VHS**マークのついているビデオカセットをお使いください。



再生中、ノイズで見づらいときや静止画再生にすると上下に揺れるときは、9ページの「再生画面の調節」をご覧ください。

※ 英語は、外国人のための説明です。

1. Load a video cassette.
 - ・ Use only a video cassette with the [VHS] logo.
2. Press 再生(Play) to start.
3. Press 停止(Stop) to stop.
4. Press 取出し(Eject) to eject the video cassette.


番組を録画する

ふだんはこれだけで使えます

This section gives you enough information about using this TV.


- ビデオカセットは、つめが折れていないことを確認してください。つめが折れていると、録画できません。

2 録画したいチャンネルを選ぶ

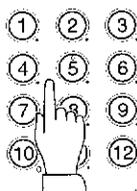


3 録画スピードを選ぶ


リモコンのふたを開け、標準/3倍ボタンを押します。

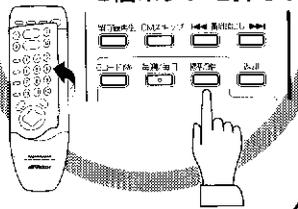

1 ビデオカセットを入れる




●テープの見える面を上にして入れ、中央部を押します。

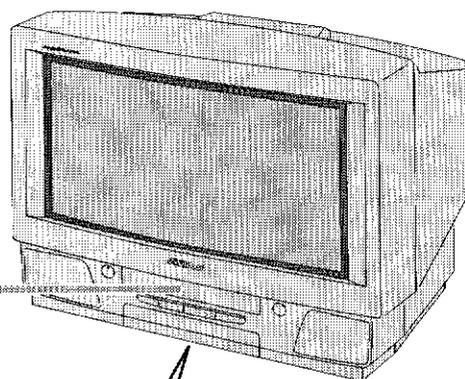


本体で操作する場合は、22ページをご覧ください。

5 録画をやめる

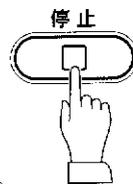

4 録画を始める

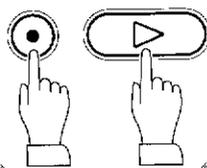

録画ボタンを押したまま再生ボタンを押す。

- ・録画中テープが終わると録画をやめ、自動的に巻戻されます。
- ・録画中に、別の番組を見るときは、録画開始後、チャンネルボタンを押します。

※ 英語は、外国人のための説明です。

1. Load a video cassette.
2. Press one of the 選局(channel select) buttons to select the preset channel of a broadcast you want to record.
3. Open the Remote Control door and press 標準/3倍(SP/EP) to select a recording-speed mode.
4. With 録画(Recording) depressed, press 再生(Play) to start recording.
5. Press 停止(Stop) to stop recording.

ゲームを楽しむ

英語は外国人のための説明です。

接続について


- 必ず、電源を切ってから接続してください。
- 接続機器の取扱説明書も合わせてお読みください。

1 電源を入れる

(押-入/切)
電源



電源ランプが
赤く点灯します。

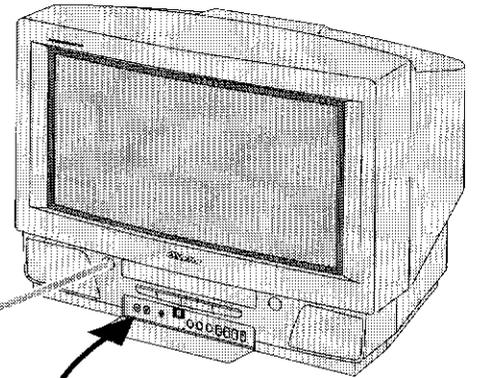

2 ゲームを楽しむのに適した 映像、画面サイズにする




・ゲームモードを解除するには、
チャンネルボタンを押します。



3 ゲーム機の 電源を入れる

電源

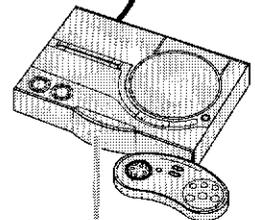

4 音量を 調節する


チャンネル
+



小さくなる 大きくなる

ゲーム機を接続するには

本体前面の外部入力端子にゲーム機の映像・音声の出力を
接続します。(ゲーム機の音声出力がステレオのときは、
左・音声出力を接続してください。)
・46ページの「ゲーム入力設定」で「外部」を選択してください。

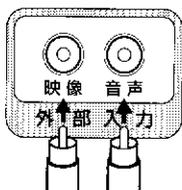

テレビ本体


ゲーム機からの映像・音声出力

・アンテナ端子を使って接続する場合は、33ページをご覧ください。

※ 英語は、外国人のための説明です。

1. Press 電源(Power) to turn on the TV.
電源(Power) indicator lights red.
2. Press ゲーム(Game) to set ゲーム(Game) mode.
3. Turn on video game player.
4. Press 音量(Volume) + / - to adjust the volume.

画面サイズを選ぶ

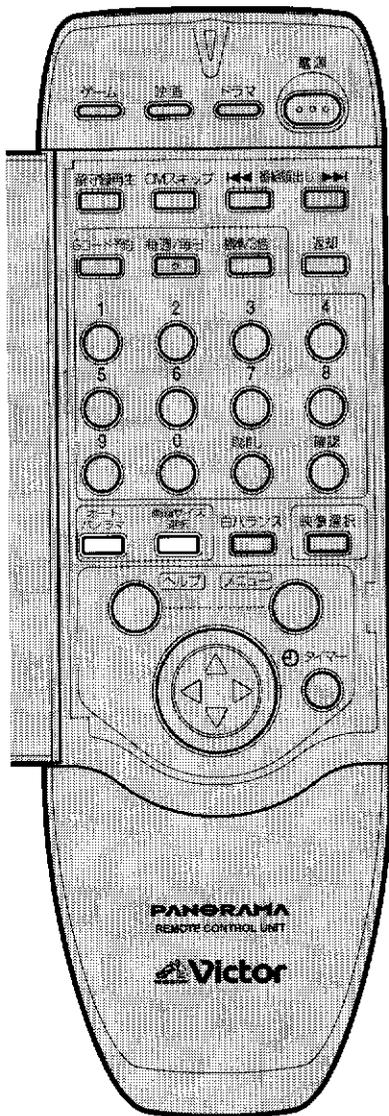

画面サイズを自動的に変える

オートパンorama



「パンorama」「シネマ」「字幕パンorama」の中から最適な画面サイズが自動的に選ばれます。

オートパンorama中は

オートパンorama機構が自動的に最適な画面サイズに切り換えています。そのため、場面が変わったときなどに画面サイズが大きく変わり、不自然に見えることがあります。故障ではありません。

- 黒帯のある映画番組や暗い映像では、判別のために数秒間かかることがあります。
- 暗いシーンなど、映像によっては動作しないことや途中で画面サイズが切り換わることがあります。このときは画面サイズ選択ボタンで選んでください。画面サイズが固定されます。

ワイドクリアビジョン放送を受信すると

画面に「ワイドED」と表示され、画面サイズは「シネマ」に切り変わります。ワイドクリアビジョン放送受信中は、本体前面のワイドEDランプが点灯します。

- 受信状態が悪いときは正常に動作表示しないことがあります。
- 画面サイズを切り換えるとワイドEDランプは消えます。

テレビを見る

画面サイズを選ぶ

画面サイズ選択

選んだ画面サイズに固定します。画面サイズを自動的に切り換えたくない場合や、レギュラーサイズで見たいときに使います。



パノrama

ふつうのテレビサイズの映像を不自然に見えないように拡大します。



字幕パノrama

下側に字幕の入った映画番組の字幕部分を圧縮して、字幕が切れないようにします。



シネマ

劇場サイズ映画番組や映画ソフトをそのまま拡大します。



フル

ふつうのテレビサイズの映像をそのまま横に拡大し、画面いっぱいに映します。画面の上下が少し欠けます。





レギュラー

ふつうのテレビサイズに戻すときに使います。





画面サイズ選択で、シネマを選んでいるときに、早送り再生を行なうと、画面表示が下側に隠れる場合があります。表示を確認したいときは、画面サイズ選択ボタンで「シネマ」以外のサイズを選んでください。

お好みの映像を選ぶ

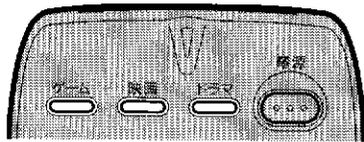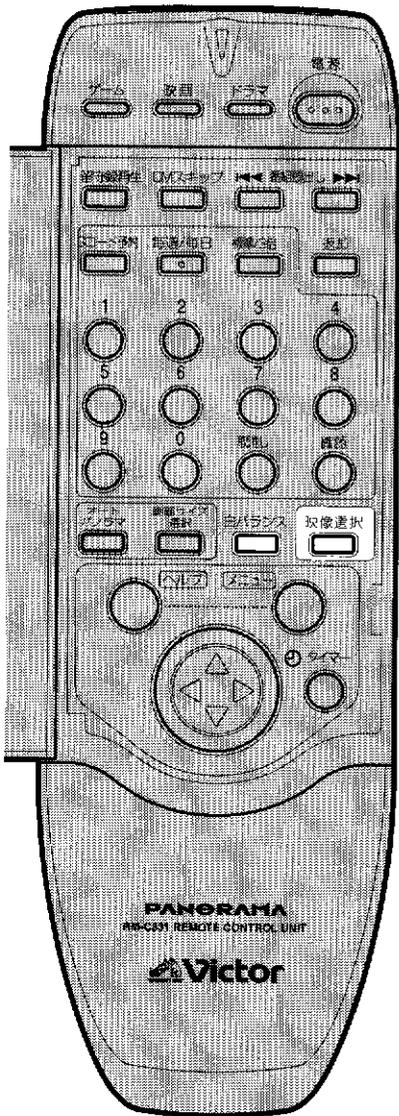

画面全体の色調を選ぶ

白バランス

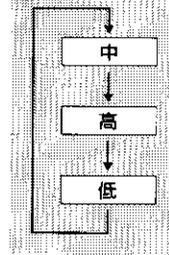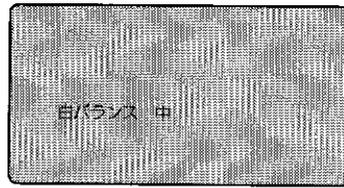



標準

青みが少し強くなる
(爽やかな感じ)

赤みが少し強くなる
(暖かな感じ)

映画やテレビゲームなどに適した映像を選ぶ

映像選択

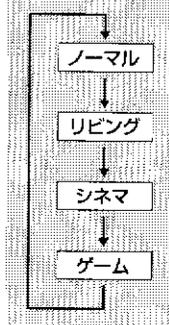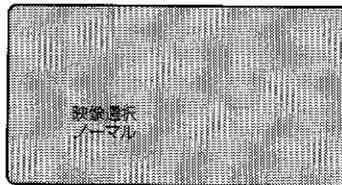

明るい部屋で見るとき

ふつうの部屋で見るとき

映画番組を見るとき

ゲームを楽しむとき

映像や画面サイズをワンタッチで選ぶ ぴったりワイド

それぞれのソフトに適した映像やサイズにワンタッチで自動設定します。




設定	ゲーム	映画	ドラマ
映像選択	ゲーム	シネマ	リビング
オートパンoram	切 (フルモード)	入	入
E.E.センサー	—	—	入
白バランス	中	—	—
 メモ	<ul style="list-style-type: none"> ゲームポジションをぬけるには、入力切替ボタンかチャンネルボタンを押します。 ゲーム入力設定で指定した入力に自動で切り換わります。 	<ul style="list-style-type: none"> 映画ポジション選択中は、白バランスおよびE.E.センサーの設定は、行なえません。 	

映像の調節をする

映像の調節するには



映像調整

映像選択ボタンで選んだ映像設定を好みの状態にしたいときに調節します。

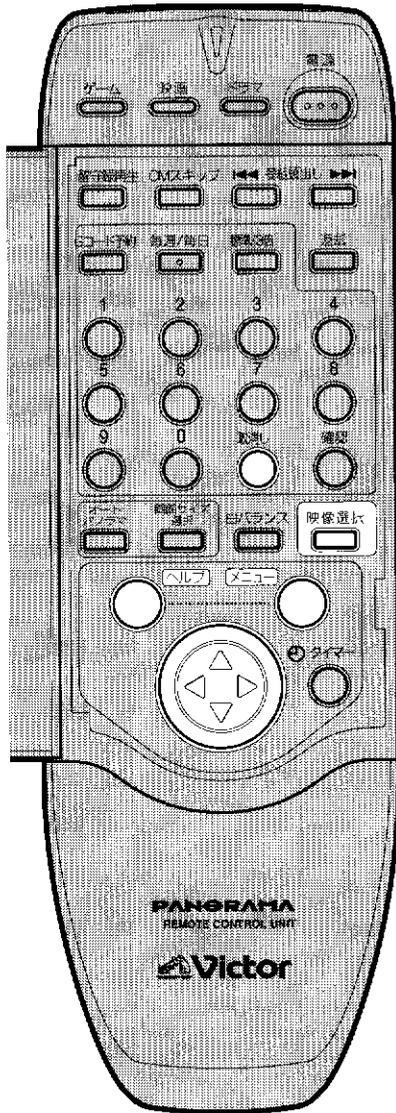


1

調節したい映像選択の種類を選ぶ

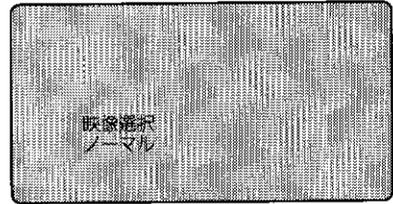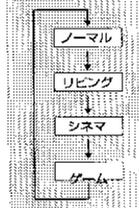


2

メニューを表示する

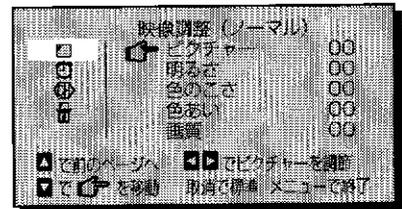


3

調節したい項目を選ぶ

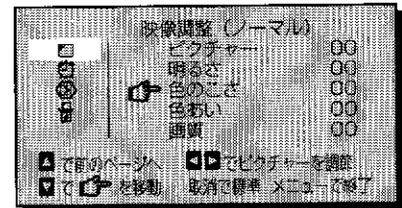

4

好みの状態に調節する

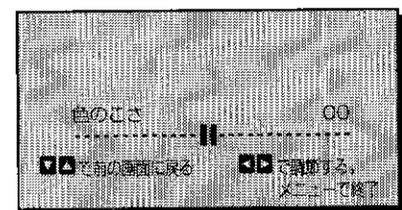

手順3.4を繰り返して調節します。

5

映像の調節を終了する



映像調節のめやす	◀	▶
ピクチャー		
見やすい映像の明るさや濃さに	淡く	濃く
明るさ		
見やすい明るさに	暗く	明るく
色のこさ		
健康な肌色に (色あいと交互に調節)	淡く	濃く
色あい		
健康な肌色に (色の濃さと交互に調節)	赤っぽく	緑っぽく
画質		
好みのりんかくに	やわらか	くっきり



メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。




調節した映像を標準に戻すには、手順3のときに取消しボタンを押します。

テレビを見る

テレビを目覚ましがわりに使う

設定した時間に電源を入れる

おはようタイマー

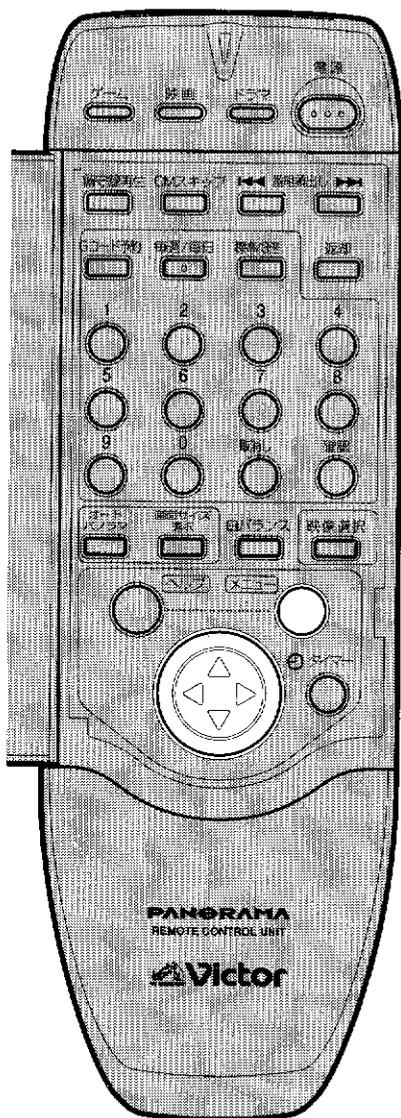

1 **メニューを表示する**

メニュー

2 **おはようタイマーを選ぶ**

送る

選ぶ

3 **設定値を入れる**

設定値について

4 **項目を送る**

手順3.4を繰り返して調節します。

5 **おはようタイマーの設定を終了する**

メニュー

メモ

メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。


設定値について

時 刻：時分を入れます。

チャンネル：チャンネル番号、あるいはビデオ再生を指定します。


おはようタイマー：「入」オンタイマーランプが点灯します。おはようタイマーが動作可能になります。「切」おはようタイマーは動作しません。

テレビの消し忘れを防ぐ

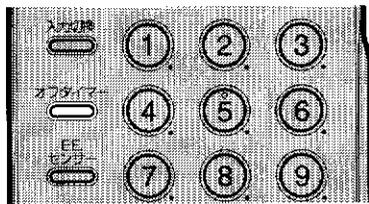

設定した時間に電源を切る

オフタイマー

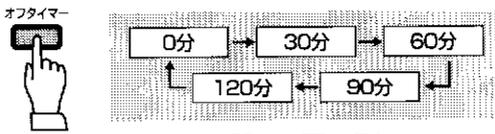


設定した時間の3分前になると、残り時間が表示されます。

設定した時間を変更するには
オフタイマーボタンを押して時間を設定しなおします。


放送時間終了後、自動的に電源を切る 無信号電源オートオフ

工場出荷時は「入」に設定されています。

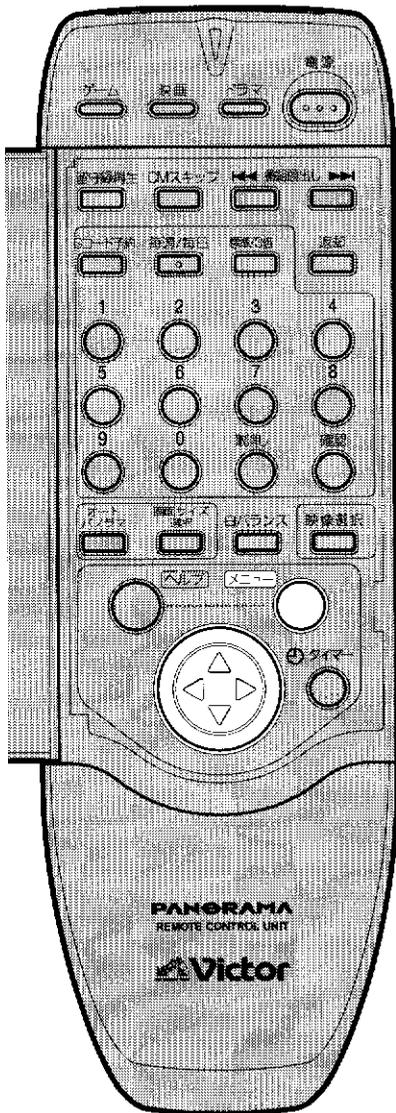


1

メニュー画面を表示する

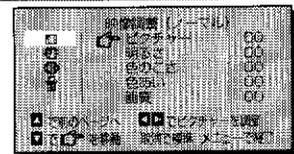

2

無信号電源オートオフを選ぶ

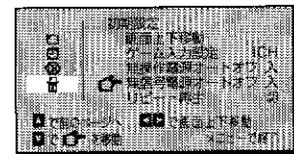


3

設定を変更する

入：無信号状態が4分続くと、自動的に電源が切れます。
切：設定を解除します。



「入」↔「切」

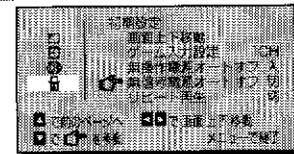

4

メニューボタンを押して終了する




無操作状態が続いたときに電源を切る 無操作電源オートオフ

1

メニュー画面を表示する

2

無操作電源オートオフを選ぶ

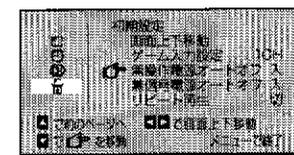


3

設定を変更する

入：操作しない状態が3時間続くと、自動的に電源が切れます。
切：設定を解除します。



「入」↔「切」

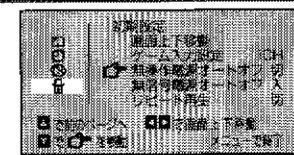

4


メニューボタンを押して終了する



メモ
メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。

テレビを見る

ビデオのいろいろな再生

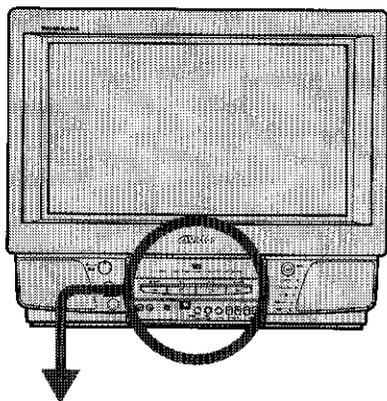

ビデオ部基本操作(本体編)

- 再生** ●テープを再生します。
- 停止** ●テープを停止します。
- 早送り** ●テープを早送りします。
再生中に押したときは早送り再生になります。
- 巻戻し** ●テープを巻戻します。
再生中に押したときは巻戻し再生になります。
- 録画時のテープスピードを選びます。
標準 / 3倍
- 今、画面に映っているチャンネルを録画します。
録画中に、さらにボタンを押すとワンタッチタイマー録画状態になります。
(27ページの「簡単タイマー録画」をご覧ください。)

再生スピードを変える

再生中、◀▶ボタンを押すたびに再生スピードが変化します。

遅くなります



速くなります

- ・再生スピードは、±7倍速(3倍モードのときは、±21倍速)まで変化します。
- ・通常再生に比べて画面が多少揺れることがあります。
- ・使用するテープによっては、ノイズが出たり画面上部が乱れることがあります。
- ・音は出ません。
- ・通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

繰り返し見たい

リピート再生


テープの終わりを見つけると、自動的に巻戻されて、再生するようになります。

1

メニューを表示する

2

リピート再生を選ぶ

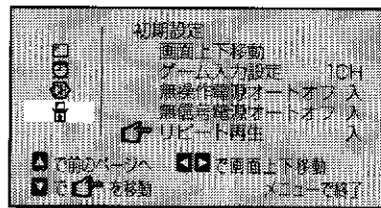

3

設定を変える



「入」 ↔ 「切」



4


メニューボタンを押して終了する



メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。

- 20回まで繰り返し再生を行います。繰り返し再生を途中でやめる場合は、停止ボタンを押してください。
- テープの途中で未録画部分が約3秒続くと、停止し巻戻されます。

タイマー録画後、見たいところを探す

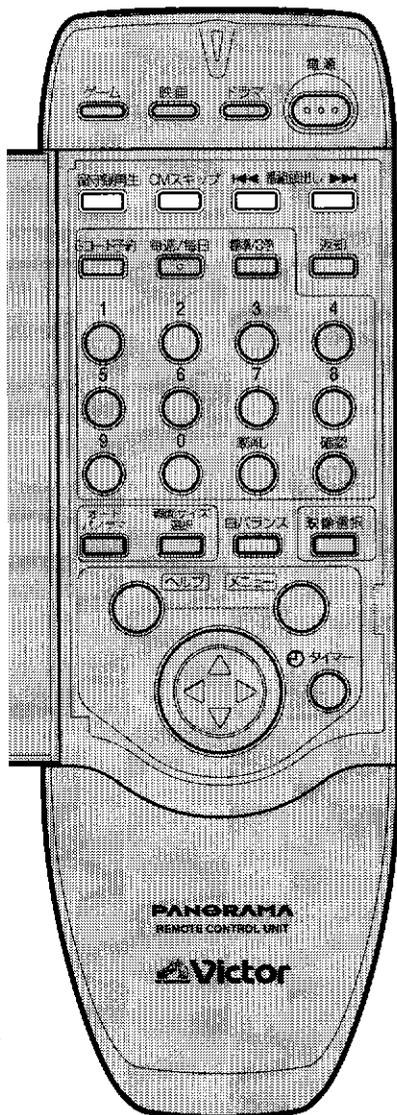



番組の頭出しをして再生する

番組の頭出し

録画時に自動的に付く頭出しマーク (VISS) を目印に番組の頭出しをします。前後9番組まで頭出しができます。

頭出しを始めます **番組頭出し** 頭出しを始めます

押す度に「番組頭出し」の番号が減ります。 押す度に「番組頭出し」の番号が増えます。

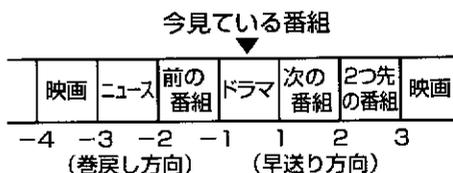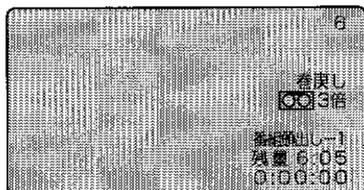

・頭出しが終わると、自動的に再生します。

番組の頭出しをして再生する

留守録再生

タイマー録画した番組に対して頭出しをします。タイマー録画終了後ビデオの操作をする前に押します。




・頭出しが終わると自動的に再生します。

CMを飛ばす

CMスキップ

押す度にスキップ時間が変化します。再生中に押すと、30秒早送り再生をします。

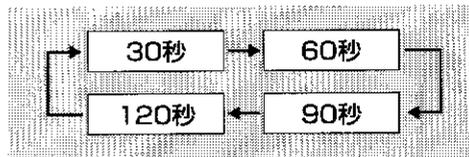


録画するビデオを見る

タイマー録画をする(Gコード予約)

Gコードを利用して録画予約をする


- 新聞や雑誌などの番組表から、録画予約したい番組のGコード（8ケタ以内の数字）を調べてください。

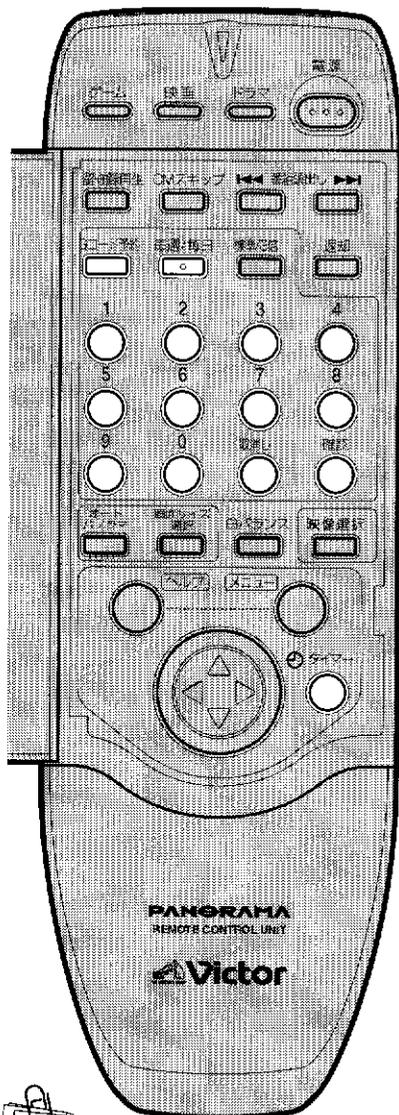

1

Gコード録画予約画面を表示する



Gコード予約

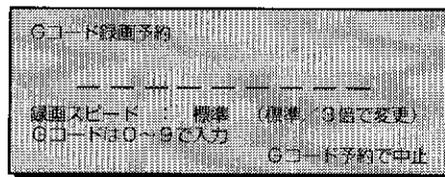

- ・時計合わせがされていないときは時刻合わせの画面が表示されます。(時計合わせについては45ページの「時計を合わせる」をご覧ください。)

2

Gコードを入力する

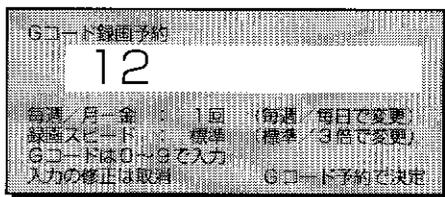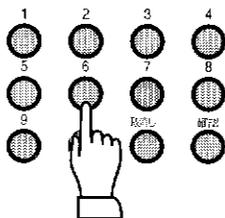


- ・入力を間違えた時は、取消しボタンを押します。

3

同じ番組を繰り返し予約するかを決める

毎週/毎日

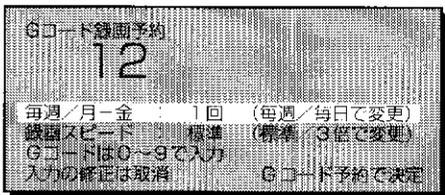


- 1 回：一度だけ番組を録画します。
- 毎 週：毎週、同じ曜日の同じ時間に録画します。
- 月-金：月曜日から金曜日の同じ時間に録画します。



タイマー録画など番組をつなぎどりするときに、3倍/標準の切り換わり部分でフランク（無記録部分）が発生します。再生中にリピート再生がかかるときは、リピート再生の設定を「切」にしてください。




Gコードとは
ジェムスター社が開発した
タイマー録画予約のための
最大8桁の数字です。

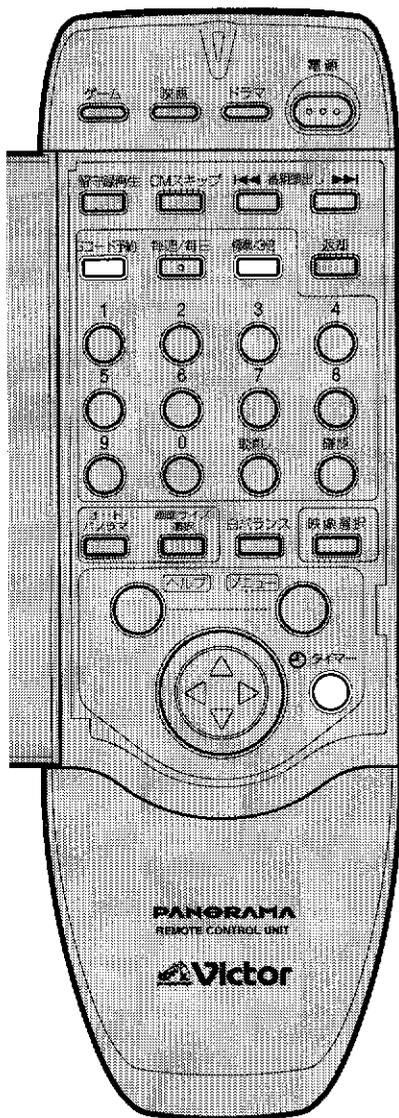

4

録画スピードを選ぶ

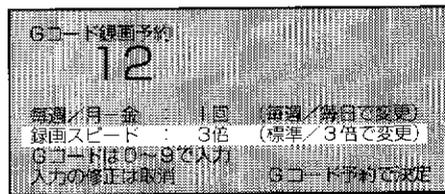

標準：通常のスPEEDで録画されます。
3倍：3倍の時間の録画ができます。

5

Gコード録画予約を決定する



- ・さらに別の番組の録画予約をしたいときは手順1~5を繰り返します。
- ・Gコード録画予約を中止するには、取消ボタンを何度か押し、Gコードの数字を消します。その後、Gコード予約ボタンを2回押し、中止します。

6

録画タイマーを開始する



録画タイマー待機状態になり、録画タイマーランプが点灯します。点滅の場合は、ビデオカセットが入っていません。タイマーボタンを押し、ビデオカセットを入れてください。



録画タイマーを作動させる為にタイマーボタンを押すと、ビデオテープのローディング（録画の準備）が行なわれます。このとき、「録画ポーズ」と「停止」の表示が現われます。




タイマー録画中は、停止ボタンを押しても録画停止できません。録画停止するには、タイマーボタンを押してから、停止ボタンを押してください。


録画するビデオを見る

タイマー録画をする(通常予約)

Gコードを使わないで録画予約をする

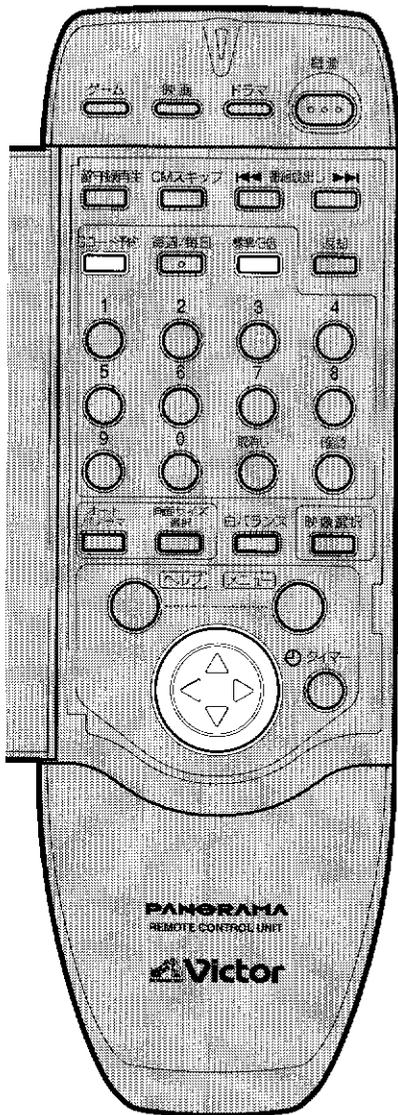


1 録画予約設定画面を表示する

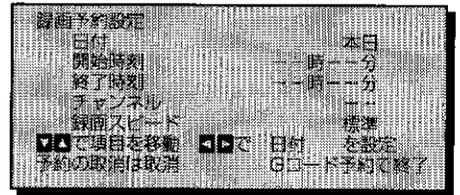


時計合わせが行なわれていないときは、時刻合わせ画面が表示されます。時計合わせを行なった後、Gコード予約ボタンを押します。通常予約の画面が表示されます。時計合わせについては、45ページ「時計を合わせる」をご覧ください。

2 それぞれの項目を設定する

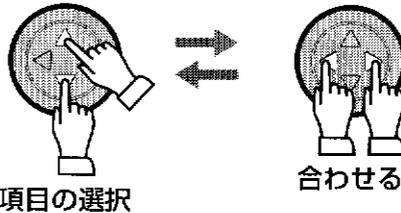

日付を合わせる

録画したい日付
(あるいは曜日)
に合わせてください

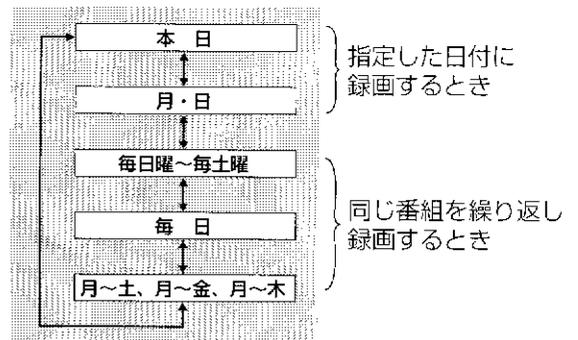


指定した日付に
録画するとき

同じ番組を繰り返し
録画するとき

開始時刻/終了時刻を合わせる

◁▷ ボタンを押すと、最初に現在時刻が表示されます。続けて開始/終了の時刻を合わせてください。

録画したいチャンネルに合わせる



スキップ設定されているチャンネルは選べません。スキップ設定を解除するには、36ページの「受信チャンネルを追加する」をご覧ください。

録画スピードを選ぶ


標準と3倍のどちらかを選びます。

メモ

タイマー録画など番組をつなぎとどるときに、3倍/標準の切り換わり部分でブランク(無記録部分)が発生します。再生中にリピート再生がかかるときは、リピート再生の設定を「切」にしてください。(22ページ)


メモ

録画予約は、6プログラムを1ヵ月先まで登録できます。

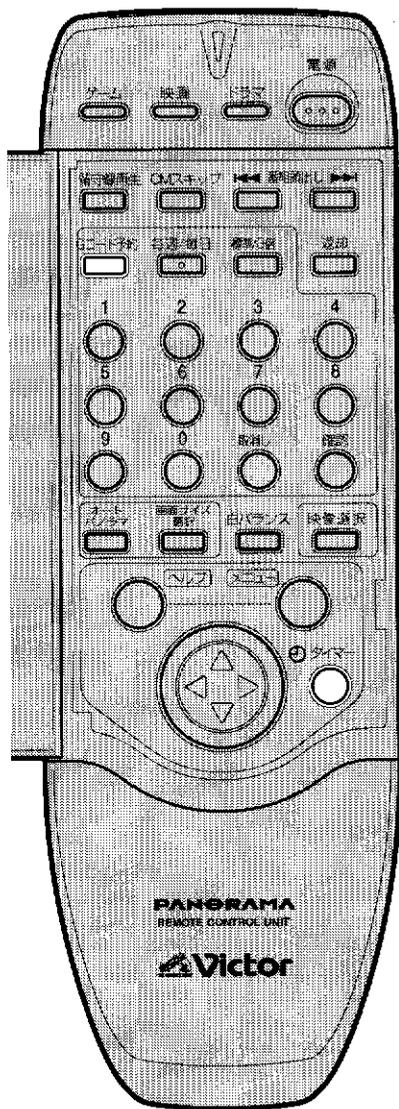

3 予約内容を登録する

Gコード予約

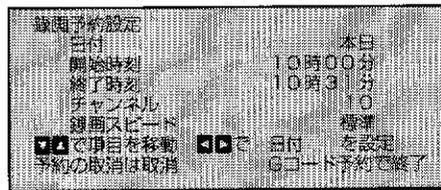

途中で録画予約を中止するときは取消しボタンを押します。

4 録画タイマーを開始する

ⓐ タイマー



録画タイマーが待機状態になり録画タイマーランプが点灯します。
点滅の場合は、ビデオカセットが入っていません。タイマーボタンを押し、ビデオカセットを入れてください。



録画タイマーを作動させる為にタイマーボタンを押すと、ビデオテープのローディング（録画の準備）が行なわれます。このとき、「録画ポーズ」と「停止」の表示が現われます。

録画する
ビデオを見る

簡単タイマー録画



ワンタッチタイマー

録画中に録画／ワンタッチタイマーボタンを押すと30分単位での録画時間の指定が行なわれます。



途中で録画をやめるときは、停止ボタンを押します。


録画時間

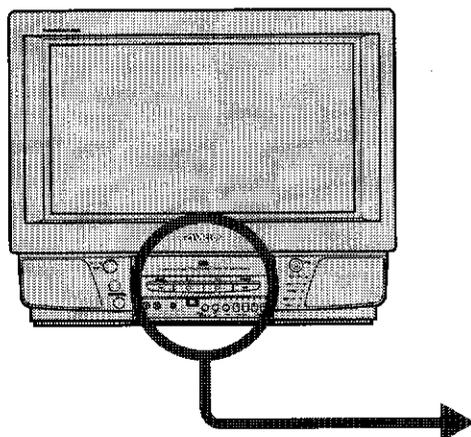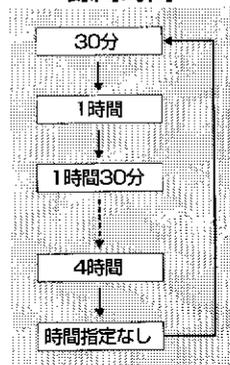

録画予約の確認／取消し／変更をする

録画予約の確認をする

予約確認

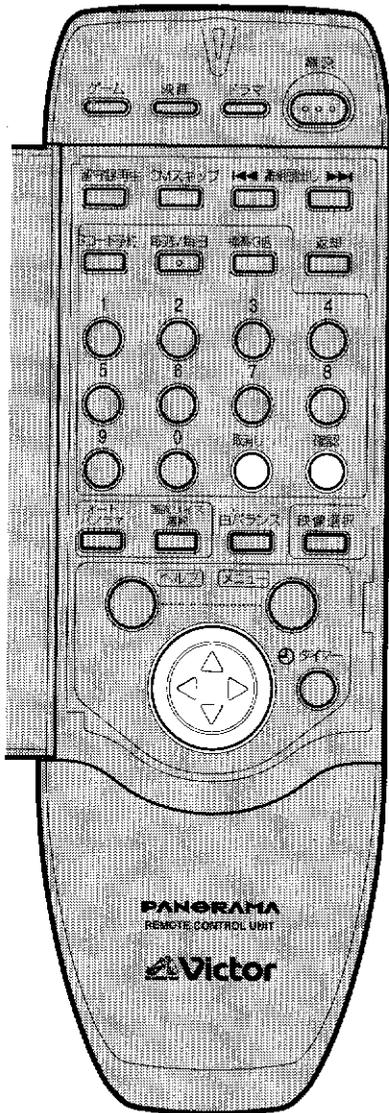

1

録画予約確認リストを表示する



録画予約確認リスト				10月12日(木)	6時03分
日時	開始時刻	終了時刻	CH	番組	
1	12日 午後	5:00~	6:00	1	特選
2	26日 午後	8:00~	8:30	3	3倍

予約番号を登録
 1の修正 取消し取消

予約確認終了

2

録画予約確認リストの表示を消す



録画予約を取消したい

予約取消し

●録画タイマーが、セットされているときは、解除してください。

1

録画予約確認リストを表示する



録画予約確認リスト				10月12日(木)	6時03分
日時	開始時刻	終了時刻	CH	番組	
1	12日 午後	5:00~	6:00	1	特選
2	26日 午後	8:00~	8:30	3	3倍

予約番号を登録
 1の修正 取消し取消

予約確認終了

2

取消したい予約を選ぶ



録画予約確認リスト				10月12日(木)	6時03分
日時	開始時刻	終了時刻	CH	番組	
1	12日 午後	5:00~	6:00	1	特選
2	26日 午後	8:00~	8:30	3	3倍

予約番号を登録
 1の修正 取消し取消

予約確認終了

3

取消す



録画予約確認リスト				10月12日(木)	6時03分
日時	開始時刻	終了時刻	CH	番組	
1	12日 午後	5:00~	6:00	1	特選

予約番号を登録
 1の修正 取消し取消

予約確認終了

・リストから消えます。




録画予約確認リストを表示中、画面サイズはフルモードになります。

録画予約を変更する

予約変更

●録画タイマーが、セットされているときは、解除してください。

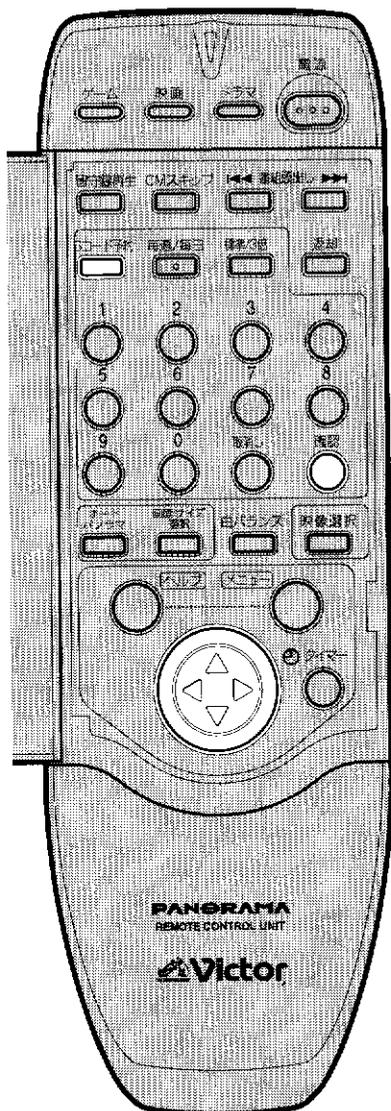


1 録画予約リストを表示する



録画予約リスト				10月12日	木	6時00分
日付	開始時刻	終了時刻	CH	録画		
1 12日	午後 5:00	6:00	1	標準		
2 26日	午後 5:00	6:00	3	3倍		

で予約番号を移動
 の修正は 取消は 予約解除は


2 変更したい予約を選ぶ

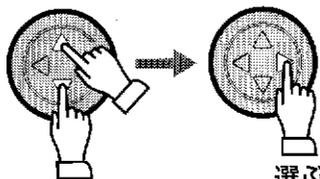

変更したいリストに
合わせる

録画予約設定			
日付	10月26日		
開始時刻	午後 8時00分		
終了時刻	午後 8時30分		
チャンネル	3		
録画スピード	3倍		
<input type="checkbox"/> で項目を移動	<input type="checkbox"/> で 日付	を決定	
予約の取消は <input type="checkbox"/>	6コード予約で解除		

3 予約内容を変更する

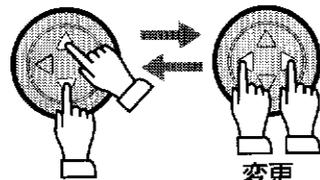

項目の選択

変更

録画予約設定			
日付	10月26日		
開始時刻	午後 8時00分		
終了時刻	午後 8時30分		
チャンネル	3		
録画スピード	1		
<input type="checkbox"/> で項目を移動	<input type="checkbox"/> で 日付	を決定	
予約の取消は <input type="checkbox"/>	6コード予約で解除		


4 変更した内容を登録する



録画する
ビデオを見る

テープのコピー(ダビング)をする

他のビデオで再生、本機で録画する

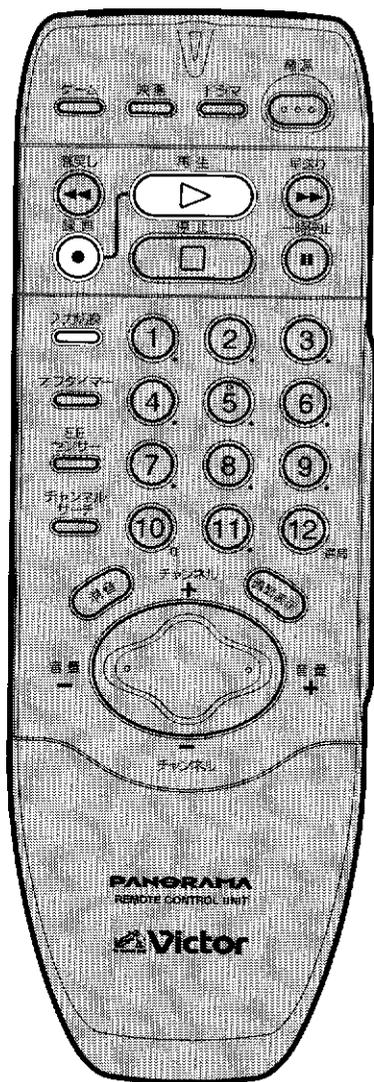

1 本機

ムービーなどの映像・音声出力を本体前面の外部入力端子に接続する

・ムービーなどの音声出力が、ステレオのときは、左・音声出力を接続してください。

ムービーなどの映像・音声出力

2 本機

外部入力を選ぶ

・押す度に、テレビと外部が切り換わります。

3 外部入力端子に接続したビデオ

ダビングしたい部分の少し前から再生する


4 本機

録画を始める


ダビングしたい場所で録画ボタンと再生ボタンを同時に押す。

便利な機能


(ネクストファンクションメモリー機能)

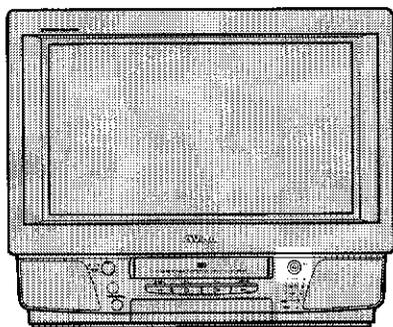

巻戻した後、自動的に再生をしたい

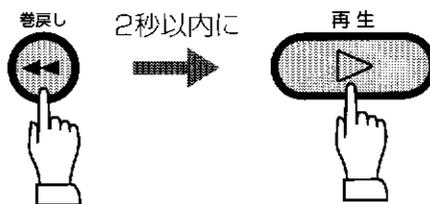

巻戻した後、カセットを取出したい

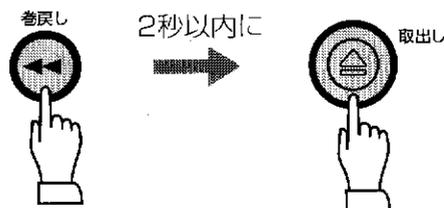

・画面表示の が点滅します。

巻戻した後、カセットを取出したい



返却ボタン



巻戻した後、本体の電源を切りたい



はじめに、テレビ部の電源が切れ、テープの巻戻しが終了するとビデオ部の電源が切れます。

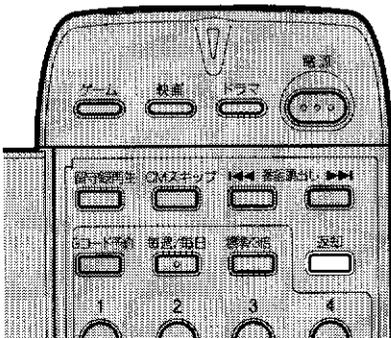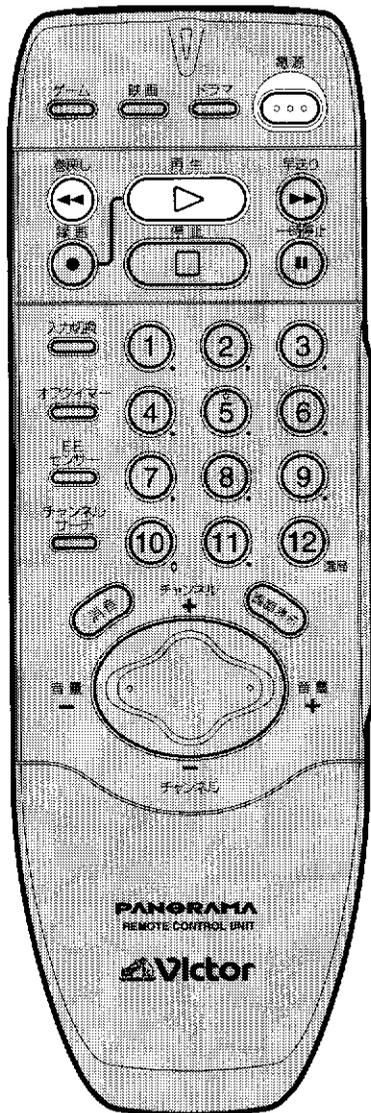


録画する
ビデオを見る


VHF、UHFアンテナをつなぐ

お部屋の壁面アンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。


壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類

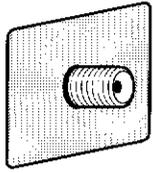


同軸ケーブル用端子

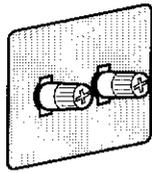

フィーダー線用端子



同軸ケーブル



フィーダー線



F型コネクター

※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。




- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋（壁面）のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。

CATV（ケーブルテレビ放送）をつなぐときは


CATVの受信はサービスの行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には「アダプター」が必要になります。詳しくは、CATV各社にお問い合わせください。

VHFとUHFが混合されているとき

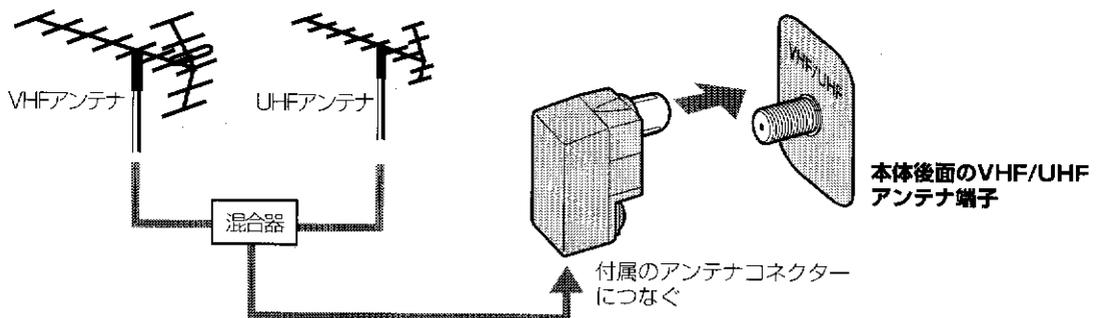


VHFとUHFが別々になっているとき

① VHF、UHFのどちらか一方を接続する

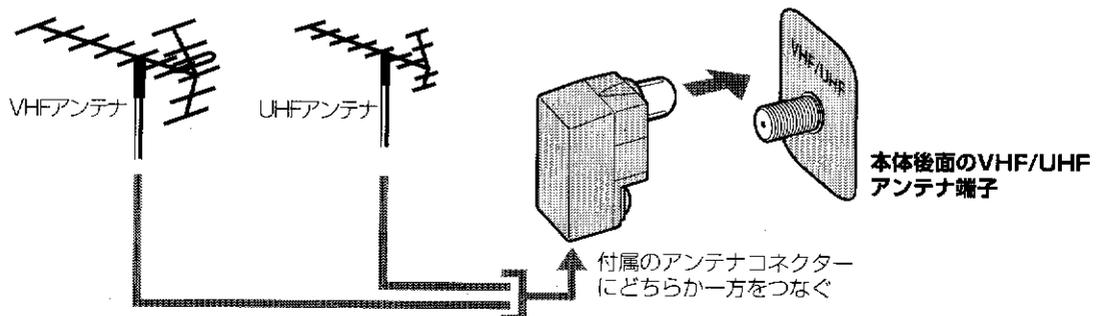


② VHF、UHFの両方を接続する

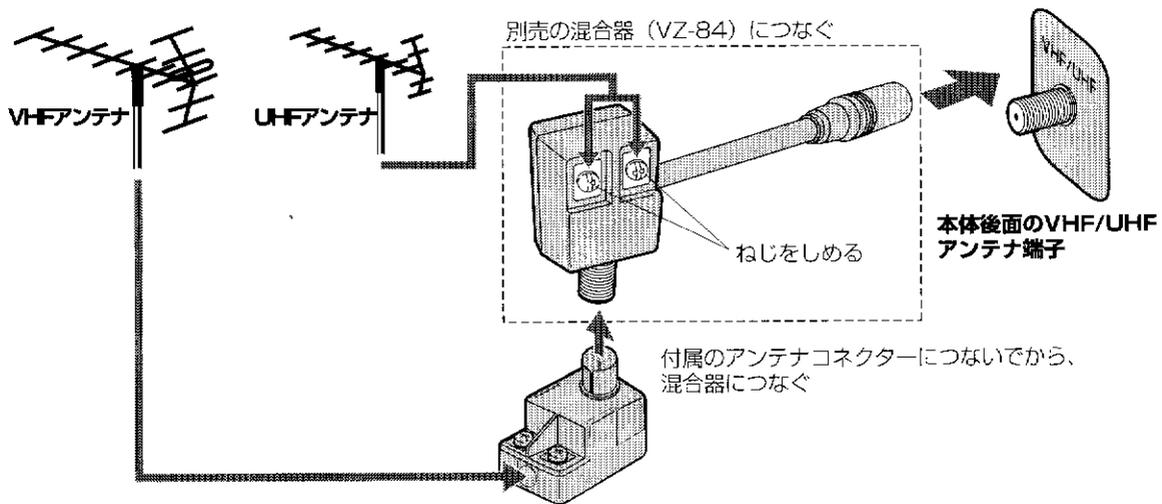


アンテナコネクターのつなぎかた

同軸ケーブルのとき


1. カバーをあける

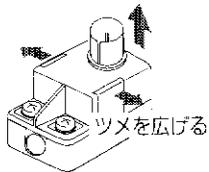


2. 接続線を取りはずす

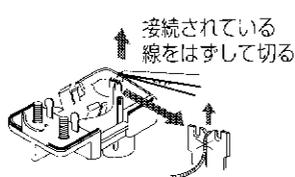


3. ケーブルをつなぐ

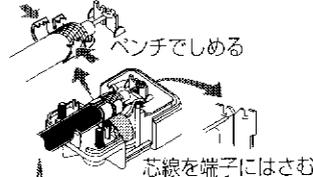


4. カバーをつける

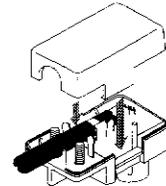


フィーダー線のとき

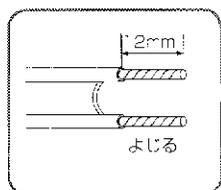


芯線をまきつけ
ねじをしめる

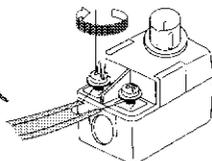

太いケーブル (5C-2V)


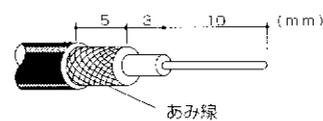


細いケーブル (3C-2V)

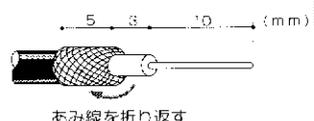

受信チャンネルを設定する

地域にあった放送局を一括して設定する

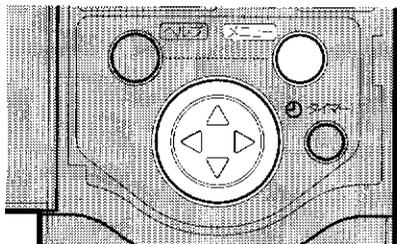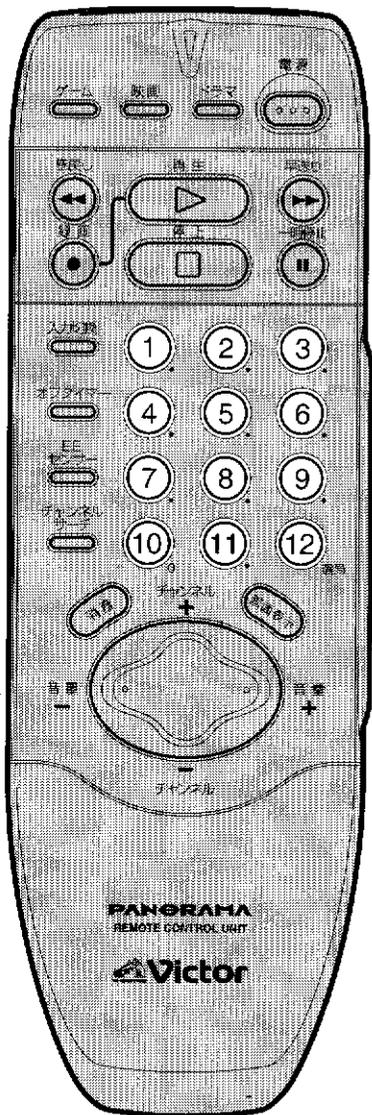

メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。

1


地域番号を調べる (P38~P41)

お住まいになっている地域、あるいは一番近い地域を探します。

2



テレビモードを選ぶ

チャンネルボタンを押します。

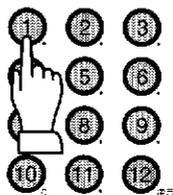


3

メニューを表示する

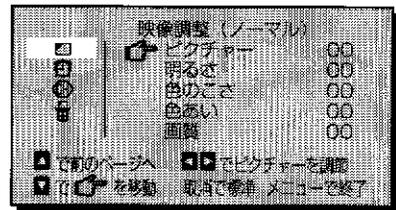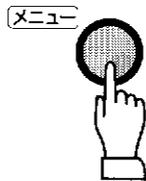


4

地域チャンネル合わせを選ぶ

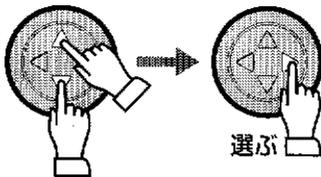


「地域チャンネル合わせ」まで送る

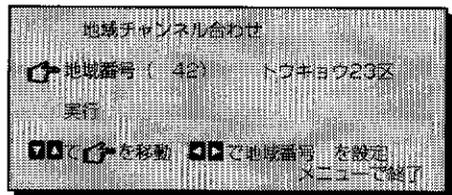


5


地域番号を合わせる

手順1で調べた地域番号が表示されるまで送ります。

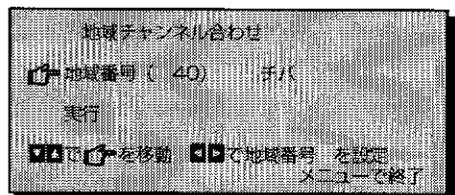

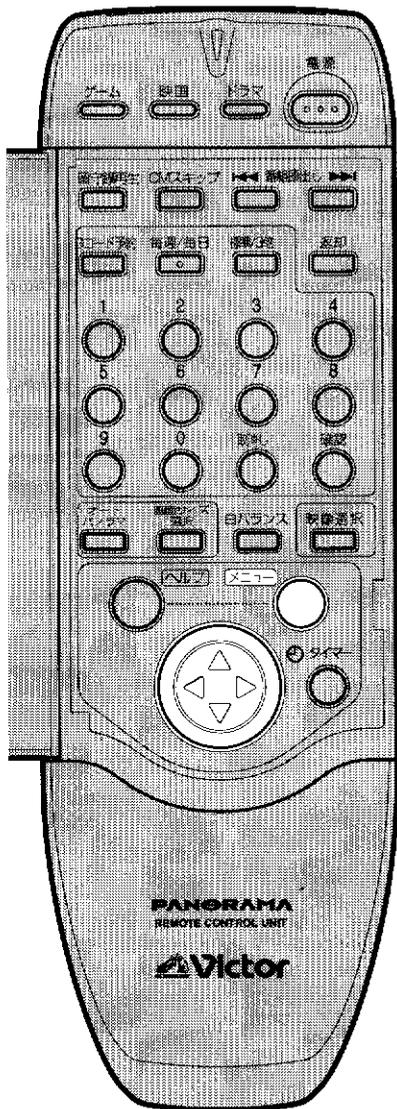

6 実行する

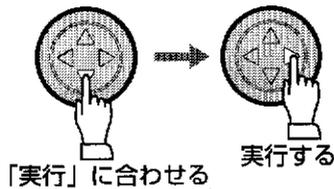

「実行」に合わせる

実行する

番号	受信CH	オフ	番号	受信CH	オフ	番号	受信CH	オフ
1	CH 1	80	5	CH 5	8	9	CH 9	10
2	CH 2	80	6	CH 6	8	10	CH 10	46
3	CH 3	90	7	CH 7	8	11	CH 11	46
4	CH 4	4	8	CH 8	8	12	CH 12	12

・チャンネル一覧リストが表示されます。

7 受信できるかどうかを確認する



チャンネルを選ぶ

画面表示（オンスクリーン）の背景に映っている絵が、選択されているチャンネルです。各チャンネルが受信できることを確認してください。

8 終了する



放送局がほとんど映らなかったら別の地域番号を入力してみてください。

- 放送局を追加・変更したいとき、画面に表示するチャンネル番号を変えるときは次ページの「受信チャンネルの設定を編集する」をご覧ください。


一括設定をすると

- 放送のないチャンネルはスキップ設定されます。スキップ設定されたチャンネルは、チャンネル+/-ボタンで選ぶとき、スキップ（飛び越す）します。

受信チャンネルの設定を編集する

受信チャンネルを追加する

- テレビモードにするため、チャンネルボタンを押します。(CATV以外のチャンネルを選択してください。)

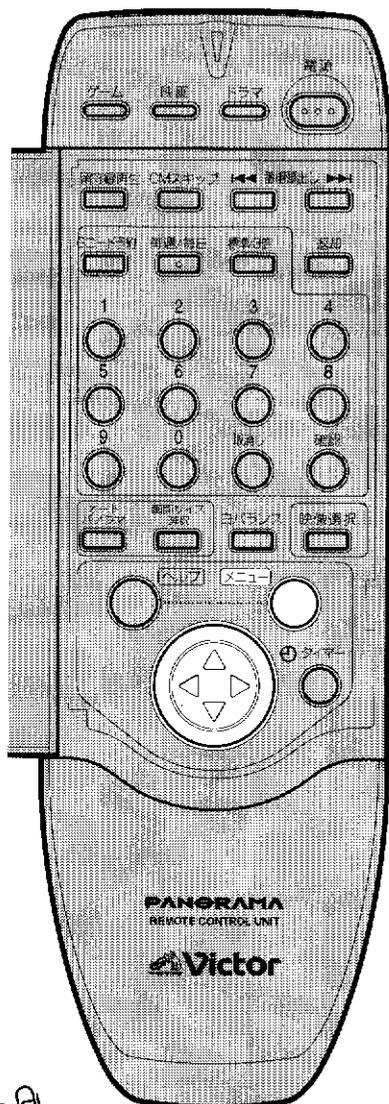


1 メニューを表示する


メニュー



2 チャンネル編集を選ぶ

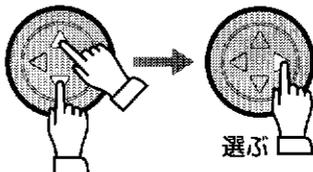


「チャンネル編集」まで送る

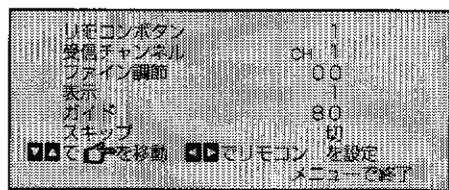


3 リモコンのボタンの番号を合わせる



・割り合いたいリモコンのボタンの番号に合わせます。

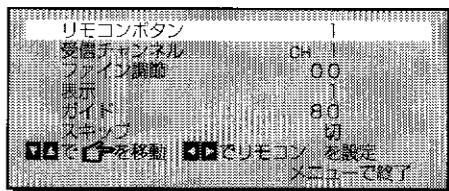


4 受信チャンネルを合わせる

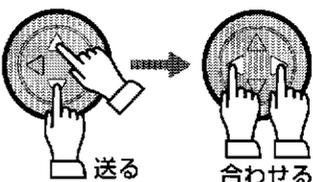


送る

合わせる

・絵がきれいに映らないときは、ファイン調節をします。
 指を「ファイン調節」に合わせ ◀ ▶ ボタンで調節します。

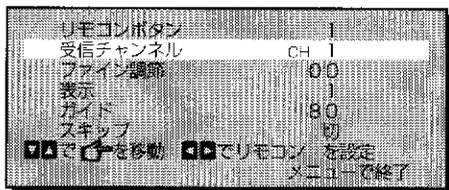


5 画面に表示するチャンネル番号を合わせる

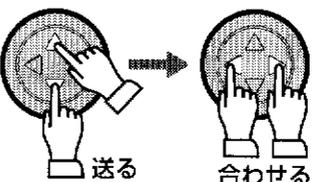

送る


合わせる

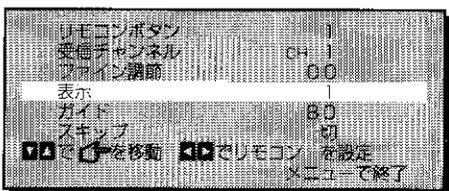

メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。



CATVのチャンネル編集について
 ●リモコンの①～⑩ボタンに、CATVチャンネルを割り合いたい。
 →手順1～8を行ないます。(テレビモードで編集してください。)
 ●CATVチャンネルのスキップ設定を変更したい。
 →43ページの「リモコン+ノーマルボタンでCATVを選択できるようにする」をご覧ください。

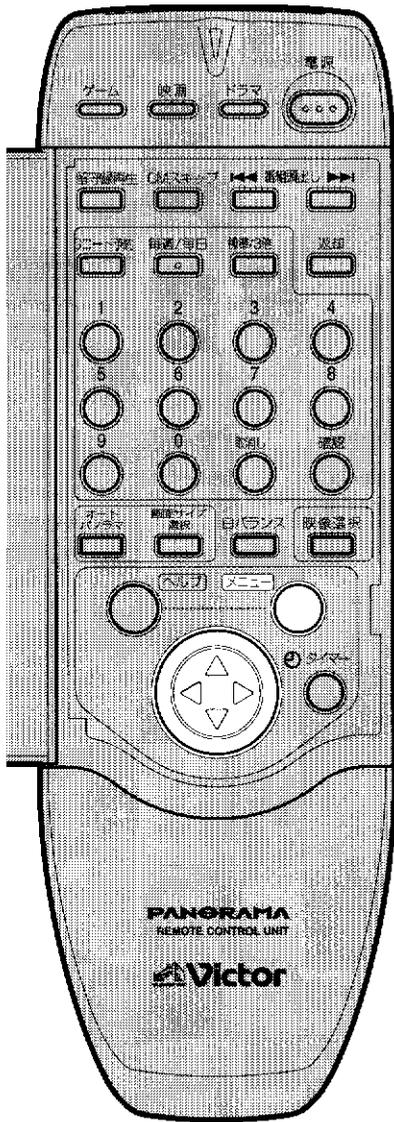


6

ガイドチャンネルを合わせる

Gコード録画予約するときに、必要なチャンネルの番号です。
 ・38～41ページのチャンネル表の中から、ガイドチャンネル番号を探します。

NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16
---------------	--------------	---------------

テレビ局により、ガイドチャンネルは決められています。
 例えば、NHK教育のガイドチャンネルは90です。

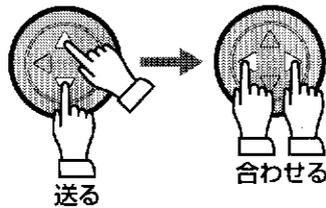


リモコンボタン	1
受信チャンネル	01
プリアイン調節	00
表示	1
ガイド	80
スキップ	切
<input type="checkbox"/> で を移動 <input type="checkbox"/> でリモコン を設定 メニューで終了	

7

チャンネルスキップを設定する

チャンネル+/-ボタンで選局するとき、スキップ(飛び越す)させたいチャンネルは「入」を選びます。通常は「切」にします。

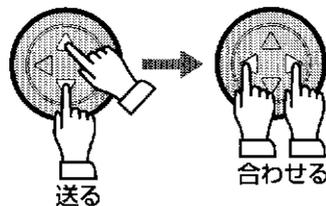

リモコンボタン	01
受信チャンネル	01
プリアイン調節	00
表示	1
ガイド	80
スキップ	切
<input type="checkbox"/> で を移動 <input type="checkbox"/> でリモコン を設定 メニューで終了	

8

リモコンのボタンの番号を選ぶ



受信チャンネルの設定を変更する

メニュー中の「チャンネル編集」を選び、「受信チャンネルを追加する」と同様の操作で、必要な項目の変更をします。

チャンネル設定

お住まいの地域の「地域番号」をさがす

お住まいの地域で受信できる放送局の組合せに、一番あった番号を選んでください。
隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

リモコンのチャンネル番号

	地域番号	放送局名・受信チャンネル	
	1	2	
都道府県名	地域名(対応都市)	放送局名	放送局名
	地域番号	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(1995年10月現在)

地域番号	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一 初期設定	1/80	2/2	3/90	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12
北 道	札幌(江別) 1	北海道放送 1/1	NHK総合 3/80	札幌テレビ 4/4	札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽 2	NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川 3	NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄 4		北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内 5	NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭 6	NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧 7	NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 6/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館 8	北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広 9	北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路 10	NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走 11	北海道放送 1/1	NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見 12		NHK教育 12/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80	北海道放送 53/1	
青 森	青森(弘前) 13	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90						青森テレビ 38/38
	八戸 14		若手めんこい 25		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80	青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ 15			NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩 手	盛岡 16			NHK総合 4/80		若手放送 5/6		NHK教育 8/90		テレビ若手 35/35		若手めんこい 33/33
	釜石 17		NHK総合 2/80			テレビ若手 58/35		若手めんこい 60/33		若手放送 10/6		NHK教育 12/90
	二戸 18		若手放送 2/6			NHK総合 5/80			若手めんこい 29/33		テレビ若手 37/35	NHK教育 12/90
宮 城	仙台 19	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34		仙台放送 12/12
	石巻 20	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34		仙台放送 57/12
	気仙沼 21		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	
秋 田	秋田 22		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80	秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館 23				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11			NHK教育 8/90		秋田テレビ 57/37
	大曲 24		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80	秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
山 形	山形 25				NHK教育 4/90		テレビユー山形 36/36			NHK総合 8/80	山形放送 10/10	山形テレビ 38/38
	鶴岡(酒田) 26	山形放送 1/10		NHK総合 3/80			NHK教育 6/90			テレビユー山形 32/36		山形テレビ 39/38
	米沢 27				NHK教育 50/90		テレビユー山形 56/36			NHK総合 52/80	山形放送 54/10	山形テレビ 58/38
福 島	福島(郡山) 28		NHK教育 2/90		テレビユー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11
	いわき 29		テレビユー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33			福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90
	会津若松 30	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレビユー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35	

地域番号	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
茨城	水戸(ひたちなか) 31	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6	フジテレビ 38/8		TV朝日 36/10		テレビ東京 32/12	
	日立 32	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6	フジテレビ 58/8		TV朝日 50/10		テレビ東京 52/12	
栃木	宇都宮 33	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6	フジテレビ 21/8		TV朝日 19/10		テレビ東京 17/12	
	矢板 34	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6	フジテレビ 57/8		TV朝日 55/10		テレビ東京 61/12	
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎) 35	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		TV朝日 50/10	群馬テレビ 48/48	テレビ東京 62/12
	桐生 36	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4		TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		TV朝日 33/10	群馬テレビ 41/49	テレビ東京 31/12
埼玉	浦和 (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 37	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4		TBS 6/6		フジテレビ 8/8		TV朝日 10/10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12/12
	熊谷 38	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 26/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		TV朝日 19/10	テレビ埼玉 29	テレビ東京 17/12
千葉	秩父 39	NHK総合 52/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		TV朝日 59/10	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61/12
	千葉 (我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 40	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4		TBS 6/6		フジテレビ 8/8		TV朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
東京	23区 (昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 42	NHK総合 80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	TV朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子 43	NHK総合 5/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		TV朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩 44	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		TV朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	横浜1 45	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		TV朝日 60/10	テレビ神奈川 48/48	テレビ東京 62/12
神奈川	横浜2 (横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 46	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4		TBS 6/6		フジテレビ 8/8		TV朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎) 47	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		TV朝日 41/10	テレビ神奈川 37/42	テレビ東京 43/12
	秦野 48	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		TV朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原 49	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		TV朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府 50	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
	長野1 51		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	長野2 52		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
	松本 53		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
	飯田 54		NHK教育 3/90		NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 8/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
新潟	岡谷・諏訪 55				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
	新潟(長岡) 56			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
富山	上越 57	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29	新潟テレビ21 37/21			新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
	富山 58	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		石川朝日 32/32
石川	高岡 59	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		フェリスTV 42/32
	金沢(小松) 60		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90	テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25	
福井	七尾 61	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/30		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
	福井 62			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
岐阜	敦賀 63						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜(大垣) 64	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/1		中京テレビ 35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 26/26
	高山 65		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/1	中京テレビ 26/1	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/1		名古屋テレビ 12/1
岐阜	中津川 66				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/1	中京テレビ 26/1	中部日本放送 8/1		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/1	NHK教育 12/90

(次ページへつづく)

チャンネル設定
設置

地域番号		放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
静岡県	静岡 (清水・焼津)													
	67		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11		
	浜松		静岡第1 30/21		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35	
	富士(富士宮)		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11		
	三島・沼津		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 37/33		テレビ静岡 52/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11		
	島田		NHK総合 1/80	NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 48/31				静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝		NHK総合 42/80	NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31				静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
愛知県	名古屋 (安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田)													
	73	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25	
	豊橋(豊川)	東海テレビ 56/11		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25	
豊田	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25		
三重県	津 (鈴鹿・松坂・四日市)													
	76	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25	
	伊勢	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11		
名張	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 58/11			
滋賀県	大津		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90	
	彦根		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/8		関西テレビ 80/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 58/30	NHK教育 50/90	
	京都(宇治)		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 9/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90	
京都府	舞鶴		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/8		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90	
	福知山		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/8		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90	
	大阪													
兵庫県	神戸 (池田・和泉・淡木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾)													
	84	NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90	
	神戸	NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8			読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90	
	神戸灘	NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8			読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90	
	川西	NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 36/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8			読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90	
	三木	NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 24/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8			読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90	
	姫路	NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8			読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90	
明石(加古川)	NHK総合 51/80	サンテレビ 63/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8			読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90		
奈良県	奈良(橿原)													
	91	NHK総合 51/80	奈良テレビ 55/55	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/9	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90	
	五條	NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8			読売テレビ 39/10		NHK教育 46/90	
和歌山県	和歌山													
	93	NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8			読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90	
	海南・田辺	NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8			読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90	
鳥取県	鳥取	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90					山陰中央 24/34		山陰放送 22/0		
	松江	日本海テレビ 33/1					NHK総合 6/80			山陰中央 34/34		山陰放送 10/10	NHK教育 12/90	
	浜田		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10				山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			
岡山県	岡山(倉敷)	TVせとうち 23/23		NHK総合 3/80		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 26/88	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11		
	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/43		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90	
	笠岡		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35		


	地域番号	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
広島	広島 101	テレビ新広島 31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
	福山 102	テレビ新広島 54		NHK教育 3/90		NHK総合 5/90		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/45		広島テレビ 11/12	
	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12				テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80
山口	山口 (徳山・防府) 105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
	下関 106	NHK教育 41/80		TXN九州 23/---	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/---		
	宇部 107	NHK教育 4/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/---	山口放送 18/11	
	岩国 108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/---		朝日放送 5/---		関西テレビ 8/---		読売テレビ 10/---		NHK教育 38/40
香川	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 38/90		NHK総合 37/20	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
愛媛	松山 112		NHK教育 2/90		あいテレビ 28/29		NHK総合 8/80	愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/---	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/---	広島ホームTV 35/---	
	新居浜 113		NHK総合 2/90		NHK教育 4/90		南海放送 6/10	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 4/---		あいテレビ 27/29		
	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/---	南海放送 34/10			
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/---	南海放送 10/10			
高知	高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 5/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		
福岡	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米 118	九州朝日 57/11		NHK総合 46/80	RKB毎日 46/14		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/87
	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/14		NHK教育 50/80			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	北九州 120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 8/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋 121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/11	RKB毎日 48/---	TXN九州 15/---	さかテレビ 38/38	テレビ西日本 60/---	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/---	
	長崎 123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 3/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	佐世保 124		NHK教育 2/90		長崎朝日 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早 125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/23		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本朝日 22/22	テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11		
	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5	テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24				NHK教育 12/90
宮崎	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5	テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24				NHK教育 45/90
	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 13/10		NHK教育 12/90
鹿児島	延岡 130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島朝日 30/30	
	阿久根 132		鹿児島朝日 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
沖縄	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80			南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島朝日 25/30	
	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

チャンネル設定
設置

CATVを見る(チャンネルを選ぶ)

CATVを見るためには、次の準備が必要です。

- CATV会社との受信契約 (ご相談はCATV会社に)
- CATV機器との接続 (ご相談はCATV会社に)
- CATVチャンネルの設定 (次ページ)

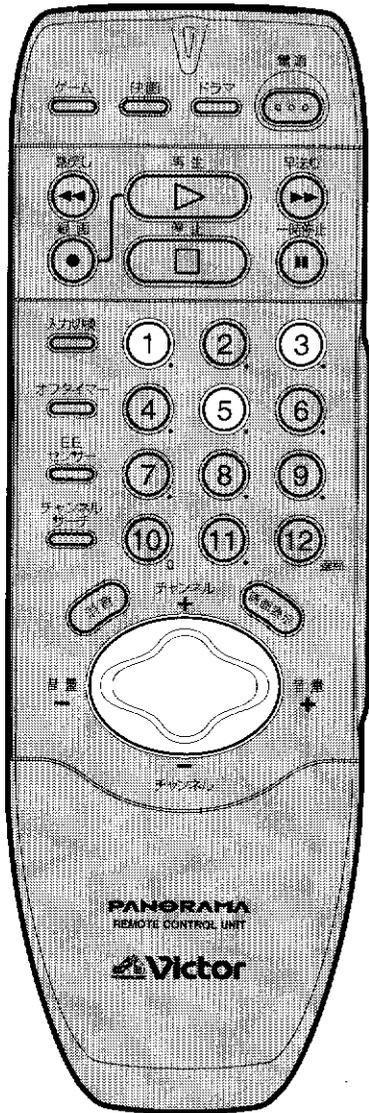


リモコンに割り当てたCATVチャンネルを選ぶ

- CATVチャンネルをリモコンに割り当てるには36ページの「受信チャンネルの設定を編集する」をご覧ください。
- メニュー画面を使って、CATVダイレクトの設定を「切」にします。

チャンネルを選ぶ

(リモコンのボタン⑤にCATVの13チャンネルが割り当てられていた場合)


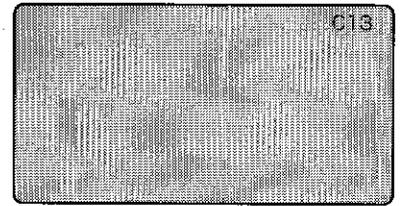


リモコンに割り当てずにCATVチャンネルを選ぶ

- メニュー画面を使ってCATVダイレクトの設定を「入」にします。

チャンネルを選ぶ


(CATVの13チャンネルを選ぶ場合)

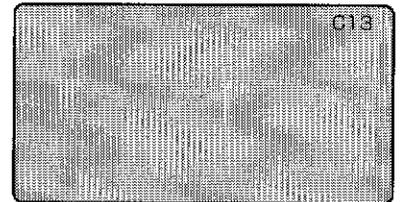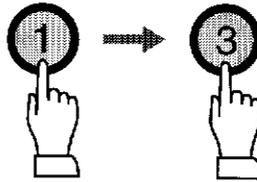

CATVダイレクトの項目を「入」に設定すると、CATV以外のチャンネルも2桁入力になります。(チャンネル数が、12よりも多くリモコンのボタンにすべてを割り当てられないときに有効です。)

リモコンの+/-ボタンでチャンネルを選ぶ

- スキップの設定が「切」になっているチャンネルが選べます。
- チャンネルスキップの設定については、次ページをご覧ください。

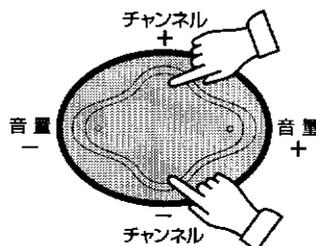

CATVを見る(チャンネルを設定する)

【CATV】 ケーブルテレビ

- CATV会社との受信契約が必要です。
- CATVケーブルを接続してください。


CATVチャンネルをリモコンボタンに割り当てる

36ページの「受信チャンネルの設定を編集する」をご覧ください。

- 36ページの手順6のガイドチャンネルについては、CATV会社にお訪ねください。

リモコンの+/-ボタンでCATVを選局できるようにする


- リモコンの12ポジションに入らなかったCATVチャンネルについてもリモコン+/-ボタンで選局できるようになります。

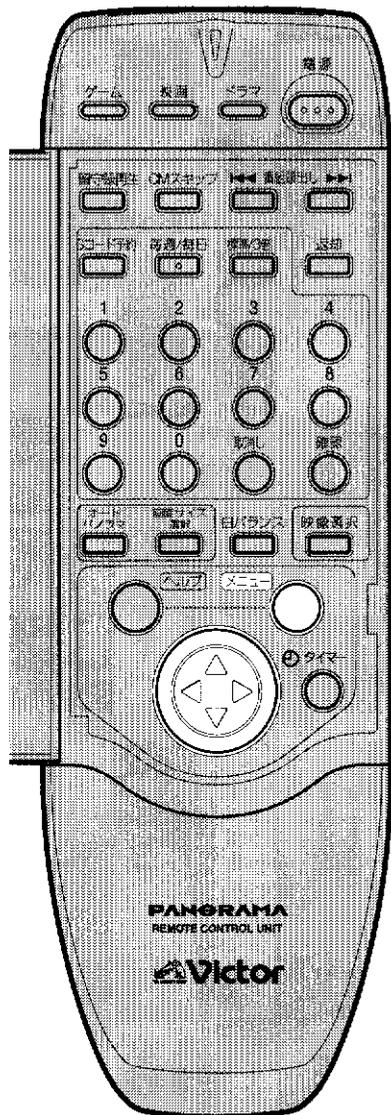

1

メニューを表示する

メニュー

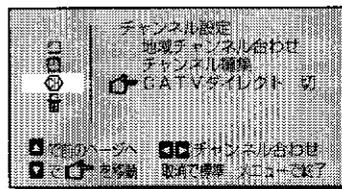


2

CATVダイレクトを選ぶ



送る

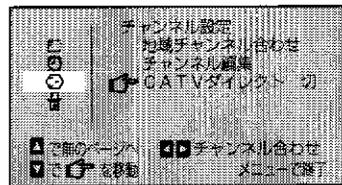


3

設定を「入」にする



切り換える

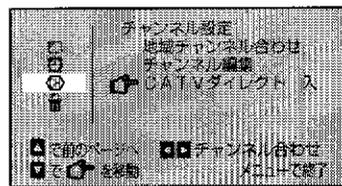

押す度に、「入」・「切」が切り換わります。

4

終了する

メニュー




メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。



チャンネル設定

(次ページへつづく)



CATVを見る(チャンネルを設定する)

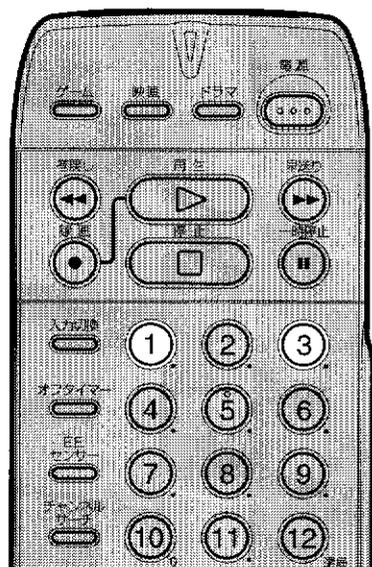



5 ダイレクト選択でC13を選ぶ

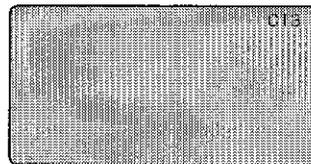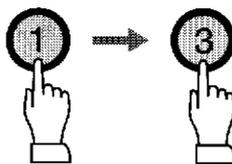


6 再び、メニューを表示する

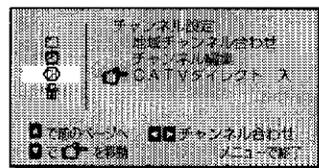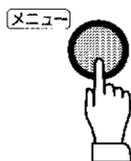



7 チャンネル編集を選ぶ

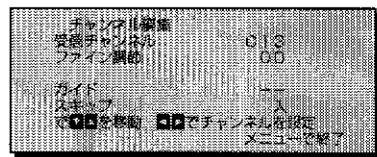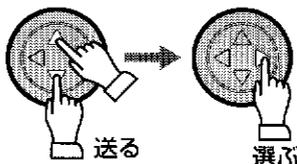

8 CATVの受信チャンネルを選ぶ



9 スキップの設定を「切」にする

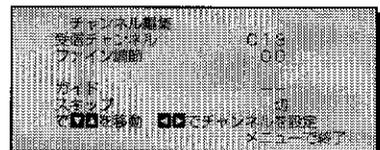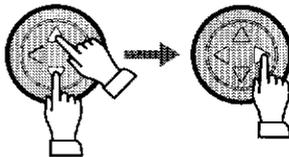


- ・スキップさせたいときは、「入」にします。
- ・手順8~9を繰り返します。

10 終了する




- ・設定終了後は、CATVダイレクトの設定を元に戻してください。

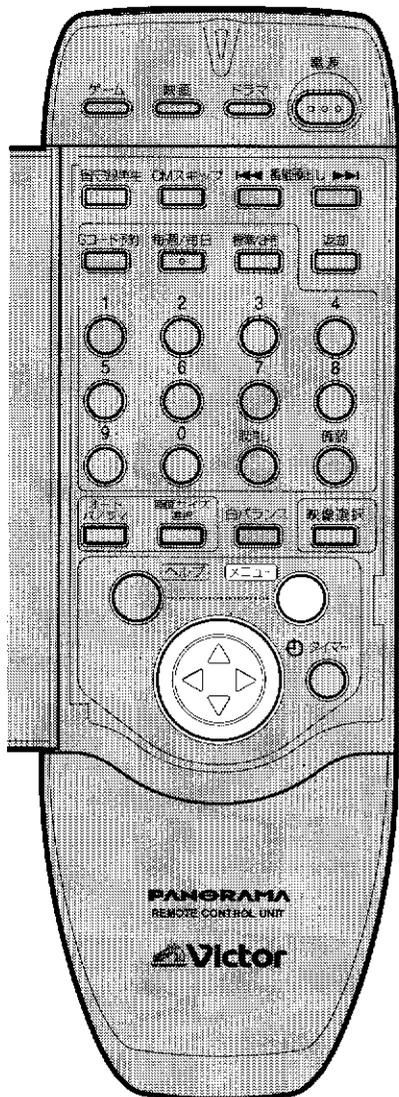

各種設定


時計を合わせる

西暦、日付、時刻を合わせます。

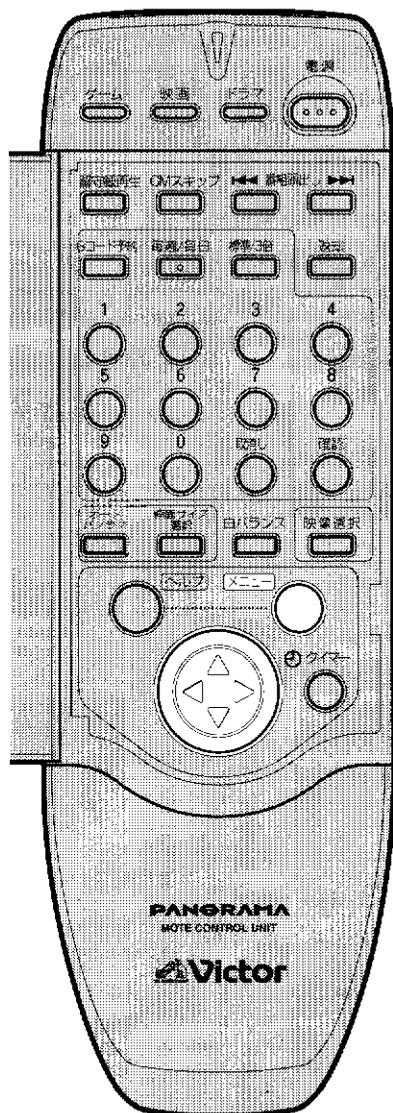

1 メニューを表示する


メニュー

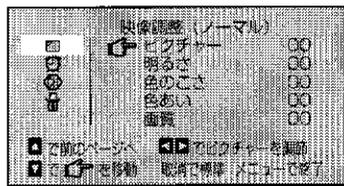

2 時計合わせを選ぶ



「時計合わせ」まで送る

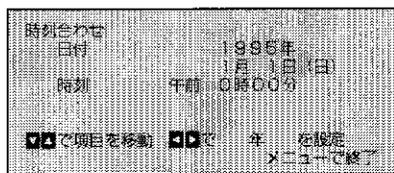


3 合わせる



送る

合わせる

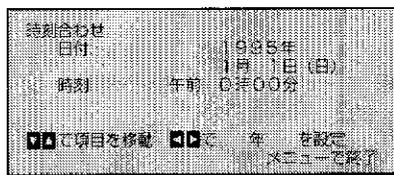

4 終了する

メニュー



メモ

メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。



メモ

瞬間や停電の後は、時刻を設定しなおしてください。
(電源プラグをぬいたときも同様です。)


ぴったりクロックについて

- 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。
NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、19時) 時計を修正します。
- ビデオ使用中や現在時刻とのずれが±3分以上あるときは動きません。
- 音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。
新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。

チャンネル設定

字幕やスコアが画面からはみ出すとき


ワイド画面でお楽しみするとき、画面を上下に移動して、調節します。

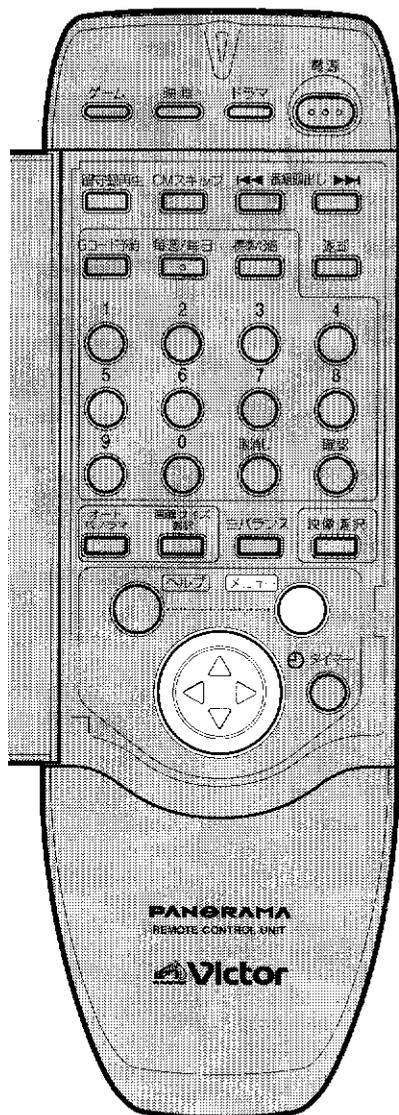

1


メニューを表示する

(メニュー)

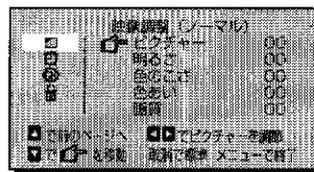

2


画面上下移動を選ぶ

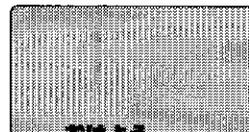

調整前の画面

3

画面を上下に動かす



調整後の画面

- ・画面サイズの設定でフルを選んでいるときは、上・中・下の三段階の調節になります。
- ・画面サイズ設定でレギュラーを選んでいるときは、画面上下移動の調節はできません。


ゲーム入力設定

ゲームボタンを押したとき、ここで選んだ入力（あるいはチャンネル）に自動的に切り換わります。

1


メニューを表示する

(メニュー)

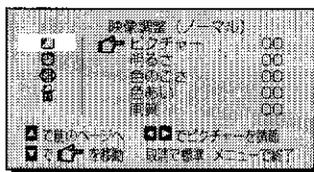

2

ゲーム入力設定を選ぶ

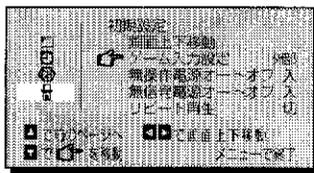


3

設定を変える



押す度に順番に切り換わります。
チャンネルを選ぶときは、受信されていないチャンネルを指定してください。
このとき、1CH、2CHともチャンネルが受信されているときは、チャンネル設定の編集を行なってください。(P.36)

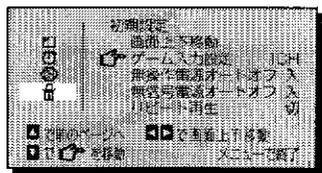

4

終了する

(メニュー)



メニュー機能の基本操作が知りたいときは、11ページをご覧ください。

故障かな？と思ったらまず確かめて

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	ここをお確かめください
電源が入らない	・電源プラグがはずれていませんか。
リモコンで操作できない	・本体の電源ランプは点灯していますか。本体の電源ボタンを押してください。 ・リモコンボタンを押したとき、リモコン上部の操作ランプが暗かったり、点滅しなければ電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(P.8)
テレビが映らない	・アンテナは正しく接続されていますか。(P.32) ・チャンネル設定は済んでいますか。(P.34)
CATVが映らない	・受信契約はお済みですか。 ・ケーブルは、正しく接続されていますか。 ・チャンネル設定は、済んでいますか。(P.43) ・チャンネル(+/-)ボタンで選べないときは、チャンネルスキップ設定を解除してください。(P.43)
色が出ない、おかしい	・受信周波数がずれていませんか。 チャンネル編集でファイン調整をしてみてください。 ・色合いや色の濃さの調節をしていませんか。 映像調節の設定を標準にしてください。(P.19)
音が出ない	・イヤホンが差し込まれたままになっていませんか。
接続した機器の映像、音声がでない	・機器は正しく接続されていますか。 ・入力切替ボタンで外部を選んでますか。
ゲームボタンを押したのに	・機器は正しく接続されていますか。
ゲームの映像が出ない	・ゲーム入力設定は正しく設定されていますか。(P.46)
突然電源が切れた	・オフタイマーを設定していませんか。(P.21) ・無操作電源オートオフ機能が「入」になっていませんか。(P.21) ・無信号電源オートオフ機能が働いていませんか。(P.21)
画面表示が消えない	・ビデオ機器の映像が映っていませんか。 ・受信できるチャンネルを選んでいますか。 入力信号がないときは表示は消せません。
カセットが入らない	・カセットの向きやおもて面を確認して入れなおしてください。
カセットが取出せない	・本体前面の録画中ランプが点灯していませんか。 停止ボタンを押して、カセットを取り出します。 ・録画タイマーランプが点灯していませんか。 タイマーボタンを押してタイマー設定を解除してください。
再生できない	・録画タイマーランプが点灯していませんか。 タイマーボタンを押してタイマー設定を解除してください。
録画できない	・ビデオカセットのつめが折れていませんか。 テープを交換するかつめをふさいでください。
録画停止にならない	・タイマー録画中ではありませんか。 タイマーボタンを押して、タイマーランプを消してから、停止ボタンを押してください。
録画中に巻戻しが始まった	・ビデオカセットの最後まで録画されると、自動的に巻戻されます。
再生中、早送り中に巻戻しが始まった	・ビデオカセットの最後まで再生または早送りされると、自動的に巻戻されます。
コピー(ダビング)ができない	・機器は正しく接続されていますか。 入力切替ボタンで「外部」が選ばれていますか。

故障かな？と思ったらまず確かめて(つづき)

病状	ここをお確かめください
ビデオ再生時、ノイズが多い	・ビデオヘッドは、汚れていませんか？ クリーニングカセット(TCL-2A別売)で掃除してみてください。
ビデオ再生時、黒い帯のようなノイズが出る	・トラッキング調節を手動で行なってください。(P.9)
静止画再生時、縦に揺れる	・本体のチャンネルボタンを使い揺れがなくなるように調節してください。(P.9)

●以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善されることもありますが、どうしてもさけられない場合もあります。

雪が降っているような画面(スノーノイズ)で雑音が出る	・アンテナは正しく接続されていますか。 ・アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わっていたり、こわれたりしていませんか。
画像が2重、3重になる(ゴースト)	・山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。
画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)	・ドライバー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。
画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)	・無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

このようなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることはありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- 磁石やスピーカーなどを近づけたとき、画面がゆれたり色のむらが出る場合があります。これは磁気の影響を受けているためで故障ではありません。

こんなメッセージが表示されたら

次のようなメッセージが表示されたときは、操作を中止するか、画面の指示にしたがって設定中の機能を解除してから再度操作してください。

メッセージ	状況と対応
映像選択がシネマのため操作できません	映画モードまたは、映像選択ボタンで「シネマ」を選んでいるときに白バランスボタンE.E.センサーボタンを押した。 →操作するには映像選択ボタンを押して、シネマモードを解除します。
ゲームボタン選択中のため操作できません	ゲームモードのときに、ドラマボタン、映像ボタンを押した。 →操作するには入力切り換えボタンを押すか、チャンネルを選んでください。

仕様

項目	型名	C-20HR6
種		ビデオ内臓20型ワイドテレビ
使用電源		AC100V、50/60Hz
消費電力		総合（テレビとビデオ）97W、テレビ動作時92W、 ビデオ動作時16.2W（リモコン待機時3.9W）
年間消費電力量		147kW・h/年
最大外径寸法（幅×高さ×奥行）		51.8×43.0×43.4cm
質量（重量）		22kg
	（チューナー部）	
数		2個（テレビ用、ビデオ用）
受信方式		NTSC方式
受信チャンネル		VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C38
アンテナ端子		VHF/UHF 75Ω、F型、1個
	（テレビ部）	
画面寸法（幅×高さ×対角）		20型、42.0×24.2×48.5cm
音声出力		1.5W
スピーカー		5×9cm楕円、2個
	（ビデオ部）	
録画再生方式		VHS方式
録音再生方式		VHSモノラル方式
映像信号方式		NTSC方式
テープスピード		33.35mm/S（標準）、11.12mm/S（3倍）
早送り・巻戻し時間		2分30秒以内（T-120テープ）
タイマー予約		1ヵ月6番組予約
時計		12時間（午前・午後）方式
	（入力端子）	
外部入力端子		映像：1Vp-p、75Ω、同期負 音声：0.5Vrms、ハイインピーダンス

※このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※テレビの型(20型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

※本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、改めてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

保証とアフターサービス
故障かな？

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼になる前に、47、48ページの「故障かな?と思ったらまず確かめて」にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオ内蔵ワイドテレビ
型名	C-20HR6
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	
電話番号	() -
訪問ご希望日	

■修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ	お買い上げの販売店 () -
------	-----------------

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●略号について

S.C.はサービスセンターの略称です。S.S.はサービスステーションの略称です。

北海道地区		
札幌S.C.	(011)898-1180	〒004 札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
苫小牧S.S.	(0144)34-6682	〒053 苫小牧市緑町2-7-11
室蘭S.S.	(0143)44-8168	〒050 室蘭市宮の森町3丁目13-13
旭川S.C.	(0166)61-3659	〒070 旭川市神居二条3-2-15
北見S.C.	(0157)25-8557	〒090 北見市山下町4-7-19
釧路S.C.	(0154)24-0797	〒085 釧路市若竹町6-13
帯広S.S.	(0155)24-4493	〒080 帯広市東六条南12-11
函館S.S.	(0138)46-5324	〒041 函館市美原3-16-25
東北地区		
青森S.C.	(0177)23-2261	〒030 青森市大字涌町字奥野68-1
八戸S.S.	(0178)44-4521	〒031 八戸市青葉2-21-2
弘前S.S.	(0172)28-0165	〒036 弘前市高田1-13-1

盛岡S.C.	(0196)37-0121	〒020 盛岡市津志田12地割字新田堰94番地1
水沢S.S.	(0197)22-2773	〒023 水沢市天文台通り3-12
秋田S.C.	(0188)24-3189	〒010 秋田市山王中園町4-1
大館S.S.	(0186)43-0980	〒017 大館市美園町5-6
横手S.S.	(0182)32-8873	〒013 横手市赤坂字大道向3-6
仙台S.C.	(022)287-0151	〒983 仙台市若林区六丁の目西町7-13
石巻S.S.	(0225)94-7711	〒986 石巻市門脇字四番谷地8-18
山形S.C.	(0236)42-0279	〒990 山形市松山3-12-18
酒田S.S.	(0234)26-7145	〒998 酒田市亀ヶ崎6-6-1
郡山S.C.	(0249)52-6331	〒963 郡山市堤1-3
いわきS.S.	(0246)26-4991	〒973 いわき市小島町1-2-2
会津若松S.S.	(0242)32-0247	〒965 会津若松市滝沢町1-5
福島S.S.	(0245)53-9437	〒960-01 福島市本内字南原26-1

信越地区		
新潟S.C.	(025)241-0527	〒950 新潟市明石1-2-19
佐渡S.S.	(0259)57-3127	〒952-13 佐渡郡佐和田町 河原田本町93
長岡S.C.	(0258)24-1462	〒940 長岡市下条2-1366-1
上越S.S.	(0255)44-9987	〒942 上越市五智1-11
松本S.C.	(0263)25-9353	〒390 松本市鎌田2-3-50
長野S.C.	(0262)21-9946	〒380 長野市川合新田962-1
上田S.S.	(0268)23-3589	〒386 上田市古里79-1
関東地区		
高崎S.C.	(0273)63-4216	〒370 高崎市岡屋町1-10-1
宇都宮S.C.	(0286)35-2656	〒320 宇都宮市住吉町17-9
水戸S.C.	(029)246-1531	〒310 水戸市元吉田町1077
土浦S.C.	(0298)22-5946	〒300 土浦市真鍋6-1-25
大宮S.C.	(048)654-5221	〒330 大宮市東大成町2-658-1
熊谷S.S.	(0485)53-5095	〒361 行田市城西2-7-39 ツインハイツ 石山B
川越S.C.	(0492)45-3124	〒350 川越市小室491-1
甲府S.S.	(0552)37-3136	〒400 甲府市湯田2-11-5
千葉S.C.	(043)247-4551	〒261 千葉市美浜区幸町2-1-1
木更津S.S.	(0438)36-6413	〒292 木更津市真松5-4-9
柏S.C.	(0471)75-4321	〒277 柏市豊四季512-10-67
浦安S.C.	(0473)53-6189	〒279 浦安市当代島2-13-27
東京地区		
首都圏 サービスセンター	(03)5803-2888	〒113 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
本郷S.C.	(03)5684-8254	〒113 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
秋葉原S.S.	(03)3251-2128	〒101 千代田区外神田1-6-6
練馬S.C.	(03)3993-7520	〒176 練馬区豊玉南1-19-1
大田S.C.	(03)3727-9385	〒145 大田区北千束2-20-6
八王子S.C.	(0426)46-6911	〒192 八王子市大和田町1-11-24
特機S.C.	(03)3874-5231	〒110 台東区根岸5-4-3
神奈川地区		
川崎S.C.	(044)975-1878	〒213 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
横浜S.C.	(045)651-0402	〒231 横浜市中区鶴町1-3-1
横浜質S.S.	(0468)34-9161	〒239 横浜質市久里浜6-4-1
平塚S.C.	(0463)23-2686	〒254 平塚市老松町4-9(木村ビル)
小田原S.S.	(0465)24-0657	〒250 小田原市浜町4-1-12
相模原S.C.	(0427)76-2051	〒229 相模原市古淵3-7-4
静岡地区		
静岡S.C.	(054)282-4141	〒422 静岡市紺金6-5-28
沼津S.S.	(0559)22-1557	〒410 沼津市筒井町6-5
浜松S.S.	(053)421-3441	〒435 浜松市北島町785
東海・北陸地区		
名古屋S.C.	(0568)25-3235	〒481 西春日井郡西春町 カノ平鶴田121-1
三河S.S.	(0564)26-1005	〒444 岡崎市井ノ口町字河原西31
豊橋S.S.	(0532)64-0815	〒440 豊橋市佐藤町字山崎56-2
岐阜S.S.	(058)274-1947	〒500 岐阜市宇佐南3-1-28
三重S.S.	(0593)52-0841	〒510 四日市市石塚町1-12
津S.S.	(0592)29-7780	〒514 津市大字半田603-1 半田事務所1F
富山S.C.	(0764)25-2397	〒930 富山市総曲輪4-3-5
金沢S.C.	(0762)31-5242	〒920 金沢市長工堀2-1-27
福井S.S.	(0776)53-6916	〒910 福井市西鹿丸3-211

近畿地区		
滋賀S.S.	(0775)82-5812	〒524 守山市浮気町268
京都S.C.	(075)313-3186	〒600 京都市下京区 七条御所の内北町91
福知山S.S.	(0773)22-8664	〒620 福知山市厚東町145-2
奈良S.C.	(07442)4-6271	〒634 橿原市葛本町834-2
大阪S.C.	(06)304-5731	〒532 大阪市淀川区田川2-4-28
堺S.C.	(0722)78-3351	〒593 堺市深井沢町3135
和歌山S.C.	(0734)72-6799	〒640 和歌山市太田430-8
田辺S.S.	(0739)22-9914	〒646 田辺市神子浜字神谷786-74
神戸S.C.	(078)252-0561	〒651 神戸市中央区磯上通3-2-16
姫路S.S.	(0792)34-3833	〒670 姫路市中地南町11-1
明石S.S.	(078)924-1115	〒673 明石市西明石北町3-4-17
中国地区		
岡山S.C.	(086)243-1566	〒700 岡山市西古松西町8-23
広島S.C.	(082)243-9839	〒730 広島市中区光南3-9-17
福山S.S.	(0849)31-6984	〒721 福山市南蔵王町3-5-15
呉S.S.	(0823)74-9364	〒737 呉市阿賀北3-1-27-101
山口S.C.	(0839)24-3758	〒753 山口市大字吉敷柿木田 3446-4
徳山S.S.	(0834)27-1331	〒745 徳山市野上町2-35
下関S.S.	(0832)51-1040	〒751 下関市熊野町2-14-23
四国地区		
高松S.C.	(0878)66-1200	〒761 高松市田村町205-1
徳島S.C.	(0886)22-7387	〒770 徳島市沖浜2-37
高知S.C.	(0888)82-0546	〒780 高知市高須新町4-143
松山S.C.	(0899)23-0372	〒791 松山市中央1-4-12
宇和島S.S.	(0895)20-1018	〒798 宇和島市坂下津甲407-40
新居浜S.S.	(0897)67-1030	〒792 新居浜市松神子2-2-25
九州・沖縄地区		
福岡S.C.	(092)431-1261	〒812-91 福岡市博多区 博多駅前4-16-1
久留米S.C.	(0942)39-3495	〒830 久留米市西町字神浦1-1192
北九州S.C.	(093)921-3981	〒802 北九州市小倉北区 三萩野2-9-3
筑豊S.S.	(0948)29-1146	〒820 飯塚市片島2-22-27
佐賀S.S.	(0952)26-8785	〒840 佐賀市本庄町字袋265-1
長崎S.C.	(0958)62-5522	〒852 長崎市城山町9-13
佐世保S.S.	(0956)33-5568	〒857-11 佐世保市木風町1467-2
大分S.C.	(0975)43-1422	〒870 大分市大道町4-1-2
熊本S.C.	(096)353-4536	〒861-41 熊本市近見町1218-1
宮崎S.S.	(0985)24-5401	〒880 宮崎市霧島町3-59
延岡S.S.	(0982)35-7077	〒882 延岡市惣領町24-3
鹿児島S.C.	(0992)67-3572	〒891-01 鹿児島市小松原2-23-28
沖縄S.C.	(098)898-3631	〒901-22 沖縄県宜野湾市 真志喜1-13-16
山陰地区		
山陰ビクター販売(株) サービス部	(0852)31-2811	〒690 松江市西川津町 1484-3
出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	〒693 出雲市今市町854
浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	〒697 浜田市朝日町1519
米子営業所サービス係	(0859)34-2801	〒683 米子市車尾845
鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	〒680 鳥取市富安2-45

0995

ご相談窓口

お買い物相談、お取り扱い方法、お手入れの方法、その他ご不明な点は下記にご相談ください

お客様相談
センター

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】 〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 ☎ (06) 765-4161 【代表】 〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

保証とアフターサービス
故障かな?

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全も損なって事故につながることもあります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を
中
止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



省エネで
守る環境
豊かな暮らし

Victor JVC
日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-06 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-1111 [代表]

CQ40103-001-I
1195-TN-CDG-JM