
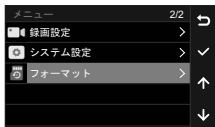



JVCドライブレコーダーGC-DR1 メモリーカード使用上のご注意

● SDXCカード (64GB、128GB) について


SDXCカードは、ご購入後そのままご使用になると、画面に右図のような×印(SDエラー)が表示される場合があります。ご使用の前には以下の手順でかならずフォーマットしてください。

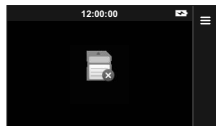

メニューボタンを押して、上下ボタンでフォーマットを選び、決定ボタンを押してください。

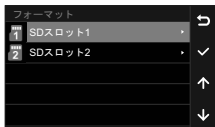


SDカードを入れたスロットを選び、決定ボタンを押してください。

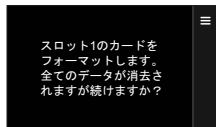

上記の注意文が表示されるので、もういちど決定ボタンを押してください。



フォーマットが開始されます。

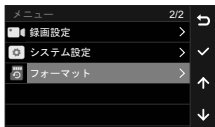

フォーマットが終了するとメニュー画面に戻るので、メニューボタンを押してください。



これで設定が完了となり、常時録画が開始されます。

● メモリーカードの寿命について

メモリーカードは消耗部品であり、寿命があります。SDエラーが出る場合にはメモリーカードの寿命が考えられますので、新しいSDカードと交換してください。
推奨メモリーカード：KENWOOD KNA-SD8A/KNA-SD16A/KNA-SD32A



5 6 1 8 N 5 2 9 0 0 4 R 0 0

B5K-0477-00