


コードレス留守番電話機 (小電カタイプ)

型名 **TN-CX30**

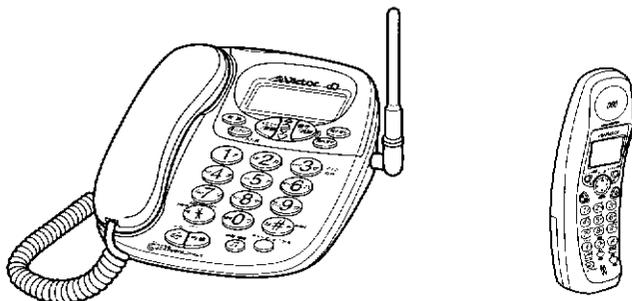

親機

子機

TN-CX30〔子機が1台付いています。付属の電池パックを取り付けてからご使用ください(31ページ)〕

技術基準適合認定品

— お買い上げありがとうございます —

⚠️ **ご使用の前に**

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に7～9ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

**Number Display**  
Number Display  
Catch Phone Display

ナンバー・ディスプレイおよびキャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約と本機での設定が必要です。

取扱説明書

はじめに

準備	準備する	7
基本的な使いかた	電話をかける／受ける	27
親子電話	親機と子機の連携プレー	45
便利	電話番号を登録すると、	53
	ホットダイヤルとらくらく電話帳の使いかた	67
	ナンバー・ディスプレイの設定と使いかた	85
留守番電話	留守録の使いかた	93
いろいろな	電話をかけるときに便利	109
	電話を受けるときに便利	118

ご参考に

123

# 主な特長

## 10カラーバック ライト液晶 (親機)

- 光の色で通話相手が変わるカラーバックライト液晶
- 着信ベル&メロディー音に連動して色が変わるグラデーションコール  
グラデーションコールに設定が必要です。

## 3和音メロ ディー対応

- 着信メロディーのダウンロード\*が6曲まで可能
- 保留メロディーとしても使えます。  
\*NTTコミュニケーションズの「コミスタ」への登録(無料)が必要です。

## 高音質 ルーフオニック LOOPHONIC 対応(子機)

- 相手の声が自然で聞きやすいダイナミックスピーカー採用
- 標準/大(2倍)/特大(4倍)にワンタッチで最適な音量に設定できます。
- 補聴器をつけたままでも使える磁気誘導コイルに対応

## 使いやすい 機能・デザイン

- らくらく電話帳 : 親機 200件(カナ)  
: 子機 80件(カナ)
- 使いやすいユニバーサルデザイン

## ◎コミスタ コミスタ機能

- この電話機には「コミスタ」が搭載されています。「コミスタ」とは、
  - ① ACR(自動電話会社選択)機能
  - ② 着信メロディーダウンロードサービス
  - ③ 割引サービス簡単自動登録
  - ④ 料金表示サービスをNTTコミュニケーションズが提供するものです。電話機をつなぐだけ(39)ページの接続を行うだけで、上記の便利でおトクな機能をご利用いただくことができます(使用料等は無料です)。
- 市外(県外)通話をご利用の際は、NTTコミュニケーションズの回線を選択します。「割引サービス簡単自動登録」機能をご利用いただくと、より一層おトクに市外(県外)通話をご利用いただけます。(ACR機能の解除をする場合は16)ページの「コミスタをご利用にならない場合は」の操作を行ってください。また、他の電話会社と料金を比較する場合は、17)ページの「他の電話会社の市外通話料金と比較するには」をご覧ください。
- 平成13年5月1日より、電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」のサービスが開始されています(申込み受付中)。これに伴い、コミスタ搭載電話機が市外(県外)通話で、NTTコミュニケーションズを選択した際は、自動的にNTTコミュニケーションズの識別番号「0033」を付加して発信します。詳細は29)ページの「コミスタとマイライン・マイラインプラスについて」をご覧ください。
- 簡単・手軽にメールが楽しめる「eコール」対応。

## ナンバー・ ディスプレイ 契約をすると

- かけてきた相手の電話番号を表示します。電話番号が表示されないときは、相手が「184」をダイヤルしてかけてきた、または公衆電話からかけてきた、などがわかるように表示します。
- 受けたくない相手からの電話のときは、メッセージを流して呼出し音が鳴らないように設定することができます。
- 誰からかわからない電話のときは、メッセージを流して相手に電話番号を入力してもらうことができます。相手が確認できたら、安心して通話を始めましょう。

# この順序でご利用ください

箱の中身を確認してください。

お使いになる前に、梱包箱の中に下記の機器類と添付品があるか、ご確認ください。万一不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


## ■機器類

### TN-CX30


- 親機…1



- 親機専用電源アダプター (AA-R9022) …1

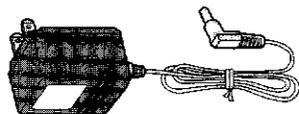

- 電話機コード (長さ2m) …1

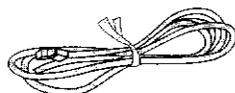

- 子機…1 (電池のフタは別梱包)




- 壁掛け用ネジ (ø4×16mm) …4



- 充電器…1

- 充電器専用電源アダプター (AA-R9023) …1

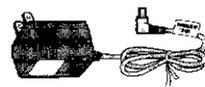

- 子機用電池パック (BN-R24) …1



## ■添付品

- 取扱説明書 (本書) …… 1冊
- コミスタのご案内 …… 1
- eコールリーフレット …… 1
- 保証書 …… 1

取扱説明書(本書)の「安全上のご注意」と、「ご使用になる前に」をお読みください(7~11ページ)

子機に電池パックを取り付け、充電してください(31~32ページ)

親機を接続します(回線の種類が自動的に設定されます) (33~34ページ)

「操作の基本を知っておこう」をお読みください(35~39ページ)

取扱説明書(本書)をよく読んで、お使いください

## はじめに

ページ

● 安全上のご注意	7~9
● ご使用になる前に	10~11
・ 使用範囲について	10
・ 電源について	10
・ お手入れのしかた	11
・ 停電になったとき	11
● コミスタを利用する	12~23
・ コミスタとは	12
・ コミスタをご利用になるには	12
・ NTTコミュニケーションズの市外(県外)電話を使う	12
・ コミスタを利用して国際電話をかけるには	13
・ コミスタ機能の表示について	14
・ 転居したときは	14
・ その通話に限り、コミスタを使用しないで電話する	14
・ 特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける	14
・ コミスタをご利用にならない場合は、	15
再びご利用になる場合は	15
・ 割引サービス簡単自動登録機能について	16
・ 割引サービスを自動登録するには	16
・ 他の電話会社の市外通話料金と比較するには	17
・ 料金表示サービスについて	17
・ 着信メロディーダウンロードサービスについて	18
・ 着信メロディーをダウンロードするには	18
・ 着信メロディーを呼出し音にするには	19
・ eコールかんたん操作機能について	20
・ eコールをお使いになるには	21
・ eコールサービスをお使いになるまでの流れ	21
・ eコールお客様番号と暗証番号を設定する	22
・ お客様番号を親機に登録する	22
・ 暗証番号を親機に登録する	22
・ eコールアドレス宛てのEメールを音声で聞いたり、	23
声のメールを送信する	23
・ eコールの「電話・FAXに関する設定」を確認・変更するには	23
● ホーム・オフィス割引、長期利用割引(コーレージ割引)	24
のご提供条件およびご利用上の注意	24
・ ホーム・オフィス割引の	24
ご提供条件およびご利用上の注意	24
・ 長期利用割引(コーレージ割引)のご提供条件	24
● コミスタとマイライン・マイラインプラスについて	25
● コミスタを利用する(つぎ)	26
・ コミスタのデータを新たに受けとるには	26

## 準備する

ページ

● 各部のなまえ	27~29
・ 親機	27
・ 子機	28
・ 充電器	28
● 表示窓(ディスプレイ)の見かた	29
● お知らせ音とランプの点灯	30
・ 使用中のお知らせ音	30
・ ランプの点灯	30
● 電池パックの取り付けと充電	31~32
・ 取り付け	31
・ 充電	31
・ 交換	32
● 親機を接続する	33
● 電話回線に合わせる	34
・ 回線種類の自動設定	34
・ 自動で設定ができなかったら(手動設定)	34

● 操作の基本を知っておこう	35~39
・ ボタン操作の基本	35
・ マルチファンクションボタンの使いかた(親機)	36
・ マルチファンクションボタンの使いかた(子機)	38
● 音声フルガイドについて(親機のみ)	40
・ 音声フルガイドを設定する	40
・ 音声フルガイドを解除する	40
通話料金を確認する	41
● 時計を合わせる	42
● バックライトの色を変える(親機のみ)	43
・ バックライトを選ぶ	43
● 待受文字を登録する(子機のみ)	44

## 電話をかける／受ける

ページ

● 電話をかける	45
● 電話を受ける	46
・ 相手の声の大きさを調節するには	46
● 呼出し音の大きさを調節する	47
● 呼出し音の種類を変える	48
● 受話器や子機を持たずに話す	49~50
(スピーカーホン)	49~50
・ 電話をかける(オンフックダイヤル)	49
・ 電話を受ける(スピーカーホン)	50
● 通話の相手に待ってもらおう(保留)	51~52
・ 保留メロディーを流す	51
・ 保留メロディーの種類を変える	52

## 親機と子機の連携プレー

ページ

● 親機と子機で話す(内線通話)	53~54
・ 親機から子機を呼出して話す	53
・ 子機から親機を呼出して話す	54
● 保留にした電話を親機や子機にまわす(保留転送)	55
・ 親機から子機にまわす	55
・ 子機から親機にまわす	55
● 近くの親機や子機に電話をまわす	56~58
(簡単転送)	56~58
・ 親機から子機にまわす	56
・ 子機から親機にまわす	57
・ 簡単転送のモードを解除する(秘話機能の設定)	58
● 離れた親機や子機に電話をまわす	59~60
(外線転送)	59~60
・ 親機から子機にまわす	59
・ 子機から親機にまわす	60
● 通話に、近くの親機や子機も参加する	61~62
(簡単三者通話)	61~62
・ 親機で通話中に子機が参加する	61
・ 子機で通話中に親機が参加する	62
● 通話に、離れた親機や子機も参加する	63~64
(三者通話)	63~64
・ 親機で通話中に子機が参加する	63
・ 子機で通話中に親機が参加する	64
● 別売りの子機を増設する	65
・ 子機を増設するとできること	65
・ 増設できる子機	65
● 子機から子機へメッセージを伝える	66
(簡易子機間通話)	66

## ホットダイヤルとらくらく電話帳の使いかた ページ

● ホットダイヤルの使いかた(子機のみ) .....	67
・ ホットダイヤルによく使う電話番号を登録する .....	67
・ ホットダイヤルを使って電話をかける .....	67
● 電話帳の使いかた .....	68~69
・ 電話帳に登録すると、電話をかけるときに便利 .....	68
・ 電話帳とナンバー・ディスプレイを組み合わせて、電話を受けるときに便利 .....	68
・ 電話帳登録の流れ .....	69
● 電話帳の登録 .....	70~74
・ 電話帳に登録する .....	70
・ 文字入力のみ .....	73
・ 文字修正のみ .....	74
● 親機の電話帳を子機にコピーする(電話帳転送) .....	75~76
・ 電話帳をすべてコピーする(一斉転送) .....	75
・ 電話帳を1件ずつコピーする(個別転送) .....	76
● 子機の電話帳を親機にコピーする(電話帳転送) .....	77~78
・ 電話帳をすべてコピーする(一斉転送) .....	77
・ 電話帳を1件ずつコピーする(個別転送) .....	78
● 電話帳から電話をかける .....	79
・ 名前で探して電話をかける .....	79
● 電話帳の変更/削除 .....	80~84
・ 親機の電話帳を変更する .....	80
・ 子機の電話帳を変更する .....	82
・ 電話帳の内容を1件ずつ削除する(個別削除) .....	83
・ 電話帳の内容を一度に削除する(一斉削除) .....	84

## ナンバー・ディスプレイの設定と使いかた ページ

● ナンバー・ディスプレイでできること .....	85~86
・ かけてきた相手の電話番号が表示される .....	85
・ 電話帳に登録した人からのときは、こんなに便利 .....	86
● ナンバー・ディスプレイを利用する前に必要な設定 .....	87
・ キャッチホン・ディスプレイをご利用になると .....	87
● かけてきた相手を確認して受ける(着信拒否) .....	88
● かけてきた相手の名前を読み上げる(誰からボイス) .....	89
● かけてきた相手の電話番号を利用する .....	90~92
・ かけてきた相手に折り返し電話をする .....	90
・ かけてきた相手の記憶を削除する(着信通知クリア) .....	91
・ かけてきた相手をブラックリストに登録する .....	92

## 留守録の使いかた ページ

● 留守録の流れ .....	93
● 留守番に設定する .....	94
● 留守番電話になるまでの呼出し音の回数を選ぶ .....	95
● 用件を聞く .....	96~97
● 留守番を解除する .....	98
● 自作メッセージや応答専用メッセージを使う .....	99~100
・ 自作メッセージを録音する .....	99
・ 応答メッセージを切り替える .....	100

● 自動で留守番に切り替える(かんたん留守) .....	101
・ つながるまでの呼出し音の回数を選ぶ .....	101
● 用件を消す .....	102
・ すべての用件を消去する .....	102
● 外出先で留守番機能を使う .....	103~104
・ 暗証番号を登録する .....	103
・ 外出先から留守番機能を使う(外線リモコン) .....	104
● 用件の録音を外出先で聞く(留守録転送) .....	105~108
・ 転送先を登録する .....	106
・ 留守録転送モードに設定する .....	107
・ 転送先で用件を聞く .....	108

## 電話をかけるときに便利 ページ

● 電話をかけ直す(再ダイヤル) .....	109~110
・ 電話をかけ直す(再ダイヤル) .....	109
・ かけた電話番号を他の人に知られないようにする(再ダイヤル消去) .....	110
● ボタン操作の音を鳴らさない(キータッチトーン) .....	111
● 通話時間と料金を表示させない .....	112
● 子機の確認ダイヤルを解除にする .....	113
● ブッシュホンサービスを利用する .....	114
● 子機のクイック通話を解除にする .....	115
● Myダイヤルの使いかた(親機のみ) .....	116~117
・ Myダイヤルの登録 .....	116
・ Myダイヤルで電話をかける .....	117

## 電話を受けるときに便利 ページ

● 通話中にかかってきた電話を受ける(キャッチホン) .....	118
● 通話を録音し、相手に聞かせる(通話録音と逆送話) .....	119
● 指定した時刻に子機を鳴らす(モーニングコール) .....	120
● メロディーリレー機能の使いかた .....	121
● グラデーションコールにする(親機のみ) .....	122

## ご参考に ページ

● 壁に掛けて使う .....	123
● 故障かな?と思う前に .....	124~125
● 保証とアフターサービス(必ずお読みください) .....	126
● 主な仕様 .....	127
● ピクチャーサービス窓口案内 .....	128~129
● 索引 .....	130
● 操作早見表 .....	131
・ 外出先からリモート操作する .....	131
● ご相談や修理は .....	裏表紙

# この取扱説明書の読みかた

この取扱説明書は、やりたいことや知りたいこと(=目的)で情報を分類しています。35～122ページは、目的ごとに操作方法を説明したページです。下記は、その例です。

## 操作手順の説明

操作手順を順番に説明します。操作へのアドバイスは、やや小さな文字で示しています。押すボタンの場所がわからないときは、操作手順1の上にある親機または子機のイラストを見てください。

### かけてきた相手の電話番号を利用する 応用

かけてきた相手の電話番号は、親機、子機共に10年まで記憶(登録)できます。緊急通話も利用して、こちらから呼び出しを断るしたり、記録簿を付けてきた相手のラックレスに記録することができます。

#### ■ かけてきた相手に折り返し電話をする

#### 親機



- 1 受話器を押してかけたい相手を選ぶ  
前回のかけた電話番号(再ダイヤル)が最大5件のみ表示され、そのあとにはチャックシタ手印が最大10件まで表示されます。かけてきた相手もチャックシタ手印が記録されています。  
02345XXXX
- 2 受話器を取り上げる
- 3 受話器を置く

#### 子機



- 1 受話器を押して、かけたい相手を選ぶ  
前回のかけた電話番号(再ダイヤル)が最大5件のみ表示され、そのあとにはチャックシタ手印が最大10件まで表示されます。かけてきた相手も緊急通話に記録されています。  
02345XXXX
- 2 子機を充電器から取り上げる  
(受話器の状態のときはを押す)  
02345XXXX
- 3 子機を充電器に置く  
(またはを押す)

**②②⑥④**

- 記憶容量が10件を超えたときは、次にのけてきた電話番号を含む10件が記録されます。
- 電話番号を消すには「**設定**」を長押ししてください。

**②②⑥④**

- 電話帳に登録してある人の場合、チャックシタ手印(両内通話)の名前と電話番号が表示されます。

## 基本操作と応用操作

知っておきたい基本的な使いかたには「基本」を付けています。さらに知っておくと便利な応用的な使いかたには「応用」を付けています。

### ナンバー・ディスプレイのできる操作

ナンバー・ディスプレイ契約をして、本機の設定をしている場合にのみ使える機能の説明には「**CD**」を付けています。契約・設定していない場合は、操作しないでください。

### 表示窓の表示例

操作をした結果、表示窓に表示される内容です。点滅する部分は「**!**」を付けて示します。

### ご注意

ここで書かれている内容と異なった扱いをすると、本機の本来の性能を発揮できなかったり、機能が停止する場合があります。

### ご注意

- ボタンを押す長さについて  
 「**#**」を押す」のように書いてある場合は、ボタンを短く押します。長く押す場合は「**#**」を2秒以上押す」のように書いてあります。
- 次のボタン操作までの時間について  
 あるボタンを押したあと、次のボタンを押さない状態が続くと、手順1の操作をする前の状態に戻ります。60秒以内に次のボタンを押してください。

## お知らせ

操作に関連して、こんなことややりたい、こんなことはできるかな、といった内容を説明します。操作を間違ったときは、まずここを見てください。

## 参照ページ

関連情報が掲載されているページを示します。

# 安全上のご注意

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠ 危険

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### ⚠ 警告

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠ 注意

- この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

## ● 絵表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



一般的指示



電源アダプターを抜く

### ⚠ 危険

(電池パックの取扱い)

- 付属の電池パック（ニカド電池）は当社の電話機専用です。

指定以外の用途に使用すると、電池の破裂や性能・寿命の低下の原因となります。また指定以外の電池パックは使用しないでください。



- 電池パックを充電するときは、必ず指定の機器を使用してください。(子機は充電器を使います)

指定以外の機器を使用すると、火災や故障の原因となります。



- 電池パックは次のことを守らないと、発熱・破裂・発火の原因となります。

- 電池パックを火の中に投入したり、加熱しないこと
- 電池パックを火のそば、ストーブのそばなど高温の場所で使用したり、充電したり、放置しないこと
- ⊕ と ⊖ の端子を針金等の金属で接続しないこと
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないこと
- 分解、改造、ハンダ付けなどをしないこと



### ⚠ 警告

(電池パックの取扱い)

- 電池パックを使用中や充電中、または保管時に異臭を発したり、発熱したり、変色・変形その他、今までと異なることに気がついたときは、子機から電池パックを取り出し、使用を中止してください。



- 万一、電池パックが液もれして液が目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水でよく洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



目に障害を与える恐れがあります。またもれた液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告 (電話機の取扱い)

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜いてください。

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



- 万一、機器の内部に水などが入った場合は、電源アダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源アダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 風呂、シャワー室では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



- 雷が鳴り出したら、電話線や電源アダプターには触れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



- この機器を改造しないでください。

火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



- この機器に水が入ったり、ぬれたりしないようにしてください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源アダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。

コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードを敷物などで覆ってしまうと、気付かずに重い物をのせてしまうことがあります。



- この機器の孔から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- この機器の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- 電源アダプターのカバーは絶対に外さないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご連絡ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。

コードが破損して、火災・感電の原因となります。



- 電源アダプターの刃および刃の付近に埃や金属物が付着している場合は、電源アダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



- 病院などの使用を禁止された場所では、コードレス電話機をご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与えることも考えられます。近くに設置したり、近くで使用しないでください。



# ⚠️ 注意

(電話機の取扱い)

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。


- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。


- 電源コードを熱器具に近付けないでください。  
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。


- 直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。  
キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。


- 湿気や埃の多い場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。


- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。  
火災の原因となることがあります。


- お手入れの際は、安全のため電源アダプターをコンセントから抜いて行ってください。  
感電の原因となることがあります。


- 電源アダプターや充電器は、布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。  
熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。


- 電池パックに張ってあるビニールカバーははがさないでください。  
ショートして電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。


- めれた手で電源アダプターを抜き差ししないでください。  
感電の原因となることがあります。


- 電源アダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全ですと、発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、電源アダプターの刃に触れると感電することがあります。


- 電源アダプターは、根元まで差し込んででもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。  
発熱して火災の原因になることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。


- 電源アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。  
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。


- 移動させる場合は、電源アダプターをコンセントから抜き、電話線など外部の接続コードを外してから行ってください。  
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。


- 持ち運びするときは、アンテナをたたんでください。  
立てたまま持ち運びするとアンテナが引っかけたり、当たったりしてけがの原因となることがあります。



- 親機や子機を壁掛けにするときは、重みにより落下しないように堅固に取り付けてください。  
落下すると、けがの原因となることがあります。




# ご使用になる前に

## ■ 使用範囲について

### 子機

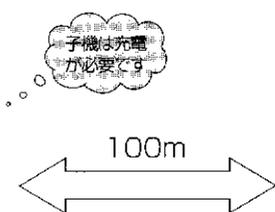

### 親機


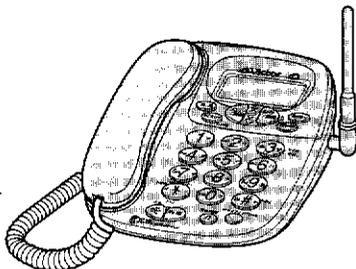


親機と子機の間で電波の届く距離は、半径約100m（直線の見通しのよいところ）です。

通話中、子機が親機から離れ過ぎると、「ピー・ピー・ピー…」という警告音が鳴ります。（35ページ参照）

### ● 使用範囲

使用範囲は建物の構造などに影響されます。次のような場合、電波の届く距離が短くなります。

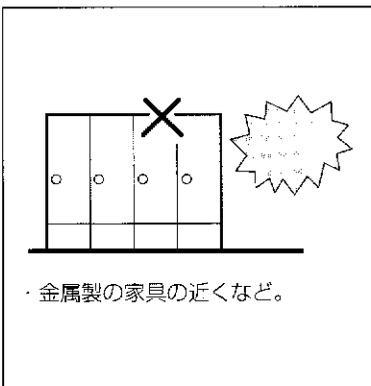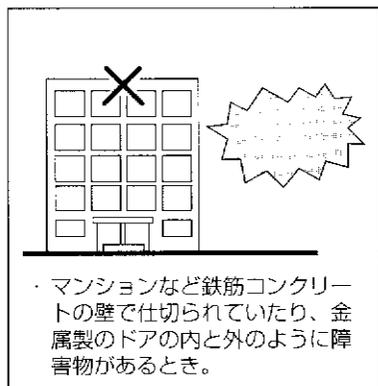

### ● 親機のアンテナ

親機のアンテナはいつも立てておきましょう。



コンクリート製の壁や金属製の家具などから50cm以上離してください。

### ● 使用上のご注意

- ・テレビやOA機器などの電気製品のすぐ近くで使ったり、車やバイクなどが近くを通ったときに雑音が入ることがあります。
- ・テレビの近くでお使いになると、コードレス電話機の電波の影響で、テレビの画面が乱れることがあります。このようなときは、できるだけテレビから離れた所でお使いください。
- ・電話をかけた受けたりするとき、親機と子機の接続動作をするため、つながるまでに今までの電話機よりも多少時間がかかることがあります。
- ・この電話機は日本国内用に設計されています。電源電圧や電話交換方式、電波法の異なる海外では使用できません。

This telephone is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

### ● 傍受についてのご注意

子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者により故意に通話内容を傍受\*1されるケースも考えられます。機密を要する重要な通話は、親機の受話器をご使用ください。本機にはスクランブル機能\*2はありません。

#### \*1 傍受とは：


通話内容を第三者が別の受信機で、故意または偶然に受信することをいいます。

#### \*2 スクランブル機能とは：

盗聴されにくくするために、親機と子機間の電波の音声波形を特殊加工する機能です。

## ■ 電源について

- 親機、子機（充電器）の電源アダプターは、いつも電気がきている交流(AC)100Vのコンセントにつないでおいてください。

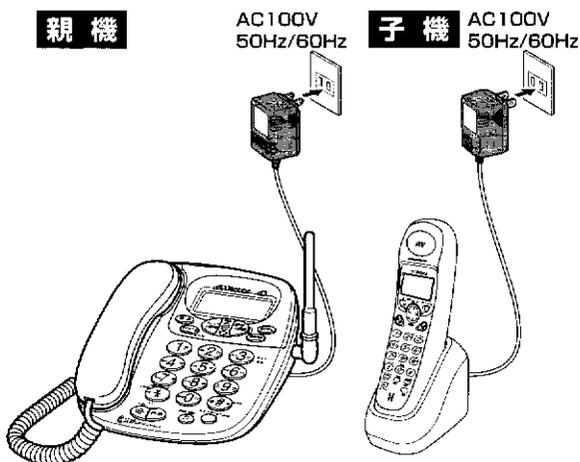

・コンセントにつなぐと、親機内蔵の電池が充電されます。

・コンセントにつなぐと、子機内蔵の電池が充電されます。

### ご注意

- 誤って充電器専用電源アダプターを親機に接続すると、表示窓に「ACアダプタ セツゾクチガイ」が表示され「ピーピーピー…」の警告音が鳴ります。

## ■ お手入れのしかた

親機や子機が汚れたら、柔らかい布で**からぶき**してください。

汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

### ご注意

- シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。キャビネットが変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

## ■ 停電になったとき

### 停電中は

受話器で電話をかけたり、受けることができます。

- 呼出し音が「ピリリリ…」に変わります。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているとき…電話がかかってくると、はじめに短い呼出し音が6～7回鳴ります。このあいだに電話に出ると電話は切れてしまいます。「ピリリリ…」音が変わってから受話器を取り上げてください。

### 停電中はできないこと

- 留守番機能を使うこと
- コミスタをの各機能を使うこと
- 子機を使うこと  
(親機をお使いください)

### 停電が1日以上続くと

次の内容が取り消され、お買い上げの状態に戻ることがあります。

- コミスタのデータ  
(復旧したら28ページの「コミスタのデータを新たに受けとるには」をご覧ください)
  - 再ダイヤル、着信通知の記憶
  - 各種の設定内容
- ただし、下記の内容は取り消されずに残ります。
- ※電話帳に登録された内容
  - ※留守録転送先
  - ※ナンバー・ディスプレイの設定/解除の状態
  - ※ダウンロードした着信メロディー

# コミスタを利用する (手続きなしで、NTTコミュニケーションズを自動選択)

## ■ コミスタとは

「コミスタ」とは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。すべての機能は、使用料無料でご利用いただけます。(平成13年8月現在のサービス内容です)

### ① ACR (自動電話会社選択) 機能<sup>1</sup>

市外 (県外<sup>2</sup>) 通話の際、NTTコミュニケーションズの回線を選択<sup>3</sup>します。(マイラインプラスをご利用のときは、マイラインプラスを登録した電話会社の利用となります。29ページ参照)

### ② 割引サービス簡単自動登録 (16ページ参照)

簡単な操作で市外 (県外<sup>2</sup>)・国際電話がまるごと最大30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」にお申し込みいただけます。

### ③ 着信メロディーダウンロードサービス<sup>4</sup> (19ページ参照)

常時100曲のラインナップの中から好きな着信メロディーをダウンロードできます。使用料は無料<sup>4</sup>です。(試聴することもできます)

### ④ 料金表示サービス (17ページ参照)

ご利用になった通話料金が表示窓に表示されます。(NTTコミュニケーションズの回線を選択したときのみ)

### ⑤ eコールかんたん操作機能 (20ページ参照)

簡単な操作で電話機から音声でEメールを確認、声のEメールを送信できます。(お申し込みが必要です。詳しくは同梱のeコールリーフレットをご覧ください)

\*1 コミスタ搭載電話機が市外 (県外) 通話で、NTTコミュニケーションズを選択したときは、自動的に「0033」をつけて発信します。(29ページ参照)

\*2 NTT東日本・NTT西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくはNTTコミュニケーションズ(0120-506506)までお問い合わせください。

\*3 他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。(お申し込み手続きが必要です。17ページ参照)

\*4 横浜(045)までの通話料がかかります。

## ■ コミスタをご利用になるには

この電話機には、NTTコミュニケーションズが提供するコミスタが搭載されています。コミスタの各機能は、お申し込み手続きが不要、電話機をつなぐだけで自動的にご利用になれます。基本料金もかかりません。

電話機を接続します。回線の種類が自動設定されます。(33~34ページ参照)



電話機が自動的にNTTコミュニケーションズのセンターに電話をかけ、約30分後に登録を行います(通話料無料)。



コミスタ機能利用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。



表示窓のACRが点灯になると、コミスタの各機能をご利用になれます。表示窓の表示については「コミスタ機能の表示について」をご覧ください。(14ページ参照)

コミスタをご利用にならない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は」の操作をしてください。(16ページ参照)

※電源を入れてから約30分以内に、この操作をするとNTTコミュニケーションズのセンターへの発信は、行われません。


## ■ NTT コミュニケーションズの市外（県外）電話を使う

直接、相手先の電話番号をダイヤルします。

NTT コミュニケーションズを選択した場合、表示窓の ACR が点滅します。



NTT コミュニケーションズを利用した通話料金は、NTT 東日本・NTT 西日本利用分（基本料金等）といっしょに請求されます。

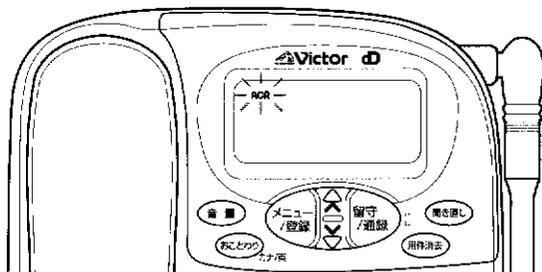

## ■ コミスタを利用して国際電話をかけるには

「010+相手国番号+相手国内番号」の順にダイヤルしてください。NTT コミュニケーションズの回線を自動的に選択します（「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります）。

例：アメリカへかける場合

0
1
0
1
▶▶▶
X
X
X
-
X
X
X
-
X
X
X

（相手国番号）
（相手国内番号）

- 平成 15 年 4 月までは、「0033 + 相手国番号 + 相手国内番号」でも NTT コミュニケーションズをご利用いただけます。

### ご注意

- コミスタご利用開始後も、料金の改定などによりデータの更新を行うため、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信およびセンターから着信することがあります（通話料金はかかりません）。
- NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信しているとき、または NTT コミュニケーションズのセンターからデータを受信しているときに、電話をかけようとすると、親機では「データを受信中です。いったん終了しますので、おそれいりますが、おかけ直してください」子機では「ピッピッ」と聞こえ、データ受信が中断されます。データ受信が終了（表示窓の ACR が点灯）するまで電話をかけるのをお待ちください。データが正常に受信できなかった場合などは、再度センターへ自動発信します。また、センターからお客様宅へご連絡を差し上げる場合もございます。
- NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信した際には、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、**お客様のご利用されている電話番号が NTT コミュニケーションズのセンターに通知されます。**「割引サービス簡単自動登録」機能による割引サービス開始手続きを行うため、および最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。この場合、「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が自動的に付加され、NTT コミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。また、NTT コミュニケーションズより確認のために連絡を差し上げる場合もございます。
- 電源を入れてから約 30 分以内に「コミスタをご利用にならない場合は」（19 ページ参照）の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は、行われません。
- ISDN 回線ご利用のお客様は、ISDN の契約条件や端末の設定環境によってはデータが正常に受信できないことがあります。
- この電話機を電話回線に接続後、1 日たっても表示窓の ACR が点灯にならないときは、「コミスタのデータを新たに受けとるには」（26 ページ参照）の操作を行ってください。  
この操作を行っても ACR が点灯しない場合は、お手数ですが、コミスタサービスセンター（26 ページ参照）にご連絡ください。

# コミスタを利用する (つづき)

## ■ コミスタ機能の表示について


### 親機

インジケータ 部の文字	文字の状態	このような状態を知らせています
ACR	点灯	コミスタが正常に動作しているとき
	遅い点滅	コミスタでNTTコミュニケーションズが選択されたとき、およびコミスタデータ受信中のとき
	早い点滅	コミスタのデータが正常に受信できていないとき→〔「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作を行ってください〕 <a href="#">26</a> ページ参照)
	消灯	お買い上げ時、およびコミスタが動作していないときまたは、コミスタの各機能をお使いになるとき→〔「コミスタを再びご利用になる場合は」〕 <a href="#">16</a> ページ参照)の操作をしてください)

※ 「コミスタのデータを再び受けとるには」の操作を行っても ACR が点灯しない場合は、NTT コミュニケーションズ コミスタサービスセンター ([26](#)ページ参照) にお問い合わせください。

## ■ 転居したときは

電源アダプターをあらためて接続したとき

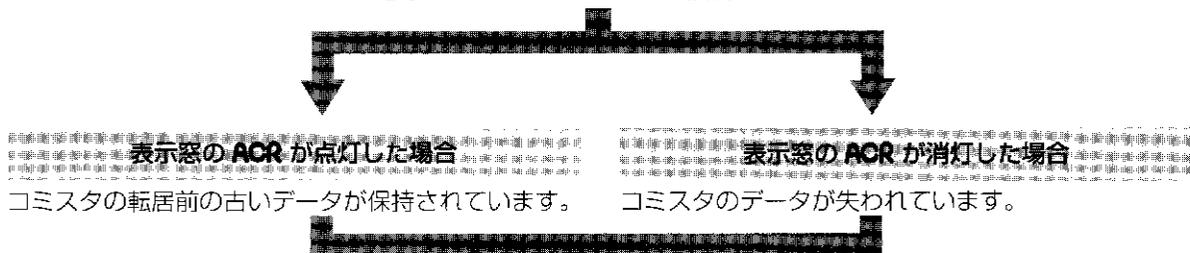

いずれの場合も再度データを受け取る必要があります。〔「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作を行ってください〕[26](#)ページ参照)。

必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。表示窓の ACR が点灯に変われば、コミスタの各機能がご利用になれます。

## ■ その通話に限り、コミスタを使用しないで電話する

その通話に限り、コミスタを使用しないで電話をかけるときは、次のように操作してください。

### 親機

- 1 受話器を取り上げるか、 を押す
- 2 を 4 回押す (相手に番号を知られたくないときは、 を押す)
- 3 ~ で、相手の電話番号をダイヤルする

### 子機

- 1 子機を充電器から取り上げるか、 を押す
- 2 を 4 回押す (相手に番号を知られたくないときは、 を押す)
- 3 ~ で、相手の電話番号をダイヤルする


## ■ 特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける場合は当該電話会社の識別番号を、おかけになる電話番号の前に押してください (「マイラインプラス」をご利用のときは、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用になります)。

# ■ コミスタをご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は

## ● コミスタをご利用にならない場合（コミスタ OFF）

受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

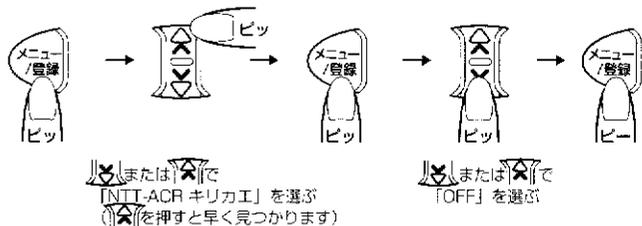

- 表示窓の ACR が消灯します。  
「コミスタ機能の表示について」  
をご覧ください。  
(14ページ参照)


この操作を行うと、「着信メロディーダウンロードサービス」「料金表示サービス」等コミスタの各機能がご利用いただけなくなります。

この操作を行った場合でも、NTT コミュニケーションズのセンターよりデータが送信されることがありますが、コミスタをご利用にならない状態のままになります。

〔 NTTコミュニケーションズのセンターからのデータ送信を停止したいときは、コミスタサービスセンター（26ページ参照）にお申し出ください 〕

## ● コミスタを再びご利用になる場合（コミスタ ON）

受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

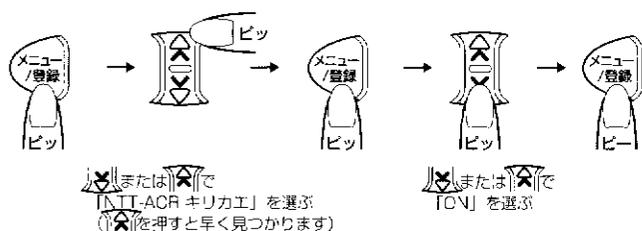

- 表示窓の ACR が点灯または点滅  
します。  
「コミスタ機能の表示について」  
をご覧ください。  
(14ページ参照)

### ご注意

- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(GES)としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。  
お手数ですが、上記の「コミスタをご利用にならない場合（コミスタ OFF）」の操作を行ってください。

### お知らせ

#### ● お買い上げ時に登録されている電話番号（内蔵の電話帳）

親機には、あらかじめ5件の電話番号が登録されています。↑を押すと再ダイヤル(109ページ参照)の次に表示されます。

- \*ジドウワリビキ : → 16ページ参照
- \*コミスタイアワセ : 0120083956  
コミスタサービスセンター (26ページ参照)
- \* NTTコムイアワセ : 0120506506

(コミスタ以外のNTTコミュニケーションズに関するお問い合わせ)

- \* アイタラオシラセ : 159
- \* ナンバーオシラセ : 136

なお、この5件の登録内容を消去することはできません。

### NTT東日本・NTT西日本のサービス

- ナンバーお知らせ 136 とは  
最後にかかってきた電話の日時と相手の電話番号を、音声でお知らせするサービスです。
- 空いたらお知らせ 159 とは  
相手の方がお話し中のとき、相手の電話が終わり次第、通常とは異なる呼び出し音でお知らせするサービスです。

詳しくは、NTT東日本またはNTT西日本へお問い合わせください。〔局番なし116番（無料）〕

# コミスタを利用する (つづき)

## ■ 割引サービス簡単自動登録機能について

割引サービス簡単自動登録機能をご利用になると、市外(県外※)・国際通話がまるごと最大30%おトクになる、NTTコミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」を簡単な操作でお申し込みいただけます。

ホーム・オフィス割引  
長期利用割引(コーレージ割引)

「ホーム・オフィス割引」は市外(県外※)通話/通信料と0033国際電話の通話料の合計が2,000円/月以上になる場合、曜日・時間帯にかかわらず25%OFF。月々の定額料、お申し込み費用は無料!どなたでも安心してご利用になれます。さらに、「長期利用割引(コーレージ割引)」にもセットで申し込めるから、ご利用継続期間に応じて最大5%追加割引。あわせて最大30%OFFになります。

「ホーム・オフィス割引、長期利用割引(コーレージ割引)」のご提供条件およびご利用上の注意は24ページをごらんください。

(平成13年8月現在)




↑この例はホーム・オフィス割引のご利用継続期間が3年以上で、長期利用割引(コーレージ割引)の適用を受けている場合です。

※ NTT東日本・NTT西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信が対象となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTTコミュニケーションズ(0120-506506)にお問い合わせください。

## ■ 割引サービスを自動登録するには

親機で以下の操作を行ってください。

### 親機

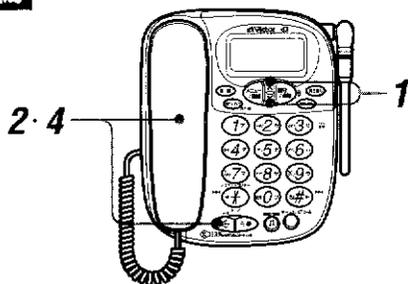


受話器を置いたまま

1 または で「\*ジドウワリビキ」を選ぶ

・ を押しと再ダイヤルの次に見つかります。


\*ジドウワリビキ

2 受話器を取り上げるか、 を押す  
アナウンスが流れます

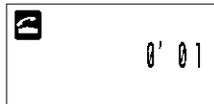

3 アナウンスに従って操作する

4 受話器を戻すか、 を押す

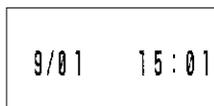

後日、NTTコミュニケーションズより「お知らせ」をお送りいたしますので、申込内容をご確認ください。

「割引サービス簡単自動登録機能、およびアナウンス内容についてご不明な点がある場合は、コミスタサービスセンター(26ページ参照)へお問い合わせください。

**ご注意**

- NTTコミュニケーションズに自動発信する場合、NTT東日本・NTT西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様の電話番号がNTTコミュニケーションズに通知されます。この場合『通常非通知』を契約されているお客様の番号も「186」が付加され、NTTコミュニケーションズに通知されます。お客様の電話番号は割引サービス開始手続きを行うために必要となります。他の目的で使用するものではありませんので、ご了承ください。また、NTTコミュニケーションズより確認のためご連絡を差し上げる場合がございます。
- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、「割引サービス簡単自動登録機能」がご利用できません。
- ISDN回線をご利用の場合、ISDNの契約条件および端末の設定内容によっては、自動登録できないことがあります。
- 割引サービス簡単自動登録でホーム・オフィス割引をお申込みいただく場合は、サービス適用通話／通信を把握する必要があります。通話／通信の料金明細内訳を記録させていただきます。現在、通話／通信の料金明細内訳の記録を希望されていないお客様が割引サービス簡単自動登録の操作をされた際は、コミスタサービスセンター(28ページ参照)へ自動的におつなぎする場合があります(後日、確認のお電話をさせていただく場合もあります)。
- シャベリッチ、テレチョイス／INSテレチョイス、テレワイズ、テレジョーズ、OCNホームパック、OCNシャベリッチ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcstarビジネス割引等NTTコミュニケーションズの他の割引サービスとあわせての契約はできません。現在ご利用の割引サービスを解約して、ホーム・オフィス割引のお申込みをご希望のお客様は、NTTコミュニケーションズ(0120-506506)までお申し出ください。また、これらのサービスをご契約のまま、割引サービス簡単自動登録の操作をされますと、コミスタサービスセンターより確認のお電話を差し上げる場合があります。
- 割引サービス簡単自動登録でお申込みされたホーム・オフィス割引と「長期利用割引(コーレージ割引)」のご解約は、コミスタサービスセンター(28ページ参照)までお申し出ください。
- コミスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外のNTTコミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込みは、NTTコミュニケーションズ(0120-506506)までお申し出ください。
- ホーム・オフィス割引と「長期利用割引(コーレージ割引)」の自動申し込み完了後、料金割引の開始日などを記載した「お知らせ」を郵送いたします。

## ■ 他の電話会社の市外通話料金と比較するには


市外通話について、日本テレコム、KDDI(001番市内電話および0070は対象外)のうち、お客様がご指定の、いずれか1社と料金の比較をすることができます。料金比較は3分間利用時の基本通話料で行い、同額の場合はNTTコミュニケーションズ[市外(県外)通話]に接続します。「マイラインプラス」をご利用のときは、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用になります。他の電話会社の市外通話料金との比較はお申し込みが必要です。コミスタサービスセンター(28ページ参照)までお申し出ください。

**お知らせ**

- 他の電話会社との料金比較をご希望された場合、比較の結果、他の電話会社に接続された通話は、「割引サービス簡単自動登録」機能でお申込みいただいたホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)が適用されません。「割引サービス簡単自動登録機能」でホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)をご利用の場合は、「他の電話会社の市外通話料金と比較するには」を申し込まれないことをお勧めいたします。

## ■ 料金表示サービスについて

コミスタをご利用の場合は、通話時間と料金を表示窓に表示します。表示される通話時間、料金はおよその目安です。料金割引サービスをご利用の場合、割引適用前の料金が表示されます。

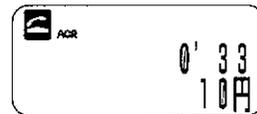

なお、NTTコミュニケーションズ以外の電話会社を使った通話や、かかってきた電話の通話時間と料金は表示できません。また一般の料金体系とは異なる電話番号を利用したときは、料金表示されません。詳しくは(41)ページの「お知らせ」をご覧ください。

# コミスタを利用する (つづき)

## ■ 着信メロディーダウンロードサービスについて

この電話機は、お申し込み手続きなしで「着信メロディーダウンロードサービス」がご利用になれます。常時100曲の中から好きなメロディーを本機にダウンロードし、呼出し音としてご利用できます。(ダウンロードをする前に、メロディーを試聴することができます)

※ 新曲、J-popsなどのジャンルから100曲をご用意し、うち一部の曲は定期的に入れ替えを行っています。

最新の曲目については、お近くの家電販売店店頭でお配りするほか、ホームページ(<http://www.ntt.com/comista/>)でもご覧いただけます。また、NTTコミュニケーションズコミスタサービスセンター(29ページ参照)へお問い合わせいただくこともできます。

※ 情報料や使用料金は不要です。ただし、メロディセンター(横浜045)までの通話料金がかかります。ご利用に必要な時間は、ダウンロードする曲目により異なりますが約5分です。

※ はじめてご利用になるときは、表示窓のACRが点灯しているかお確かめください。

消灯しているときは29ページの「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作をしてください。

### 着信メロディー ダウンロード サービスの特長

- ・ お申し込み手続きなしでご利用になれます。
- ・ 100曲の中から好きなメロディーを電話機に取り込むことができます。曲名もダウンロードすることができます(最大24文字)。
- ・ ダウンロードをする前に、メロディーの試聴が可能です。
- ・ 基本料金などはかかりません。

## ■ 着信メロディーをダウンロードするには

親機で以下の操作を行ってください。

親機



受話器を置いたまま

### 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ コミスタをまだ申し込んでいないとき、またはコミスタの設定が「OFF」になっているときは、使用できません。コミスタを申し込むか、コミスタの設定を「ON」にしてください。(29ページ参照)


### お知らせ

- ダウンロード中に他の操作をすると「データを受信中です。しばらくお待ちください」とアナウンスが流れます。ダウンロードが完了してから、他の操作を行ってください。

### 2 メロディーのダウンロード先を、 または で選ぶ

- ・  または  を押しごときに、ダウンロード先が以下の順番で切り替わります。

メロディー1  
トウロクサレタイムセン

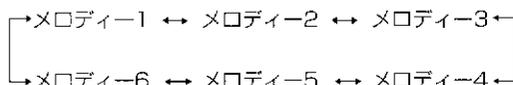

- ・ 表示窓の下段に曲名が表示されます。
- ・ 表示窓右上に「DL」が表示されたメロディーはダウンロードされたメロディーです。
- ・ すでに曲がダウンロードされているところにも、上書きに限り新しいメロディーをダウンロードすることができます。

### ● ダウンロードした着信メロディーを削除するには

- 上記の手順2で表示窓にメロディーが表示されているとき  を押し、「クリアシマスヨロシイデスカ?」と表示されます。もう一度  を押し、そのメロディーが削除されます。

### 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- すでに曲がダウンロードされているところにダウンロードしようとする時、「ウワガキシマス ヨロシイデスカ?」と表示されます。上書きする場合は、 を押します。
- 上書きをしないときは、 または  で「チュウシマス ヨロシイデスカ?」を選び、 を押し「ピッ」音が鳴ったら指を離します。
- 自動的にNTTコミュニケーションズの「ダウンロードセンター」に接続されます。
- ダウンロードセンターにつながると、スピーカーからガイダンスが流れます。

メロディーセンター  
セツゾクチュウ

### 4 ガイダンスに従って ~ 、、 を押し、ジャンルと曲名を選ぶ

- ガイダンスにしたがって着信メロディーデータをダウンロードすると、表示窓の表示が変わります。

ガイダンス  
シタガツテクタサイ

ダウンロードチュウ

ダウンロード  
シュウリョウ

メロディー  
1 イシエリ

- ダウンロードが終了すると、「ピー」音が鳴り、ダウンロードしたメロディーが表示窓に表示されます。また、ダウンロードしたメロディーがスピーカーから聞こえます。
- 約5秒後に表示窓は元の表示に戻ります。
- ダウンロードしたメロディーは、呼出し音(49ページ参照)のメロディー1~6に設定されます。

#### ご注意

- キャッチホンサービスをご利用のお客様へ  
着信メロディーダウンロード中に電話がかかってきても、キャッチホンの呼び出し音は聞こえません。また、電話がかかってくると、ダウンロードに時間がかかったり、ダウンロードができないことがあります。
- 電話回線、ISDN回線をご利用時の状態によっては、うまくダウンロードできないことがあります。そのときは、もう一度操作をやり直してください。
- メロディーセンターのご利用が込み合って、センターに接続できないことがあります。しばらくしてから操作をやり直してください。
- 着信メロディーダウンロード中の通話料金は表示されません。
- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用の場合は、着信メロディーをダウンロードすることができません。
- 着信メロディーダウンロード中は、電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- メロディーセンターから流れる試聴メロディーと、本機で実際に流れるメロディーとは、音質などに若干の違いが生じることがあります。

## ■ 着信メロディーを呼出し音にするには

ダウンロードした着信メロディーを呼出し音として使用するときは、次のように操作してください。

#### 親機

##### 受話器を置いたまま

### 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

### 2 または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

### 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

### 4 または で「メロディー1~メロディー6」のいずれかを選ぶ

### 5 を押し

- 詳しくは 呼出し音の設定 → 49ページ参照  
保留音の設定 → 52ページ参照

# コムスタを利用する (つづき)

## ■ eコールかんたん操作機能について

「eコール」は、NTTコミュニケーションズのサービスです。この電話機にはeコールメッセージセンタへの接続を簡単で安心してご利用いただける便利な機能が搭載されています。eコールについての詳しい内容は添付のeコールリーフレットをご覧ください。

**eコールなら、ひとつの電話番号、メールアドレスを知らせるだけで、どこでもつながる、受け取れる。**

お客様番号 060-XXXX-XXXX

1契約ごとに1番号ご利用いただけます。この番号へかかってきた電話・FAXをeコールの機能を利用して自由にコントロールできます。

お客様アドレス △△△△△△@ec.ocn.ne.jp


1契約ごとに1アカウントご利用いただけます。このメールアドレスへ送信されたEメールに関してeコールの機能をご利用いただけます。

## お客様アドレス宛てのEメールを電話で確認・返信

電話機から音声でEメールを確認したり、声で返信することが可能です。

困った

パソコンが手元にないのでEメールを確認できない

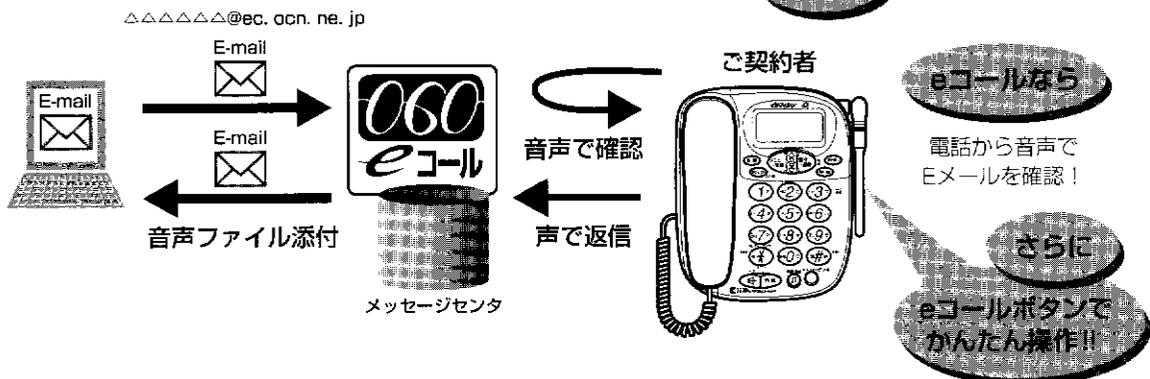

## 電話からEメールを発信

あらかじめ登録したメールアドレスへ電話から声でEメールを送ることができます。吹き込まれた声は相手へ音声の添付ファイルで送られます。

困った

友達の誕生日にバースデイソングを送りたい!



## ■ eコールをお使いになるには

同梱されているeコール申込ハガキ（eコールリーフレットに添付）をご記入いただき、eコールサービスセンターまでお送りください。

月額使用料 300円

\* マイラインプラス（県外への通話）でNTTコミュニケーションズを登録すると半額の150円でご利用いただけます。（平成14年4月請求分まで）。

### ご注意

- コミスタの利用できる状態（親機表示窓にACRが点灯）でないと、eコールかんたん操作機能はご利用になれません。消灯しているときは②ページの「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作をしてください。
- eコールのお申し込み・お問い合わせはeコールサービスセンターまでお願いいたします。
- お申し込みの際には、リーフレットの「ご提供条件」「ご利用上の注意」をご確認ください。

eコールサービスセンター



0120-060817

受付時間：平日午前9:00～午後5:00（年末年始は除きます）

※ 携帯・自動通話電話、PHSからもご利用いただけます。

## ■ eコールサービスをお使いになるまでの流れ

同梱されているeコール申込ハガキに、お客様が記入し申し込みされた後の流れを説明します。

### ご注意

- コミスタの利用できる状態（親機表示窓にACRが点灯）でないと、このeコール機能はご利用できません。消灯しているときは②ページの「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作をしてください。

eコール申込ハガキで申し込む



NTTコミュニケーションズよりお申し込み内容の確認のためのご連絡



NTTコミュニケーションズよりeコール「お客様番号」と「暗証番号」の通知とeコール使用説明書が届く



電話機にeコール「お客様番号」と「暗証番号」を設定する（②ページ参照）



登録完了

# コミスタを利用する (つづき)

## ■ eコールお客様番号と暗証番号を設定する

eコールをご利用になるには、電話機（親機）にお客様番号と暗証番号を設定します。

### ■ お客様番号を親機に登録する

#### 親機

受話器を置いたまま

1  を押す

eコール  
オキヤクサマNoトウロク

2  を押す

お客様番号が入力できる状態になります。

eコールオキヤクサマNo  
060\_

3 「1」～「0」ボタンを押して、お客様番号を入力する

eコールオキヤクサマNo  
06012345678\_

4  を押す

入力した番号が表示されます。

eコールオキヤクサマNo  
06012345678

### ■ 暗証番号を親機に登録する

#### 親機

受話器を置いたまま

1  を押す

eコール  
メッセージボックス

2  または  で「eコールアンショウNoトウロク」を選ぶ

 または  を押すごとに選べます。

eコール  
アンショウNoトウロク

←eコールメッセージボックス ↔ eコールセットイ/カクコン  
←eコールアンショウNoトウロク ↔ eコールオキヤクサマNoトウロク→

3  を押す

暗証番号が入力できる状態になります。

eコールアンショウNo  
\_

4 「1」～「0」ボタンを押して、暗証番号を入力する

入力した番号は表示窓には表示されません。

eコールアンショウNo  
\*\*\*\*

5  を押す

トウロクシマス  
ヨロシイデスカ?

6  を押す

トウロクシマシタ

#### ご注意

- 23ページでeコールサービスの「電話・FAXに関する設定」を変更した場合は、親機に登録した暗証番号も再設定をしてください。

# ■ eコールアドレス宛でのEメールを音声で聞いたり、声のメールを送信する

## 親機

受話器を置いたまま

1  を押す

eコール  
メッセージボックス

2  を押す

電話機が自動でメッセージセンタに接続します。

eコール  
セツゾクチュウ

3 ガイダンスに従い操作する

ガイダンス  
シタガッテクダサイ

## 子機

待受状態のとき

1  を押す

eコール  
メッセージボックス

2  を押す

電話機が自動でメッセージセンタに接続します。

eコール  
セツゾクチュウ

3 ガイダンスに従い操作する

ガイダンス  
シタガッテクダサイ

### お知らせ

- Eメールが来ている場合には、メッセージセンタからEメールを聞く方法の案内が流れてきます。またEメールを送信する場合もガイダンスに従って送信できますが、送信宛先のアドレスを事前に登録しないと送信できません。詳しくはeコールの使用説明書をご覧ください。

# ■ eコールの「電話・FAXに関する設定」を確認・変更するには

## 親機

受話器を置いたまま


1  を押す

eコール  
メッセージボックス

2  または  で「eコールセッテイ/カクニン」を選ぶ

 または  を押すごとに選べます。

eコール  
セッテイ/カクニン

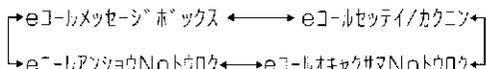

3  を押す

電話機が自動でメッセージセンタに接続します。

eコール  
セツゾクチュウ

4 ガイダンスに従い操作する

ガイダンス  
シタガッテクダサイ

### ご注意

- 設定項目によっては確認・変更ができない項目もあります。
- 暗証番号を変更したときは、 ページの「暗証番号を親機に登録する」の操作を必ず行ってください。
- 詳しくはeコールの使用説明書をご覧ください。

## ■ホーム・オフィス割引のご提供条件およびご利用上の注意

本サービスの契約は、NTTコミュニケーションズの電話等サービス契約約款によるものとします。

### ご提供条件

1. 本サービスをご契約いただけるのは、NTTコミュニケーションズの電話等利用契約者です（ただし、NTT東日本・NTT西日本の電話回線（加入電話）、ISDN回線（INSネット64およびINSネット64・ライト）のご利用者に限ります）。ご契約は回線番号単位とさせていただきます。なお、NTT東日本・NTT西日本の電話回線またはISDN回線を臨時でご利用のお客様、カード式ピンク電話などをご利用のお客様につきましては、ご契約の対象外とさせていただきます。
2. シャベリッチ、テレチョイス/INSテレチョイス、テレワイズ、テレジョーズ、OCNホームバック、OCNシャベリッチ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcstarビジネス割引などと合わせての契約はできません。
3. 割引対象通話/通信は、一般ダイヤル通話/INS通信のうち、お客様の電話回線等が所在する都道府県の区域と異なる都道府県の区域への通話/通信および国際ダイヤル通話(0033)および料金認知サービス(00347)による通話とさせていただきます。都道府県の区域とは、郵政省令第24号（平成11年7月1日発行）によって定められた区域をいい、行政区分上の都道府県とは異なる場合があります。
4. NTTコミュニケーションズ以外の中継系電話会社、国際系電話会社への接続用電話番号で始まる通話/通信（NTTコミュニケーションズ以外の回線を利用した通話/通信）および携帯電話・自動車電話・PHSへの通話/通信、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレロング、テレドーム、データドーム、Fネット、Arcstar InternetFAX、伝言ダイヤルの利用料、100番電話、コンタクトコール、クレジット通話/通信（自動クレジットおよびオペレータ扱い）、GSS通話/通信（グループ内）、INSパケット通信、国際ISDNデジタル通信モード、国際フリーダイヤル、国際メンバーズネット、第三者課金サービス(00345)などによ

る通話/通信、多言語請求の対象となる国際通話、携帯電話・自動車電話、PHSによる国際通話等は、割引の対象外とさせていただきます。

### （参考）

【「NTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウント」または「Arcstar国際コーポレートディスカウント」をご利用の場合】

玉際電話サービス（0033、00347など）による通話についてはNTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウントまたはArcstar国際コーポレートディスカウントが適用され、国際ダイヤル通話料はNTT東日本・NTT西日本の請求書とは別にNTTコミュニケーションズから直接請求させていただきます。この場合、本サービスの割引は国際ダイヤル通話料を除く、NTTコミュニケーションズご利用分のうち的一般ダイヤル通話/INS通話料が、1か月で2,000円以上の場合に適用されます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSエアプラス・エアプラス」をご利用の場合】

「隣接・20kmまで」の通話/通信については、INSエアプラス・エアプラスが適用されます。

「隣接・20kmまで」の通話とは、お客様の属する単料金区域（以下MA）に隣接するMAへの通話、またはお客様の属するMAからの区域間距離が20km以下となるMAへの通話のことをいいます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSテレホーダイ・テレホーダイ」をご利用の場合】

INSテレホーダイ・テレホーダイの適用時間帯（深夜・早朝）における対象電話番号への通話/通信についてはINSテレホーダイ・テレホーダイが適用されます。

### ご利用上の注意

1. 本サービスをご利用いただく場合は、サービス適用通話/通信を把握するため、通話/通信の利用料金明細内訳を記録させていただきます。また、国際通話については、特にお客様からの申し出がない限り、通話開始時刻、通話時間、通話先対地名などを記載した通話明細書を送付させていただきます。
2. 本サービスの割引は、NTTコミュニケーションズご利用分のうち的一般ダイヤル通話/INS通話料および国際ダイヤル通話料が、1か月で2,000円以上の場合に適用されます。
3. 割引計算期間は、一般ダイヤル通話/INS通話料などの計算期間（お客様により異なります）に合わせて、1か月単位とします。
4. 本サービスの割引開始日は、お客様によって異なります。サービス開始日については、ご登録後、ご利用開始の「お知らせ」を郵送させていただきます。

5. 本サービスは、解約のお申し出がない限り、翌月以降も継続されます。
6. 本サービスをご契約のお客様が、NTT東日本・NTT西日本の電話回線からISDN回線へ（またはISDN回線から電話回線へ）変更された場合、本サービスの割引適用は、ISDN回線（電話回線）への変更日までとなります。ISDN回線（電話回線）へ変更後も本サービスのご利用を希望される場合は、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。その場合、割引適用は翌月の割引計算期間からとさせていただきます。また、電話番号の変更をともなう移転や名義変更（譲渡）の場合も、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。
7. 本サービスをご利用いただくにあたっての契約料、工事費は不要です。

## ■長期利用割引（コーレージ割引）のご提供条件

1. 本サービスのご契約には、シャベリッチ、OCNシャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCNホームバック（以下、対象割引サービス）のいずれかのご契約が必要です。
2. 対象割引サービスのご利用期間は、長期利用割引（コーレージ割引）ご契約時点での対象割引サービスのご契約日を起算日として計算します。長期利用割引（コーレージ割引）ご契約前にNTT東日本・NTT西日本の電話回線からISDN回線への（またはISDN回線から電話回線への）変更および移転等による電話番号の変更の場合には、その変更された日を起算日として計算します。既に長期利用割引（コーレージ割引）をご契約いただいているお客様が、他の対象割引サービスに変更された場合、NTT東日本・NTT西日本の電話回線からISDN回線へ（またはISDN回線から電話回線へ）変更された場合及び移転等による電話番号の変更の場合も、起算日は変わりません。名義変更（譲渡）の場合、シャベリッチは譲渡日を、OCNシャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCNホー

ムバックは譲渡後新たに対象割引サービスをお申し込みいただいた日を起算日とします。電話等利用契約の解除、一般電話等サービスの利用停止があった場合は、本サービスを解約させていただきます（ご利用期間の累計は削減します）。お客様がNTT東日本・NTT西日本の電話回線（加入電話）、ISDN回線（INSネット64およびINSネット64・ライト）の利用を中止され、NTTコミュニケーションズに届出いただいた場合もしくはその事実をNTTコミュニケーションズが知った場合は本サービスを解約させていただきます（ご利用期間の累計は削減します）。- 3. 長期利用割引（コーレージ割引）のご契約日を含む料金計算月（お客様により異なります）の翌料金計算月から割引を適用いたします。ただし、長期利用割引（コーレージ割引）をご契約いただいた時点で対象割引サービスのご契約から12料金計算月が経過していないお客様の場合は、対象割引サービスのご契約から1年後の当日を含む料金計算月から適用となります。

# コミスタとマイライン・マイラインプラスについて

## ● NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」自動付与

コミスタを搭載した電話機から市外（県外※）通話をご利用になると、NTTコミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を自動的に付与し発信いたします。他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。

また定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますので、ご注意ください。

※ NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

## ● 「マイライン」・「マイラインプラス」

電話会社選択サービスの「マイライン」・電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、あらかじめご利用できる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。

### ・ 電話会社選択サービス「マイライン」

ACR 機能（コミスタもこれに含まれます）をご利用の場合は、マイラインのご登録にかかわらず、電話機が選択した電話会社に接続されます。


### ・ 電話会社固定サービス「マイラインプラス」

登録した電話会社のみのご利用となります。ACR 機能が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、「プププ」音が鳴り、マイラインプラスの登録した電話会社に接続されます。「プププ」音は、ACR 機能が選択した電話会社とは別の電話会社に接続されることをお知らせする交換機からの信号音で電話機の故障ではありません。

※ 「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT 東日本・NTT 西日本のサービスです。

## ● コミスタと「マイライン」・「マイラインプラス」の関係

コミスタ搭載電話機をご利用のお客さまが、「マイライン」「マイラインプラス」をお申し込みされますと、市外（県外）通話をご利用になるとき、電話会社が下の図のように選択されます。

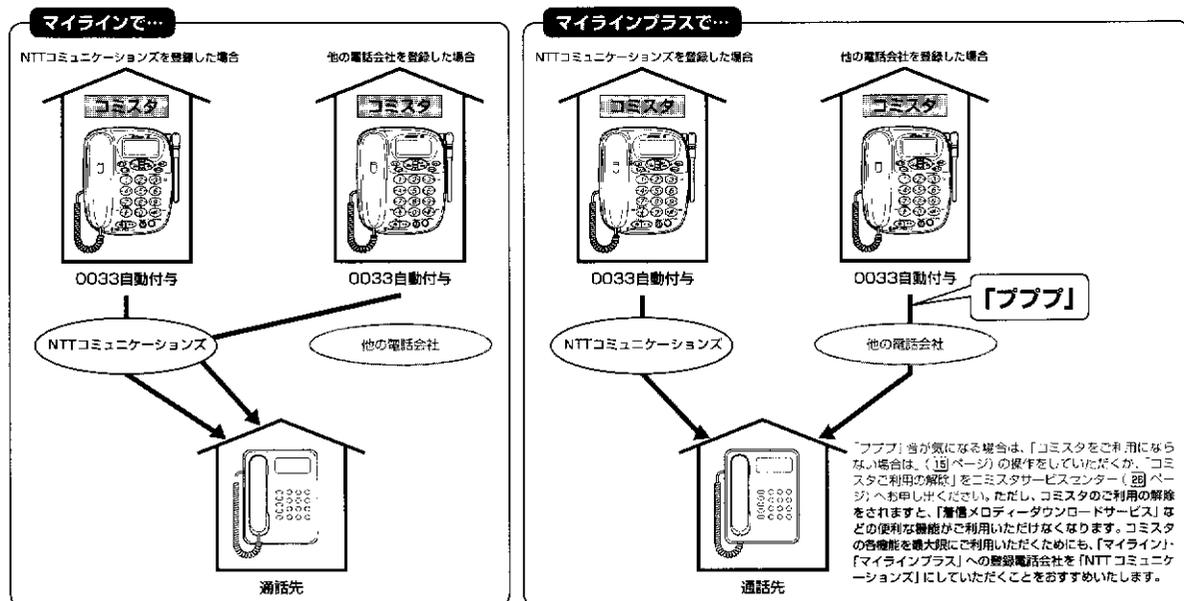

### 〈市内・市外（県内）通話について〉

市内・市外（県内）通話に関しては、マイライン・マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。


### 〈他の電話会社と市外通話料金を比較してご利用の場合 → 17 ページ〉

マイラインプラスをご利用で、電話機が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、「プププ」音が鳴り、マイラインプラスに登録した電話会社に接続されます。

# コミスタを利用する (つづき)

## ■ コミスタのデータを新たに受けとるには

転居後およびご購入直後(データの自動受信の前)に、コミスタのデータを確実に受けとるための操作です。受話器を置いたまま、次の順に親機のボタンを押してください。

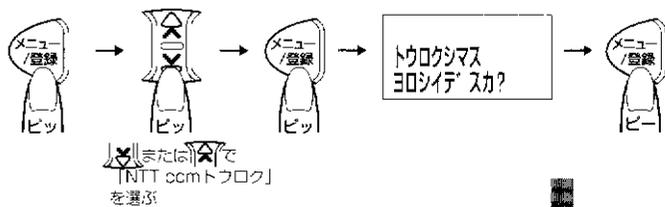

登録操作を中止するには「トウロクシマス ヨロシイデスカ?」のメッセージが表示されたあと、 または で「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選び、 を押します。

自動的にNTTコミュニケーションズのセンターに発信します。(通話料金はかかりません)

必要なデータが電話回線を通して送られてきます(表示窓の ACR と「オンラインチュウ」が点滅)。

表示窓の ACR が点灯になれば、コミスタがご利用になります。

\* 表示窓の ACR が点灯になるまでは、電話をかけないでください。データ受信が中断されます。

### ご利用にあたっての注意

他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。

また、定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますのでご注意ください。

#### ご利用についてのお問い合わせ

次のような使い方をされる場合は、コミスタが使えなかったり、正しく動作しないことがありますので、必ず「コミスタサービスセンター」までご連絡ください。

- ほかの電話会社の ACR/LCR 用アダプターをお使いの場合は、取り外してからつないでください(取り外した ACR/LCR 用アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください)。
- 本機とほかの電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、NTTコミュニケーションズのセンターからの ACR データが受信できないことがあります。
- 本機とほかの ACR/LCR 付電話機を並列につないでください。それぞれの電話機で ACR データが受信できなくなり、コミスタ機能が正しく働かなくなります。
- 本機を INS ネット 64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができないことがあります。
- この電話回線がピンク電話契約の場合、コミスタはご利用いただけません。必ず 15 ページの「コミスタをご利用にならない場合は」の操作を行ってください。

お問い合わせは...

NTTコミュニケーションズ  
コミスタサービスセンター

コミスタに関する情報は、ホームページでもご覧いただけます。



0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間: 午前9:00~午後9:00 (年末年始は除く)

ホームページアドレス


<http://www.ntt.com/comista/>

# 各部のなまえ



## ■ 親機

準備する

### ● 親機背面

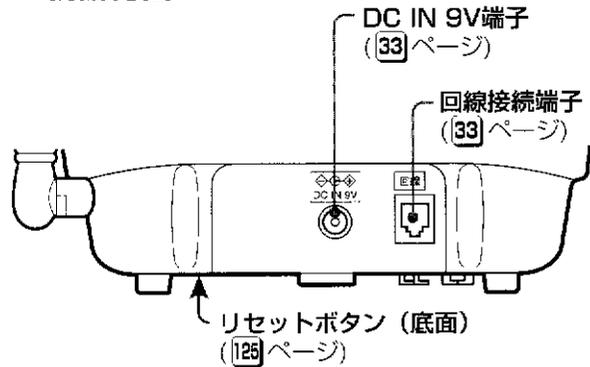

### マルチファンクションボタン (36 ページ)

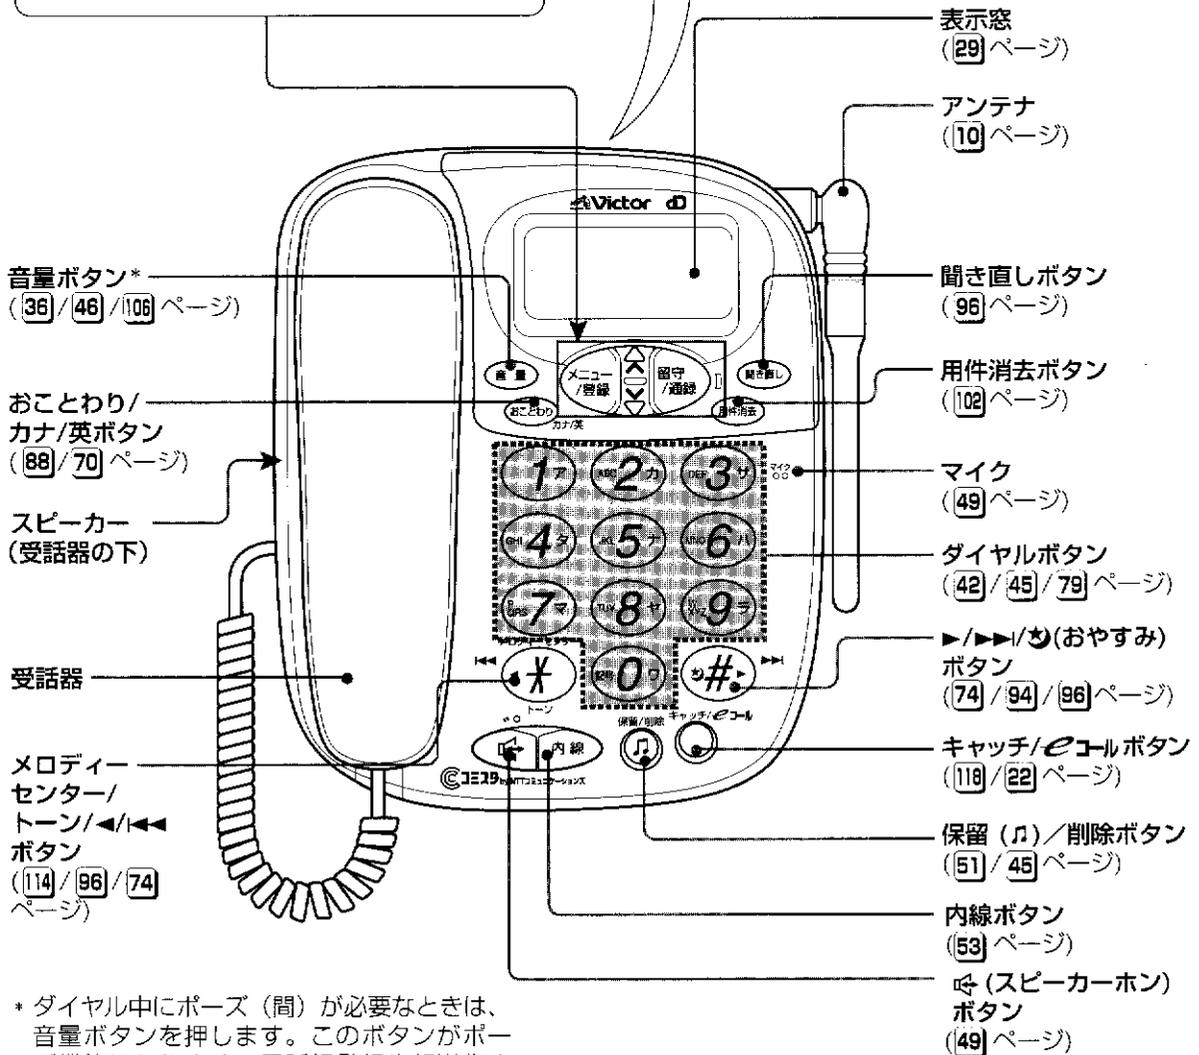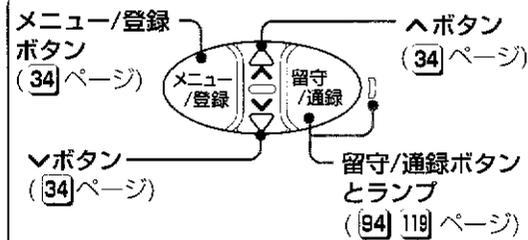

\*ダイヤル中にポーズ（間）が必要なときは、音量ボタンを押します。このボタンがポーズ機能になります。電話帳登録や転送先の登録のときに使います。

# 各部のなまえ (つづき)



## ■ 子機

### お知らせ

- 子機は補聴器対応です。「TまたはMT」スイッチ付き補聴器をご利用のお客様は、補聴器の磁気誘導コイルが利用できます。  
また、自然で聞きやすいダイナミックスピーカーと、ひずみや雑音を低減する新回路を採用したLOOPHONIC\*1(ルーフオニック)を搭載しています。


\*1 LOOPHONICは、コミュニケーションの輪(LOOP)と電話・音声(PHONE)、技術(TECHNIQUE)を組み合わせた造語です。

### ● 子機背面

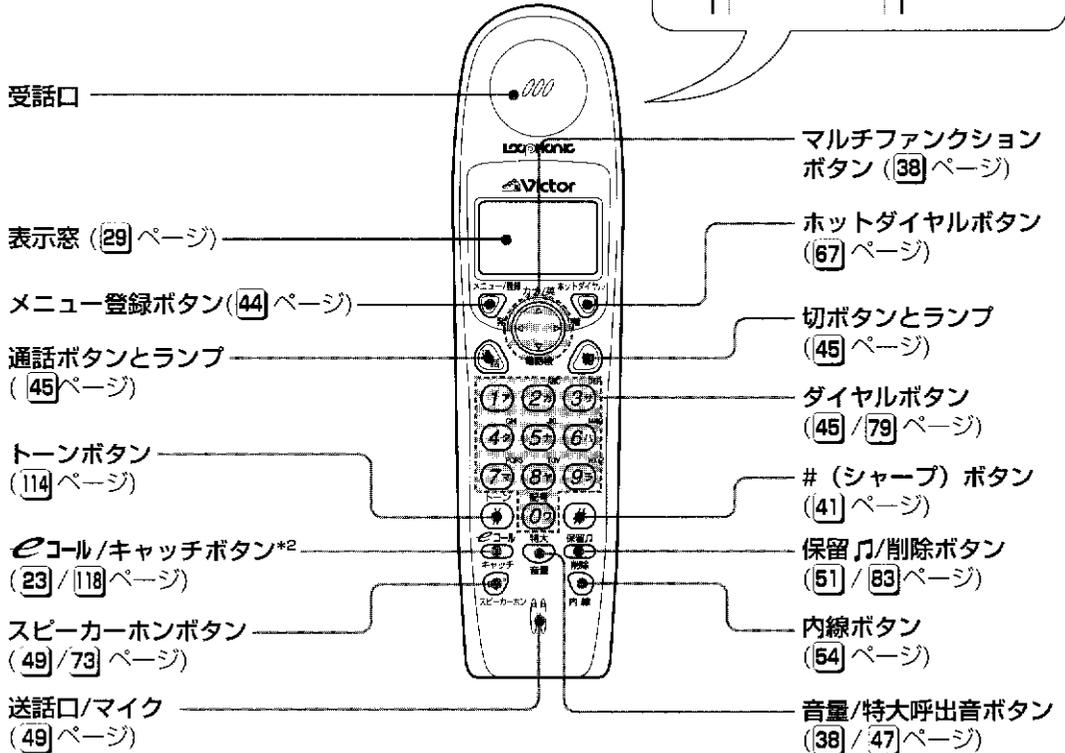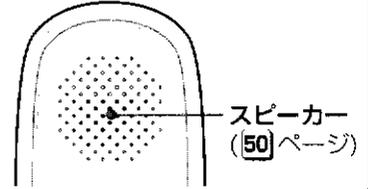

\*2 ダイヤル中にポーズ(間)が必要なときは、eコール/キャッチボタンを押します。このボタンがポーズ機能になります。電話帳登録や転送先の登録に使用します。

## ■ 充電器

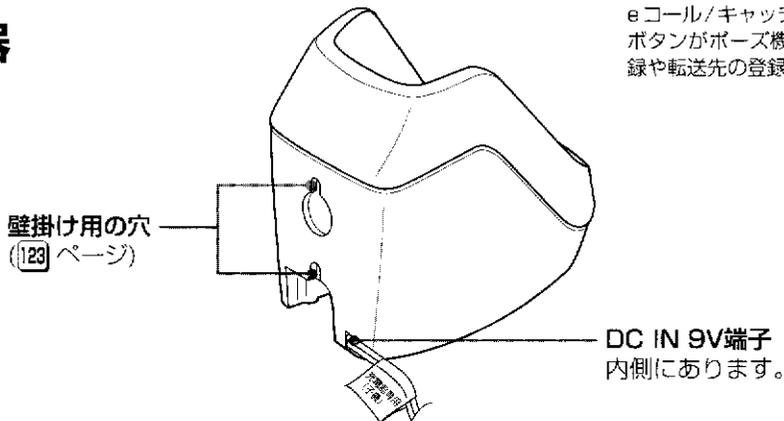

# 表示窓(ディスプレイ)の見かた

表示窓には、状態に応じて、さまざまな情報が表示されます。

**親機**

**インジケータ部**  
各種の状態を示すために、下表の記号や文字が表示されます。

**表示部**  
日付と時刻、受話器を取り上げてからの経過時間、通話した時間や料金などが表示されます。

**子機**

**表示部**  
子機を取り上げてからの経過時間、通話した時間や料金、マルチファンクションボタンのメニュー名などが表示されます。

**インジケータ部**  
各種の状態を示すために、下表の記号や文字が表示されます。

準備する

## ● インジケータ部に点灯する記号や文字

点灯する記号や文字	こんなときに点灯します
	電話を使っているときに点灯し、保留時は点滅します。
ACR	詳しくは(14)ページをご覧ください
	着信拒否の設定があるとき(88)ページ)
転送	留守録転送モードに設定してあるとき(10)ページ)
	ナンバー・ディスプレイまたはキャッチホン・ディスプレイを利用する設定がしてあるとき
ブラック カナ英数	ブラックリストに登録された電話番号からかかってきたとき 文字を入力するとき入力モードに応じて点灯、消灯します。(73)ページ)
	おやすみ番に設定されているとき(94)ページ)
残量	留守録音の残量がなくなると点滅して知らせます。(88)ページ)

点灯する記号や文字	こんなときに点灯します
カ 英	文字を入力するときに、入力モードに応じて点灯、消灯します。(73)ページ)
子機番号 (付属の子機はコキ1)	充電器に置いてあるとき、または待受け時に子機番号が表示されます。増設すると、増設した子機も番号が表示されます。
	子機を外線で使っているとき。
	子機を内線で使っているとき。
	スピーカーホンを使用しているとき。(49)ページ)
ベルOFF	呼び出し音が鳴らないように設定されているとき。(47)ページ)

## ● 親機の表示部に表示される文字

待受け状態	受話器を取り上げると	ダイヤル中	相手と通話中	受話器を置くと
9/01 19:30	0' 01	0' 13 012345XXXX	0' 33 10円	3' 50 20円
現在の月日と時刻を表示します。	受話器(または子機)を取り上げてからの時間を表示します。	ダイヤルした番号を表示します。	現在の通話にかかる料金を表示します。(コミスタを利用している場合)	かかった通話料金を5秒間表示します。(コミスタを利用している場合)

### お知らせ

- 現在の日付と時刻を表示させるには  
日付と時刻を設定してください(42)ページ参照)。
- 通話料金を表示させるには  
コミスタを利用すると、通話料金が表示されます。コミスタについては(12)ページをご覧ください。
- 通話時間と料金を表示させたくないときは  
(12)ページをご覧ください。

# お知らせ音とランプの点灯

表示窓への表示のほか、音やランプでさまざまな状態をお知らせします。

## ■ 使用中のお知らせ音

電源アダプターを接続すると、状態に応じて、電話機からさまざまな音が鳴ります。

聞こえる音	こんなときに鳴ります
音声ガイド (おたすけ操作ガイド)	親機に限り聞こえる音声メッセージです。 使いかたの説明や、次に操作するボタンを音声で案内します (39ページ参照)。また視覚障害者のためのサポート機能 (49ページ参照) もあります。
ピッ	いずれかのボタンを押したとき。ボタンを押したことが音で確認でき、「キータッチトーン」といいます。キータッチトーンを鳴らなくすることもできます。(111ページ参照)
ピピピピピッ	間違った操作をしたとき。操作をやり直してください。
ピー	登録や設定などの操作が正しくでき、完了したとき
ブルブル・プップ	通話中に電話がかかってきたとき (キャッチホンをご利用のとき)
ピロピロ…	親機 (または子機) が外線と通話中に、子機 (または受話器) を取り上げたとき (53~64ページ参照)
ピーピーピー	操作の途中でボタンを押さない状態が60秒以上続いて、操作を始める前の状態に戻ったとき (39ページ参照)
ピー・ピー・ピー	通話中に子機が親機から離れすぎたとき (10、39ページ参照)
ピーッ・ピピッ	通話中に電池パックの容量がなくなったとき (32ページ参照)

## ■ ランプの点灯

ランプが点灯したり点滅して、さまざまな状態を知らせます。

### 親機

ランプ	状態 (色)	こんな状態を知らせています	操作説明
留守/通録ランプ	点灯 (赤)	留守番電話機に設定されています。	94ページ
	点滅 (赤)	用件が録音されています。	99ページ

### 子機

ランプ	状態 (色)	こんな状態を知らせています	操作説明
通話ボタンと切ボタン	点灯 (赤)	充電器に乗っているときに点灯します。	31ページ
通話ボタン	点灯 (赤)	通話中に点灯します。	48ページ
通話ボタン	点滅	発着信時、早く点滅します。 保留中はゆっくり点滅します。	— 51ページ

# 電池パックの取り付けと充電

子機は付属の電池パック（充電式電池、BN-R24）で動作します。はじめてお使いになるときは、電池パックを取り付けて、必ず9時間以上充電してください。

## ■ 取り付け


### 1 子機の電池のフタを用意する

- ・お買い上げ時は、子機と別梱包になっていません。




### 2 電池パックのコネクターを子機に差し込み、電池パックを入れる

- ・電池パックのビニールを破らずに使用します。
- ・コードを電池パック側に寄せて、すき間に押し込んでおきます。

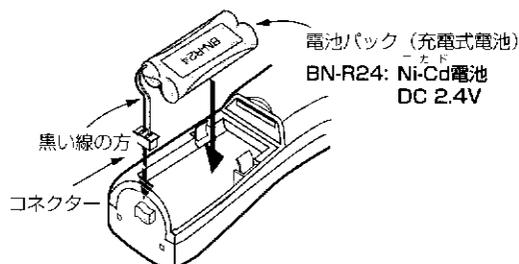

### 3 電池のフタをしめる


- ・すき間がないようにフタを押し、しっかりしめます。

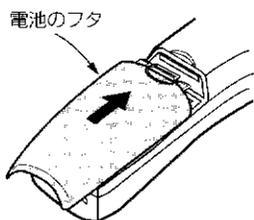

## ■ 充電


### 1 充電器に電源アダプターをつなぎ、コンセントに差し込む

- ・充電器専用の電源アダプターには、黄色タグが付いています。
- ・電源アダプターのコードは、ミゾの中に押し込んでおきます。

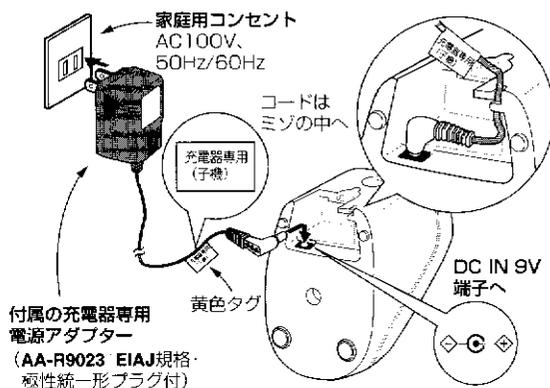

### 2 子機を充電器に乗せる

- ・充電が始まり、通話ボタンと切ボタンのランプが赤く点灯します。9時間以上充電します。
- ・充電が完了しても点灯しています。そのまま充電器に置いてあっても、充電し過ぎることはありません。

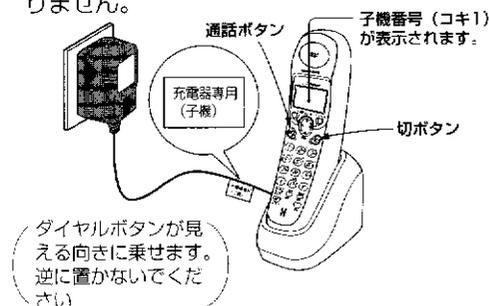

### ● 使用時間のめやす (フル充電時)

まちう 待受け状態 (充電器に置いていないとき)	約 200 時間
連続通話	約 7 時間

### ご注意


- ・テレビやラジオなどと同じコンセントに電源アダプターをつなぐと、雑音の原因になることがあります。別のコンセントにつなぐか、充電器を離してください。
- ・初めて充電するとき限り、通話ボタンと切ボタンのランプが点灯しないことがあります。電池パックが完全に放電しているためで、約5分以上充電すると点灯します。

## ■ 交換

子機の電池パックの容量がなくなると、「ピーッ・ピピッ」という警告音が鳴ります。充電しても使える時間が短くなったときは、新しい電池パックと交換してください。


### 1 子機の電池のフタをあける

- 下に押しながら手前に引きます。

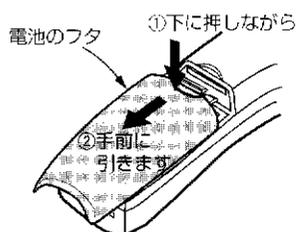


### 2 電池パックを取り出す

- マイナスドライバーなどを使い、電池パックに傷がつかないようにして取り出します。

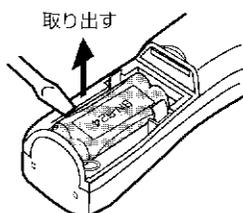


### 3 新しい電池パックを入れて、電池のフタをしめる

- 「取り付け」の手順 2、3と同じです (31ページ参照)。

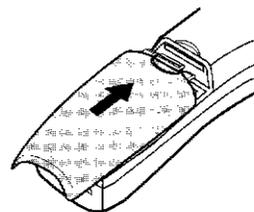

#### ご注意

- 充電器にコインなどの金属物を乗せないでください。長時間置いておくと、うず電流により発熱や火傷の原因になることがあります。

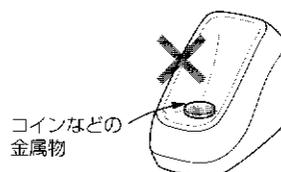

#### お知らせ

##### ● 電池パックを交換したら

交換したあと、充電器に乗せて9時間以上充電します (無接点充電\* )。

##### ● 電池パックの交換時期は

使いかたによって異なりますが、およそ2年です。電池パック (BN-R24) は消耗品です。本機をお買い上げの販売店で求めください。

##### ● 電池パックのリサイクル

電池パックには、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な、貴重な資源です。ニカド電池の交換および、ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、ニカド電池リサイクル協力店へお持ちください。



ニカド電池はリサイクルへ


#### \* 無接点充電 (ノンタッチ充電) とは :

充電端子がなく、子機を充電器に乗せるだけで充電ができます。端子間ショートや端子汚れによる故障、充電不良の心配はありません。

# 親機を接続する

親機を接続します。本機は電源アダプターをコンセントにつなぐと、自動的に回線種類の判別と設定を行います。電話回線を正しく設定するため、接続の順番は必ずお守りください。

## 1 受話器をつなぐ

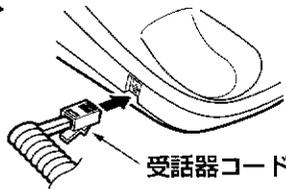


受話器コード

・「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

## 2 電話機コードをつなぐ

- モジュラー式のお宅  
モジュラージャック  
(モジュラーコンセント)

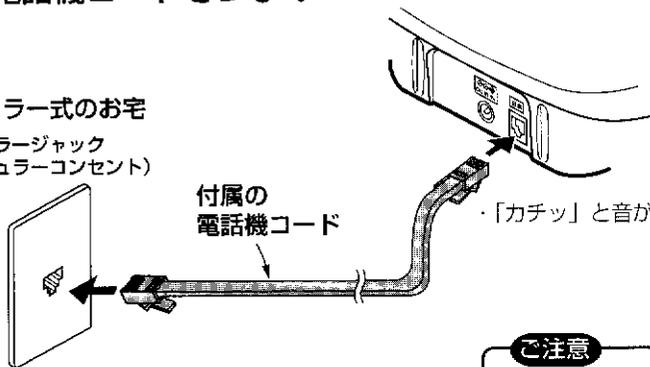

付属の  
電話機コード

・「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。


- 3ピンプラグ式または直結配線方式のお宅

お買い上げの販売店またはお近くのNTT（局番なし116番）にご相談ください。

### ご注意

- 付属の電源アダプターには、親機専用と充電器専用があります。必ず表示を確認してからお使いください。
- 誤って充電器専用電源アダプターを親機に接続すると、表示窓に「ACアダプタ セツゾクチガイ」が表示され「ピーピーピー…」の警告音が鳴ります。
- 受話器のコードは必要以上に引っぱらないでください。電話機が落下したり、コードが断線することがあります。

## 3 電源アダプターをつなぐ

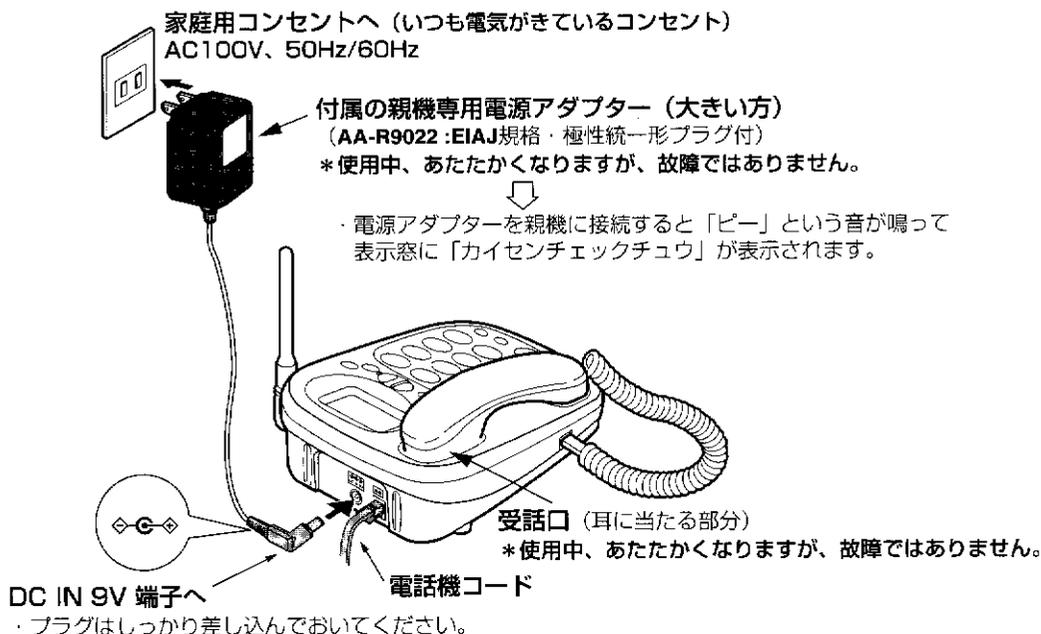

# 電話回線に合わせる

電話回線には、ダイヤル回線とプッシュホン(トーン)回線の2種類があります。電話回線の種類に本機の設定が合っていないと、電話はかけられません。本機は電源アダプターを接続すると自動的に回線種類の設定を行います。

## ■ 回線種類の自動設定

- 1 受話器をつなぐ
- 2 電話機コードをつなぐ
- 3 親機専用電源アダプターをつなぐ  
(33 ページ参照)

電話回線の種類が自動的に設定されます。  
(所用時間：約 20 ～ 30 秒)

正常に設定  
できた場合

1/01 00:00

「ピー」という音が鳴り、表示窓が時計表示に変わります。

電話回線の設定が終わると、コミスタの設定を自動的にはじめます。

12 ページの「コミスタをご利用になるには」をご覧ください。

### ◆ ご注意

- 回線種類の設定が正しくできていないと、電話がかからないことがあります。

### ○ 知らせ

次のようなときは回線種類の自動設定が正しくできないことがあります。

- ・ ファクシミリにつないだとき
  - ・ 構内交換機(PBX)の内線電話として使うとき
  - ・ ターミナルアダプターやモデムにつないだとき
- このようなときは、手動設定の操作をしてください。なお、電話回線の種類を変更契約したときは、もう一度回線種類の自動設定をしてください。

## ■ 自動で設定ができなかったら (手動設定)

次のようにして、手動で設定してください。

### 親機



1・3・5 ← 2・4

受話器を親機を置いたまま

- 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す  
デ ン フ ヨ ウ ト ウ ロ ク  
ノ リ 200 ケ ン

- 2 または で「ダイヤルモード」を選ぶ  
ダ イ ヤ ル モ ー ド

- 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す  
・ 現在のダイヤルモードが表示され、音声ガイドが聞こえます。  
ダ イ ヤ ル モ ー ド  
20

- 4 または で電話回線に合わせる  
・ 押しと、ダイヤルモードが次の順番で変わります。  
→ 20 → 10 → トーン →  
・ を押しと、逆の順番で変わります。

- 5 を押し  
・ 「ピー」音が鳴り、選んだ電話回線に設定されます。  
ト ウ ロ ク シ マ シ タ

# 操作の基本を知っておこう

親機は、接続が完了したら使えます(33ページ参照)。子機は充電が完了したら使えます(31ページ参照)。使い始める前に、基本的な操作方法と注意事項を知っておきましょう。

## ■ ボタン操作の基本

### 親機 / 子機 共通のことから

#### ● ボタンの押しかた

ボタンは「ポン」と短く押します。ボタンを押すと、「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。キータッチトーンが鳴らないよう設定を変えることもできます(111ページ参照)。



#### ● ボタン操作に手間取ったときは

操作の途中でボタンを押さない状態が60秒以上続くと、「ピーピーピー」という音が鳴り、操作を始める前の状態にもどります。60秒以内に、次のボタンを押してください。

### 親機 特有のことから

#### ● 音声ガイド(おたすけ操作ガイド)について

使いかたの説明や、次に操作するボタンを、電話機(親機)が音声で案内してくれます。音声ガイドを最後まで聞かずに、途中で次の操作をしてもかまいません。

登録ボタンを  
押してください



### 子機 特有のことから

#### ● 充電器に置いた子機のランプ

充電されており、使用できるときは、通話ボタンと切ボタンのランプが点灯します。電話がかかってきたら、子機を取り上げるだけで通話できます。



#### ● 待受け状態とは

子機を充電器に置いていなくても、電話をかけたり受けたりすることができる状態をいいます。充電器から子機を取り上げて(切)を押すと、待受け状態になります。このとき表示窓に、子機の番号が表示されます(通話ボタンのランプは消灯します)。



#### ● 親機から離れすぎたときは

電話がかかってきたとき、子機の呼出し音は鳴りません。また、子機で電話をかけようとする、「ピーピー...」という警告音が鳴ります。親機との内線通話を利用して、子機が使用できる範囲を確かめておいてください(53ページ参照)。

#### ● 通話中に親機から離れすぎたときは

通話中、子機が親機から離れすぎると、「ピー・ピー・ピー」という警告音が鳴ります。5秒以内に親機に近づいて通話してください。5秒を過ぎると、保留メロディーが流れます。親機に近づいて(通話)を押すと、再び通話ができます。

### 子機で電話をかけるとき...

子機を充電器から取り上げると、(クイック通話 ON時)



通話ボタンのランプが  
早い点滅 → ゆっくり点滅  
に変わります。

10秒以内にダイヤルボタンを押してください。

- 10秒以上何もボタンを押さないと、「通話が切れます...」のあと「ピッ、ピッ...」音が鳴ります。
- メッセージから10秒以上何もしないと切れて、待受け状態に変わります。

### で注意

- 親機に近づいても警告音が止まらないときは、子機の(切)を押して、いったん切ります。親機に近づき、子機の(通話)を押すと、再び通話ができます。なお1分以上警告音が鳴ると、通話は切れてしまいます。

準備する

# 操作の基本を知っておこう (つづき)

## ■ マルチファンクションボタンの使いかた (親機)

マルチファンクションボタンの  や  を押し、親機のらくらく電話帳の登録や各種の設定をしたり、親機の電話帳から電話をかけたりすることができます。


### 電話をかける

- 受話器を置いたまま、マルチファンクションボタンの  または  を押す

 を押し、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。受話器を取り上げると、その電話番号にダイヤルされます (68ページ参照)。

 を押し、直前にかけた電話番号が表示されます。受話器を取り上げると、その電話番号にダイヤルされます (再ダイヤル → 109ページ参照)。

表示された電話番号にかけないときは、受話器を取り上げ、すぐに受話器をもどしてください。

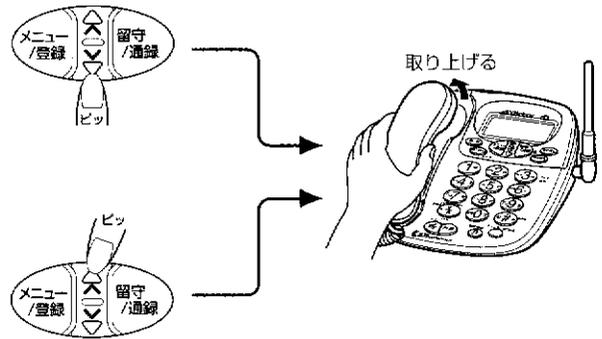


### 呼出し音の大きさを調節する

- 受話器を置いたまま、 を「ボン」と短く押したあと、マルチファンクションボタンの  または  を押す

 を押し、呼出し音が大きくなります (47ページ参照)。

 を押し、呼出し音が小さくなります (47ページ参照)。

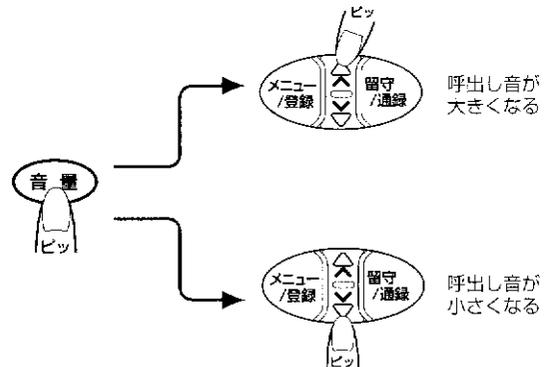


### 受話音 (相手の声) の大きさを調節する

- 受話器を取り上げて、 を「ボン」と短く押したあと、マルチファンクションボタンの  または  を押す



 を押し、受話口から聞こえる音 (相手の声) が大きくなります (49ページ参照)。通話中でも操作できます。

 を押し、受話口から聞こえる音 (相手の声) が小さくなります (49ページ参照)。通話中でも操作できます。

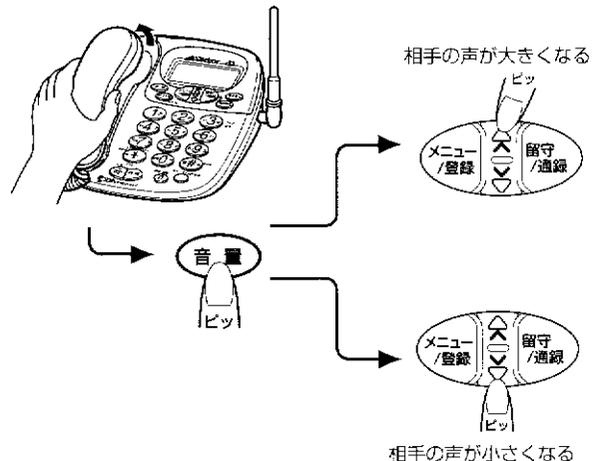

## 設定／登録をする

- 受話器を置いたまま、を押したあと、マルチファンクションボタンを押す  
各種の設定・登録メニューが表示されます。

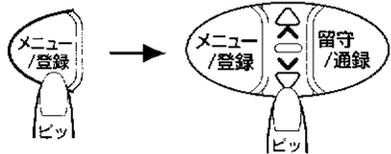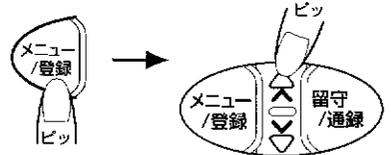マルチファンクションボタンの押しかた	表示されるメニュー		参照ページ
<p>マルチファンクションボタンのをくり返し押すと、メニューは1→2…→23→1…の順に表示されます。1～10のメニューが早く見つかります。</p> 	1	デンワチョウ トウロク	<a href="#">70</a>
	2	デンワチョウ テンソウ*1	<a href="#">75</a>
	3	デンワチョウ クリア*1	<a href="#">84</a>
	4	アンショウ トウロク	<a href="#">103</a>
	5	オウトウ キリカエ	<a href="#">100</a>
	6	オウトウ ロクオン	<a href="#">99</a>
	7	カンタンテンソウ	<a href="#">58</a>
	8	カンタン ルス	<a href="#">101</a>
	9	キータッチトーン	<a href="#">111</a>
	10	グラデーションコール	<a href="#">122</a>
	11	ダイヤルモード	<a href="#">34</a>
	<p>マルチファンクションボタンのをくり返し押すと、メニューは23→22…→1→23…の順に表示されます。23～12のメニューが早く見つかります。</p> 	12	テンソウサキ トウロク
13		トケイ トウロク	<a href="#">42</a>
14		ナンバーディスプレイ	<a href="#">87</a>
15		バックライト	<a href="#">43</a>
16		ヨビダシ キリカエ	<a href="#">48</a>
17		リョウキンヒョウジ	<a href="#">112</a>
18		ルステンソウ	<a href="#">107</a>
19		ルス ベルカイスウ	<a href="#">95</a>
20		FAX セツゾク*2	—
21		Myダイヤル トウロク	<a href="#">116</a>
22		NTT-ACR キリカエ	<a href="#">15</a>
23		NTT com トウロク	<a href="#">26</a>

\*1 「デンワチョウ テンソウ」と「デンワチョウ クリア」は、電話帳に1件も登録していないと表示されません。


\*2 「FAX セツゾク」は、お買い上げ時「カイジョ（解除）」に設定されています。

FAX（ファクシミリ）に本機を接続しているとき、FAX通信の着信で無音が約2分間録音されないようにするときには、

1.  → で「FAX セツゾク」を選ぶ
2. を押す
3. または で「セツテイ」を選ぶ
4. を押す

## ■ マルチファンクションボタンの使いかた (子機)

マルチファンクションボタンの または を押すと、子機のらくらく電話帳の登録や各種の設定をしたり、子機の電話帳からダイヤルすることができます。

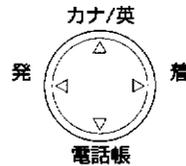


### 電話をかける

- 充電器に置いたまま、(または待受け状態で) マルチファンクションボタンの または を押す

を押すと、電話帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。子機を充電器から取り上げるか、 を押すと、その電話番号にダイヤルされます (79ページ参照)。

を押すと、直前にかけた電話番号が表示されます。子機を充電器から取り上げるか、 を押すと、その電話番号にダイヤルされます (再ダイヤル → 109ページ参照)。

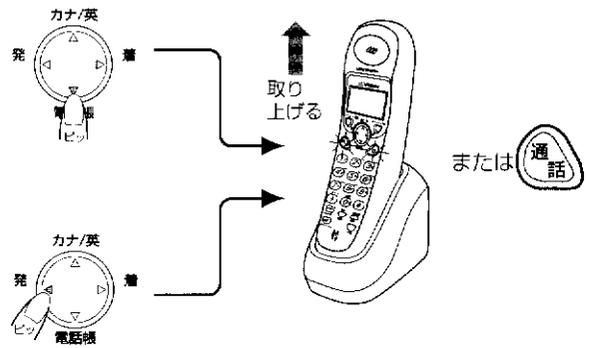

### 呼出し音を「鳴らす／鳴らさない」を選ぶ

- 待受け状態で を2秒以上押す

を2秒以上押すことに、呼出し音を「鳴らす／鳴らさない」の設定が切り替わります (47ページ参照)。


### 受話音 (相手の声) の大きさを調節する

- 通話中に を押す

を押すことに、受話口から聞こえる音 (相手の声) が次の3段階で切り替わります (49ページ参照)。





スピーカーホンの音量は、次の2段階で切り替わります。

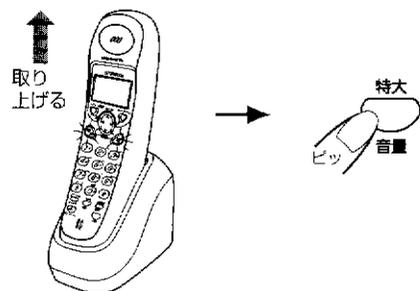

## 設定／登録をする

- 待受け状態でマルチファンクションボタンの  を押したあと、 または  を押す各種の設定・登録メニューが表示されます。

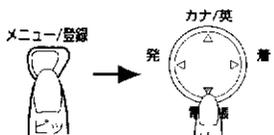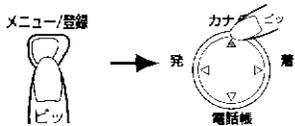マルチファンクションボタンの押しかた	表示されるメニュー		参照ページ
マルチファンクションボタンの  をくり返し押すと、メニューは 1 → 2 → … → 10 → 1 → … の順に表示されます。1～5のメニューが早く見つかります。 	1	デンワチョウ トウロク	<a href="#">72</a>
	2	デンワチョウ テンソウ*1	<a href="#">77</a>
	3	デンワチョウ クリア*1	<a href="#">84</a>
	4	カクニン ダイヤル	<a href="#">113</a>
	5	モーニング セッテイ	<a href="#">120</a>
マルチファンクションボタンの  をくり返し押すと、メニューは 10 → 9 → … → 1 → 10 → … の順に表示されます。10～6のメニューが早く見つかります。 	6	マチウケモジ トウロク	<a href="#">44</a>
	7	ホット ダイヤル	<a href="#">67</a>
	8	タッチ トーン	<a href="#">111</a>
	9	クイック ツウワ	<a href="#">115</a>
	10	リモコン ソウサ*2	<a href="#">41</a> <a href="#">94</a>

\*1 「デンワチョウ テンソウ」「デンワチョウ クリア」は、電話帳に1件も登録していないと表示されません。

\*2 「リモコン ソウサ」は、子機だけで操作できる機能です。

### お知らせ

- 設定／登録の操作は、充電器に置いたままでもできます。この取扱説明書では、待受け状態で操作する方式に統一してあります。

# 音声フルガイドについて (親機のみ)

この機能は、視覚障害者のためのサポート機能で、各種の操作や設定時に、名前や電話番号などを音声で読み上げてくれます。なお、お買い上げ時は「カイジョ」(音声フルガイドがオフの状態)になっています。

## ■ 音声フルガイドを設定する


## ■ 音声フルガイドを解除する

親機



受話器を置いたまま

1 **音** を4秒以上押し、「ピー」音が鳴ったら指を離す

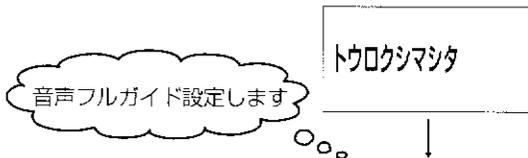


- これ以降、各種の設定や登録をするときに、表示窓に表示されたメニューや文字、数字を音声で読み上げます。
- 押すごとに「セッテイ」↔「カイジョ」が選べます

親機



受話器を置いたまま

1 **音** を4秒以上押し、「ピー」音が鳴ったら指を離す

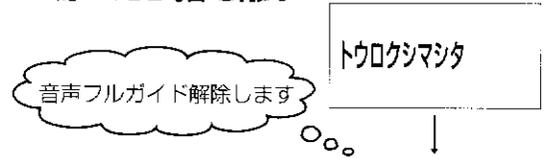

- これ以降、各種の設定や登録をするときに、表示窓に表示されたメニューや文字、数字を音声で読み上げません。
- 押すごとに「カイジョ」↔「セッテイ」が選べます

● 音声フルガイドを設定すると以下の内容を音声で案内してくれます。


	電話帳の操作のとき	再ダイヤル/着信通知を利用するとき	留守番の用件再生をするとき	おやすみ番の設定(解除)	確認ダイヤルで電話をかけるとき
音声フルガイド設定	名前と電話番号の読み上げ	機能名とその順番、発信/着信の日時、および名前*と電話番号。	通常の留守録再生のほか名前*と電話番号	「おやすみ番設定(解除)します」	ダイヤルボタンを押すごとに数字を読み上げ
音声フルガイド解除	—	—	通常の留守録再生(録音された日時)や用件など	—	—

\*電話帳からダイヤルしたり、電話帳に登録してある相手から着信したときに限ります。

# 通話料金を確認する

コムスタをご利用の場合は、親機または子機でかけた電話の通話料金を知ることができます。

## 子機

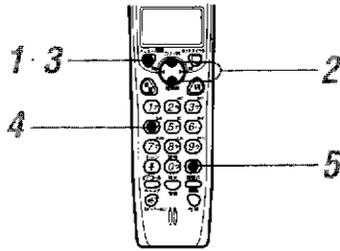

通話が終わったあと

子機の $\text{④}$ を押して待受け状態にしてから

**1**  $\text{①}$  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す  
デ ソフョウ トウク ノコリ 80ケン

**2**  $\text{②}$  または  $\text{③}$  で「リモコン ソウサ」を選ぶ  
リモコン ソウサ

**3**  $\text{①}$  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す  
リモコン チュウヨクン サイセイ 1

**4**  $\text{④}$  を押す  
今話した通話料金が音声ガイドで流れ、表示窓に表示されます。  
ただし、子機で通話したあと親機で通話すると、親機の通話料金が表示されます。  
100円

**5**  $\text{⑤}$  を押す  
待受け状態に戻ります。

準備する

## お知らせ

### ● 料金が表示されない場合

下記のように、一般の料金体系とは異なる電話番号を利用したときは、通話料金は表示されません。

- ・市外局番から始まる場合を含む、1から始まる3ケタの電話番号（104や177など）
- ・フリーダイヤル（0120など）
- ・ダイヤルQ2サービス（0990）
- ・PHS、携帯電話など（070、090など）
- ・その他エンジェルライン（0190）などの特殊ダイヤルサービス

● 通話料金を表示させたくないときは $\text{⑩}$ ページをご覧ください。


## ご注意

- 通話料金の表示は、およその目安です。通話料金表示に対する異議が生じた場合、当社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。また100,000円を超える料金につきましては、表示できません。
- キャッチホンやトリオホンサービス、ダイヤルインサービスを利用している場合、通話料金が正確でないことがあります。また、ISDN回線に接続した場合、ターミナルアダプターによってはご利用になれないことがあります。

# 時計を合わせる

本機には時計が内蔵されています。時計を今現在の年月日と時刻に合わせておくと、留守中の用件が録音された時刻と曜日がわかります。合わせ直すときも、この操作をしてください。

## 親機

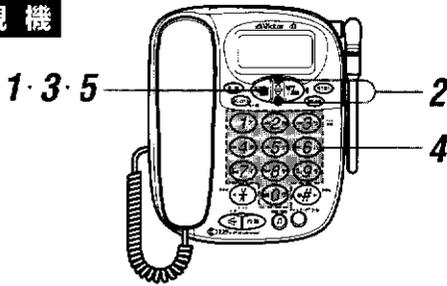

受話器を親機を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デソウジョウ トウロク  
ノコリ200ケン

**2** または で「トケイ トウロク」を選ぶ

トケイ トウロク

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

2001 01/01  
00:00

**4** ~ で西暦の4ケタと月日、時刻(24時間制)を入力する

例：2001年のとき   
または でカーソルを月日に移動します。

~ で月日を入力する

例：9月1日のとき

~ で時刻を入力する  
(24時間制)

例：午後7時35分のとき (= 19:35)

2001 09/01  
19:35

・修正するときには、 または で修正したい位置にカーソルを移動し、再入力します。

**5** を押す

「ピー」音が鳴り、登録した年月日と時刻、曜日が音声で流れ、表示窓に表示されます。

2001 9/01  
19:35

## お知らせ

### ● 時計を合わせると

電話機を使用していないとき、表示窓に月日と現在時刻が表示されます。

### ● 時計の精度について

1か月に約1~2分のズレが生じます。上記の操作をして、時刻を合わせ直してください。

# バックライトの色を変える(親機のみ)

親機の表示窓のバックライト(背面照明)の色を10色の中から選べます。

またバックライトの色を設定すると、電話帳、内蔵の電話帳、着信通知、再ダイヤルの確認時に下の表に応じた色に変わります。

準備する

## ■ バックライトを選ぶ

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノチョウ トウク  
ノリ 26ケン

**2** または で「バックライト」を選ぶ

を押し、早く見つけられます。

バックライト

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

現在、設定されている色が表示されます。お買い上げ時は「オーシャンブルー」です。

バックライト  
オーシャンブルー

**4** または で色を選ぶ

または を押し、色を選択します。

オーシャンブルー ↔ エメラルドグリーン ↔ グリーン ↔ イエロー ↔ オレンジ  
ブルー ↔ バイオレット ↔ ピンク ↔ レッド ↔ ホワイト

**5** を押し

「ピー」音が鳴ってバックライトの色が設定されます。

例: ブルーを選んだとき  
バックライト  
ブルー

● バックライトの色を変えると、電話帳、内蔵の電話帳、着信履歴、再ダイヤルの確認時のバックライトの色も自動的に変わります(この表の色以外には設定できません)。

バックライト設定色	電話帳*	内蔵の電話帳	着信通知*	再ダイヤル*
オーシャンブルー	エメラルドグリーン	ブルー	バイオレット	グリーン
エメラルドグリーン	グリーン	オーシャンブルー	ブルー	イエロー
グリーン	イエロー	エメラルドグリーン	オーシャンブルー	オレンジ
イエロー	オレンジ	グリーン	エメラルドグリーン	ホワイト
オレンジ	ホワイト	イエロー	グリーン	レッド
ホワイト	レッド	オレンジ	イエロー	ピンク
レッド	ピンク	ホワイト	オレンジ	バイオレット
ピンク	バイオレット	レッド	ホワイト	ブルー
バイオレット	ブルー	ピンク	レッド	オーシャンブルー
ブルー	オーシャンブルー	バイオレット	ピンク	エメラルドグリーン

\* 電話帳、着信通知、再ダイヤルは登録されていないと表示されません。また、着信通知はナンバー・ディスプレイを契約した場合に表示されます。

### お知らせ

● 電話がかかってきたときは

呼出し音の種類がベル音(ベル1~ベル5)に設定されていると「オーシャンブルー」に、メロディー(エリーゼノタメニ~メロディーリレー)に設定されていると、「バイオレット」になります(49ページ参照)。

また、グラデーションコールに設定されていると、順次10色(フルカラー)で光ります(48ページ参照)。さらに、ナンバー・ディスプレイの契約をしていると、電話をかけてきた相手によって光り方が変わります(49ページ参照)。


● 子機の表示窓のバックライトの色を変えることはできません。

● バックライトの色の設定や使用環境によっては、表示窓の文字が見えにくくなる場合があります。

# 待受文字を登録する (子機のみ)

子機の表示窓に、子機を使う人の名前や子機の置き場所などを表示することができます。子機が複数あるときなど、特に便利な機能です。

## 子機

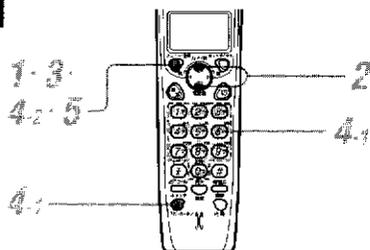

### 待受け状態で

**1** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デソウジョウ トウロク  
ノコリ 88ケン

**2** カナ/英 または 電話帳 で「マチウケモジ トウロク」を選ぶ

マチウケモジ トウロク

**3** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

マチウケモジ トウロク  
カナ

**4** 1ア ~ 0フ で待受文字を入力し、メニュー/登録 を押し

文字の入力のしかたにつ 例：リビング用にする  
いては 79 ページをご覧ください。


マチウケモジ トウロク  
リビング ヨウ  
カナ

**5** メニュー/登録 を押し

「ピー」音が鳴り、「トウロク シマシタ」が表示されたあと待受文字が表示されます。

コキ 1  
リビング ヨウ

- 充電中または待受け状態のとき、子機番号と待受文字が表示されます。

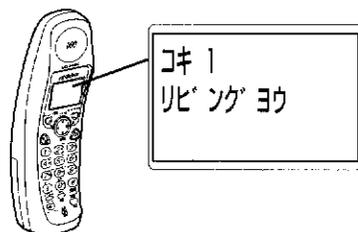

### お知らせ

- 待受文字を消去するには  
手順4で、79 をくり返し押しして文字を消したあと 79 を押しと「クリア シマシタ」が表示され、待受文字が消去されます。
- 待受文字を修正するには  
手順4で、新しい文字を入力し直します。

# 電話をかける



親機は、ダイヤルボタンを押して、電話番号を確認してから受話器を取り上げると、電話がかけられます（確認ダイヤルといいます）。

子機は、充電器に置いてあるとき、ダイヤルボタンを押して、電話番号を確認してから子機を取り上げると、電話がかけられます（これを確認ダイヤルといいます）。

## 親機



### 1 ①～⑦で電話番号をダイヤルする（確認ダイヤル）

- 電話番号が表示窓に表示されます。表示窓のバックライトが点灯します。

9/02 17:00  
012345XXXX

### 2 受話器を取り上げる

- 相手に発信されます。
- 表示窓には、受話器を取り上げてからの時間が表示されます。

0' 02  
012345XXXX


通話が終わったら

### 3 受話器を置く

- 使用した時間が5秒間、表示窓に表示されバックライトが消えます。

5' 36

## 子機

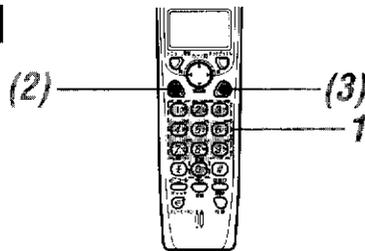

### 1 ①～⑦で電話番号をダイヤルする（確認ダイヤル）

- 電話番号が表示窓に表示されます。

012345XXXX

### 2 子機を充電器から取り上げる（待受け状態\*のときは④を押す）

- 通話ボタンのランプが点灯し、相手に発信されます。「クイック ツウワ セツテイ」時のみの動作です。

0' 02  
012345XXXX  
外線

通話が終わったら

### 3 子機を充電器に置く（または④を押す）

- 使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

5' 36

#### \* 待受け状態とは

子機を充電器に置いていなくても、電話をかけたり受けたりできる状態をいいます（35ページ参照）。

#### お知らせ


- 電話番号を押し間違えたときは  
④を押すごとに、1字ずつ取り消すことができます。
- 受話器を取り上げてからダイヤルするとき  
先に受話器を取り上げてからダイヤルする（手順2→1）こともできます。電話番号を間違えたときは、いったん受話器を置いてかけ直してください。

#### お知らせ

- 電話番号を押し間違えたときは  
④を押すごとに、1字ずつ取り消すことができます。
- 子機で通話しているときは  
子機を使用してからの時間が親機に表示されます。
- 確認ダイヤルの設定が解除されているときは  
子機を充電器から取り上げてダイヤルします。（113ページ参照）

電話がかかってくると、呼出し音が鳴って、表示窓に「ベル チャクシン」\*と表示されます。また、表示窓のバックライトが点灯し、子機は通話ボタンのランプが点滅します。

## 親機

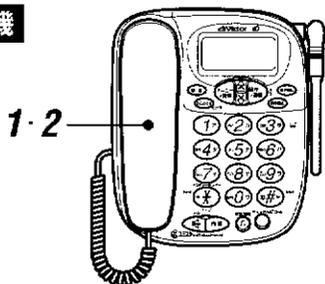

電話がかかってくると

### 1 受話器を取り上げる

- 表示窓のバックライトが点灯します。



通話が終わったら


### 2 受話器を置く

- 表示窓のバックライトが消えます。

\* ベル チャクシンとは

ナンバー・ディスプレイ契約をしていない場合の着信時に表示されます。

## 子機

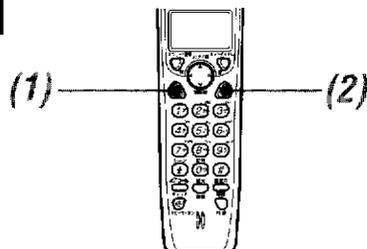


電話がかかってくると

### 1 子機を充電器から取り上げる

(待受け状態のときは $\odot$ を押す)

- 通話ボタンのランプが点灯します。

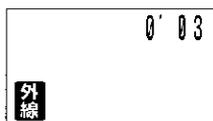

通話が終わったら

### 2 子機を充電器に置く

(または $\odot$ を押す)

- 表示窓に子機番号(コキ1)が表示されます。

## 相手の声の大きさを調節するには

**親機** (通話中または受話器を取り上げて操作する)

$\odot$ を押してから $\downarrow$ または $\uparrow$ で音量を選びます。大きくするときは $\downarrow$ を、小さくするときは $\uparrow$ を押します。

**子機** (通話中または充電器から取り上げて操作する)

$\odot$ を押すごとに **標準** ↔ **大** ↔ **特大** に切り換わります。

### お知らせ

- 忙しくて手が離せないときは受話器を置いたまま話することができます(スピーカーホン $\text{\textcircled{49}}$ ページ参照)。

### お知らせ

- 忙しくて手が離せないときは子機を充電器に置いたまま、または子機に触れずに話することができます(スピーカーホン $\text{\textcircled{49}}$ ページ参照)。

### ご注意

- ナンバー・ディスプレイを利用している場合、停電時に電話がかかってくると、親機から6秒間、早い間隔で呼出し音が鳴ります。この間に受話器を取ると、相手とつながりません。6秒後に通常の呼出し音が鳴ったら電話に出てください。

# 呼出し音の大きさを調節する

親機の呼出し音の大きさが大きすぎるときや小さすぎるときは、音量を調節することができます（子機の呼出し音の大きさは調節できません）。親機、子機とも、呼出し音が鳴らないようにすることができます。

お買い上げ時、呼出し音の大きさは「標準」に設定されています。

## 親機



受話器を置いたまま



### 1 音量を「ボン」と押す

- 現在の呼出し音量が表示され、呼出し音が聞こえます。



### 2 大きくまたは小さく音量を選ぶ


- 大きくするときは大きく、小さくするときは小さくを押します。
- 「キリ」に設定すると、「解除します」と音声ガイドが流れます。

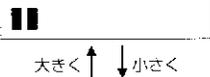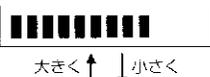

音量の調節が終わったら

- 約5秒で前の表示にもどります。

## 子機

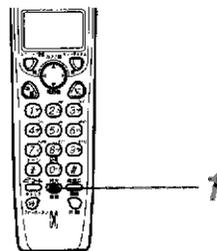

電話をかける

鳴らないようにするには

待受け状態で

### 1 最大音量を2秒以上押す

- 「ピー」という音が鳴ります。これで、呼出し音が鳴らないように設定されます。



鳴るように戻すときは

待受け状態で

### 1 最大音量を2秒以上押す

- 「ピッ」という音が鳴ります。これで、呼出し音が鳴るように戻ります。



## お知らせ

- 「キリ」に設定してあるとき、電話がかかってくると外線からかかってきたときは、呼出し音が鳴りません。内線からかかってきたときは、呼出し音が鳴ります。
- 親機の呼出し音の種類を変えるときは48ページをご覧ください。
- 受話器を置いたまま音量ボタンを押し続けないでください。4秒以上押すと音声フルガイドの「設定 ↔ 解除」になります。

## お知らせ

- 鳴らないように設定されているときは表示窓に「ベル OFF」と表示されています。
- 「ベル OFF」に設定してあるとき、電話がかかってくると外線からかかってきたときは、呼出し音が鳴りません。通話ボタンのランプが点滅して知らせます。内線からかかってきたときは、呼出し音が鳴ります。

# 呼出し音の種類を変える

お買い上げ時、呼出し音は親機・子機ともにベル1に設定されています。

## 親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ・ンヲ・ショウ・トウロク  
ノコリ200ケン

**2** または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

ヨビダシ 切りか

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

ヨビダシ 切りか  
ベル1

・現在、設定されている呼出し音の種類が表示されます。

**4** または で呼出し音の種類を選ぶ

・ または を押すごとに、呼出し音の確認ができます。

ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5  
 ↳ ×ロディー・ルー ↳ タレカラボイス ↳ ×ロディー6 ↳ ×ロディー1 ↳ ノパーク ↳ エリーゼ/タメ

**5** を押す

・「ピー」音が鳴り、呼出し音の種類が設定されます。選んだ呼出し音が1回流れます。

### ご注意

- 親機と子機に異なった呼出し音を設定することはできません。
- お買い上げ時は、メロディー1～6には登録されておりません。NTTコミュニケーションズのメロディセンターからダウンロードした着信メロディーを呼出し音に登録してください。(18、19ページ参照)

### お知らせ

- 呼出し音の種類について  
メロディーは、「エリーゼのために」～「トレパーク」の4種類があります。52ページをご覧ください。「誰からボイス」については89ページを、着信メロディーのダウンロード/メロディーの登録については18ページをご覧ください。
- 呼出し音の大きさを変えるときは  
47ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイの契約をすると  
電話帳に登録してある人から着信があったときの呼出し音を鳴らすモードが設定できます(71ページ参照)。

# 受話器や子機を持たずに話す (スピーカーホン)

基本

忙しくて手が離せないときなど、スピーカーホンボタンを押すと、受話器や子機を持たずに電話をかけたり (オンフックダイヤル)、受けたりすることができます。

## 電話をかける (オンフックダイヤル)


親機



受話器を置いたまま

### 1 を押す

- 「ツー」という音が鳴り、表示窓のバックライトが点灯します。

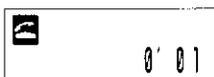

### 2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- 押した数字が表示窓に表示され、相手に発信されます。



相手が出たら


### 3 親機のマイクに向かって話す

通話が終わったら

### 4 を押す

- 使用した時間が5秒間、表示窓に表示されバックライトが消えます。


子機

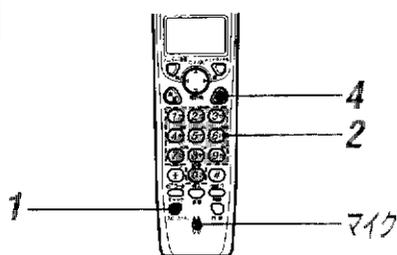

### 1 を押す

スピーカーホン

- 「ツー」という音が鳴り、通話ボタンのランプが点灯します。

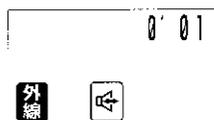

### 2 ①～⑦で電話番号をダイヤルする

- 押した数字が表示窓に表示され、相手に発信されます。



相手が出たら

### 3 子機のマイクに向かって話す

通話が終わったら

### 4 を押す

- 使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

## お知らせ

### ● 受話器や子機を置いたままでは話しにくいときは

手順2のあと、受話器を取り上げて、または子機を充電器から取り上げて話すこともできます。通話が終わったら、手順4で受話器は親機に、子機は充電器に置きます。

## で注意

- 親機や子機の周囲に物を置いたり、ラックの中など響きやすい場所に設置したりすると、ハウリング(「ピー」という音が出る現象)などが発生して、スムーズに会話ができない場合があります。周囲が騒がしいときは、会話が途切れて聞き取りにくくなる場合があります。
- スピーカーホンで通話しているとき、周囲の状況やISDNのターミナルアダプターの組み合わせなどによっては、スピーカーホンの音量を最大にするとハウリング(「ピー」という音が出る現象)が発生して、スムーズに通話できない場合があります。このようなときは、本機およびターミナルアダプターの音量を小さくしてお使いください。

電話機を  
使う  
基本

# 受話器や子機を持たずに話す（つづき）

本機のスピーカーホンは、声が聞き取りやすいデジタル方式（デジタルスピーカーホン）を採用しています。

## ■ 電話を受ける（スピーカーホン）


### 親機



電話がかかってきたら

### 1 を押す

- 電話がつながり、表示窓のバックライトが点灯します。

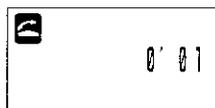

### 2 親機のマイクに向かって話す


- 相手の声はスピーカー（受話器の下）から聞こえます。

電話が終わったら

### 3 を押す

- 表示窓のバックライトが消えます。

### 子機

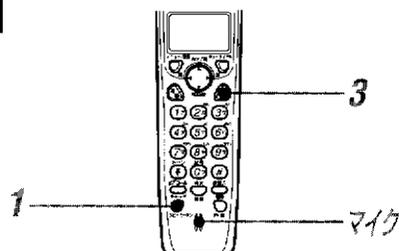


電話がかかってきたら

### 1 を押す

スピーカーホン

- 電話がつながり、通話ボタンのランプが点灯します。

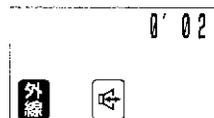

### 2 子機のマイクに向かって話す

- 相手の声はスピーカーから（子機背面）聞こえます。

電話が終わったら

### 3 を押す

- 表示窓に子機番号（コキ 1）が表示されます。

### お知らせ

- 相手の声の大きさを調節したいときは  
通話中に  を押し、 または  で調節します。
- 手が空いたときは  
通話中に受話器を取り上げると、受話器で通話することができます。

### お知らせ

- 相手の声の大きさを調節したいときは  
通話中に  を押し、 で調節します。
- 手が空いたときは  
子機が充電器に置いてあるときは、子機を取り上げて通話を続けることができます。  
待受け状態のときは、スピーカーホンボタンを押すと、子機を持って通話することができます。

# 通話の相手に待ってもらおう (保留)



通話中、相手の方に待ってもらおうときは、保留メロディーを流します。保留メロディーが流れている間、こちらの声は相手には聞こえません。

保留メロディーの種類は10種類 (NTTコミュニケーションズのメロディセンターからダウンロード/登録したメロディー6曲含む) あり、好みに応じて選ぶことができます。ただし、親機、子機で別々の保留メロディーにすることはできません。お買い上げ時、保留メロディーは「メロディー1 (エリーゼのために)」に設定されています。

## ■ 保留メロディーを流す


### 親機



通話中に

### 1 を押す

- ・スピーカーから保留メロディーが流れ、表示窓に「ホリユウ」と が点滅表示されます。

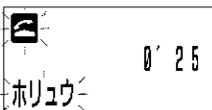

### 2 受話器を置く


- ・受話器を置いても置かなくてもかまいません。
- ・ を押したあと、受話器を置いても電話は切れません。

再びお話するときは

### 3 受話器を取り上げる

(スピーカーホンで通話のときは を押す)

- ・保留メロディーがとまり、通話ができます。
- ・手順2で受話器を置かない場合やスピーカーホンで通話のときは、 を押しでも通話ができます。

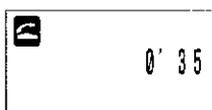


通話が終わったら

### 4 受話器を置く

(スピーカーホンで通話のときは を押す)

### 子機

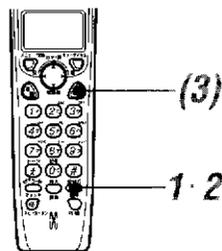

通話中に

### 1 を押す

- ・保留メロディーが流れ、表示窓に「ホリユウ」と表示されます。
- ・通話ボタンのランプが点滅します。
- ・ を押したあと、子機を充電器に置いても電話は切れません。充電器に置くと、親機から保留メロディーが流れます。



再びお話するときは

### 2 を押す

- ・保留メロディーがとまり、通話ができます。
- ・手順1で子機を充電器に置いた場合は、 を押さずに子機を取り上げます。



通話が終わったら

### 3 子機を充電器に置く

(または を押す)

### お知らせ

- 親機で保留中に、子機で電話に出るときは [54](#) ページの「保留転送」をご覧ください。


### お知らせ

- 子機で保留中に、親機で電話に出るときは [55](#) ページの「保留転送」をご覧ください。

保留メロディー

## ■ 保留メロディーの種類を変える

親機

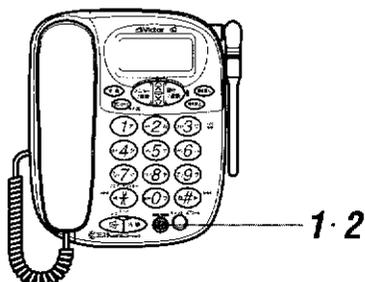

受話器を置いたまま

### 1 を押す

・現在、設定されている保留メロディーが表示され、メロディーが流れます。

ホリュウ キリカエ  
Iリーゼ ノタメ

### 2 をくり返し押して保留メロディーの種類を選ぶ

・押すごとに、保留メロディーの確認ができます。選んだメロディーに設定され、自動停止します。すぐ停止したいときは、受話器を取り上げます。

### お知らせ

#### ● メロディーの種類について

→ エリーゼのために (ベートーベン)

↓  
四季 冬 (ヴィヴァルディ)

↓  
主よ人の望の喜びよ (バッハ)

↓  
トレパーク (チャイコフスキー)

↓  
メロディー1～6: 登録されているとき\*  
(18 ページ参照)

\* お買い上げ時は、メロディー1～6にメロディーは登録されていません。

### ご注意

- 子機で保留メロディーを変えることはできません。
- 親機で保留メロディーを変えると、子機の保留メロディーも同じものになります。

親機から子機を呼出したり、子機から親機を呼出したりして、話すことができます。これを内線通話といい、子機の使用できる範囲がわかります。NTTの電話回線は使わず、家庭内で通話するため、電話料金はかかりません。

## ■ 親機から子機を呼出して話す

### 親機



**1** 受話器を取り上げる

**2**  を押す

子機が複数台あるとき


**3** 呼出す子機の内線番号を押す

・ダイヤルボタンのいずれかを押します。

- ① : 子機 1                      ④ : 子機 4
- ② : 子機 2                      \* (★) : すべての子機
- ③ : 子機 3

・外線の呼出し音とは異なる、(子機 1 のとき) 「ヒロピロ…」という音が鳴ります。


・子機が出たら、お話がで

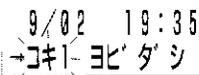

内線通話をやめるときは

**4** 受話器を置く

### 子機

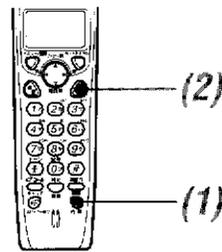

「ヒロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

**1** 子機を充電器から取り上げる  
(待受け状態のときは  を押す)

・親機とお話をします。



内線通話をやめるときは

**2** 子機を充電器に置く  
(または  を押す)

親機と子機の  
連携フロー

### お知らせ


- 子機が 1 台のみのときは  
手順 3 は必要ありません。 を押すだけで、子機が呼出せます。

### お知らせ

- 内線通話中に電話がかかってくると、内線通話が切れて、外線の呼出し音が鳴ります。  
親機の場合、一度受話器を置いてから再度取り上げると、外線の人と通話できます。  
子機の場合、 を押すと外線の人と通話できます。
- スピーカーホンで内線通話しているときは  
スピーカーホンで内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、受話器を取り上げて通話してください。

■ 子機から親機を呼出して話す

子機

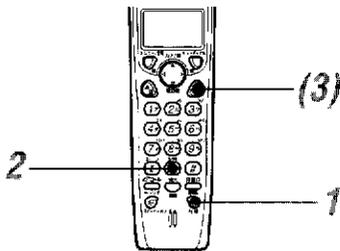

子機を充電器に置いたまま（または待受状態で）

1 を押す  
内線

子機が複数台あるとき

2 親機の内線番号 を押す

- ・外線の呼出し音とは異なる、「ピロピロ…」という音が鳴ります。
- ・子機を充電器から取り上げ、親機が出たら、お話ができます。
- ・子機を充電器に置いたままスピーカーホンで内線通話することもできます。

ナイセンヨビダシ


内線通話をやめるときは

3 子機を充電器に置く

（または を押す）

- ・スピーカーホンのときも を押します。

親機

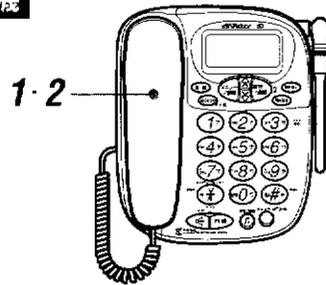

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 受話器を取り上げる

- ・子機とお話をします。（子機1のとき）
- ・ を押すとスピーカーホンで内線通話することもできます。

9/02 19:35  
→コキ1→ ナイセン

内線通話をやめるときは

2 受話器を置く

- ・スピーカーホンのときは を押します。

お知らせ

- 子機が1台のみのときは  
手順2は必要ありません。 を押すだけで親機が呼出せます。

# 保留にした電話を親機や子機にまわす (保留転送)



親機で保留にした外線との通話を、子機にまわしてお話することができます。また、子機で保留にした外線との通話を、親機にまわしてお話することもできます。

## ■ 親機から子機にまわす

### 親機



親機で通話中のとき

### 1 を押す

・保留メロディーが流れます。


### 2 受話器を置く

・保留中に受話器を置いても、電話は切れません。

### 3 子機のところへ行く

・子機の手順 1へ進みます。

### 子機

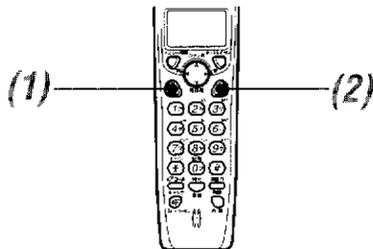

親機で保留中のとき

### 1 子機を充電器から取り上げる

(待受け状態のときはを押す)

・保留が自動的に解除され、外線の人とお話ができます。

通話が終わったら


### 2 子機を充電器に置く

(またはを押す)

親機と子機の  
連携フロー

## ■ 子機から親機にまわす

### 子機

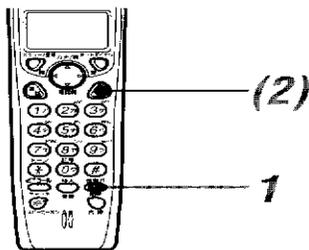

子機で通話中のとき

### 1 を押す

・保留メロディーが流れます。

### 2 子機を充電器に置く


(またはを押す)

・保留中に充電器に置いたりを押したりしても、電話は切れません。

### 3 親機のところへ行く

・親機の手順 1へ進みます。

### 親機

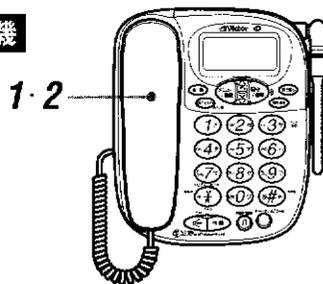

子機で保留中のとき

### 1 受話器を取り上げる

・保留が自動的に解除され、外線の人とお話ができます。

通話が終わったら

### 2 受話器を置く

### お知らせ

- スピーカーホンでお話するときは  
親機は、子機はを押します。

外線の人との通話を、保留などのボタン操作をせずに子機（または親機）にまわすことができます。親機と子機が近くにあるときに便利な方法です。お買い上げ時は、簡単転送モードに設定されています。



## ■ 親機から子機にまわす

### 親機



親機で通話中に

- 1 電話をまわすことを伝え、子機を取り上げてもらう

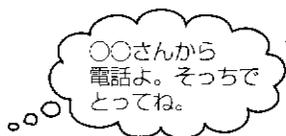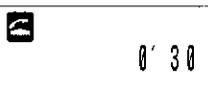


「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 受話器を置く

・子機と外線で、お話ができます。

### 子機

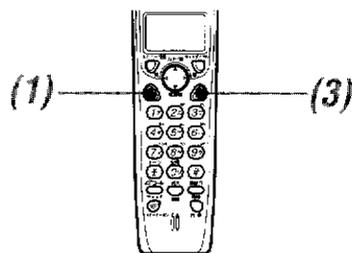

親機が外線と通話中に

- 1 子機を充電器から取り上げる  
(待受け状態のときは を押す)

・「ピロピロ…」という音が鳴ります。



親機が受話器を置いたら

- 2 外線と通話する

・子機と外線で、お話ができます。



通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く  
(または を押す)

### お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について


親機で通話しているとき、子機を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。親機の通話を、子機で聞くことができます。これは、簡単転送モードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、親機の通話を子機で聞くことができなくなります (58 ページ「秘話機能」参照)。

### ご注意

- スピーカーホンで通話しているときは、簡単転送はできません。

## ■ 子機から親機にまわす


### 子機

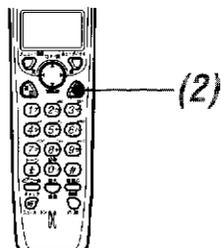

子機で通話中に

- 1 電話をまわすことを伝え、受話器を取り上げてもらう

0'02

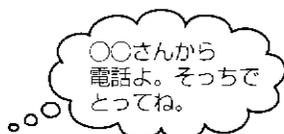


「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 子機を充電器に置く

(または を押す)

・親機と外線でお話ができます。 0'04

### 親機

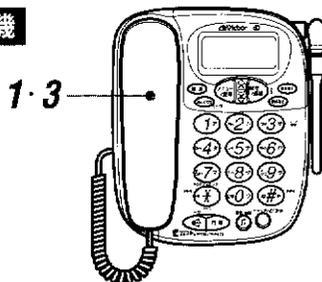

子機が外線と通話中に

- 1 受話器を取り上げる

・「ピロピロ…」という音が鳴ります。

0'02

子機が切ったら

- 2 外線と通話する

・親機と外線でお話ができます。

0'04

通話が終わったら

- 3 受話器を置く

親機と子機の  
連携プレー

### お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について

子機で通話しているとき、受話器を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。子機の通話を、親機で聞くことができます。これは、簡単転送モードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、子機の通話を親機で聞くことができなくなります(58ページ「秘話機能」参照)。

### ご注意

- スピーカーホンで通話しているときは、簡単転送はできません。

## ■ 簡単転送のモードを解除する (秘話機能の設定)

親機



受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デンゾウ トウロク  
ノコリ 200ケン

- 2** または で「カンタンテンソウ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

カンタンテンソウ

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は、簡単転送モードに設定されています。

カンタンテンソウ  
セッテイ

- 4** または で「カイジョ」を選ぶ

・ 押すごとに、音声で確認できます。

カイジョ : 簡単転送のモードが解除され、秘話機能が設定されます。

↑  
セッテイ : 簡単転送モードに設定され、秘話機能が解除されます。

- 5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、簡単転送のモードが解除され、秘話機能が設定されます。

### お知らせ

- 簡単転送のモードを解除すると  
簡単転送で電話をまわすことができません。  
また、親機で通話中に子機を取り上げると「ピッピッ」という音が鳴ります。親機の通話は聞こえません。子機で通話中に受話器を取り上げても、子機の通話は聞こえません(これを「秘話機能」といいます)。

外線の人と通話中に、内線で呼出してから、外線の人との通話を転送することができます。親機と子機が離れているときに便利な方法です。

## ■ 親機から子機にまわす

### 親機



親機で通話中に

1 を押す

子機が複数台あるとき


2 呼出す子機の内線番号を押す

・ダイヤルボタンのいずれかを押します。

- ① : 子機 1      ④ : 子機 4
- ② : 子機 2      \* (X) : すべての子機
- ③ : 子機 3

・「ピロピロ…」という音が (子機 1 のとき) 鳴り、子機を呼出します。

・外線の人には保留メロディーが流れます。

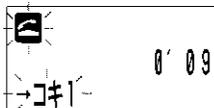


子機が出たら

3 電話をまわすことを伝え、受話器を置く

・子機と外線で、お話ができます。

### 子機

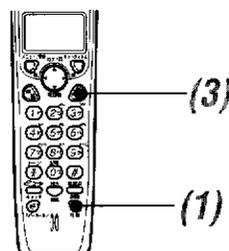

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機を充電器から取り上げる  
(待受け状態のときは を押す)


・親機とお話をします。

ナイセン チャクソ

親機が受話器を置いたら

2 外線と通話する

・子機と外線で、お話ができます。

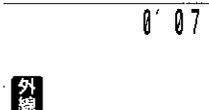

通話が終わったら

3 子機を充電器に置く  
(または を押す)


### お知らせ

- 子機の人が出ないときは  
もう一度 を押すと、親機と外線でお話ができます。
- 子機が 1 台のみのときは  
手順 2 は必要ありません。 を押すだけで、子機が呼出せます。

親機と子機の  
連携フレー

## ■ 子機から親機にまわす

### 子機

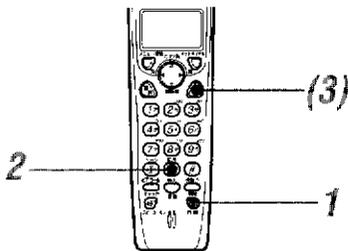


子機で通話中に

**1** を押す  
内線

子機が複数台あるとき

**2** 親機の内線番号 を押す

- ・「ピロピロ…」という音が鳴り、親機を呼出します。
- ・外線の人には保留メロディーが流れます。

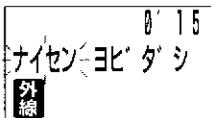

親機が出たら


**3** 電話をまわすことを伝え、子機を充電器に置く

(または を押す)

- ・待受けに戻ります。
- ・親機と外線で、お話ができます。



### 親機

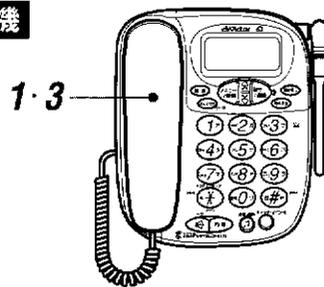


1・3

「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

**1** 受話器を取り上げる  
(子機1のとき)


- ・子機とお話をします。

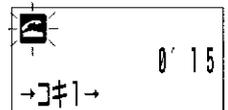

子機が切ったら

**2** 外線と通話する

- ・親機と外線で、お話をできます。

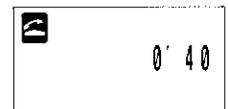

通話が終わったら

**3** 受話器を置く

### お知らせ

- 親機の人が出ないときは  
もう一度 を押すと、子機と外線でお話ができます。
- 子機が1台のみのときは  
手順2は必要ありません。 を押すだけで、親機が呼出せます。

外線の人と通話中に、親機または子機を口頭で呼出し、3人でお話することができます。親機と子機が近くにあるときに便利な方法です。（簡単転送モードに設定されているとき、66ページ参照）


## ■ 親機で通話中に子機が参加する

### 親機



#### 親機で通話中に

- 1 3人で話すことを伝え、子機を取り上げてもらう

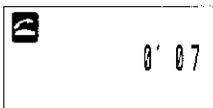


〇〇さんから電話よ。3人で、いっしょに話そう。

相手にも聞こえます。

#### 「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す


・親機、外線、子機の3人で、お話ができます。

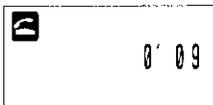

#### 通話が終わったら

- 3 受話器を置く

### 子機

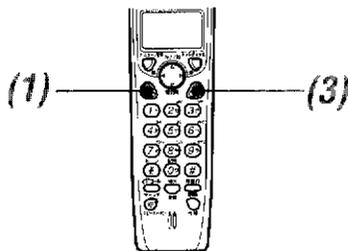

#### 親機が外線と通話中に

- 1 子機を充電器から取り上げる  
(待受け状態のときは $\text{M}$ を押す)



#### 「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人で、お話ができます。



#### 通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く  
(または $\text{M}$ を押す)

親機と子機の  
連携プレー

### ご注意


- スピーカーホンで通話しているときは、簡単三者通話できません。

### お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について  
親機で通話しているとき、子機を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。親機の通話を、子機で聞くことができます。これは、簡単転送のモードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、親機の通話を子機で聞くことができなくなります。

## ■ 子機で通話中に親機が参加する

### 子機

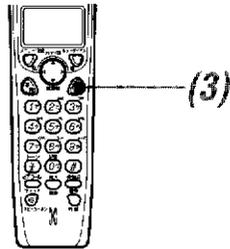


#### 子機で通話中に

- 1 3人で話すことを伝え、受話器を取り上げてもらう

0' 07

外線

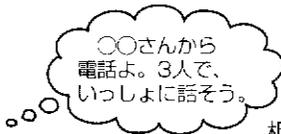

相手にも聞こえます。

#### 「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人でお話ができます。


0' 09

外線

#### 通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く  
(または  を押す)

### 親機

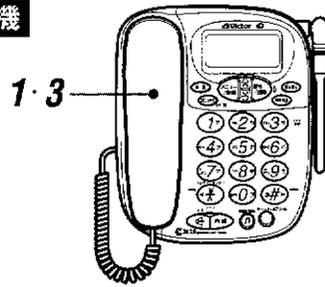

#### 子機が外線と通話中に

- 1 受話器を取り上げる

0' 02

#### 「ピロピロ…」という音が鳴ったら

- 2 3人で話す

・親機、外線、子機の3人でお話ができます。

0' 04

#### 通話が終わったら

- 3 受話器を置く

### お知らせ

- 「ピロピロ…」という音について  
子機で通話しているとき、受話器を取り上げると「ピロピロ…」という音が鳴ります。子機の通話を、親機に聞くことができます。これは、簡単転送のモードに設定されているためです。簡単転送のモードを解除すると、子機の通話を親機で聞くことができなくなります。

外線の人と通話中に、子機または親機を内線で呼出し、3人でお話することができます。親機と子機が離れているときに便利な方法です。

## ■ 親機で通話中に子機が参加する

### 親機



#### 親機で通話中に

1 を押す

子機が複数台あるとき


2 呼出す子機の内線番号を押す

・ダイヤルボタンのいずれかを押しします。

- ①: 子機 1      ④: 子機 4
- ②: 子機 2      \* : すべての子機
- ③: 子機 3

・「ピロピロ…」という音が (子機 1 のとき) 鳴り、子機を呼出します。


・外線の人には保留メロディーが流れます。

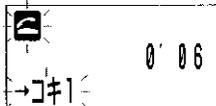

#### 子機が出たら


3 3人で話すことを伝える

・親機と子機で内線通話します。

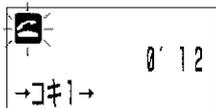

4 を押す


・外線の保留が解除され、親機と外線と子機の3人で、お話ができます。

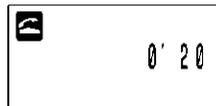

#### 通話が終わったら

5 受話器を置く


### 子機

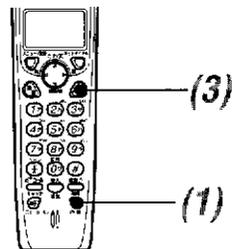

#### 「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは を押す)


・子機と親機で内線通話します。

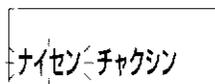

#### 相手が出たら

2 3人で話す

・子機と外線と親機の3人で、お話ができます。

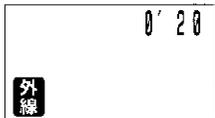

#### 通話が終わったら

3 子機を充電器に置く (または を押す)


### お知らせ

- 子機の人が出ないときはもう一度 を押すと、親機と外線の2人でお話ができます。
- 子機が1台のみのときは手順2は必要ありません。 を押すだけで、子機が呼出せます。

親機と子機の連携プレー

## ■ 子機で通話中に親機が参加する

### 子機

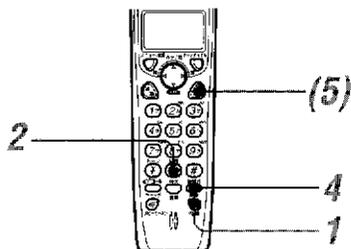


#### 子機で通話中に

1 を押す

2 親機の内線番号 を押す


- ・「ピロピロ…」という音が鳴り、親機を呼出します。
- ・外線の人には保留メロディーが流れます。

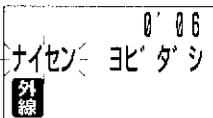

#### 親機が出たら


3 3人で話すことを伝える

- ・子機と親機で内線通話します。

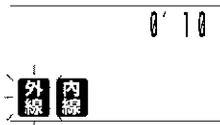

4 を押す


- ・外線の保留が解除され、子機と外線と親機の3人でお話ができます。

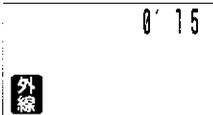

#### 通話が終わったら

5 子機を充電器に置く  
(または を押す)


### 親機

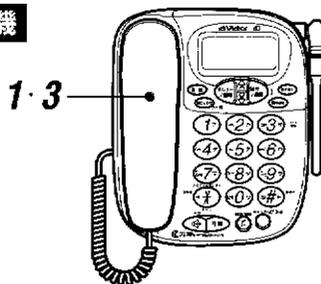

#### 「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

1 受話器を取り上げる (子機1のとき)


- ・親機と子機で内線通話します。

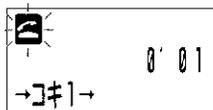

#### 相手が出たら

2 3人で話す

- ・親機と外線と子機の3人で、お話ができます。

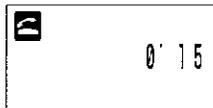

#### 通話が終わったら

3 受話器を置く

### お知らせ

- 親機の人が出ないときは  
もう一度 を押すと、子機と外線の2人で話ができます。
- 子機が1台のみのときは  
手順2は必要ありません。 を押すだけで親機が呼出せます。

# 別売りの子機を増設する

応用

## ■ 子機を増設するとできること

子機を増設すると、次のようなことができます。

- ・親機から子機を指定して、内線通話ができます(53、59、63ページ参照)。
- ・TN-CX30では、子機を増設すると、約50秒間の簡易子機間通話(トランシーバー方式)ができます(69ページ参照)。

## ■ 増設できる子機

### ● 型名

TN-C501

### ● 台数

TN-CX30の場合：3台まで増設できます。子機2～子機4になります。

### ● お買い求めになる場合は


本機をお買い上げの販売店でのお求めください。

### ● お使いになる前に

増設子機と親機に対し、識別番号(IDコード)を登録する必要があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### ● 使いかたは

本機の取扱説明書と増設子機の取扱説明書をご覧ください。

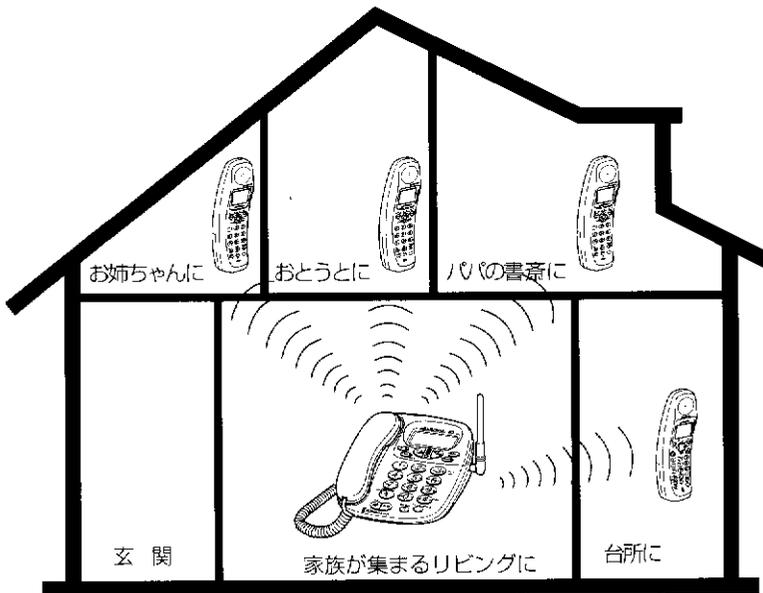

親機と子機の  
連携プレー

### お知らせ



- 増設した子機では、ホットダイヤルやeコールの機能はありません。また優先着信の予約は機能しません。

# 子機から子機へメッセージを伝える (簡易子機間通話)



内線で呼出してメッセージを伝えてから、外線の人との通話をまわすことができます (トランシーバー方式)。電話のとりつぎや、ちょっとした連絡に便利です。

例：子機1から子機2に外線をまわす

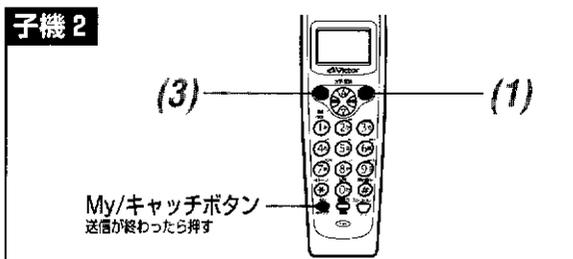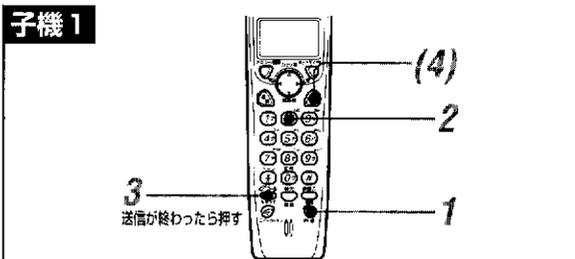

## 子機1で外線と通話中に


### 1 〇を押す

- 表示窓に、呼出せる電話機の内線番号が点滅します。



### 2 ②<sup>abc</sup>(呼出す子機の内線番号)を押す


- 「ピロピロ…」という音が鳴り、子機2を呼出します。
- 外線の人には保留メモディーが流れます。

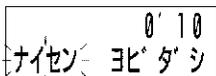

## 子機2が出たら

### 3 電話をまわすことを伝える (50秒以内)

- トランシーバーのように話し終わったあと を押し、相手の声が聞こえます。(トランシーバー方式)

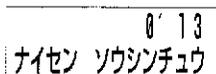

子機1

子機2



### 4 子機1を充電器に置く

(または を押す)

- 子機2と外線で、お話ができるようになります。

## 「ピロピロ…」という呼出し音が鳴ったら

### 1 子機2を充電器から取り上げる

(待受け状態のときは を押す)

- 子機1からのメッセージを聞きます。子機1が話し終わると、子機2から送信することができます。

内線 受信中

表示窓に「内線 送信中」と表示されます。送信が終わったら ボタンを押します。

## 子機1が充電器に置いたら

### 2 外線と通話する

- 子機2と外線で、お話ができます。



## 通話が終わったら

### 3 子機2を充電器に置く

(または を押す)

### で注意

- メッセージは、相互に会話するのではなく、トランシーバーのように一方的に話すだけです (最長50秒間)。

### お知らせ

- 子機2の人が出ないときはもう一度 を押し、子機1と外線でお話ができます。


# ホットダイヤルの使いかた (子機のみ)

基本

お買い上げ時、には番号が登録されておりません。「184」をつけてダイヤルすると、相手にはこちらの電話番号が表示されません。またよく使う電話番号を登録することもできます。よく使う電話番号を登録すると、ワンタッチダイヤルとして利用できます。

## ■ ホットダイヤルによく使う電話番号を登録する

子機

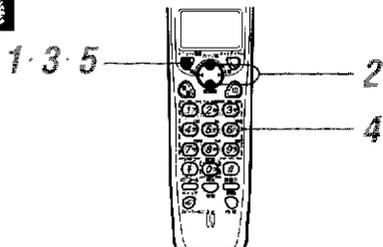

待受け状態で

**1**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

メニュー/登録

デノクヨウ トウク  
ノリ 75ケン

**2**  または  で「ホットダイヤル」を選ぶ

ホットダイヤル

 を押し、早く見つかります。

**3**  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

メニュー/登録

トウク バンゴウ?



**4**  で、登録する電話番号を入力する (16ケタまで)

よく使う電話番号を登録します。186を登録することもできます。

トウク バンゴウ?  
012345XXXX


**5**  を押し

「ピー」音が鳴り、 によく使う電話番号が登録されます。

トウク シマシタ  
012345XXXX

## ■ ホットダイヤルを使って電話をかける

子機

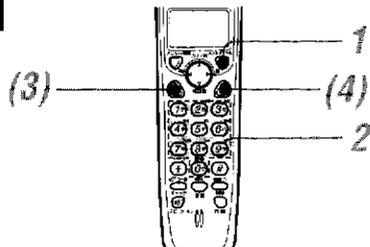

子機を充電器に置いたまま (または待受け状態で)

**1**  を押し (待受け状態のときも  を押し)

よく使う電話番号が登録されていると、その番号が表示されダイヤルされます。

0' 00  
012345XXXX  
外線

**2**  で、相手の電話番号をダイヤルする

 または  を押し、電話帳から選んでもかまいません。

**3** 子機を充電器から取り上げる (待受け状態で操作したときは  を押し)

「184」をつけてダイヤルすると、この通話に限り相手にはこちらの電話番号が表示されません (非通知機能)。

「184」の代わりに「186」を登録し、ダイヤルすると、この通話に限り相手にこちらの電話番号が表示されます。

通話が終わったら

**4** 子機を充電器に置く (または  を押し)

### お知らせ

- 電話番号を変更するときは  
手順4で変更したい電話番号を上書きし、 を押します。削除するときは  を使います。

ホットダイヤルの使いかた  
電話の使いかた


## ■ 電話帳に登録すると、電話をかけるときに便利

電話帳に登録した人に電話をかけるとき、次の2種類の方法があります。

### ● 50音順に表示して探し、電話をかける


#### 親機

マルチファンクションボタンのを押します。

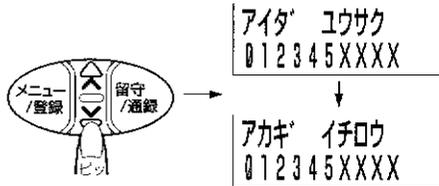

#### 子機


マルチファンクションボタンのを押します。

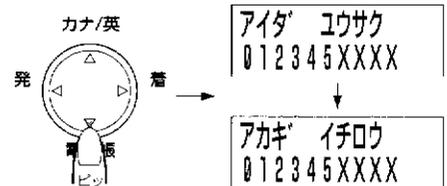

### ● 名前の最初の文字で探して、電話をかける


#### 親機

名前の最初の文字を入力してから、またはを押します (79ページ参照)。

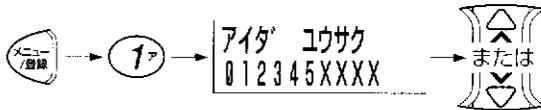

#### 子機

名前の最初の文字を入力してから、またはを押します (79ページ参照)。

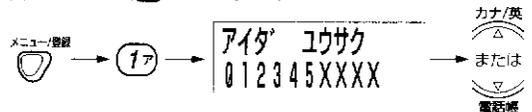

## ■ 電話帳とナンバー・ディスプレイを組み合わせると、電話を受けるときに便利

ナンバー・ディスプレイ\*を利用すると、電話帳に登録した人から電話がかかってきたとき、次のような方法で知らせてくれます。

\* ナンバー・ディスプレイについては88ページをご覧ください。

### ● かけてきた人の電話番号と名前を表示する

かけてきた人の名前と電話番号が登録されている場合、電話帳に登録した名前を表示します。

### ● 親機または子機だけ鳴らしたり、いつもとは違う呼出し音を鳴らしたりする

**ダイレクト着信** : アカギさんからかかってきたら親機だけ鳴らす、イトウさんからかかってきたら子機だけ鳴らすなど、どの親機または子機に着信するかが設定できます (70ページ参照)。

**鳴り分け** : アカギさんからかかってきたら、ふだんの呼出し音とは異なり、「エリーゼのために」を鳴らす、といった設定ができます (71ページ参照)。

### ● 受けたくない人の電話は呼出し音が鳴らないようにする


**ブラックリスト拒否** : 迷惑電話がかかってきた場合、かけてきた相手の電話番号も表示窓に表示されますので、ブラックリスト登録しておきましょう (70、80、92ページ参照)。

(迷惑電話おことわり機能) 再びその人からかかってきたら、メッセージを流して接続を拒否しますので、呼出し音も鳴りません (89ページ参照)。

また非通知拒否、公衆電話拒否、表示圏外拒否もそれぞれ設定でき、呼出し音も鳴りません。(88ページ参照)

## ■ 電話帳登録の流れ

たとえば「アカギイチロウ」さんを登録するときの流れを説明します。

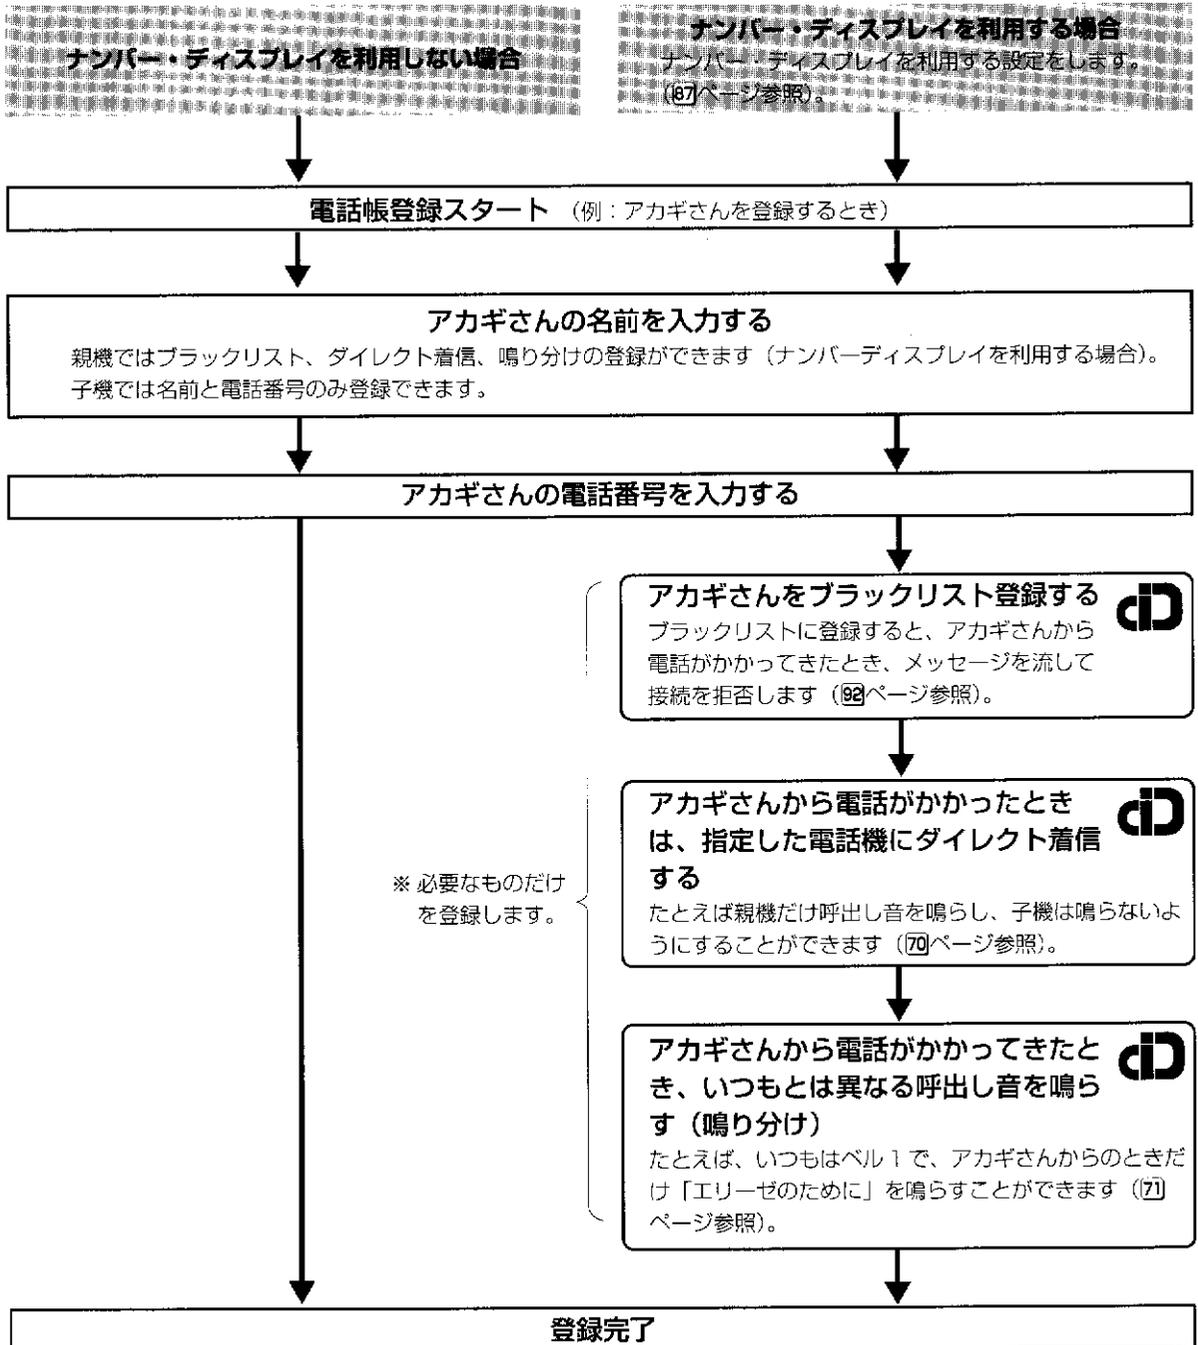

### ご注意


- ナンバーディスプレイを利用した機能(ブラックリスト、ダイレクト着信、鳴り分け)を登録するときは、あらかじめナンバーディスプレイを利用する設定 (67ページ参照) をしてください。設定が「カイジョ」のままですと、名前と電話番号のみの登録になります。

電話帳には名前、電話番号が登録できます（親機は200件、子機は80件まで）。  
ナンバー・ディスプレイを利用する場合、電話帳には名前、電話番号を登録するほかに、次のような設定もできます。

- ・着信を拒否したい人をブラックリストに登録する
- ・親機だけ（または子機だけ）呼出し音を鳴らす（ダイレクト着信）
- ・ダイレクト着信時の呼出し音を指定する（鳴り分け）

## 電話帳に登録する

親機

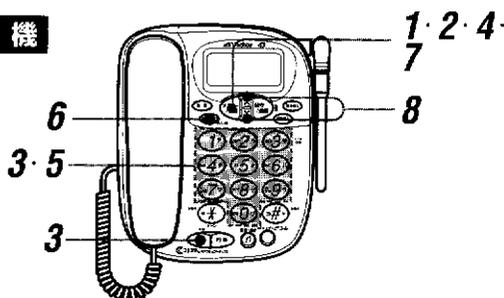

受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク  
ノコリ200ケン

**2** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・名前が入力できる状態になります。

ナマエノウロク

**3** で名前を入力する（12ケタまで）

- ・文字の入力のしかたは ページをご覧ください。

- ・名前を入力中に聞き直しボタンを押すと、今まで入力した内容を音声で案内してくれます。

アカギ タロウ

**4** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・電話番号が入力できる状態になります。

アカギ タロウ  
023456XXXX

**5** で電話番号を市外局番から入力する（16ケタまで）

- ・12ケタを超えたときはスクロール表示されます。

アカギ タロウ  
023456XXXX

- ・ナンバーディスプレイを利用していないときは ページの手順 11 へ自動で移ります。

着信を拒否したい人として登録するとき  
(ブラックリスト)

**6** を押し、 を押してブラックリスト登録する

- ・ を押すごとに設定と解除が選べます。
- ・設定の場合、「ブラック」の表示が名前の上に表示されます。
- ・電話機の拒否設定は ページをご覧ください。

ブラック  
アカギ タロウ  
023456XXXX

ダイレクト着信をするとき

**7** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

シテイ ソウキ  
スベテ

**8** または で呼出し音を鳴らす電話機を選ぶ

- ・ または を押すことに選べます。

スベテ ↔ コキ1 ↔ (コキ2)\* \*増設子機があるとき


↑ オヤキ ↓

⇒ ページへ続く

注意

- 電話番号を市外局番から登録していない場合、または184や186をつけて登録すると、ナンバー・ディスプレイを利用するときに下記の機能が動作しません。

- ・電話帳に登録した人の名前を表示する（ ページ参照）
- ・鳴り分け（ ページ参照）
- ・ダイレクト着信（ ページ参照）
- ・ブラックリスト拒否（ ページ参照）

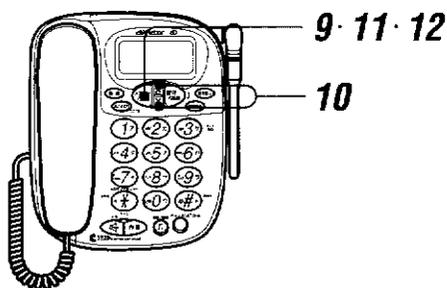

着信時の呼出し音を選ぶとき  
(鳴り分け)



## 9 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

ベル シュルイ  
ヒョウジュン



## 10 または で呼出し音を選ぶ

- ・ または を押すことを選べます。
- ・ メロディーの詳細は 82 ページをご覧ください。

ヒョウジュン\* → ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5  
↓  
ダノカラ  
ボイス → メロディー6\* → メロディー7 → トレパーク → エリーゼ → タメニ

## 11 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・ 表示窓に登録確認のメッセージが表示されます。

シンキトウロクシマス  
ヨロシイデスカ?

## 12 を押す

- ・ 「ピー」音が鳴り、電話帳に名前と電話番号が(指定した場合はブラックリスト登録、ダイレクト着信、鳴り分けも)登録されます。
- ・ 登録した名前と電話番号が表示されます。
- ・ 手順 1~12 をくり返して、ほかの人も登録してください。

トウロクシマス  
ノコリ199ケン

\* ヒョウジュンとは：  
82 ページの「ヨビダシキリカエ」で選んだ呼出し音が鳴るモードのことです。

### ご注意


- 鳴り分けを設定すると  
「誰からボイス」を設定しても、電話帳に登録してある人からかかってきたとき相手の名前を音声で読み上げません。鳴り分けで設定した呼出し音が優先的に鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイを利用しているとき  
同じ電話番号で名前ありと名前なしの2件が登録されていると、電話帳に登録した相手から電話があっても、名前は表示されません。このようなときは、名前なしの電話番号を電話帳から削除してください(83 ページ参照)。

### お知らせ

- 親機に登録できる件数は200件までです。
- 電話帳の内容を確認するには  
 または で確認したい人の電話番号を選んで、 を押します。  
もう一度 を押すと電話帳表示に戻ります。
- お買い上げ時は、メロディー1~6には登録されておりません。着信メロディーを登録したあと呼出し音に設定してください(18、48 ページ参照)。
- 名前と電話番号のみ登録するには  
電話番号を入力したあと を4回〔ナンバー・ディスプレイの設定が「カイジョ(解除)」のときは2回〕押します。
- 電話帳の登録を中止するときは  
手順 11 で または を押して「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選び を押します。
- 名前や電話番号を間違えたときは  
親機で名前(手順 3) や電話番号(手順 5) を間違えたときは、 を押して消し、入力し直します。 を2秒以上押すと、名前または電話番号の1行が一度に消えます。
- 電話帳に登録した人から電話がかかったとき  
ナンバー・ディスプレイを利用している場合、電話帳に登録した人から電話がかかってくると、電話番号のほかに名前が表示されます。

# 電話帳の登録 (つづき)

## 子機

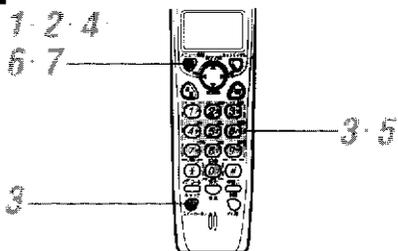

### 待受け状態で

- 1** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク  
ノコリ 80ケン

- 7** メニュー登録 を押し

「ピー」音が鳴り、電話帳に名前と電話番号が登録されます。

トウロク シマシタ  
ノコリ 79ケン

- 2** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・名前が入力できる状態になります。

ナマイ?  
カナ

- 3** 記号 (1ア) ~ 記号 (0ワ) スピーカー で名前を入力する (半角カナ/英数字で12文字まで)

・文字の入力のしかたは 29 ページをご覧ください。

アカギ タロウ  
カナ

- 4** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・電話番号が入力できる状態になります。

アカギ タロウ  
デ ソウバンゴウ?

- 5** 記号 (1ア) ~ 記号 (0ワ) で電話番号を市外局番から入力する (16ケタまで)

・12ケタを超えたときはスクロール表示されます。

アカギ タロウ  
012345XXXX-

- 6** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・表示窓に登録確認のメッセージが表示されます。

アカギ タロウ  
トウロク シマスカ?

### お知らせ

- 子機に登録できる件数は80件までです。
- 手順1~7をくり返して、ほかの人も登録してください。
- 電話帳の登録を中止するときは手順6で または を押して「チュウシ シマスカ?」を選び を押します。
- 名前や電話番号の入力を間違えときは名前や電話番号を間違えたときは、 を押して消し、入力し直します。 を2秒以上押しすと、名前または電話番号が一度に消えます。



# 電話帳の登録 (つづき)

例：親機のダイヤルボタンで「アカギ タロウ」と入力するとき

押すボタン	1	2	#	2	←	#	4	9	1	#
押す回数	1回	1回	2回	1回		1回	5回	3回		
	↓	↓	↓	↓		,	,	,	↓	
入力結果	ア	カ	キ	.	(空白)	タ	ロ	ウ		

## お知らせ

- 「ア」「カ」のように異なる行の文字を入力するときは、「ア」を入力したあと(＃)を押さなくても次の文字が入力できます。「カ」「キ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、「カ」を入力したあと(＃)を押してから、次の文字を入力します。

## ■ 文字修正のしかた


- 文字を間違えたときは

(親機) / (子機) を押して間違えた文字を消し、正しい文字を入力し直します。

- 手前の文字を修正したいときは

まず、(親機) / (子機) または (親機) / (子機) を押して、修正したい文字までカーソルを戻します。それから正しい文字を上書きで入力し直します。


例：「アカギ タロウ」を「アカギ イチロウ」に修正する

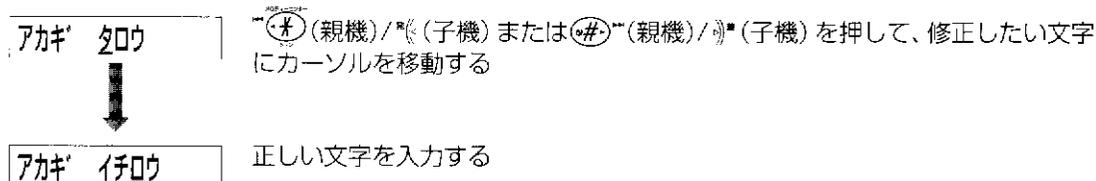

- 文字間にスペース（空白）を入れたいときは

ページの文字の割り当て表から「スペース」を選ぶと文字間にスペース（空白）が挿入されます。また文字の末尾に限り、(親機) / (子機) を押してスペースを入れることができます。

例：「アカギタロウ」のアカギとタロウの間にスペースを入れたいときは

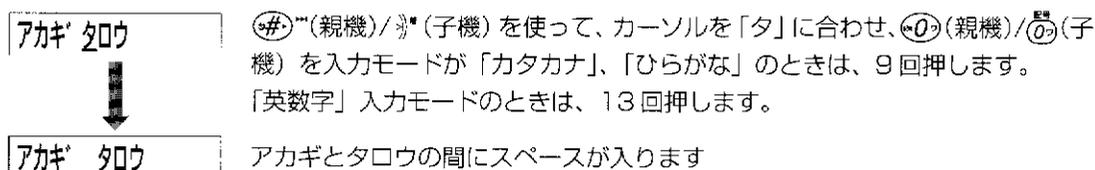

# 親機の電話帳を子機にコピーする (電話帳転送)



親機の電話帳に登録した内容を子機にも登録したい場合は、親機から子機にコピーします。すべて一度にコピーしたり、1件ずつコピーしたりすることができます。コピーしても親機の電話帳の内容はそのまま残ります。

## 電話帳をすべてコピーする (一斉転送)

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウ チョウ トウク  
ノリ 174 ケン

**2** または で「デンワ チョウ テンソウ」を選ぶ

・ を押しすと、早く見つけられます。

デ ソウ チョウ テンソウ

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

コキテンソウサキ  
コキ

**4** または で転送先の子機番号を選ぶ

・ または を押しことに選べます。  
・ 子機が1台のときは、選ぶ必要はありません。

**5** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

例：子機1のとき  
コキテンソウサキ  
コキ

**6** または で「イッセイ テンソウ」を選ぶ

・ または を押しことに選べます。

コベツ テンソウ ↔ イッセイ テンソウ

**7** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

イッセイ テンソウシマス  
ヨロシイデスカ?

**8** を押し

・ 「ピー」音が鳴り、親機から子機へコピーが完了します。なお、同じ内容の電話帳は再度転送されません。  
・ 手順7で「チュウシ シマス ヨロシイデスカ?」を選んだ場合、コピーは行われません。

テンソウ チュウ  
アト23ケン

↓  
テンソウ シマシタ

### お知らせ

- 途中で操作を中止するときは  
手順7で、マルチファンクションボタンの または を押し、「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選んで を押します。または、手順1~7で を押ししても中止できます。
- 転送中にエラーが起きたとき  
エラー音が鳴って転送が終了します。子機の電話帳の内容を確認してください。
- 子機の電話帳がいっぱいになったときは  
たとえば子機の電話帳にすでに40件登録されている場合に80件コピーしようとする、50音順に40件までコピーし、自動的に終了します。

### ご注意

- 子機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

基本編 電話帳の転送

# 親機の電話帳を子機にコピーする (電話帳転送) (つづき)

親機の電話帳の内容を子機に1件ずつコピーします。  
コピーしても親機の電話帳の内容はそのまま残ります。

## 電話帳を1件ずつコピーする (個別転送)

親機



受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デンワチョウ トウク  
ノリ174ケン

2 または で「デンワチョウテンソウ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

デンワチョウ テンソウ

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

コキテンソウサキ  
コキ1

4 または で転送先の子機番号を選ぶ

・ または を押すことを選べます。  
・ 子機が1台のときは、選ぶ必要はありません。

5 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

例：子機1のとき

コキテンソウサキ  
コキ1

6 または で「コベツ テンソウ」を選ぶ

・ または を押すことを選べます。

コベツ テンソウ ↔ イッセイ テンソウ

7 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 電話帳の先頭の人が表示されます。

アカギ タロウ  
023456XXXX

8 または でコピーしたい人を選ぶ

・ または を押すことを選べます。

バンドウ タロウ  
023456XXXX

9 を押す

・ 親機から子機へコピーが終わります。

テンソウ チュウ

↓  
テンソウ シマシタ

「テンソウ ソウサ ツツケマスか？」と表示されたら

10 続けるときは を押し、手順8～9をくり返す

・ 終わるときは、 または を押して「テンソウ ソウサ シュウリョウシマスか？」を選び、 を押します。

### お知らせ

- 途中で操作を中止するときは手順1～8で、 を押します。
- 子機の電話帳が80件になったときは「コレイジョウ テンソウ デキマセン」と表示され、自動的に終了します。

### ご注意

- 子機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。


# 子機の電話帳を親機にコピーする (電話帳転送)



子機の電話帳に登録した内容を親機に登録したい場合は、子機から親機にコピーします。すべて一度にコピーしたり、1件ずつコピーすることができます。コピーしても子機の電話帳の内容はそのまま残ります。

## 電話帳をすべてコピーする (一斉転送)

### 子機

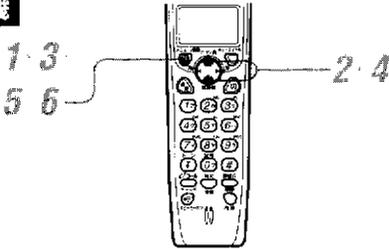

待受け状態で

**1** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウ チョウ トウク  
ノリ 54ケン

**2** カナ/英 または 電話帳 で「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ

デ ソウ チョウ テンソウ

**3** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

イッセイ テンソウ

**4** カナ/英 または 電話帳 で「イッセイ テンソウ」を選ぶ

・押すごとに選べます。

コベツ テンソウ ← **イッセイ テンソウ**

**5** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

イッセイ テンソウ  
テンソウ シマスカ?

**6** メニュー/登録 を押す

・「ビー」音が鳴り、子機から親機へコピーが終わります。なお、同じ内容の電話帳は再度転送されません。

テンソウ チョウ  
アト 23ケン

↓  
テンソウ シマシタ

「ビー」音が鳴ると、親機へコピーが完了します。

### お知らせ

- 途中で操作を中止するときは手順5で、メニュー/登録 または 電話帳 で「チュウシ シマスカ?」を選んで メニュー/登録 を押します。
- 転送中にエラーが起きたときはエラー音が鳴って転送は終了します。親機の電話帳の内容を確認してください。
- 親機の電話帳がいっぱいになったときはたとえば親機の電話帳にすでに140件登録されている場合に80件コピーしようとする、50音順に60件までコピーし、自動的に終了します。

### ご注意


- 親機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

# 子機の電話帳を親機にコピーする（電話帳転送）（つづき）

子機の電話帳の内容を親機に1件ずつコピーします。  
コピーしても子機の電話帳の内容はそのまま残ります。

## ■ 電話帳を1件ずつコピーする（個別転送）

子機

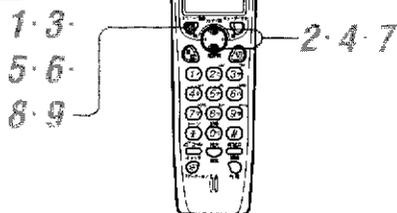

待受け状態で

1 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウ チョウ トウロク  
ノリ 55ケン

2 カナ/英 または 電話帳 で「デンワ チョウ テンソウ」を選ぶ

デ ソウ チョウ テンソウ

3 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

イッセイ テンソウ

4 カナ/英 または 電話帳 で「コベツ テンソウ」を選ぶ

・押すごとに選べます。

コベツ テンソウ ↔ イッセイ テンソウ

5 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

コベツ テンソウ  
テンソウ シマスカ?

6 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・電話帳の先頭の人が表示  
されます。

アキギ タロウ  
012345XXXX

7 カナ/英 または 電話帳 でコピーしたい人を選ぶ

・押すごとに選べます。

バンドウ タロウ  
098765XXXX

8 メニュー/登録 を押し

・子機から親機へコピーが  
終わります。

テンソウ チュウ  
アト 1ケン

↓  
テンソウ シマシタ

「デンソウ ソウサ ツツケ マスカ」と表示されたら

9 続けるときは メニュー/登録 を「ボン」と押し、  
手順7～8をくり返す

・終わるときは カナ/英 または 電話帳 を押して「デンソウ  
ソウサ シュウリョウ シマスカ」を選び、メニュー/登録  
を押します。

### お知らせ


- 途中で操作を中止するときは  
手順5で、カナ/英 または 電話帳 で「チュウシ シマスカ？」を選んで メニュー/登録 を押します。
- 親機の電話帳が200件になったときは  
「コレイジョウ テンソウ デキマセン」と表示  
され、自動的に終了します。

### ご注意

- 親機が使用できる状態になっていないと、この操作はできません。

## ■ 名前で探して電話をかける

### 親機

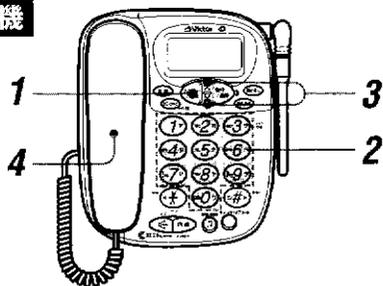

受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・今現在登録されている件数が表示されます。

デ'ソウチョウ トウロク  
ノリ 120ケン

**2** ~ のいずれかを押し

・ア行の相手にかけるときは 、カ行の相手のときは 、サ行は ... を押します。(下記の「お知らせ」をご覧ください)  
・ を押した場合は、ア行の、50音順で最初の相手が表示されます。

アイタ' ヲウサク  
0123456XXXX

**3** または で、かけたい相手を選ぶ

・手順2で を押した場合、 を押し、ア行の相手が50音順に名前と電話番号が表示されます。


アオキ シンイチ  
0123456XXXX

**4** 受話器を取り上げる

・選んだ相手にダイヤルされます。

0' 02  
0123456XXXX

### 子機

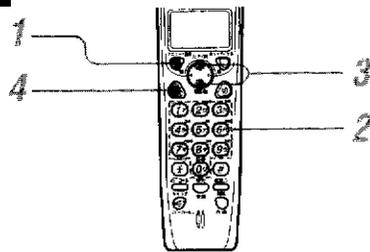

待受け状態で（または子機を充電器に置いたまま）

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ソウチョウ トウロク  
ノリ 55ケン

**2** ~ のいずれかを押し

・ア行の相手にかけるときは 、カ行の相手のときは 、サ行は ... を押します。(下の「お知らせ」をご覧ください)  
・ を押した場合は、ア行の、50音順で最初の相手が表示されます。

アイタ' ヲウサク  
012345XXXX

**3** または で、かけたい相手を選ぶ

・手順2で を押した場合、 を押し、ア行の相手が50音順に表示されます。

アオキ シンイチ  
012345XXXX

**4** を押し（または子機を充電器から取り上げる）

・選んだ相手にダイヤルされます。

0' 02  
012345XXXX  
**外線**

基本の操作

### お知らせ

● **ダイヤルボタンと または で、かけたい相手を検索するときは**  
手順2で下表のダイヤルボタンを押すと、ア~ワ行の最初の相手が表示されます。 または (親機) を押すか、 または (子機) を押し、その行の相手が50音順に表示されます。

ダイヤルボタン	親機										
	子機										
表示される行		ア行	カ行	サ行	タ行	ナ行	ハ行	マ行	ヤ行	ラ行	ワ行

● **電話帳に英文字で入力した相手がいるときは**  
手順2で を押したあと手順3の操作をすると、英文字の相手が早く選べます。




親機

11・12



11  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・確認のメッセージが表示されます。
- ・ここで、 または  を押すたびに、表示窓のメッセージが以下の順序で切り替わります。

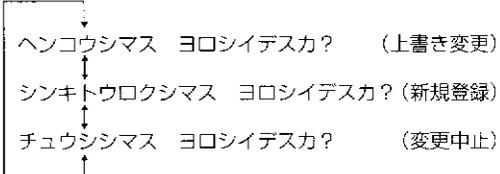

- ・「ヘンコウシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更した情報が上書きされます。
- ・「シンキトウロクシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更した情報が新規情報として登録されます。
- ・「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」を選ぶと、変更操作を中止します。

12  を押す

- ・「ピー」音が鳴り、電話帳の変更ができます。
- ・変更した名前と電話番号が表示されます。

ヘンコウシマシタ  
ゲンザイ 80ケン


**お知らせ**

- 電話帳の変更で、変更しない項目のときはその項目が表示されているとき  を押します。

ホンコウシヤルシマシタ  
電話の使いかた

## ■ 子機の電話帳を変更する

### 子機

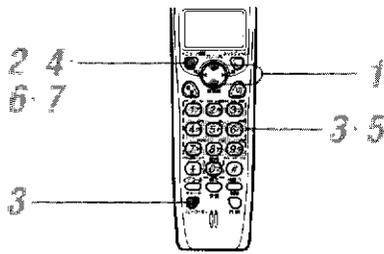

待受け状態で

### 1 カナ英 または 電話帳 で変更する電話帳を選ぶ

- 電話帳に何も登録されていない場合は表示されません。

アカリ タロウ  
012345XXXX

### 2 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 名前の先頭とカーソル ( ) が交互に表示されます。

アノロウ タロウ  
カナ

名前を変更するとき

### 3 1ア ~ 0フ、スピーカー で名前を入力する

- 文字の入力のしかたは 79 ページをご覧ください。
- 名前をすべて消して入れ直すときは 2秒以上 を2秒以上押しします。

### 4 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す


電話番号を変更するとき

### 5 1ア ~ 0フ で電話番号を市外局番から入力する (16ケタまで)

- 電話番号をすべて消して入れ直すときは 2秒以上 を2秒以上押しします。

### 6 メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- 確認のメッセージが表示されます。
- ここで、ア または フ を押すたびに、表示窓のメッセージが以下の順序で切り替わります。

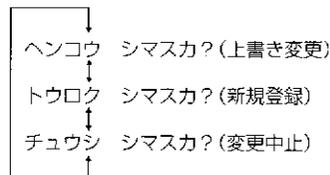

- 「ヘンコウ シマスカ?」を選ぶと、変更した情報が上書きされます。
- 「トウロク シマスカ?」を選ぶと、変更した情報が新規情報として登録されます。
- 「チュウシ シマスカ?」を選ぶと、変更操作を中止します。


### 7 メニュー/登録 を押し

- 「ピー」音が鳴り、電話帳の変更ができます。
- 変更した名前と電話番号が表示されます。

ヘンコウ シマスカ  
ゲンガイ 15ケン

## 電話帳の内容を1件ずつ削除する（個別削除）

### 親機

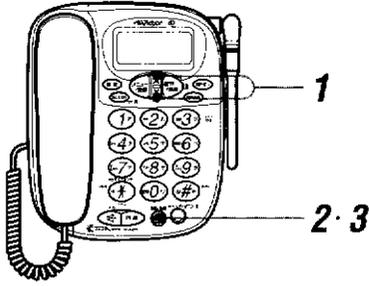

受話器を置いたまま

1 または で、削除する相手を選ぶ

アイダ ユサク  
023456XXXX

2 を押す

・確認のメッセージが表示されます。


クリアシマス  
ヨシイデ'スカ?

3 を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ相手が電話帳から削除されます。

クリアシマシタ  
ゲンザイ 79ケン

### 子機

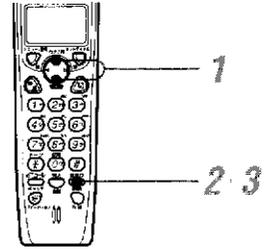

待受け状態で

1 または で、削除する相手を選ぶ

アイダ ユサク  
023456XXXX

2 を押す

・確認のメッセージが表示されます。

アイダ ユサク  
クリア シマスカ?

3 を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ相手が電話帳から削除されます。

クリア シマシタ  
ゲンザイ 11ケン

「ピー」音が鳴ると、電話帳の項目が削除されたことを示します。

### お知らせ

● 電話帳を1件削除すると、電話帳の残り件数が1件増えます。

● 電話帳の内容をすべて一度に消すには  
84ページの「一斉削除」で削除します。


● 途中で操作を中止するときは

手順2のあと、マルチファンクションボタンで「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」（子機は「チュウシシマスカ?」）を選び、（子機は）を押します。

# 電話帳の変更／削除 (つづき)

## ■ 電話帳の内容を一度に削除する (一斉削除)

### 親機

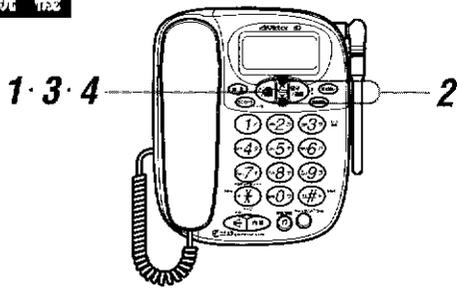

受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ンワ'チョウ トウ'ク  
ノリ 188ケン

**2** または で「デンワ'チョウ クリア」を選ぶ

デ'ンワ'チョウ クリア

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・確認のメッセージが表示  
されます。


イ'ッセイ'クリア'シマス  
ヨ'ロシ'イデ'スカ?

**4** を押す

・「ピー」音が鳴り、電話帳  
の内容が全て削除されま  
す。

イ'ッセイ'クリア'シマス  
ゲ'ン'ザイ 0ケン

### 子機

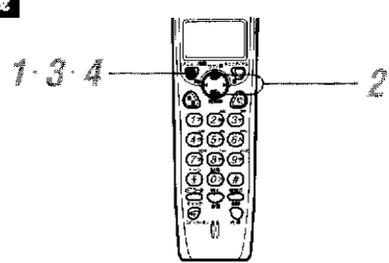

待受け状態で

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ'ンワ'チョウ トウ'ク  
ノリ 55ケン

**2** または で「デンワ'チョウ クリア」を選ぶ

デ'ンワ'チョウ クリア

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・確認のメッセージが表示  
されます。

ゼ'ン'デ'ンワ'チョウ  
クリア シマスカ?

**4** を押す

・「ピー」音が鳴り、電話帳  
の内容が全て削除されま  
す。

クリア シマス  
ゲ'ン'ザイ 0ケン

### お知らせ

- 電話帳に電話番号が1件も登録されていないと、一斉削除はできません。
- 電話帳の内容を1件ずつ削除するには  
 ページの「個別削除」で削除します。
- 途中で操作を中止するときは  
手順3のあと、マルチファンクションボタンで「チュウシマス ヨロシイデスカ？」(子機は「チュウシマスカ?」)を選び、 (子機は) を押します。

# ナンバー・ディスプレイでできること



## ■ かけてきた相手の電話番号が表示される

NTTのナンバー・ディスプレイに契約すると、本機では、次のような機能を使うことができます。

### ● 電話がかかってきたときは

相手の電話番号が表示窓に表示されます。誰からかかってきたかを確認してから電話に出ることができます。

#### ■ かけてきた人



#### ■ 受ける人




### ● 相手の電話番号が表示されないとき


次のような場合は、相手の電話番号は表示されません。表示窓で、次のようにお知らせします。また親機のバックライトの色は、かけてきた相手によって変わります。

- 「通常非通知」の電話からかけてきたか、または184をダイヤルしてかけてきたとき

#### 親機の場合

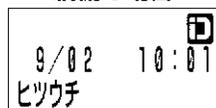


#### 子機の場合

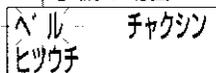


- 公衆電話からかけてきたとき

#### 親機の場合

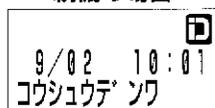

#### 子機の場合

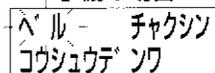

親機のバックライトの色は以下のようになります。


グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	レッド点灯
セツテイ	グラデーションレッド (レッド→ピンク→バイオレットの点滅)

親機のバックライトの色は以下のようになります。


グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	イエロー点灯
セツテイ	グラデーションイエロー (イエロー→オレンジ→ホワイトの点滅)

- ナンバー・ディスプレイサービスができない地域の回線を使ってかけてきたとき

#### 親機の場合

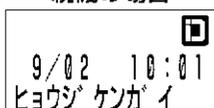

#### 子機の場合

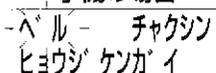

親機のバックライトの色は以下のようになります。

グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	イエロー点灯
セツテイ	グラデーションイエロー (イエロー→オレンジ→ホワイトの点滅)

### お知らせ

- **グラデーションコールの設定は** お買い上げ時は「カイジョ」です。設定するときには、 ページをご覧ください。
- **次のようなときは、表示窓に「ベルチャクシン」と表示されることがあります。**
  - ・ 同じ回線に他の電話機と並列接続しているとき
  - ・ 親機と子機が離れすぎていて、電波の状況によって子機側のナンバー・ディスプレイが正しく動作しないとき

ナンバーディスプレイ  
の使い方

# ナンバー・ディスプレイでできること (つづき)

## ■ 電話帳に登録した人からのときは、こんなに便利

### 電話がかかってきたときは

- 電話帳に登録していない人からかかってきたとき

親機	子機
012345XXXX	パール チャクシン 012345XXXX

親機のバックライトの色は以下のようになります。

グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	グリーン点灯
セットイ	グラデーショングリーン (オーシャンブルー→エメラルドグリーン →グリーンの点滅)

- 電話帳に登録した人からかかってきたとき  
電話帳に登録した名前が表示されます(お名前コール)。

親機	子機
アカギ タロウ 012345XXXX	アカギ タロウ 012345XXXX

親機のバックライトの色は以下のようになります。

グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	オーシャンブルー点灯 (Myダイヤルの登録なしのとき) Myダイヤル登録時に設定した色で点灯
セットイ	グラデーションフル (10色の点滅)

- ブラックリストに登録された人からかかってきたとき  
親機のバックライトの色は以下のようになります。

グラデーションコール	バックライトの色
カイジョ	レッド点灯
セットイ	グラデーションレッド (レッド→ピンク→バイオレットの点滅)

### お知らせ

- 電話番号が表示されないときは、こうすると便利

公衆電話からかけてきたときや、表示圏外のときは、相手の電話番号がわかりません。85ページのように表示窓に表示されて知らせます。このようなときに、メッセージを流し、相手の電話番号を入力してもらい、確認することができます(着信拒否、88ページ参照)。

- お買い上げ時、グラデーションコールは「カイジョ」です。またホットダイヤルの登録は「登録なし」です。グラデーションコールに設定するときは82ページ、ホットダイヤルの登録(子機のみ)をするときは67ページをご覧ください。

### 電話を受けたくない人からのときも安心

- 電話を自動的に切ってくれる  
ブラックリストに登録している人からかかってきたとき、メッセージを流して自動的に電話を切り、呼出し音を鳴らさないよう、設定することができます(ブラックリスト拒否、88ページ参照)。

- 電話を自動的に録音してくれる  
ブラックリストに登録している人からかかってきたとき、呼出し音を鳴らさずに留守応答するように設定することができます(ブラックリスト拒否、88ページ参照)。

### かけてきた人を区別してくれるので、安心

- 呼出し音を鳴らす電話機が決められる  
通常は親機、子機とも呼出し音が鳴りますが、たとえばアカギさんからかかってきたときは子機1だけ呼出し音を鳴らすように設定ができます。

(ダイレクト着信: 電話帳の内容を変更するときに、子機1をダイレクト着信に選びます。80ページ参照)

- 鳴らす呼出し音が変わえられる  
たとえば、通常はベル1を鳴らすよう設定しておき、アカギさんからかかってきたときは、「エリーゼノタメニ」の呼出し音を鳴らすように設定できます。  
(鳴り分け: 電話帳の内容を変更するときに、呼出し音は「エリーゼノタメニ」を選びます。80ページ参照)

# ナンバー・ディスプレイを利用する前に必要な設定



お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ機能を利用しない設定になっています。ナンバー・ディスプレイサービスを利用するためNTTとの契約が済んでいる場合は、この設定をしてください。



## 親機



### 受話器を置いたまま

1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ンワチョウ トウロク  
ノリ 200ケン

2 または で「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

ナンバ-デ スプ レイ

3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。

ナンバ-デ スプ レイ  
カイジョ

4 または で「セットイ：キャッチ ナシ」を選ぶ

・ または を押しごとに選べます。



・ キャッチホン・ディスプレイの契約をしている場合は「セットイ：キャッチ アリ」を選びます。

5 を押す

・ 「ピー」音が鳴り、ナンバー・ディスプレイ機能が利用できるようになります。

ナンバ-デ スプ レイ  
セットイ: キャッチ ナシ

## ■ キャッチホン・ディスプレイをご利用になると

NTTのキャッチホン（またはキャッチホンII）、ナンバーディスプレイ、およびキャッチホン・ディスプレイ\*の3つのサービスに契約し、本機を「セットイ：キャッチホンアリ」に設定すると、通話中に別の person から着信があったとき、相手の電話番号が表示窓に表示（約30秒間）されます。また電話帳に名前が登録されていると、名前も表示されます。

（子機は ）を押すと、相手の電話番号が消え、あとからかけてきた人と通話することができません。

### \* キャッチホン・ディスプレイとは：

通話中にキャッチホン（またはキャッチホンII）で、割り込んでかけてきた相手の電話番号を親機・子機の表示窓に表示するサービスで、契約と月額使用料が別途必要になります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

### お知らせ

● 次のようなときは、相手の電話番号が表示されることがあります。

- ・ 相手が「通常非通知」のとき
- ・ 「184」をつけてかけてきたとき
- ・ 携帯電話やPHSで番号通知設定をOFFにしているとき
- ・ 国際電話からのとき

● ナンバー・ディスプレイを「カイジョ」にすると

キャッチホン・ディスプレイも解除されます。またコミスタのデータが送られてきたとき、着信音が鳴ります。

### で注意

● ナンバー・ディスプレイを利用しない場合や、他の交換機などに接続するときは、必ず「カイジョ」にしてください。「セットイ：キャッチ アリまたはセットイ：キャッチ ナシ」のままですと、通話できないことがあります。

ナンバー・ディスプレイ  
の設定と使いかた

# かけてきた相手を確認して受ける (着信拒否)



次のような相手からかかってきたとき、電話番号を入力してもらって確認し、受けたり、自動的に電話を切ったりする設定が、それぞれできます。これを迷惑電話おことわり機能といいます。

「ブラックリスト」…… ブラックリストに登録(99ページ参照)した電話を受けたくない相手  
「この電話はお受けできません」とメッセージを流し、自動的に電話を切ります(約20秒後)。呼出し音は鳴りません。

「ヒツウチ」…………… 「184」をダイヤルしてかけてきた相手(非通知)  
「おそれいりますが186をつけて、またおかけ直してください」とメッセージを2回流し、自動的に電話を切ります。呼出し音は鳴りません。

「コウシュウデンワ」… 公衆電話からかけてきた相手  
「あなたの電話番号を市外局番から入力したあとにシャープを押してください」とメッセージが流れます。呼出し音は鳴りません。

- ・相手の入力した電話番号が、親機のらくらく電話帳に登録されている場合は、呼出し音が鳴り、電話を受けることができます。相手には、「しばらくお待ちください」とメッセージが流れます。
- ・電話帳に登録していない相手や、ブラックリストに登録してある相手の場合は、「この電話はお受けできません」というメッセージが流れ、自動的に電話を切ります。

「ヒョウジケンガイ」… ナンバー・ディスプレイサービス圏外の相手(表示圏外)  
公衆電話からかけてきた相手の場合と同様です。



## 親機




受話器を置いたまま

**1** おことわりを押す


**2** ☆ または ♡ で設定する相手を選ぶ

- ・ ☆ または ♡ を押すことを選べます。

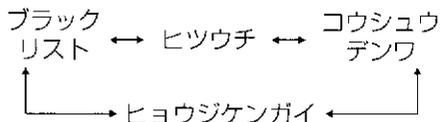

**3** 電話を押す、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・手順2で「コウシュウデンワ」を選んだ場合の例です。現在の設定が表示されます。
- ・この設定でよければ、音声に従って電話を押します。変更する場合は、手順4に進みます。

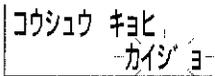

**4** ☆ または ♡ で「セッテイ：ルスオウトウ」「セッテイ：キョヒ」のどちらかを選ぶ

- ・ ☆ または ♡ を押すことを選べます。
- セッテイ： ← セッテイ： ← カイジョ  
ルス オウトウ ← キョヒ

**5** 電話を押す

- ・「ピー」音が鳴り、登録されます。



- ・「セッテイ：ルス オウトウ」にすると、留守応答になります。電話がかかってきても呼出し音は鳴りません。応答メッセージ(100ページで設定したメッセージ)が流れ出すと、ダイヤルボタンが点滅し相手の声が聞こえます。このまま留守録を継続します。
- ・「セッテイ：キョヒ」にすると、相手の声は聞こえません。またダイヤルボタンは点滅しません。
- ・着信拒否を解除するには、手順4で「カイジョ」を選び電話を押します。

## お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイの契約をしていて87ページの手順4で「セッテイ：キャッチ アリ」を選んでいる場合、通話中に別の人から着信があったときは、着信拒否機能は働きません。

# かけてきた相手の名前を読み上げる(誰からボイス)



電話帳に登録している人からかかってきたとき、親機・子機とも相手の名前(電話帳に登録した名前)を音声で読み上げます。誰からかかってきたかを確認してから、電話に出ることができます。




## 親機



受話器を置いたまま


**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

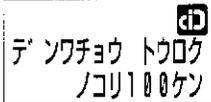

### ご注意


- 電話帳登録のとき、着信時の鳴り分け(21ページ参照)が設定されていると、その呼出し音が優先されます。

**2** または で「ヨビダシ キリカ工」を選ぶ

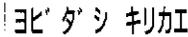


**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・現在設定されている呼出し音の種類が表示されます。

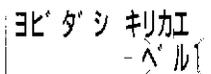

**4** または で「ダレカラ ボイス」を選ぶ


- ・ または を押すごとに、次の順番でメロディーが変わります。

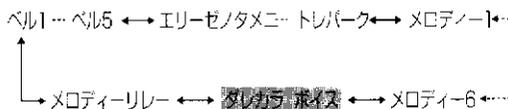

- ・「ダレカラ ボイス」を選びます。
- ・メロディーの詳細は26ページをご覧ください。

**5** を押す

- ・「ビー」音が鳴り、「誰からボイス」が設定されます。
- ・親機・子機とも呼出し音は「誰からボイス」になります。

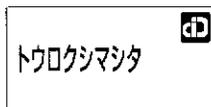

### お知らせ

- 「誰からボイス」を設定すると
- 電話帳に登録していない相手からかかってきたとき




- 相手が公衆電話からかけてきたとき



- 「通常非通知」の電話からかけてきたか、または184ダイヤルしてかけてきたとき



- ナンバー・ディスプレイサービスができない地域の回線を使ってかけてきたとき

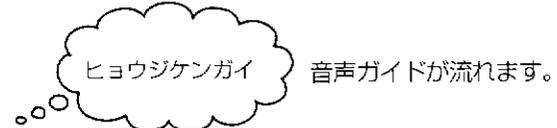

- 「誰からボイス」を解除するときは手順4で「ダレカラ ボイス」以外を選びます。

ナンバーディスプレイ  
の設定と使いかた

# かけてきた相手の電話番号を利用する



かけてきた相手の電話番号は、親機、子機共に10件まで記憶（着信通知）できます。着信通知を利用して、こちらから折り返し電話したり、迷惑電話をかけた相手ブラックリストに登録することができます。

## ■ かけてきた相手に折り返し電話をする



### 親機



受話器を置いたまま

### 1 を押してかけたい相手を選ぶ

直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

サイター イヤル 1  
9/02 13:23

チャクシンツウチ 1  
9/02 13:23

023456XXXX


### 2 受話器を取り上げる

0'01  
023456XXXX

電話が終わったら

### 3 受話器を置く

### 子機

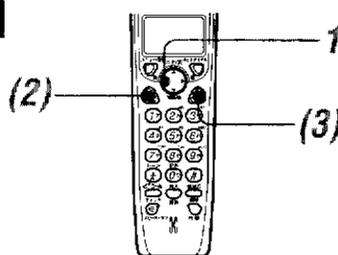

子機を充電器に置いたまま（待受け状態で）

### 1 を押して、かけたい相手を選ぶ

直前にかけた電話番号（再ダイヤル）が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、着信通知に記憶されています。

サイター イヤル 1  
098765XXXX

チャクシンター 1  
023456XXXX

### 2 子機を充電器から取り上げる

（待受け状態のときは を押す）

0'01  
023456XXXX

### 3 子機を充電器に置く

（または を押す）

### お知らせ

- 着信通知が10件を超えたときは次にかかってきた電話番号を含む10件が記憶されます。
- 着信通知を消すには ページをご覧ください。


### お知らせ

- 電話帳に登録してある人の場合は、チャクシンツウチ（着信通知）に名前と電話番号が表示されます。

# ■ かけてきた相手の記憶を削除する (着信通知クリア)




## 親機

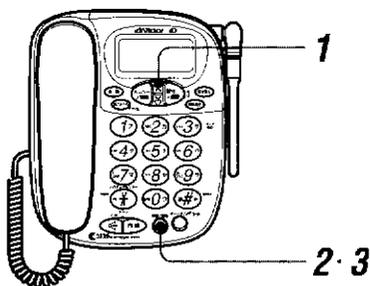

受話器を置いたまま


### 1 電話機で削除したい着信通知を選ぶ

・直前にかけた電話番号 (再ダイヤル) が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

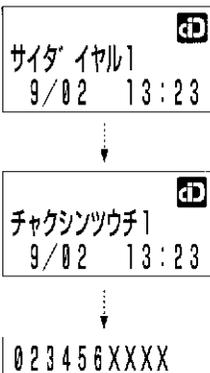

### 2 電話機を押す


・確認のメッセージが表示されます。

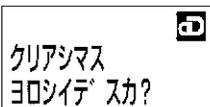

### 3 電話機を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ着信通知の記憶が消えます。


## 子機

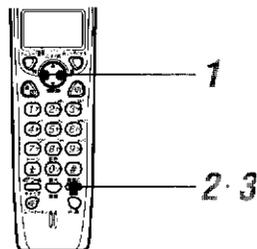

待受け状態で


### 1 電話機またはで削除したい着信通知を選ぶ

・直前にかけた電話番号 (再ダイヤル) が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、着信通知に記憶されています。

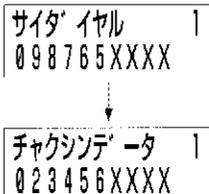


### 2 電話機を押す

・確認のメッセージが表示されます。

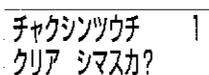

### 3 電話機を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ着信通知の記憶が消えます。

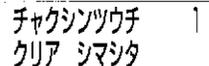

ナンバーディスプレイの画面で確認した

## お知らせ


- 全ての着信通知を削除するときは  
手順2のあと、電話機または電話機 (子機は電話機または電話機) で「スベテクリアシマス ヨロシイデスカ?」(子機は「ゼン チャクシンツウチ クリア シマスカ?」) を選び、電話機 (子機は電話機) を押します。



## ■ かけてきた相手をブラックリストに登録する




親機

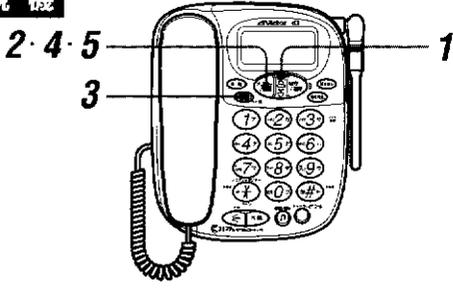

受話器を置いたまま

### 1 を押してブラックリストに登録したい相手を選ぶ

・直前にかけた電話番号(再ダイヤル)が最大5件まで表示され、そのあとに「チャクシンツウチ」が最大10件まで表示されます。かけてきた相手は、チャクシンツウチに記憶されています。

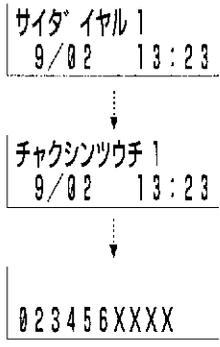

### 5 を押す

・「ピー」音が鳴り、選んだ相手がブラックリストに登録されます。

### 2 を2回押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す




### 3 を押して「ブラックリスト」を選ぶ

・表示窓に「ブラック」が点灯します。



### 4 を3回押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・確認のメッセージが表示されます。

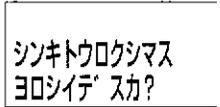


### お知らせ

- ・ブラックリストの登録を削除するには手順3で を押して表示窓の「ブラック」を消します。
- ・ブラックリスト拒否の設定をすると、自動的に着信を拒否することができます (88ページ参照)。

**[74]**を押すだけで留守番になります。帰宅後も**[74]**を押すだけで、録音されていた用件を再生したあと、留守番が解除されます。

このほか、さまざまな留守番のしかたや設定があります。

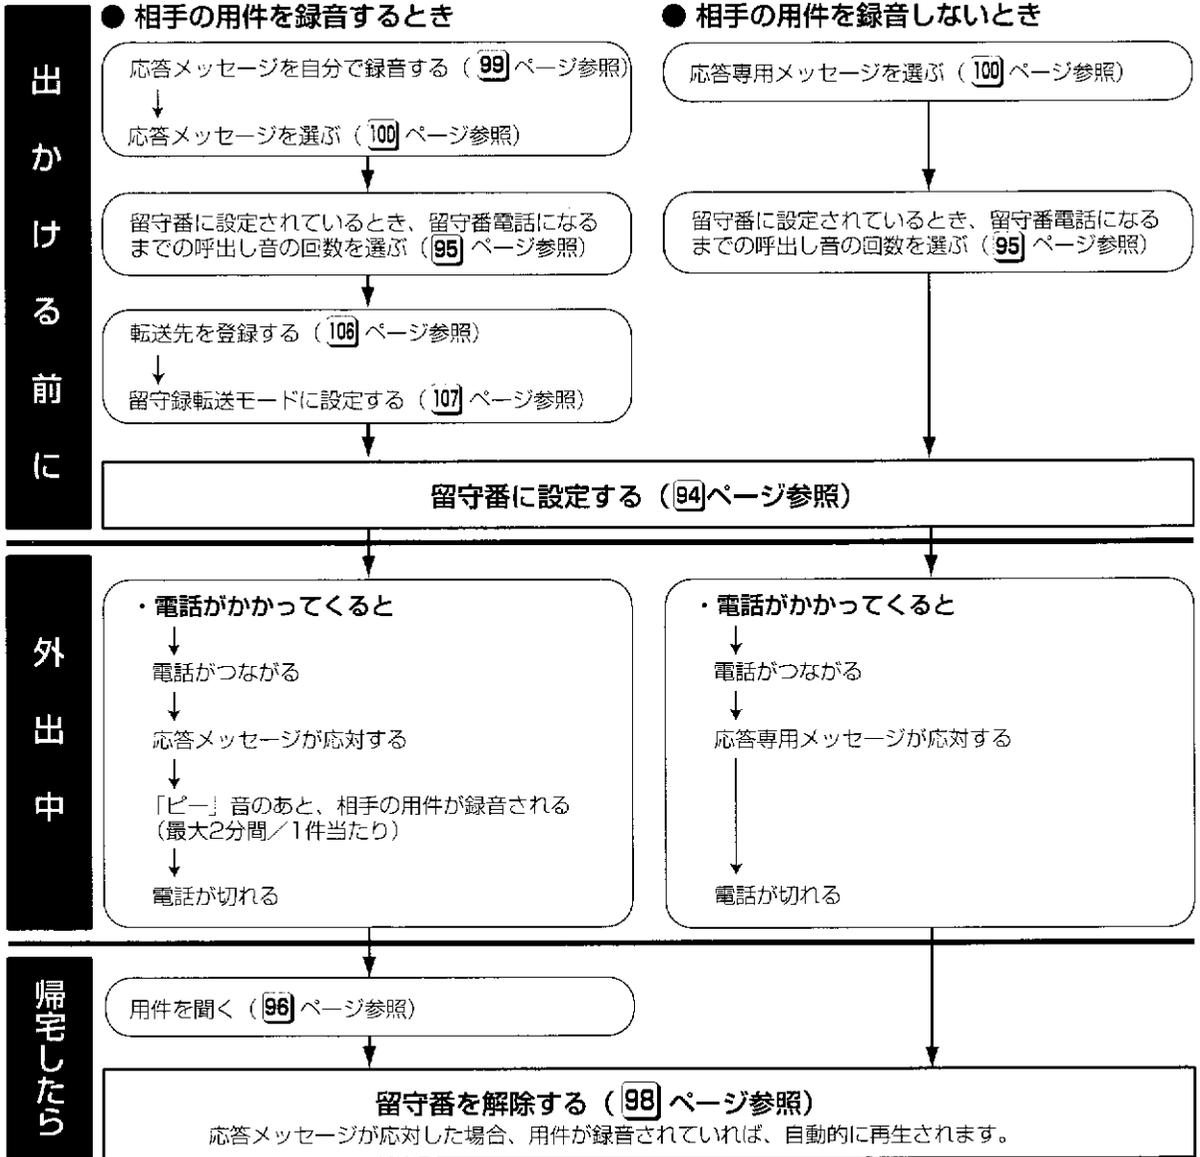

留守録の使いかた

## お知らせ

### ● 留守番の設定をし忘れて外出したとき

留守番の設定をしていなくても、呼出し音が15回鳴ると自動的に留守番に切り替わり、応答メッセージが流れて、相手の用件を録音します (かんたん留守設定時)。

呼出し音の回数は5回または10回に設定することもできます。また、呼出し音が何回鳴っても留守番に切り替わらないように設定することもできます (100 ページ参照)。

### ● 夜間など、音を出さずに留守録したいとき

留守応答中の「呼出し音、応答メッセージ、相手が話す用件」はすべて親機のスピーカーから流れてきます。これらの音を出さずに留守番をすることもできます (おやすみ番、94 ページ参照)。

# 留守番に設定する

留守番に設定しておけば、電話がかかってきたとき自動的につながり、応答メッセージが対応したあと、相手の用件を録音します。

## 親機



### 受話器を置いたまま

#### 1 留守/通録を押す

留守/通録のランプが点灯します。



・「ただいまでかけております。ピーという音の…」という応答メッセージが流れます。


### 応答メッセージが終わると

・留守番に設定されます。

## お知らせ

- 録音中は  
相手の用件を録音中は、表示窓に「ロクオン」が表示されます。
- 録音できる時間は、約15分で、1件あたり最大約2分です。  
件数の表示は、最大59件までです。60件以上の録音もできますが、件数の表示はできません。
- 用件を録音する容量がいっぱいになると  
「ただいまでかけております。おそれいりますが、また、おかけ直してください。ピー」という応答専用メッセージに自動で切り替わり、相手の用件を録音しなくなります。
- 応答メッセージを変えるには  
次の応答メッセージがあらかじめ内蔵されています。「ただいまでかけております。ピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください」  
・自分の声で録音し、応答メッセージにすることもできます (99ページ参照)。  
このほか、応答専用メッセージに切り替えることもできます (100ページ参照)。
- 音を出さずに留守番をするには  
呼び出し音や応答メッセージ、相手の用件などの音を出さずに留守番するには、を押してから を押します。これを「おやすみ番」といいます。

## 子機

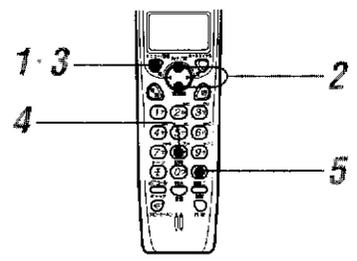

### 待受け状態で

#### 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

#### 2 または で「リモコン ソウサ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つかります。

#### 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

#### 4 を押す

・ 20秒以内に を押してください。  
・「ただいまでかけております。ピーという音の…」という応答メッセージが流れます。

#### 5 を押す (または子機を充電器に置く)

・留守番に設定されます。

## お知らせ

- おやすみ番に設定し、電話がかかってきたとき  
呼び出し音が鳴らずに、自動的に電話がつながります。このとき、子機の通話ボタンのランプが点滅し、着信を知らせます。応答メッセージは相手には聞こえますが、こちらには流れません。また、相手が話している用件は録音されますが、こちらには流れません。
- おやすみ番を解除するときは  
もう一度 を押します。 が表示窓から消えておやすみ番が解除され、通常の留守番が継続されます。

# 留守番電話になるまでの呼出し音の回数を選ぶ



留守番に設定されているとき、留守番電話になるまでの呼出し音の回数が変わります。お買い上げ時は5回（1件目：5回、2件目以降：3回）に設定されています。在宅時に留守番機能を使用する場合は、10回（1件目：10回、2件目以降：8回）にしておく、余裕を持って電話に出られるので便利です。

## 親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウロク  
ノコリ26ケン

**2** または で「ルス ベルカイスウ」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

ルス ベルカイスウ

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在、設定されている回数が表示されます。

ルス ベルカイスウ  
5カイ

**4** または で呼出し回数を選ぶ

・ または を押しごとに選べます。

5カイ ↔ 10カイ

**5** を押し

・ 「ピー」音が鳴り、留守番電話になるまでの呼出し音の回数が設定されます。

例：10回を選んだとき

ルス ベルカイスウ  
10カイ

## お知らせ

- 「10」を選んだとき  
留守番に設定したあと、電話がかかってくると、1件目は呼出し音が10回鳴ると自動的につながります。2件目以降は8回でつながります。
- 「5」を選んだとき  
留守番に設定したあと、電話がかかってくると、1件目は呼出し音が5回鳴ると自動的につながります。2件目以降は3回でつながります。
- 留守番電話になる前に受話器を取り上げると受話器を取り上げると、応答メッセージは流れずに、相手と直接通話ができます。

留守番に設定したあと、用件が録音されると、留守／通録ランプが点滅に変わって「用件アリ」を知らせます。また、表示窓に「ヨウケン〇ケン」と表示されます。

## 親機



受話器を置いたまま

### 1 を押す

- ・「留守〇件です」と聞こえたあと、用件が1件目から順に再生されます。用件の最後に、その用件が録音された時刻と曜日が聞こえます。
- ・ナンバー・ディスプレイを利用している場合は、表示窓に「〇ケンメ サイセイ!!」が2秒間表示され、相手の名前と番号に変わります。

1ケンメ サイセイ!!

最後の用件の再生が終わり、「終わりました。ピー」と聞こえたら


- ・このまま留守番が継続されます。

9/02 17:30  
ヨウケン 1ケン

## お知らせ

- 再生中の音量を変えるには  
を押したあと または で音量を調節します。
- 用件が録音されていないときは、を押すと「留守ゼロ件です」と聞こえます。
- 再生中の表示について  
ナンバー・ディスプレイを利用している場合は、再生中の相手の電話番号が表示されます。また、電話帳に名前が登録されていると、相手の名前も表示されます（9件目まで）。
- 用件再生を中断するときは  
再生中に を押します。
- 用件再生中に電話がかかってきたときは  
用件再生が自動的に中断されます。受話器を取り上げると、相手と通話ができます。
- 用件を聞き直すには  
を押すと再生中の用件の聞き直し、を押すと次の用件を聞くことができます。
- 用件がいっぱいになったときは  
表示窓の残量表示が点滅しているときは、相手の用件を録音できなくなります。用件を全て聞いたあと消去してください。（102ページ参照）。

## 子機

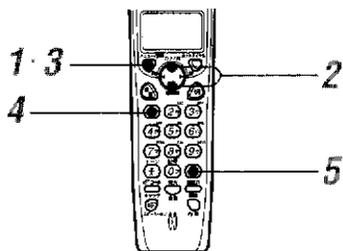

### 待受け状態で

**1** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチョウ トウク  
ノリ 55ケン

**2** カナ/英 または 電話帳 で「リモコン ソウサ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

リモコン ソウサ

**3** メニュー/登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン チュウ  
ヨウケンサイセイ 1

**4** **1** を押す

・ 「留守〇件です」と用件数が聞こえたあと、用件が1件目から順に再生されます。用件の最後に、その用件が録音された時刻と曜日が聞こえます。

リモコン チュウ  
ヨウケンサイセイ 1

最後の用件の再生が終わり、

「終わりました。ピー」と聞こえたら

**5** **#** を押す

・ このまま留守番が継続されます。

### お知らせ

● リモコン操作のダイヤルボタンについて  
手順4のあとで、次のボタンを押して操作をします。

- ①: 用件再生  
用件を1件目から再生します。
- ②: 聞き直し  
再生中の用件を聞き直します。
- ③: 次の用件  
再生中の用件の次を再生します。
- ④: 停止/料金  
再生中のときは、再生を停止します。停止中のときは、直前にかけた電話の通話料金を表示します。
- ⑤: 用件消去  
用件をすべて消去します。用件再生中に押すと、個別用件消去になります。
- ⑧: 留守設定  
留守番に設定します。
- ⑨: 留守解除  
留守番を解除します。
- #: リモコン終了  
リモコン操作が終了します。

● 用件再生中に電話がかかってきたときは  
用件再生が自動的に中断されます。子機を充電器から取り上げるか、待受け状態の時は **6** を押すと、相手と通話ができます。

● 用件が録音されていないときは  
手順4で **1** を押すと、「留守ゼロ件です」と聞こえます。

● 用件再生中の音量を変えるには  
**5** を押して音量を調節します。

# 留守番を解除する

留守番を解除します。用件が録音されていた場合は、親機で解除すると自動的に用件が再生されます。

## 親機



受話器を置いたまま

### 1 を押す


- ・用件が録音されていないときは「留守解除します」と聞こえ留守番が解除されます。

9/02 17:30  
ヨウケン 1ケン

用件が録音されているときは、自動的に用件が再生されたあと、留守番が解除されます。

- ・留守/通録ランプが消えます。

## 子機

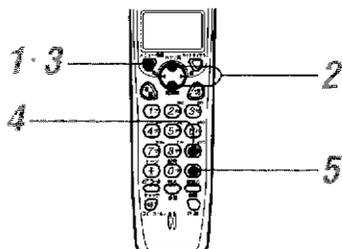

待受け状態で

### 1 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソウチャウ トウロク  
ノリ 55ケン

### 2 または で「リモコン ソウサ」を選ぶ

- ・ を押しと、早く見つかります。

リモコン ソウサ

### 3 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン チュウ  
ヨウケンサイイ 1

### 4 を押す

- ・「留守解除します」と聞こえます。

リモコン チュウ  
ルスカイジ ョ 9

### 5 を押す

- ・これで、留守番が解除されます。

## お知らせ

- 留守番を解除したあと用件を聞くには を押します。
- 用件再生中の表示について  
ナンバーディスプレイを利用している場合、再生中の相手の電話番号が表示されます。また電話帳に相手の名前が登録されていると、相手の名前も表示されます。
- 用件を消すには  
 を2回押します。用件再生中に操作すると、その用件のみ消去できます。

# 自作メッセージや応答専用メッセージを使う



応答メッセージはあらかじめ用意されていますが、自分で録音することもできます。録音時間は20秒以内です。また、用件を録音しない応答専用メッセージに切り替えることもできます。

## ■ 自作メッセージを録音する

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノクジョウ トウロク  
ノコリ100ケン

**2** または で「オウトウ ロクオン」を選ぶ

・ を押し、早く見つけられます。

オウトウ ロクオン

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 「受話器をとりあげてメッセージをお話ください」のアナウンスが流れます。

オウトウ ロクオン  
ジカン 20ビョウ

**4** 受話器を取り上げる

「ピー」という音が鳴ったら

**5** 応答メッセージを送話口に向かって話す (20秒まで)

・ 20秒を超えると、録音は自動的に終了します。

オウトウ ロクオン  
ノコリ18ビョウ

**6** 受話器を置く

・ 録音した応答メッセージが流れます。

### お知らせ

- 応答メッセージの例：  
「はい、〇〇です。ただいま、でかけております。「ピー」という音のあとにお名前と電話番号、ご用件をお話してください」
- 録音を途中でやめるときは  
録音中に を押します。応答メッセージの録音が中断され、それまで録音したメッセージが流れます。
- 応答メッセージを変更するときは  
手順 1～6 をやり直します。
- 自作メッセージを録音すると  
「応答メッセージを切り替える」(100ページ参照)の設定をする必要はありません。  
自動的に「ジサク」に設定されます。

電話録音の使いかた

## ■ 応答メッセージを切り替える

親機



受話器を置いたまま

- 1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デンワチョウ トウロク  
ノリ100ケン

- 2** または で「アウトウ キリカエ」を選ぶ

・ を押し、早く見つかります。


アウトウ キリカエ

- 3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は、内蔵の応答メッセージになっています。

アウトウ キリカエ  
- オウトウメッセージ -

- 4** または で応答メッセージを選ぶ

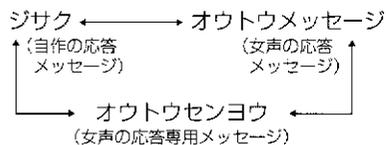

・ 「ジサク」は、自作の応答メッセージが録音されているときに限り選ぶことができます。

- 5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、選んだ応答メッセージが流れ、このメッセージに設定されます。

例：応答専用メッセージ  
のとき


アウトウ キリカエ  
アウトウセンヨウ

### お知らせ

- 「応答専用メッセージ」を選んだときは留守中に電話がかかってくると、自動的につながり応答専用メッセージが対応します。相手の用件は録音しません。また、簡単留守機能は働かなくなります。「かんたん留守」(101ページ参照)を設定していても、自動で留守番にはなりません。

☎で留守番の設定をし忘れても、設定してある回数だけ呼出し音が鳴ると自動的につながり、応答メッセージが対応して、相手の用件を録音することができます。

## ●かんたん留守の流れ

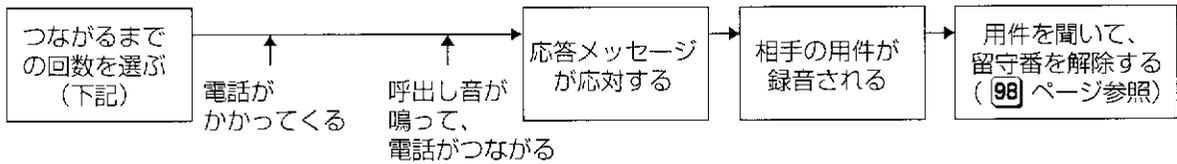

## ■ つながるまでの呼出し音の回数を選ぶ

### 親機

1・3・5 ← 2・4



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デフォルト  
コリ100回

**5** を押し

「ピー」音が鳴り、かんたん留守で電話がつながるまでの回数が設定されます。

例：呼出し音  
10回するとき  
かんたん  
ベル10カイ

**2** または で「かんたん留守」を選ぶ


・ を押すと、早く見つけられます。      かんたん留守

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。      かんたん留守  
ベル15カイ

**4** または で、つながるまでの回数を選ぶ

例：ベル10カイを選んだとき

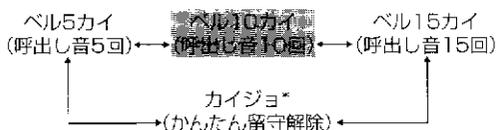

\*カイジョを選ぶと、留守番に設定されません。


### お知らせ

- お買い上げ時の呼出し音の回数  
15回に設定されています。
- かんたん留守に設定したくないとき  
手順4で「カイジョ」を選びます。電話の呼出し音が何回鳴っても、電話が自動的につながることはなく、留守録もしません。相手が電話を切るまで呼出し音が鳴ります。
- 「カイジョ」にしたとき  
外出先から留守番機能を使う (103ページ参照) できません。また、コミスタを利用している場合、NTTコミュニケーションズのセンターからデータが送信される時正しくデータを受け取れないことがあります。

用件の録音可能時間がいっぱいになると、応答メッセージが応答専用で自動で切り替わります。(相手の用件は録音できなくなります) 聞き終わった用件は早めに消去してください。

## ■ すべての用件を消去する

### 親機

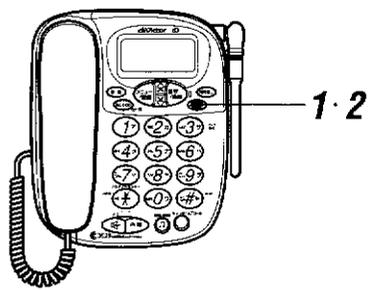

**1** 用件消去 を押す

クリアシマス  
ヨロシイデスカ?


**2** もう一度 用件消去 を押す

- これで、すべての用件が消去され新しい用件から録音するよう、設定されます。

クリアチュウ

- 録音 を押さないときは、新しい用件が、前の用件に続けて録音されます。

### 子機

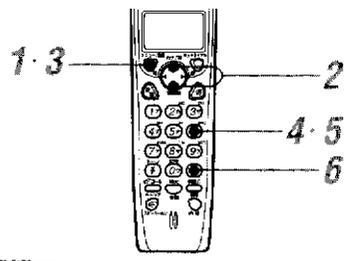

待受け状態で

**1** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ノワチヨウ トウロク  
ノコリ 55ケン

**2** カネ/英 または 電話帳 で「リモコン ソウサ」を選ぶ

- カネ を押すと、早く見つかります。

リモコン ソウサ

**3** メニュー登録 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

リモコン チュウ  
ヨウケンサイイ 1

**4** MEMO **6** を押す

- 「用件をクリアします。もう一度入力してください」と聞こえます。

リモコン チュウ  
ヨウケン クリア 6

**5** MEMO **6** を押す

- 「ピー」音が鳴り、すべての用件が消去されます。

リモコン チュウ  
ヨウケン クリア 6

**6** **#** を押す

- リモコン操作のモードが解除されます。


# 外出先で留守番機能を使う



外出先でプッシュホン（トーン信号を送ることができる電話機）を使って本機に電話をし、留守番の設定や解除、用件の再生や応答メッセージの録音、用件の転送などの操作ができます。これを外線リモコンといいます。外線リモコンで留守番機能を使うには、あらかじめ暗証番号を登録しておく必要があります。

## ■ 暗証番号を登録する

親機

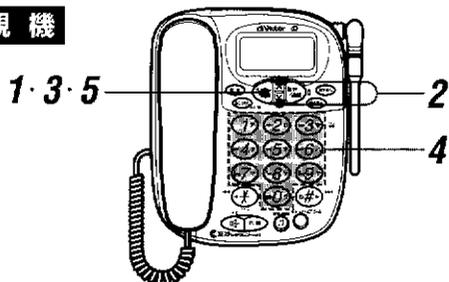

受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ	ン	チ	ョウ	ト	ウ	ロク
ノ	リ	100	ケン			

**2** または で「アンショウ トウロク」を選ぶ

ア	ン	シ	ョウ	ト	ウ	ロク
---	---	---	----	---	---	----

・ を押しすと、早く見つけられます。

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ すでに登録されているときは、現在の暗証番号が表示されます。

ア	ン	シ	ョウ	ト	ウ	ロク
0	0	0	0			

**4** 暗証番号を入力する（4ケタの数字）

例：「9876」にするのとき

ア	ン	シ	ョウ	ト	ウ	ロク
9	8	7	6			

ます。

**5** を押し

ア	ン	シ	ョウ	ト	ウ	ロク
9	8	7	6			

・ 「ピー」音が鳴り、暗証番号が表示窓に表示され、暗証番号の登録ができます。忘れないように、メモしておいてください。

暗証番号メモ欄

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### お知らせ

- 登録した暗証番号を確認するときは  
手順1～3の操作をすると、暗証番号が表示窓で確認できます。  
正しいときは、もう一度 を押しします。
- 暗証番号を変更するときは  
手順1～5の操作をやり直し、新しい暗証番号を入力します。前に登録した暗証番号は、自動的に消えます。

留守録の使いかた

## ■ 外出先から留守番機能を使う (外線リモコン)

### 1 ブッシュホンで自宅にダイヤルする

● 呼び出し音が4回鳴ったら

### 2 電話がつながり、応答メッセージを聞く

● 「ピー」という音が鳴ったら

### 3 暗証番号を入力し、**[#]**を押す

- ・たとえば暗証番号が「9876」のときは  
**[9]→[8]→[7]→[6]→[#]**と押します。
- ・暗証番号が正しい場合は「ピー」という音のあと、「留守○件です。操作番号とシャープを入力してください」と聞こえます。
- ・正しくない場合は「ピー・ピー・ピー」という音が鳴ります。もう一度正しい暗証番号を入力してください。3回間違えると電話は切れます。

● 再生中または停止中に

### 4 ダイヤルボタンを押す

したいこと	この順に操作します
用件を1件目から聞き直すとき (「留守○件です」から聞きます)	<b>[1]→[#]</b> の順に押す
再生中の用件を聞き直すとき (再生中の用件の最初にもどります)	<b>[2]→[#]</b> の順に押す
再生中に早送りするとき (次の用件の最初に飛びます)	<b>[3]→[#]</b> の順に押す
用件再生を停止するとき	<b>[4]→[#]</b> の順に押す
用件を消すとき 「用件をクリアします。もう一度、操作番号とシャープを入力してください」が聞こえたら、もう一度押す。 用件再生中にこの操作するとその用件のみ消去します。	<b>[6]→[#]</b> の順に押す <b>[6]→[#]</b> の順に押す
留守番に設定するとき 応答メッセージが聞こえます。	<b>[8]→[#]</b> の順に押す
留守番を解除するとき 「留守解除します」と聞こえます。	<b>[9]→[#]</b> の順に押す

● 操作が終わったら

### 5 受話器を置く

#### お知らせ


- 4回鳴ってもつながらないときは  
手順1のあと、呼び出し音が4回鳴ってもつながらないときは、用件は録音されていません(呼び出し音の回数を5回に設定しているとき、→ 99ページ参照)。
- 次の場合は、外線リモコンを使うことができません。
  - ・ 簡単留守番設定を解除しているとき
  - ・ 応答専用メッセージに設定されているとき
- 外出するときは  
99ページの「外出先からリモート操作する」をコピーして持って行くと便利です。

# 用件の録音を外出先で聞く（留守録転送）



留守番中に用件が録音されると、登録した転送先（携帯電話やポケットベル）に知らせてくれます。転送先で電話を受け、録音された用件を聞くことができます。

## ●留守録転送の流れ

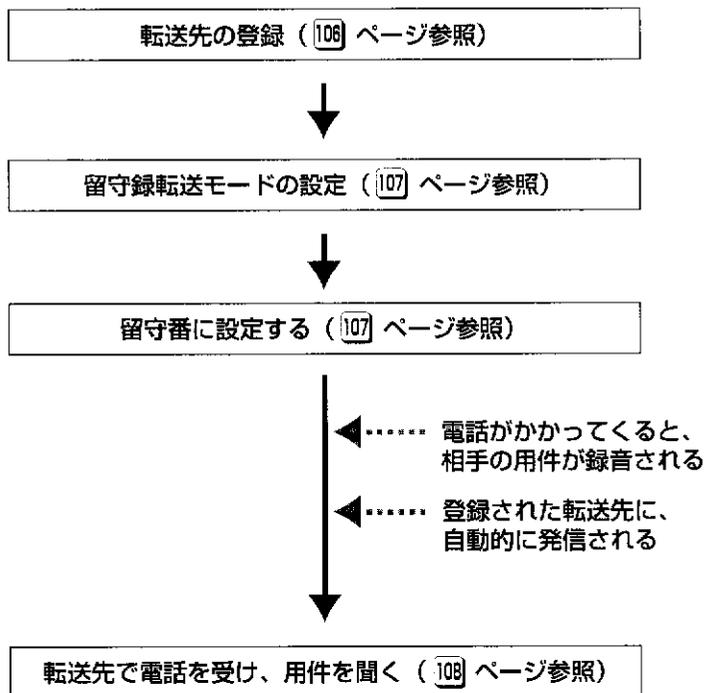

## ■ 転送先を登録する

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

**2** または で「テンソウサキトウロク」を選ぶ

テンソウサキ トウロク

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

登録済みの場合は、転送先の電話番号が表示されたあと、入力待ちになります。

テンソウサキ  
バンゴウノウロク

**4** で転送先の電話番号を入力する（最大32ケタ）

・携帯電話などの番号やポケットベルの番号を入力します。

テンソウサキ  
098765XXXX

・ディスプレイポケットベルの番号を入力する場合は、上記の操作のあとで、次のボタンを順に押します。NTTドコモ以外の場合は、ポケットベルの取扱説明書をご覧ください。

**1** を「ボン・ボン」と8回程度（NTTドコモ以外の場合は6回）



**2** （ダイヤル回線のときのみ）



**3** 表示したい数字、記号を押す（ポケットベルの取扱説明書をご覧ください）



**4** を2回

**5** を押す

・転送先が表示されます。

・このあと、留守録転送モードに設定します（[107](#)ページ参照）。

### お知らせ

● 転送先を削除するときは

手順3のあと、 を2回押します。2回押すと「クリアシマス ヨロシイデスカ？」と表示されます。もう一度 を押すと、転送先が取り消されます。

● 転送先を変更するときは

手順1～5の操作をやり直します。

● ポケットベル、ディスプレイポケットベルについて


・ポケットベルやディスプレイポケットベルを使用する場合は、サービス会社との契約が必要です。

・使いかたについて、詳しくはサービス会社にお問い合わせください。

・手順4*イ*で を8回押すのは、ディスプレイポケットベルの交換機がデータを受け取るための間（1回押すと約4秒：ポーズといいます）を必要とするためです。

# 留守録転送モードに設定する

## 親機

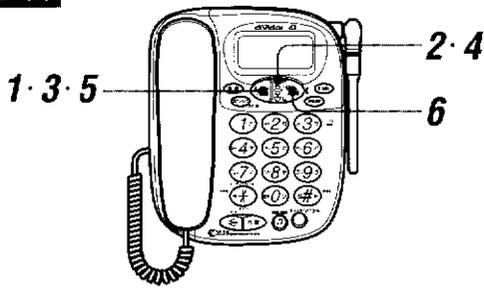

受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ン チ ョ ウ ト ロ ク  
ノ コ リ 100 ケ ン

**2** または で「ルステンソウ」を選ぶ

・ を押しと、早く見つけられます。

ル ス テ ン ソ ウ


**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。

ル ス テ ン ソ ウ  
カ イ ジ ョ

**4** または で転送先の種類を選ぶ

・ または を押しとに選べます。

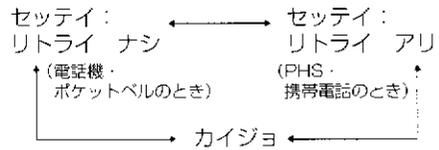

**5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、留守中に録音された用件を転送するように設定されます。

(例：リトライアリにしたとき)  
ル ス テ ン ソ ウ  
セ ッ テ イ : リ ト ラ イ ア リ

・ すでに留守番に設定されている場合、手順6は不要です。

**6** を押す

・ 応答メッセージのあと、「ピー」音が鳴ります。これで、留守番に設定されます。  
・ 留守／通録ランプが点灯になります。  
・ 表示窓に「転送」が表示されます。

## お知らせ

### ● 転送先が登録されていないときは


手順5のあと、転送先登録モードには入りません。100ページの手順4～5の操作にしたいが、転送先を登録してください。

### ● 留守中の用件転送を中止するときは

留守番を解除しただけでは、転送モードは解除されません。手順4で「カイジョ」を選びます。

### ● リトライについて

リトライとは、かけ直しという意味です。転送先がPHSまたは携帯電話の場合、呼出しても応答がないときは約30分後にかけ直します。かけ直しても応答がないときは、さらに約30分後にかけ直します。かけ直しは合計3回までです。

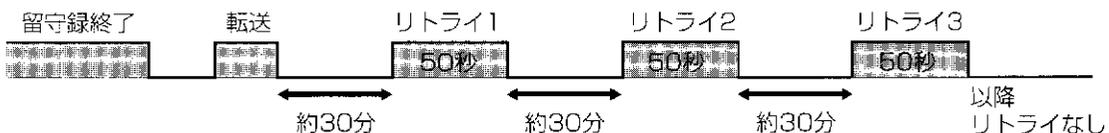

リトライ待ちの状態で用件が録音されたときは、新たに転送を行います。応答がないときは、そこから約30分後に3回まで、かけ直します。

## ■ 転送先で用件を聞く

### 転送先の呼出し音が鳴ったら

#### 1 転送先がプッシュホンのときは、受話器を取り上げる

- ・「暗証番号を入力してください」と聞こえ、転送されてきたことがわかります。
- ・転送先がポケットベルのときは、呼出し音が鳴ったら、近くのプッシュホンから自宅にダイヤルします。

#### 2 暗証番号を入力し、**[#]**を押す

- ・暗証番号は50秒以内に入力します。
- ・たとえば、暗証番号が「9876」のときは**[9]→[8]→[7]→[6]→[#]**と押します。
- ・暗証番号が正しい場合は「ピー」という音が鳴り、「留守〇件です。操作番号とシャープを入力してください」と聞こえます。
- ・正しくない場合は、「ピー・ピー・ピー」という音が鳴ります。もう一度正しい暗証番号を入力してください。

#### 3 **[1]→[#]**の順に押す

- ・「留守〇件です」のあと、用件が聞こえます。
- ・用件の再生が終わると、「終わりました。ピー」と聞こえます。

### 再生中または停止中に

#### 4 外線リモコンの操作をする

- ・用件は、最初から順に聞くほかに、聞き直したり、とばし聞きしたりすることができます。外線リモコンの操作をご利用ください（**104**ページ参照）。

### 用件を聞き終わったら

#### 5 受話器を置く

#### ご注意

- 手順2～4は、トーン信号（ピッポッパの音）が出る電話機に限り操作できます。一部の携帯電話やアナログ電話機では、トーン信号の出ないものがありますので、ご注意ください。
- ダイヤルインサービスや構内交換機設備（PBX）を利用している場合、留守番転送機能が使えない場合があります。
- 暗証番号を50秒以内に入力しないと、電話は切れます。また、暗証番号を3回間違えたときも、電話は切れます。

# 電話をかけ直す (再ダイヤル)



かけた電話番号が最大5件記憶されています。

相手が話し中のときや伝え忘れがあったとき、「サイダイヤル」(子機は「再ダイヤル」)から選ぶと、電話番号を押さずにかけ直すことができます。

## ■ 電話をかけ直す (再ダイヤル)

### 親機



受話器を置いたまま

### 1 で「サイダイヤル」を選ぶ

- ・ を押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

サイダイヤル 1  
9/02 8:52

アカギ タロウ  
012345XXXX

### 2 受話器を取り上げる


- ・ かけたい相手にダイヤルされます。

0' 20  
012345XXXX

通話が終わったら

### 3 受話器を置く

### 子機

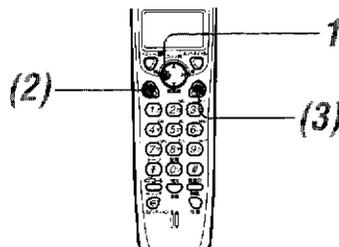

子機を充電器に置いたまま (または待受け状態で)

### 1 を押して「サイダイヤル」を選ぶ

- ・ を押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

サイダイヤル 1  
012345XXXX

アカギ タロウ  
012345XXXX

### 2 子機を充電器から取り上げる

(待受け状態のときは を押す)

- ・ かけたい相手にダイヤルされます。

0' 20  
012345XXXX

通話が終わったら

### 3 子機を充電器に置く

(または を押す)

### お知らせ

#### ● 忙しくて手が話せないときは


- ・ 親機の場合は手順2で受話器を取り上げずに を押すと、スピーカーホン通話になります。
- ・ 子機の場合は手順2で子機を充電器においたまま や を押すと、スピーカーホン通話になります。

電話を  
かけるときに便利

# 電話をかけ直す (再ダイヤル) (つづき)

## ■ かけた電話番号を他の人に知られないようにする (再ダイヤル消去)

### 親機

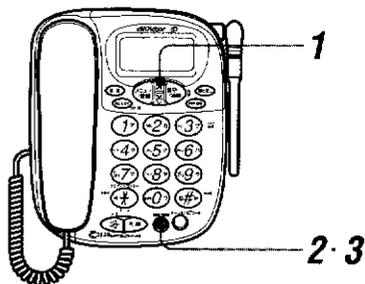

#### 受話器を置いたまま

### 1 で削除したい再ダイヤルを選ぶ

・ を押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

サイダ イヤル 1  
9/02 8:52

アカギ タロウ  
012345XXXX

### 2 を押す

・ 確認のメッセージが表示されます。


クリアシマス  
ヨロシイデスカ?

### 3 を押す

・ これで、選んだ再ダイヤルの記憶が消えます。

クリアシマシタ

### 子機

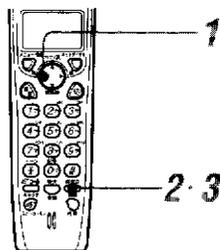

#### 待受け状態で

### 1 で削除したい再ダイヤルを選ぶ

・ を押すごとに、かけた電話番号が新しい順に最大5件表示されます。

サイダ イヤル 1  
012345XXXX

アカギ タロウ  
012345XXXX

### 2 を押す

・ 確認のメッセージが表示されます

サイダ イヤル 1  
クリア シマスか?

### 3 を押す

・ これで、選んだ再ダイヤルの記憶が消えます。

サイダ イヤル 1  
クリア シマシタ

### お知らせ

- 全ての再ダイヤルを削除するときは

手順2のあと、 または (子機は または ) で「スペテクリアシマスヨロシイデスカ？」(子機は「ゼン サイダイヤル クリア シマスか」) を選び、 (子機は ) を押します。

# ボタン操作の音を鳴らさない (キータッチトーン)



ボタンを押したときに「ピッ」と鳴る音をキータッチトーンといいます。ボタン操作が確実に行えていることが、この音でわかります。

キータッチトーンは、鳴らないように設定することもできます。

## 親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノワチョウ トウロク  
ノコリ 100ケン

**2** または で「キータッチトーン」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。  
キータッチトーン

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「セッテイ」に設定されています。  
キータッチトーン  
セッテイ


**4** または で「カイジヨ」を選ぶ

・ または を押すごとに「カイジヨ」と「セッテイ」が選べます。  
セッテイ → ~~カイジヨ~~

**5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、「解除します」と聞こえます。これで、親機のキータッチトーンは鳴らなくなります。  
キータッチトーン  
カイジヨ

## 子機

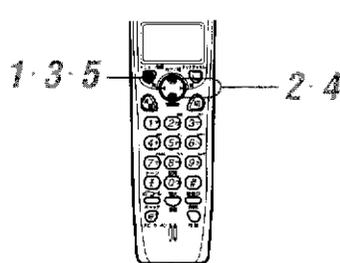

待受け状態で

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノワチョウ トウロク  
ノコリ 55ケン

**2** または で「タッチ トーン」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。  
タッチ トーン

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「セッテイ」に設定されています。  
タッチ トーン  
セッテイ

**4** または で「カイジヨ」を選ぶ

・ 押すごとに「カイジヨ」と「セッテイ」が選べます。  
セッテイ → ~~カイジヨ~~

**5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、子機のキータッチトーンは鳴らなくなります。  
タッチ トーン  
カイジヨ シマシタ

電話を  
かかると「便利」

# 通話時間と料金を表示させない



通話中は、通話時間が表示されます。コムスタをご利用の場合は、通話料金も表示されます。  
この通話時間と料金を、表示させないようにすることもできます。

## 親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デソウチヨウ トウロク  
ノリ100ケン

**2** または で「リョウキンヒョウジ」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

リョウキンヒョウジ

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・現在の設定内容が表示されます。お買い上げ時は「セツテイ」に設定されています。

リョウキンヒョウジ  
セツテイ

**4** または で「カイジョ」を選ぶ

・ または を押すごとに「カイジョ」または「セツテイ」が選べます。

セツテイ ↔ カイジョ

**5** を押す

・「ピー」音が鳴り、通話時間と料金が表示されなくなります。

リョウキンヒョウジ  
カイジョ

## お知らせ


- 「カイジョ」にした場合は通話時、表示窓に「ガイセン」が表示されます。
- 通話時間と料金が表示されるように戻すには手順4で「セツテイ」を選びます。

# 子機の確認ダイヤルを解除にする



子機で電話をかけるとき、「電話番号をダイヤルしたあと充電器から取り上げる」(確認ダイヤル)、という手軽な方法を解除します。小さなお子さまなどが、「いたずらにボタンを押して子機を取り上げたことで電話がかかってしまった」ということを防止できます。

## 子機

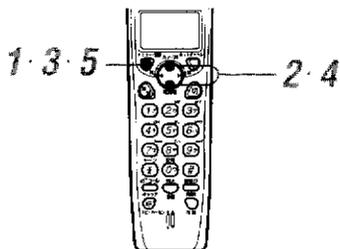

### 待受け状態で

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソワチョウ トウロク  
ノリ 55ケン

**2** または で「カクニンダイヤル」を選ぶ

・ を押すと、早く見つかります。

カクニン ダイヤル

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容(お買い上げ時は「セッテイ」)が表示されます。

カクニン ダイヤル  
セッテイ

**4** または で「カイジヨ」を選ぶ

・ 押すごとに「カイジヨ」または「セッテイ」が選べます。  
セッテイ ↔ カイジヨ

**5** を押す

・ 「ピー」音が鳴り、確認ダイヤルが解除されます。

カクニン ダイヤル  
カイジヨ シマシタ

### お知らせ

- **確認ダイヤルを解除にすると**  
ダイヤルした電話番号が表示窓に表示されないため、確認してからかけることができなくなります。
- **電話をかけるときは**  
確認ダイヤルを解除にしたときは、子機を充電器から取り上げるか待受け状態で、 を押す  
↓  
相手の電話番号をダイヤルする
- **電話番号をまちがえたときは**  
確認ダイヤルを解除にすると、電話番号の修正はできません。いったん ボタンを押して切り、ダイヤルし直してください。

# プッシュホンサービスを利用する



本機がダイヤル回線に接続されている場合でも、一時的にトーン信号（ピッポッパの音）を使って、航空券予約や0990で始まる各種サービスが利用できます。

## 親機



受話器を置いたまま

### 1 電話番号をダイヤルする

- 希望するサービスの電話番号を押します。

9/02 15:23  
098765XXXX

### 2 受話器を取り上げる

- 相手につながると、テレホンサービスの説明が聞こえます。

0:02  
098765XXXX

### 3 \* を押す

- これ以降、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られるようになります。

0:04  
\*


### 4 テレホンサービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す

通話が終わったら

### 5 受話器を置く

- 元のダイヤル回線にもどります。

## 子機

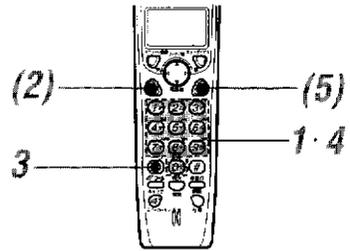

子機を充電器に置いたまま（または待受け状態で）

### 1 電話番号をダイヤルする

- 希望するサービスの電話番号を押します。

098765XXXX

### 2 子機を充電器から取り上げる (待受け状態のときは を押す)

- 相手につながると、テレホンサービスの説明が聞こえます。

0:02  
098765XXXX

### 3 \* を押す

- これ以降、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られるようになります。

0:04  
\*

### 4 テレホンサービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す

通話が終わったら

### 5 子機を充電器に置く (または を押す)

- 元のダイヤル回線にもどります。

## お知らせ

### ● 電話回線の種類の見分けかた

を押したあと、 または で「ダイヤルモード」を選び、もう一度 を押すと、表示窓に電話回線の種類が表示されます（34ページ参照）。

### ● プッシュホン回線専用のサービスを利用するときは

JRの座席予約サービスやNTTの伝言ダイヤルは、プッシュホン回線専用です。ダイヤル回線ではつながりません。

### ● 具体的な使いかたは


各サービス窓口にお問い合わせください。

# 子機のクイック通話を解除にする



子機で電話をかけたり受ける時、充電器から取り上げるだけで使用中になったり、電話に出られる、という手軽な方法を解除します。小さなお子さまなどが、「いたずらに子機を取り上げたことで使用中になってしまった」ということを防止できます。

## 子機

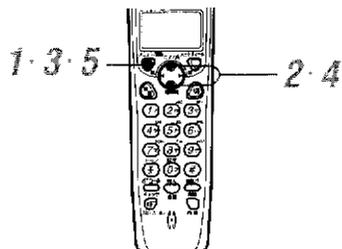

### 待受け状態で

- 1  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソチヨウ トウロク  
ノリ 55ケン

- 2  または  で「クイック ツウワ」を選ぶ

・  を押すと、早く見つかります。

クイック ツウワ

- 3  を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在の設定内容（お買い上げ時は「セッテイ」）が表示されます。

クイック ツウワ  
セッテイ

- 4  または  で「カイジヨ」を選ぶ

・ 押すごとに「カイジヨ」または「セッテイ」が選べます。

セッテイ ↔ カイジヨ

- 5  を押す

・ 「ピー」音が鳴り、クイック通話が解除されます。

クイック ツウワ  
カイジヨ シマシタ

### お知らせ

- 電話をかけるときは  
クイック通話を解除にしたときは、子機を充電器から取り上げ  を押す  
↓  
相手の電話番号をダイヤルする
- 電話をうけるときは  
クイック通話を解除にしたときは、子機を充電器から取り上げ  を押す

# My ダイヤルの使いかた (親機のみ)



よくかける相手の番号を電話帳から10件まで親機のダイヤルボタン(①~⑨、⑩)に登録しておくことができます。ワンタッチでダイヤルすることができます。またナンバー・ディスプレイを利用する設定がされているとき、Myダイヤルに登録した相手から着信があると、指定した色でバックライトが光ります。

## ■ Myダイヤルの登録

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノクチョウ トウロク  
ノリ 26ケン

**2** または で「Myダイヤルトウロク」を選ぶ

・ を押し、早く見  
つかります。

Myダ イヤル トウロク

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ このあと、 を押し、Myダイヤル1~9、0が  
選べます。  
・ 電話番号が登録されていると、その番号が表示  
されます。

Myダ イヤル1  
トウロクサレタイムセン

**4** を押したあと、 または で登録したい相手を選ぶ

・ を押し、電話帳のア  
行の最初の相手が表示さ  
れます。

アカギ タロウ  
012345XXXX

・ を押し、アイウエオ…の順に電話帳か  
ら選べます。

・ 相手を選んだあと、ナンバーディスプレイを利用  
していないときは、手順6へ自動で進みます。

ナンバー・ディスプレイを利用する設定がされているとき

**5** を押したあと、 または でバックライトの色を選ぶ

・ または を押し、バックライトが選  
べます。登録した相手から着  
信すると、この色で光りま  
す。

イロシユル  
ホワイト

→ ホワイト ↔ ピンク ↔ バイオレット ↔  
→ オレンジ ↔ エメラルド ↔ ブルー ↔  
→ グリーン

**6** を押し

・ 「ピー」音が鳴ってMyダイ 例：アカギタロウを  
ヤルが1件登録されます。 Myダイヤル1に  
登録したとき  
・ 同様の手順でMyダイヤル アカギ タロウ  
2~9、0にも電話番号が 012345XXXX  
登録できます。

● Myダイヤルを変更するには

左記手順3で変更したい相手を選び、手順4以降の操作をします。上書きで変更できます。

● Myダイヤルを削除するには

左記手順3のとき削除したい相手を選び、 を押し、  
「クリアシマス ヨロシイデスカ?」が表示されます。もう一度 を押し、  
「クリアシマシタ」が表示され、Myダイヤルが削除されます。

## ■ Myダイヤルで電話をかける

親機



受話器を置いたまま

### 1 かけたい相手が登録されているダイヤルボタン(①~⑨、⑩)をワンタッチする

- 相手の名前が表示されます。

例: ①を押したとき

アカギ タロウ

### 2 受話器を取り上げる

- 相手に発信されます。
- 表示窓には、受話器を取り上げてからの時間と相手の番号が表示されます。
- ☎を押すと、スピーカーホン通話になります。

0' 02  
012345XXXX

通話が終わったら

### 3 受話器を置く

- 使用した時間が5秒間、表示窓に表示されます。

5' 36

#### ● 電話がかかってきたときは


- グラデーションコール(→ 120参照)に設定されていると、フルカラーで順次バックライトの色が変わります。
- ナンバー・ディスプレイを利用する設定ありで、Myダイヤルに登録された相手からのときは、設定されている色で光ります。ただし、グラデーションコールに設定されているときはグラデーションコールが優先されます。
- ブラックリスト、Myダイヤルの両方に登録されている相手からのときは、自動的にレッド(ブラックリスト固定色)で光ります。

# 通話中にかかってきた電話を受ける (キャッチホン)



キャッチホン（通信中着信サービス）とは、通話中に別の人からかかってきた電話に出られる機能です。キャッチホンを利用するには、NTTとの契約が必要です。

## 親機

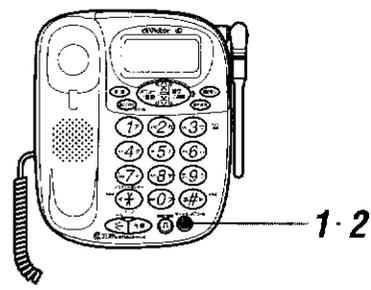


通話中に電話がかかってきて、  
【フルルー・プップ】という音が鳴ったら

- 1 を押す
  - ・あとからかけてきた人と話せます。
  - ・最初の人は保留中になり、保留メロディーが送られます。



最初の人と話すときは


- 2 を押す

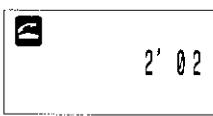

通話が終わったら

- 3 受話器を置く

## 子機

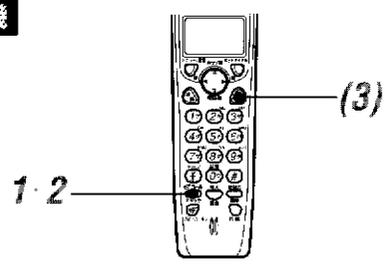

通話中に電話がかかってきて、  
【フルルー・プップ】という音が鳴ったら

- 1 を押す
  - ・あとからかけてきた人と話せます。
  - ・最初の人は保留中になり、保留メロディーが送られます。



最初の人と話すときは

- 2 を押す



通話が終わったら

- 3 子機を充電器に置く  
(または を押す)

### ご注意


- ・通話中に別の人から電話がかかったとき以外に や を押すと、通話は切れます。このボタンは、NTTのキャッチホンサービスを利用するためのボタンです。

# 通話を録音し、相手に聞かせる (通話録音と逆送話)



通話中の会話を録音することができます。通話が終わってから再生するほか、通話中に録音内容を聞かせることができます (逆送話)。いたずら電話の反撃として利用できます。

## 親機

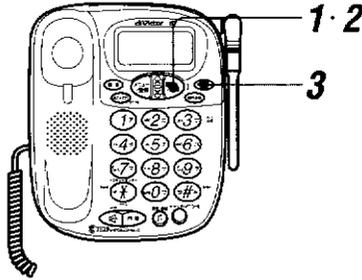

### 1 通話中に を押す

- 録音が始まると、留守／通録ランプが点灯します。
- こちらの声も録音されます。



録音を止めるときは

### 2 を押す


- 録音が止まり、留守／通録ランプが消えます。

2' 02

相手に聞かせるときは

### 3 を押す

- 相手と一緒に聞けます。これを逆送話といいます。

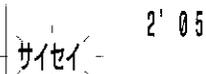


通話が終わったら

### 4 受話器を置く


#### お知らせ

- 通話が終わってから再生するときは受話器を置いた状態で  を押すを押します。止めるときは、もう一度  を押します。通話録音は、留守録の用件の1件として登録されます。留守番に設定されているときは、録音された用件も続けて再生されます。
- スピーカーホンで通話しているときは通話録音や逆送話はできません。

## 子機

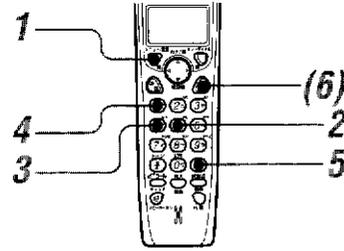

### 1 通話中に を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

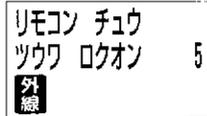

### 2 を押す


- 「ピー」音のあと、録音が始まります。



録音を止めるときは

### 3 を押す


- 録音が止まります。

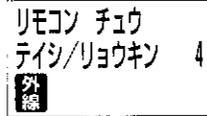

相手に聞かせるときは

### 4 を押す

- 相手と一緒に聞けます。これを逆送話といいます。

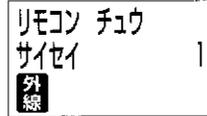

再生が終わったら

### 5 を押す

- リモコン操作が終了します。

通話が終わったら

### 6 子機を充電器に置く (または を押す)

#### お知らせ

- 通話が終わってから再生するときは  ページの「リモコン操作」をご覧ください。
- スピーカーホンで通話しているときは通話録音や逆送話はできません。


電話を  
受話器に  
置くと  
通話中

# 指定した時刻に子機を鳴らす (モーニングコール)

応用

指定した時刻になると、子機から「ピッ・ピッ・ピッ」という音が鳴って知らせます (約3分間)。目覚まし時計代わりに使うと便利です。

## 子機

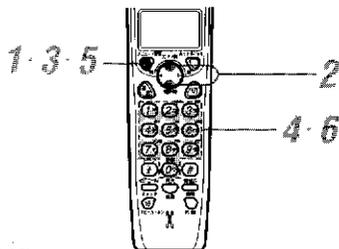

待受け状態で

**1** メニュー/電源 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デ ソフショ ヲウロク  
ノリ 55ケン

**2** カブ/英 または 電話帳 で「モーニング セッテイ」を選ぶ

電話帳 を押しすと、早く見つけられます。

モーニング セッテイ

**3** メニュー/電源 を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

モーニング セッテイ  
※

**4** 記号 (17) ~ (07) でモーニングコールの時刻を入力する (24 時間制)

たとえば 例：午前6時30分  
「午前6時30分にお目覚め  
めのとときは (07) (6) (37) (07)、  
午後4時15分にお目覚め  
めのとときは (17) (6) (17) (57) と  
押します。

モーニング セッテイ  
06:30

**5** メニュー/電源 を押し

「ピー」音が鳴り、「セッテイ シマシタ」とモーニングコールの時刻を表示します。そのあと、「モーニングコール」と表示されます。

コキ |  
モーニング コール

モーニングコールをセットした時刻になり、「ピッ・ピッ・ピッ」という音が鳴ったら

**6** ダイヤルボタン (17) ~ (07) のいずれかを押し

これで、モーニングコールの音がとまります。充電器に置いたときは、充電器から取り上げてください。

## お知らせ

- モーニングコールの設定をやめるときは手順 1、2、3、5 の順に操作をします。「ピー」音が鳴り、「カイジョ シマシタ」が表示されます。
- 次の日もモーニングコールをするときは手順 1~5 の操作で、時刻をもう一度設定します。

# メロディーリレー機能の使いかた



電話がかかってくるごとに、呼出し音として鳴らすメロディーを自動的に変えることができます。内蔵されている4曲とNTTコミュニケーションズのメロディセンターからダウンロードされたメロディーの6曲が着信ごとに変わります。

## 親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デソウチョウトウロク  
ノコリ200ケン

**5** を押す

- ・「ピー」音が鳴り、「メロディーリレー」に設定されます。
- ・親機・子機とも呼出し音は「メロディーリレー」になります。

**2** または で「ヨビダシ キリカエ」を選ぶ

ヨビダシ キリカエ

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

- ・現在、設定されている呼出し音の種類が表示されます。

ヨビダシ キリカエ  
ベル1

**4** または で「メロディーリレー」を選ぶ

- ・ または を押すごとに、呼出し音が変わります。

ベル1 ↔ ベル2 ↔ ベル3 ↔ ベル4 ↔ ベル5  
メロディー1 → ダレカラボイス → メロディー6・メロディー → トレバケ・エーゼンタメ

## お知らせ

- メロディー1～6に着信メロディーが登録されていないときは内蔵のメロディーが順番に着信音になります。
- メロディーリレーを解除するには手順4で「メロディーリレー」以外を選びます。

電話機  
の  
基本  
操作

# グラデーションコールにする (親機のみ)



グラデーションコールに設定すると、着信したとき親機のバックライトが順次10色(フルカラー)で光ります(マルチカラー液晶)。

## ■ グラデーションコールにする

親機



受話器を置いたまま

**1** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

デノチョウ トウロク  
ノリ26ケン

**2** または で「グラデーションコール」を選ぶ

・ を押すと、早く見つけられます。

グ ラデ - ションコール

**3** を押し、「ピッ」音が鳴ったら指を離す

・ 現在、設定されている状態が表示されます。

グ ラデ - ションコール  
- カイジヨ

**4** または で「セッテイ」を選ぶ

・ または を押すことと選べます。

カイジヨ ↔ セッテイ

**5** を押す

・ 「ピー」音が鳴ってグラデーションコールに設定されます。着信があるとフルカラーで光ります。  
・ 解除するときは、手順4で「カイジヨ」を選びます。

グ ラデ - ションコール  
セッテイ


### お知らせ

- ナンバー・ディスプレイ機能を利用している場合  
グラデーションコールに設定すると、電話をかけてきた相手によってバックライトの光り方が変わります(86ページ参照)。

# 壁に掛けて使う


## 親機

### 1 付属のネジを取り付ける

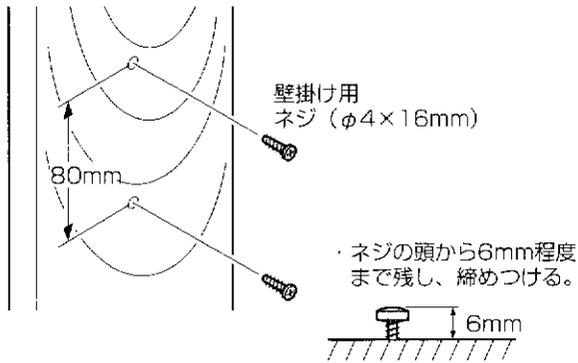


- ・柱など、しっかり固定できる場所を選んでください。ベニヤ板でできている壁やボード板には、直接取り付けないでください。
- ・ネジの間隔 (80mm) をはかるときは、右の親機壁掛け寸法図を利用すると便利です。

### 2 壁掛け用のツメの向きを変えて差し込む

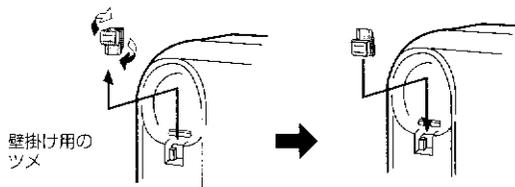

### 3 壁掛け用の穴をネジにはめ込む


コードを固定します。

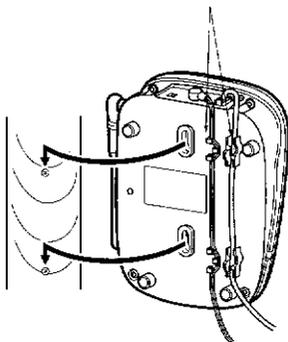

- ・取り付けがゆるいときは、ネジを締めつけてください。


## 子機

### 1 付属のネジを取り付ける

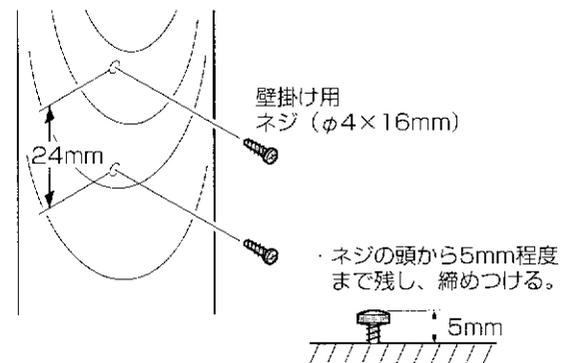

- ・柱など、しっかり固定できる場所を選んでください。ベニヤ板でできている壁やボード板には、直接取り付けないでください。
- ・ネジの間隔 (24mm) をはかるときは、右の充電器壁掛け寸法図を利用すると便利です。

### 2 充電器の壁掛け用の穴をネジにはめ込む

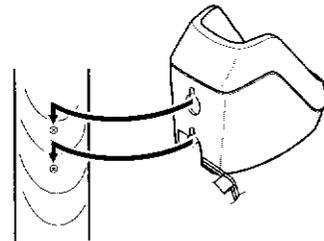

- ・取り付けがゆるいときは、ネジを締めつけてください。

24mm  
(充電器壁掛け寸法図)

80mm  
(親機壁掛け寸法図)

# 故障かな？と思う前に—修理を依頼される前に、ちょっとお確かめください。—

こんなときは		こうなっていませんか	こうしてください	参照ページ
電 話 機 能	勝手に表示窓の表示が変わる。	・  を押したまま  を「ピッ」音が出るまで押したため。 (デモモードの状態です)	・  を押したまま  を「ピッ」音が出るまで押す。 (デモモードを解除する)	・
		・ 電話回線の種類の設定ができていない。	・ 電話回線コードと電源アダプターを接続し、自動設定されるまで待つ。だめなときは手動で設定する。	34
	操作ができない。	・ 電源アダプターがはずれている。	・ 家庭用コンセントにしっかり差し込む。	33
	表示窓に「ACアダプターセツゾクチガイ」が表示され「ピーピーピー…」音が鳴っている。	・ 充電器用の電源アダプターを親機に使っている。	・ 親機には大きい方の電源アダプターを使う。	33
	電話がかかけられない。	・ 電話回線の種類の設定ができていない。	・ 自動設定を再度行う。 ・ 自動設定ができない場合は、手動で設定する。	34
	電話が受けられない。	・ ナンバー・ディスプレイ契約の申し込み後、本機の設定をしていない。	・ 親機で設定をする。	87
	呼出し音が聞こえない。	・ 呼出し音量が「キリ」に設定されている(親機)。	・ 「キリ」以外の音量に合わせる。	47
		・ 「ベルOFF」が表示されていて呼出し音が鳴らなくしている(子機)。	・  を2秒以上押す。 ⇒ 「ピッ」音が鳴ります。	47
		・  が表示されていておやすみ番になっている。	・ おやすみ番を解除する。	94
	子機で通話中に雑音(ザーッ音)が入る。	・ 親機と離れすぎている。	・ 親機に近づいて通話する。	10 95
・ テレビやOA機器など雑音を発生する機器の近くで使っている。		・ 雑音を発生する機器から離れて使う。	10	
・ 親機と鉄筋コンクリートなどでさえぎられている。		・ 親機との見通しがよい所で使う。	10	
料金表示をしない。 着信メロディーセンターに接続ができない。	・ NTT-ACRキリカエが「OFF」になっていて表示窓の <b>ACR</b> が消灯している。	・ NTT-ACRキリカエを「ON」にする	15	
	・ NTT-ACRキリカエを「ON」にしても表示窓の <b>ACR</b> が消灯している。	・ 「コミスタのデータを新たに受けとるには」の操作をする。	26	


こんなときは		こうなっていませんか	こうしてください	参照ページ
電話機能	子機が充電できない。	・電池パックが交換時期(約2年)になっている。	・販売店で新しい電池パック(BN-R24)をお求めください。	92
		・電源アダプターがはずれている。	・家庭用コンセントにしっかり差し込む。	31
	相手に電話番号が表示されない。	・NTTとのナンバー・ディスプレイの契約が「通常非通知」になっている。	・「通常通知」の契約に変更する。	・
留守番機能	留守中の用件が録音できない。	・用件がメモリーいっぱい録音されている。	・応答専用の留守番になります。用件をすべて聞いてから <sup>用件消去</sup> を押して用件を消去する。	94 102
		・停電中のため。	・停電中は留守番動作しません。	11
外線リモート機能	外出先からリモート操作ができない。	・トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使っていない。	・プッシュホンを使う。	103
		・暗証番号が間違っている。	・正しい暗証番号を入力する。	103
		・暗証番号が登録されていない。	・暗証番号を登録する。	103
知らない間に留守番に設定されている。	・呼び出し音が45秒以上続いたため。 (お買い上げ時は、呼び出し音15回で留守番に設定されます。)	・留守番には設定されないモード(かんたん留守の「カイジョ」を選ぶ)にする。	101	

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは親機底面のリセットボタンを押してください。正しくリセットできると「ピー」という音が聞こえます。この場合、次の登録内容は残りますが、それ以外は消えます。

- ・時計
- ・電話帳
- ・ナンバーディスプレイの設定
- ・コミスタ
- ・ダウンロードした着信メロディー

また、次の登録内容は初期設定に戻ります。もう一度、設定し直してください。

- ・かんたん留守設定
- ・暗証番号

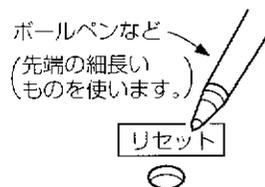

**ご注意**

本機は容易に開けられない構造になっています。むやみに中を開けて改造すると、電波法にふれますのでご注意ください。また改造した場合、修理はお引き受けできません。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。  
「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、  
記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げの日から1年間

## 補修用性能部品の最低保有期間

コードレス留守番電話機の補修用性能部品の最低  
保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため  
に必要な部品です。

## 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または 128、129 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

124、125 ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口にて修理をご依頼ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望  
により有料で修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	コードレス留守番電話機
型名	TN-CX30-S (パールシルバー) TN-CX30-A (アイスブルー)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ	お買い上げ店名	☎ ( ) -
------	---------	---------

### 修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交換、調整、点検などの作業にかかる費用です。 +
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。 +
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
最寄りのビクターサービス窓口	☎ ( ) -

# 主な仕様

— 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 —

項目	親機 (TN-BCX30)	子機 (TN-C32)	充電器
外形寸法	幅 164mm × 高さ 80mm × 奥行 198mm (アンテナ含まず)	幅 45mm × 高さ 180mm × 奥行 43mm	幅 68mm × 高さ 83mm × 奥行 100mm
質量	約 722g (電源アダプター含まず)	約 150g (BN-R24 含む)	約 105g (電源アダプター含まず)
消費電力	6W (最大)、3.5W (待機時)	—	1.4W (充電時)
電源	AC100V、50Hz/60Hz (AA-R9022 使用)	DC2.4V (BN-R24 充電式電池使用)	AC100V、50Hz/60Hz (AA-R9023 使用)
充電時間	—	9 時間以上 (フル充電)	
使用可能時間 (フル充電時)	—	通話時 : 約 7 時間 待受け時 : 約 200 時間	
使用回線	電話回線		
ダイヤル形式	押しボタン式ダイヤル (パルス/トーン)		
選択信号	DP 信号 (20PPS/10PPS)、PB 信号		
メモリー	電話帳 : 200 件、16 ケタまで	電話帳 : 80 件、16 ケタまで	
	再ダイヤル : 5 件、32 ケタまで 着信通知 : 10 件	再ダイヤル : 10 件、32 ケタまで 着信通知 : 10 件	
直流抵抗	266.6 Ω (20mA)	—	
送信出力	10mW (FM 変調)		
使用周波数	250MHz/380MHz		
チャンネル数	88 チャンネル (通話 : 87 チャンネル、制御 : 1 チャンネル)		
録音時間	用件 : 最大 2 分 (1 件当たり)、合計約 15 分 応答メッセージ : 最大 20 秒	—	

## ご注意

- 本機の故障または不具合等により録音、通話およびリモートコントロールなどにおいて、利用の機会を逸したために発生した損害等の補償についてはご容赦ください。

# ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都府県名	窓口名	TEL	番	所在地
<b>北海道</b>				
北海道	札幌 S.C.	(011)898-1130	004-0305	札幌市厚別区朝陽5条1丁目2-29
	旭川 S.C.	(0166)61-3653	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見 S.S.	(0157)25-8557	090-0337	北見市山下町4-7-19
	釧路 S.S.	(0154)24-0179	080-0305	釧路市松浦町3番3号
	帯広 S.S.	(0156)24-4493	090-0805	帯広市美六条南12-11
函館 S.S.	(0138)52-3324	040-0001	函館市古後町南町(おおむね生命ビル1F)	
<b>東北</b>				
青森	青森 S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸 S.S.	(0173)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
岩手	弘前 S.S.	(019)29-0165	036-0804	弘前市高田1-13-1
	盛岡 S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津町9地割24-1
秋田	水沢 S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
	秋田 S.C.	(0198)43-0890	017-0874	秋田市山王平園町4-1
宮城	大館 S.S.	(0185)43-0890	017-0874	大館市美園町5-6
	仙台 S.S.	(0182)32-6673	013-0064	仙台市赤坂字大迫向3-6
山形	仙台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市青林区六丁の巨匠町7-13
	石巻 S.S.	(0225)94-7711	936-0853	石巻市門蔵子四番台地8-18
福島	山形 S.C.	(023)642-0279	930-2412	山形市松山3-12-18
	酒田 S.S.	(0234)26-7145	938-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
新潟	郡山 S.C.	(024)652-6331	953-0005	郡山市堤1-3
	いわき S.S.	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
関東・甲信越	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	955-0831	会津若松市駅前44ハイウツクコーナー10
	福島 S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内宇南原26-1
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	新潟 S.C.	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
長野	新潟 S.C.	(025)242-3431	950-0064	新潟市明石1-2-19
	長岡 S.S.	(0256)24-8331	940-0012	長岡市上下条2-1365-1
	上越 S.S.	(0255)43-1734	942-0381	上越市五箇1-11
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	群馬 S.C.	(027)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
栃木	長野 S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新庄962-1
	松本 S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
	【出張修理専門】のご相談窓口			
群馬	群馬 S.C.	(027)253-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	群馬 S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
茨城	【出張修理専門】のご相談窓口			
	群馬 S.C.	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
山梨	宇都宮 S.C.	(028)636-1639	321-0653	宇都宮市東宿郷3-5-22
	土浦 S.C.	(0286)21-8756	300-0813	二浦市轟二崎1-10-1
	水戸 S.S.	(028)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	山梨 S.C.	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
甲府 S.S.	(055)237-4016	400-0664	甲府市湯田2-11-5	

都府県名	窓口名	TEL	番	所在地
<b>千葉</b>				
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	千葉 S.C.	(043)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
千葉	千葉 S.C.	(043)246-2583	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	柏 S.C.	(047)175-4322	277-0983	柏市豊四季512-10-67
	浦安 S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
<b>東京</b>				
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	本郷 S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
東京	秋葉原 S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬 S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田 S.C.	(03)3727-9385	145-0032	東京都大田区北千束2-20-6
東京	八王子 S.C.	(0426)46-6914	182-0045	東京都八王子市市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	目黒 S.C.	(03)3974-5231	110-0008	東京都台東区根岸5-4-3
<b>埼玉</b>				
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	熊谷 S.C.	(048)654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
	熊谷 S.S.	(048)553-1105	351-0057	行田市城野7-739ツインハイツ石山B
<b>神奈川</b>				
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	横浜 S.C.	(043)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
神奈川	横浜 S.C.	(045)651-0400	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
	川崎 S.C.	(044)975-1878	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
	相模原 S.C.	(042)776-2052	228-0004	相模原市古淵3-7-4
<b>静岡</b>				
静岡	【出張修理専門】のご相談窓口			
	静岡 S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市由金6-5-28
	沼津 S.S.	(053)22-557	410-0041	沼津市筈井町6-5
浜松 S.S.	(053)42-3441	435-0041	浜松市北島町785	

都府県名	窓口名	TEL	☎	所在地
<b>東海・北陸</b>				
愛知	名古屋S.C.	(0568)25-3235	431-0041	西春日井郡西春町ナカ野鴨田1-1
	三河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市桂陽3-10-12
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	443-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	503-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
三重	三重S.S.	(0593)52-0841	513-0076	四日市市堀木2-15-2
	津S.S.	(059)229-7760	514-0815	津市大字藤方485-18
富山	富山S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町四丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)239-4821	921-8052	金沢市新保本口丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)53-6916	913-0343	福井市西筒井3-211
<b>近畿</b>				
滋賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
京都	京都S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下1丁目31-1
	福知山S.S.	(0773)22-8664	623-0059	福知山市市東町145-2
奈良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
大阪	奈良S.S.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町334-2
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
和歌山	堺S.C.	(0722)54-2681	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊勢ハイツ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	大阪メンテナンス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	和歌山S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田辺S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-2
兵庫	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口			
兵庫	神戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中央南町11-1

都府県名	窓口名	TEL	☎	所在地
<b>中国</b>				
岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0927	岡山市西吉松5丁目8-23
広島	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福山S.S.	(0649)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
山口	山口S.C.	(083)973-3798	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
島根	山陰ビクター(株)サービスセンター (松江・米子担当)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園1-16-39
	出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
<b>四国</b>				
香川	高松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市庄村町205-1
徳島	徳島S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高知	高知S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
	松山S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛媛	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0337	手取島宇坂下津甲407-40
<b>九州・沖縄</b>				
福岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久留米S.S.	(0942)38-3435	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北九州S.C.	(093)921-3981	802-0034	北九州市小倉北区片野2-15-2
長崎	長崎S.C.	(095)832-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1133	佐世保市木風町1467-2
大分	大分S.S.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
熊本	熊本S.C.	(096)353-4535	861-4101	熊本市近見町8-1-10
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上七丁目9-8
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 0701  
S.S.はサービスステーションの略称です。  
・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

# 索引

ボタンについては「各部のなまえ」(27～28ページ)をご覧ください。

## 英字・数字

ACR	12
eコール	20
LOOPHONIC (ルーフニック)	28
My ダイヤル	116
184、186	67、85

## あ

暗証番号	103
応答メッセージ	94、99～100
応答専用メッセージ	100
おたすけ操作ガイド	35
お名前コール	86
おやすみ番	94
音声ガイド	35
音声フルガイド	40
オンフックダイヤル	49

## か

外線転送	59～60
外線リモコン	103～104
確認ダイヤル	45、113
簡易子機間通話	66
簡単三者通話	61～62
簡単転送	56～58
かんたん留守	101
キータッチトーン	111
逆送話	119
キャッチホン	116
キャッチホン・ディスプレイ	87
クイック通話	116
グラデーションコール	122
公衆電話	88
コミスタ	12

## さ

再ダイヤル	109
再ダイヤル消去	110
三者通話	63～64
自作メッセージ	99
スピーカーホン	50

## た

ダイレクト着信	70、80
誰からボイス	89
着信拒否	88
着信通知	90
着信通知クリア	91
着信メロディー	18、48

着信メロディー (着メロ) ダウンロードサービス	18
長期利用割引 (コーレージ割引)	24
通話録音	119
通話時間表示	112
転送	55～60
電話帳	68～84
電話帳転送	75～78
時計登録	42
トランシーバー方式	66

## な

内線通話	53～54、63～64
鳴り分け	71、80
ナンバー・ディスプレイ	85～88
ノンタッチ充電	32

## は

非通知	88
表示圏外	88
秘話機能	58
プッシュホンサービス	114
ブラックリスト	88、92
ポーズ (間)	27、106
ホーム・オフィス割引	24
ホットダイヤル	67
保留	51
保留転送	55
保留メロディー	51～52

## ま

マイライン・マイラインプラス	12、25
待受け状態	35
待受け文字	44
メロディーリレー機能	121
モーニングコール	120
文字の入力、修正	73～74

## や

呼出し音切り替え	48
----------	----

## ら

リモコン操作	97
料金表示サービス	17、112
留守録	93
留守録転送	105～108

## わ

割引サービス簡単自動登録	16
--------------	----

# 操作早見表

## ■ 外出先からリモート操作する

### 外出先からリモート操作

#### 1 プッシュホンを使って自宅にダイヤルする

・4回目が切ったときは用件が録音されていません。

#### 2 「応答メッセージ → ピー」が聞こえたら暗証番号と # を押す

□□□□ → # 「ピー」音が返ってきます

4ケタの暗証番号

・用件が録音されていると…

留守○作です。操作番号とシャープを入力してください」のあと用件が自動再生されます。

#### 3 再生中または停止中に次の操作ができます

ダイヤルボタン

用件の再生 : 1 → #

用件の聞き直し (用件再生中) : 2 → #

用件の早送り (用件再生中) : 3 → #

用件再生の停止 : 4 → #

#### 3 (つづき)

・用件のクリア : 6 → #

「もう一度、操作番号と…」が聞こえたら、もう一度 6 → #

(用件再生中に操作すると、その用件のみクリアします)

・留守番に設定 : 8 → #

応答メッセージが聞こえます。

・留守番を解除 : 9 → #

「留守解除します」が聞こえます。

→ 右側につづく

● 「操作早見表」はコピーしてお使いください。

## ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談  
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
お客様ご相談センター

128)、129) ページの「ビクターサービス窓口案内」を  
ご覧ください。

東京 ☎(03)5684-9311  
FAX (03)5684-9317  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル  
大阪 ☎(06)6765-4161  
FAX (06)6765-4891  
〒543-0028 大阪府天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

## 日本ビクター株式会社

パーソナル&モバイルネットワークビジネスユニット  
〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ダイヤルイン (027) 254-8952