


接続のしかた


-必ずお読みください。-

基本の接続 - 4スピーカーシステムの接続例 -

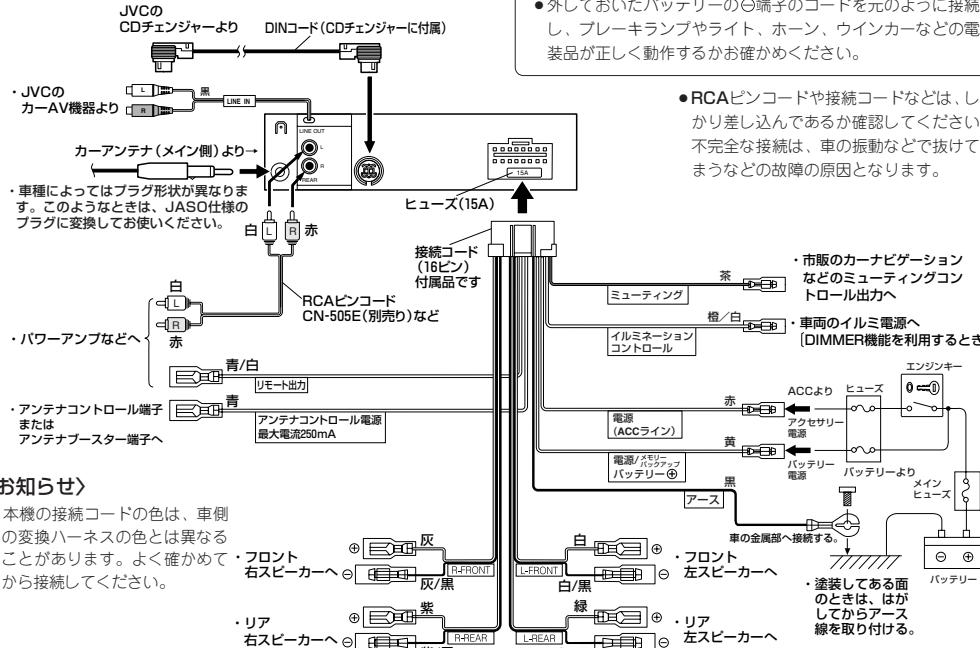

〈お知らせ〉


- 本機の接続コードの色は、車側の変換ハーネスの色とは異なることがあります。よく確かめてから接続してください。

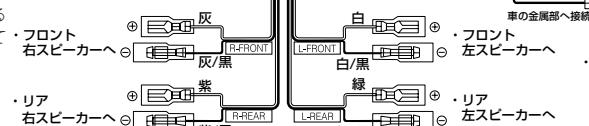

システムアップする場合 一取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてからお使いください。-

●外部機器との接続

※CDチェンジャーの取扱説明書も併せてご覧ください。

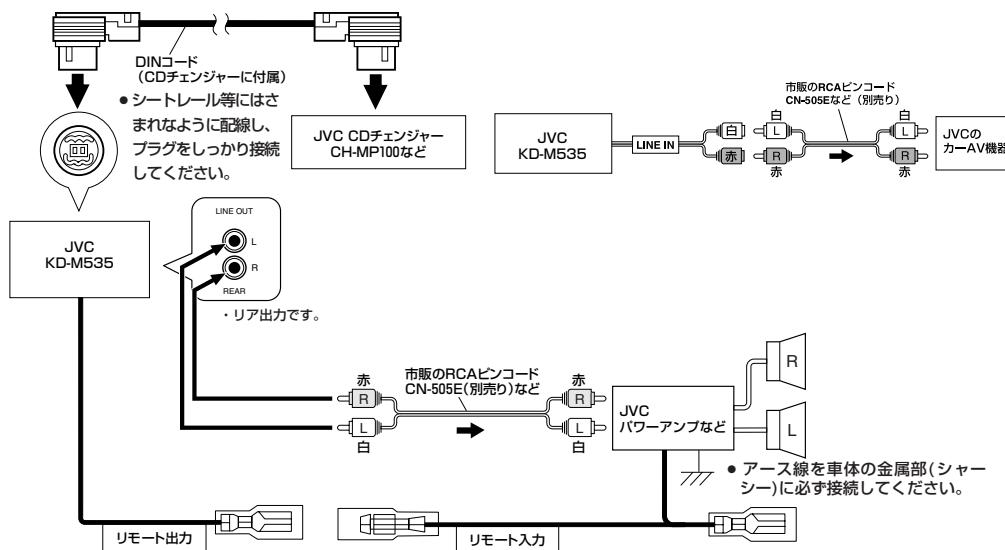

最大入力が45W以下のスピーカーをつなぐときは


純正スピーカーを壊さないために、本機に最大入力が45W以下のスピーカーを接続するときは、AMP. GAINを「LOW PWR」に切換えます。接続が終わったら、電源を入れ次の操作をします(→取扱説明書29ページ参照)。

1 [SEL] を2秒以上押す

・「CLOCK H」が表示されます。

2 [AMP. GAIN] を押して「AMP. GAIN」を選ぶ

3 [SEL] を左方向に回して「LOW PWR」にする

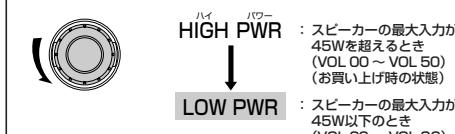

4 [SEL] を押す

・元のソース(音源)の表示に戻ります。

〈お知らせ〉

●取り付けキットを別売りしています。

ヨーロッパ車に取り付けるときは、別売りの取り付けキット：KS-K1412が必要になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

●アンテナコントロール電源の接続について

電動アンテナ装備車またはアンテナブースター装備車の場合、車両側のアンテナコントロール端子と本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)を接続してください。

また、一部の車種によってはアンテナ線からアンテナコントロール端子が出ていることがあります。

本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)をこの端子に接続してください。

●車種(純正アンプ・アンテナブースター付きの車両)によっては、ラジオ以外のソース(音源)に切換えると音が出ないことがあります。

このようなときは、本機の「リモート出力」コード(青／白)を車両側の純正アンプ・アンテナブースター端子に接続してください。

●ダイバーシティアンテナ装備車に取り付ける場合

カーアンテナの太いプラグの方(メイン側)のみを本機に接続してください。

●ライン出力端子について

LINE OUTはリア出力です。

白い端子がL(左)音声出力、赤い端子がR(右)音声出力端子です。

●市販のカーナビゲーション等と接続したとき

市販のカーナビゲーションのボイスコマンド入力時または音声ガイド中に、本機の音声を一時に消音(ミューティング)することができます。この場合、本機の「ミューティング」コード(茶)をミューティングコントロール出力に接続します。

このあと「SEL」ボタンを使って設定を変える」「MUTING 1」または「MUTING 2」に設定します(→取扱説明書27、29ページ参照)。

ご注意

- 「ミューティング」コード(茶)の接続について
市販の全てのカーナビゲーションシステムとの接続で、動作を保証するものではありません。
万一、正しく動作しないときは、接続を外してください。

●接続が終わったあとの動作確認について

まず車のエンジンをかけてから、本機の電源を入れてください。その後正しく動作するかお確かめください。エンジンキーが「OFF」またはACC「OFF」の状態では電源を入れることができません(→取扱説明書12ページ参照)。それでも正しく動作しないときは、取扱説明書40~41ページの「故障かな?と思う前に」をご覧になり故障かどうかお調べください。

●使用しないコードは、ビニールテープなどで絶縁しておいてください。