



取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子のコードを外しておいてください。
- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに取付けてください。
- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してください。
- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかりと固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。
- ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようにご注意ください。
- 車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してください。
- 取り付けが困難な場合はお買上げの販売店にご相談ください。

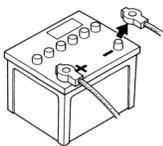

- 車種によっては、コンソールボックスなどに取り付けるとき、取り付けキット(別売り)を必要とすることがあります。この場合の取り付けかたは、取り付けキットの説明書をご覧ください。なお、インコンソールに取り付けができない車種もありますので、お求めの際、ご自分の車種・年式に適合するかお買上げの販売店でお確かめください。

ご注意

- 取り付け金具(車のブラケット)を本機に取り付ける際は、必ず付属のネジ(長さ8mm)をお使いください。8mm以上のネジを使用しますと故障の原因になります。
 - 本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行なってください。
 - 本機は、DC12V マイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。
 - 配線をするときは、車両電源配線用コード以外で延長しないでください。
- コードの被覆が破れ、ショート・発熱により火災となったり電流容量オーバーにより火災の原因となります。

取り付け方法

1. 純正のオーディオを外す

2. 本機に純正の取り付け金具を取り付ける

3. 接続する(裏面を参照)

4. 車両に固定する(背面のファンの通風を妨げないように取り付ける)

イラストはトヨタ車の一例です。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

アース線を車体の金属部分に確実に接続してください。

※車の金属部分についているネジを使用してください。


塗装してあるときは、はかしてください。

取り付け用付属ネジ
①または②

純正の取り付け金具



ポケットなどを外したときのネジ

1.で外した純正ネジ

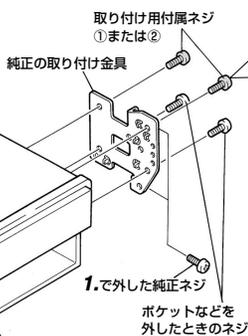

ご注意

必ず、本機の下に取り付けてください。

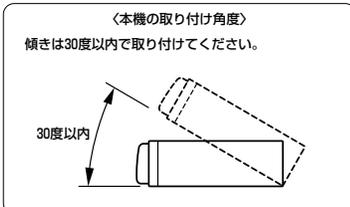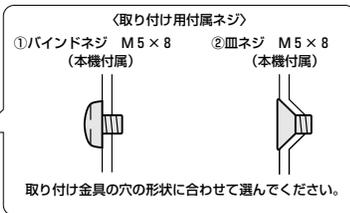

- 外したネジ類は紛失しないように大切に保管してください。
- 取り付け金具のツメがじゃまになるときは、折り曲げて平らにして使います。




接続のしかた —必ずお読みください。—

基本の接続 —4スピーカーシステムの接続例—

- RCAピンコードや接続コードなどは、しっかり差し込んであるか確認してください。不完全な接続は、車の振動などで抜けてしまうなどの故障の原因となります。

接続が終わったら

- 外しておいたバッテリーの白端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するか確かめください。

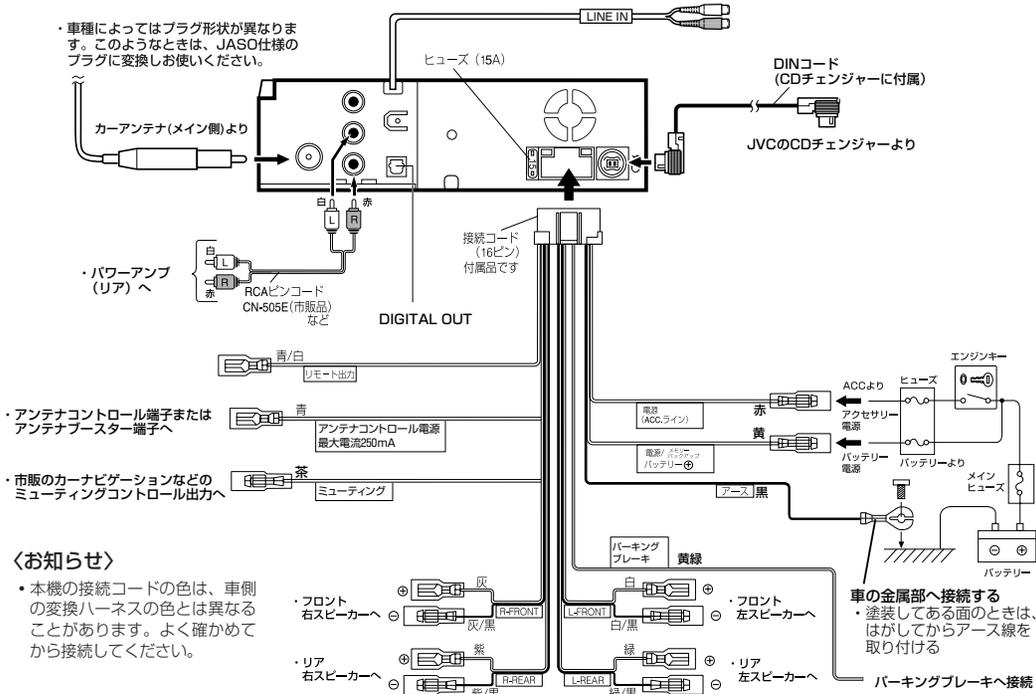

最大入力が45W以下のスピーカーをつなぐときは (接続が終わってから、電源を入れて操作します。)

スピーカーを破損しないために、接続しているスピーカーの最大入力ワット数に合わせて、PSM設定の「AMP GAIN」を正しく設定します。

1 SEL を2秒以上押す

- PSMメニューが表示されます (⇒取扱説明書43ページ参照)。

2 (V または ☆) を押して「AMP GAIN」を選ぶ

3 回転ボリュームを回して設定を選ぶ

HIGH PWR : スピーカーの最大入力が45Wを超えるとき (初期設定)


LOW PWR : スピーカーの最大入力が45W以下のとき

4 SEL を押す

- 元のソース(音源)の表示に戻ります。


- 使用しないコードは、ビニールテープなどで絶縁しておいてください。

DVDビデオやビデオCDを楽しむために

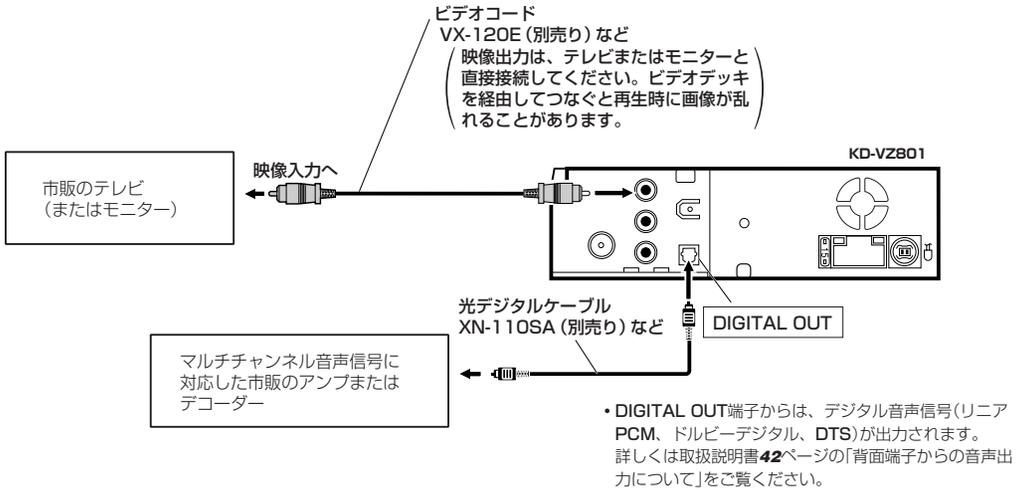


サイドブレーキとの接続

- 交通安全のため、必ず
「パーキングブレーキ」コードを
パーキングブレーキスイッチ
に接続してお使いください。
- コードコネクターのつなぎかた
は、以下の「コードコネクターの
つなぎかた」をご覧ください。

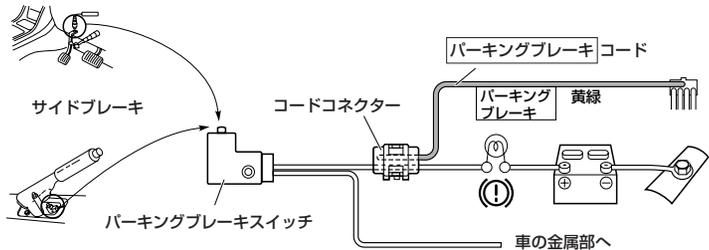

コードコネクターのつなぎかた

バッテリーとパーキングブレーキ
スイッチをつなぐコード

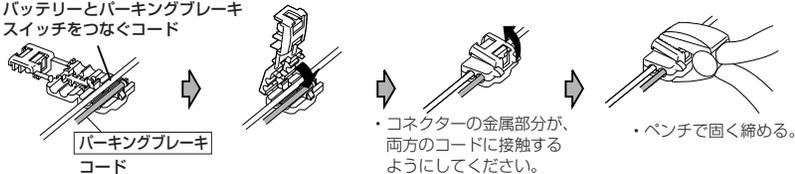


接続のしかた (つづき)

システムアップする場合 - 取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてからお使いください。 -

外部機器との接続

※CDチェンジャーの取扱説明書も併せてご覧ください。

- シートレール等にはさまれのように配線し、プラグをしっかり接続してください。

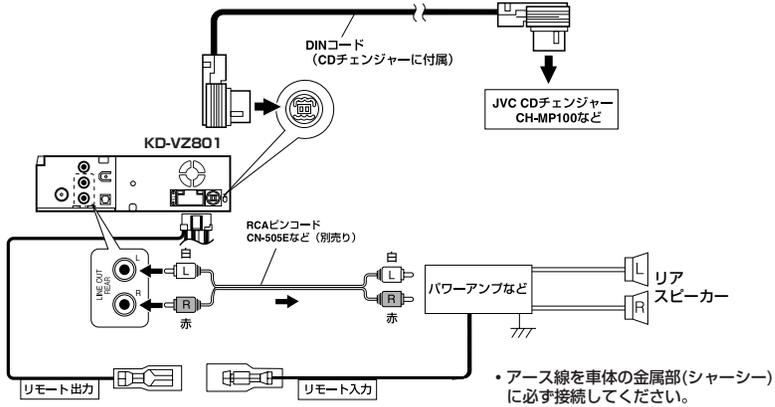


CDチェンジャー端子にiPodまたはビクター製のD.PLAYERを接続する




CDチェンジャー端子に市販のカーAV機器を接続する

- この場合、EXT INのソース(音源)を「EXT IN」に切り換える操作が必要です。詳しくは取扱説明書の44ページをご覧ください。

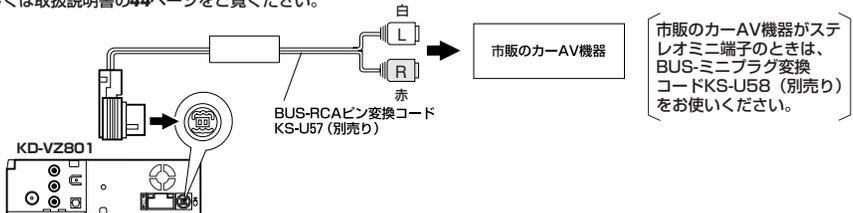

LINE IN端子に市販のカーAV機器を接続する

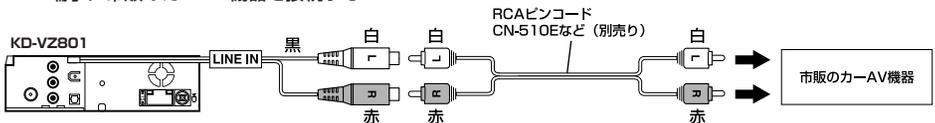

アンテナリモートについて

電動アンテナ装備車またはアンテナブースター装備車の場合、車両側のアンテナコントロール端子と本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)を接続してください。

また、一部の車種によってはアンテナ線からアンテナコントロール端子が出ていることがあります。本機の「アンテナコントロール電源」コード(青)をこの端子に接続してください。

(「アンテナコントロール電源」コード(青)の最大コントロール電流は250mAです)

市販のカーナビゲーション等と接続したとき

市販のカーナビゲーションのボイスコマンド入力時または音声ガイド中に、本機の音声を一時的に消音(ミュート)することができます。この場合、本機の「ミュート」コード(茶)をミュートコントロール出力に接続します。このあと「SEL」ボタンを使った各種設定と調節で「MUTING 1」または「MUTING 2」に設定します(→取扱説明書 44ページ参照)。

ご注意

- 「ミュート」コード(茶)の接続について
市販の全てのカーナビゲーションシステムとの接続で、動作を保証するものではありません。
万一、正しく動作しないときは、接続を外してください。

接続が終わったあとの動作確認について

まず車のエンジンをかけてから、本機の電源を入れてください。次にリセットボタン(→取扱説明書57ページ参照)を押して本機をリセットしてください。

そのあと正しく動作するか確かめください。エンジンキーが「OFF」または「ACC OFF」の状態では電源を入れることができません

(→取扱説明書12ページ参照)。

それでも正しく動作しないときは、取扱説明書57～59ページの「故障かな?と思う前に」をご覧ください。故障かどうかお調べください。

〈お知らせ〉

- 取り付けキットを別売りしています。
ヨーロッパ車に取り付けるときは、別売りの取り付けキット:KS-K1413が必要になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ダイバーシティアンテナ装備車に取り付ける場合
カーアンテナの太いプラグの方(メイン側)のみを本機に接続してください。
- 車種(純正アンブ・アンテナブースター付きの車両)によっては、ラジオ以外のソース(音源)に切換えると音が出ないことがあります。
このようなときは、本機の「リモート出力」コード(青/白)を車両側の純正アンブ・アンテナブースター端子に接続してください。

安全上のご注意

—はじめにお読みください。—

警告

本機はDC12V マイナスアース車専用です。



- 大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

配線作業中は、バッテリーの^{プラス}端子のコードを外す。



- ショート事故による感電やけが、火災の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にしない。



- リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げるなど運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない。



- 交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行う。



また、加工部のさび止めや浸水防止の処置を施す。

- 交通事故や火災の原因となります。

取り付けやアース線を接続する場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しない。



- これらを使用しますと制動不能や発火・事故の原因となります。

エアバックのカバー部分や作動の妨げになる場所に、絶対に取り付けない。



- エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。

注意

本機取り付けや取り外し・配線には、専門技術と経験が必要です。



- 安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 場合によっては、本機が熱くなっていることがありますので火傷やけがに十分ご注意ください。

必ず付属の部品を指定通り使用する。



- 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できず外れたりして事故やけがの原因となることがあります。

雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避ける。



- 本機に水や湿気、ほこりが混入しますと発煙や発火・故障の原因となることがあります。

必ず、パーキングブレーキコードを接続してお使いください。



- 交通安全のため、走行中はモニターの映像が表示されず、音声のみとなります。また停止状態でもサイドブレーキを引かないと、映像は表示されません。

本機を不安定なところに取り付けない。



- 正しい設置を行わないと、事故や故障の原因となることがあります。

振動の多いところなど、しっかり固定できないところへの取り付けは避ける。



- 外れて事故やけがの原因となることがあります。

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。



- 接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正しく動作することを確認してください。

車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線はさみ込まないように注意する。



- 断線やショートにより、事故・感電・火災・故障の原因となることがあります。