


ビクターカラーテレビ
型名 **C-14R90**

 **ご使用前に安全上のご注意**
(3～6ページ)を必ずお読みください。



はじめに

準備する

ふだんの使い方

便利な使い方

こまったときは

このたびはビクター製品をお買い上げ いただき、ありがとうございます

- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意 3

準備する

準備の進め方 7

1 付属品を確かめる 7

2 アンテナやビデオデッキをつなぐ 8

アンテナをつなぐ 8

ビデオデッキをつなぐ 10

ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ 10

3 電源を入れる 10

4 チャンネルを合わせる 11

地域の放送局を一括して合わせる 15

放送局をひとつずつ合わせる 15

CATVチャンネルを直接選べるようにする ... 16

ふだんの使い方

テレビを見る 17

便利な使い方

色あいや明るさを調節する 18

指定した時間に電源を切る 18

テレビの消し忘れを防ぐ 19

ゲームボタンで入力を切り換える 19

こまったときは

故障かな？と思ったら

ー症状とその原因と対処方法 20

保証とアフターサービス 21

サービス窓口案内 22

主な仕様 23

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

「安全上のご注意」の絵表示

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。



注意

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれていることを無視すると、障害を負ったり、物理的損害が想定される内容です。十分注意してください。

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないように注意



感電注意

● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止

● 必ずしてほしい行為(強制・指示行為)を示す記号



プラグをコンセントから抜く




警告

万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- 本機の内部に水や物が入ってしまったとき。
- 本機を落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、(煙などが出ているときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

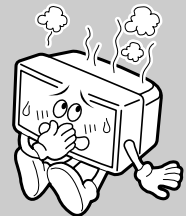


警告

設置するときの警告

不安定な場所に置かない

ぐらついた台や傾いたところなどを避け、安定した場所に置いてください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

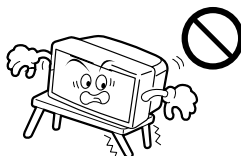

指定の電源電圧(交流100V)以外で使用しない

表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



安全上のご注意(つづき)




警告

使用するときの警告


本機内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

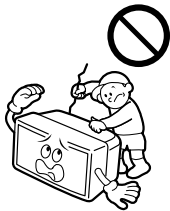

本機に水をかけない

屋外や風呂場など水場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれたりしますので、本機の上や近くに置かないでください。

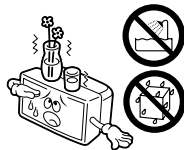


テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。

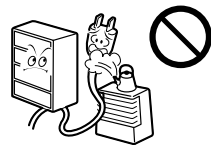

雷が鳴り出したら、テレビやコードに触れない

感電の原因となります。




電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

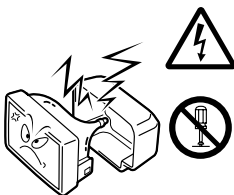

テレビを改造しない

火災・感電の原因となります。




⚠️ 注意

設置するときの注意

次のような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。


- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- 熱器具の近くまた、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

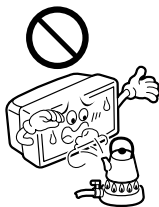

テレビの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- 壁や家具などから10cm以上離す
- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- あお向け、横倒し、逆さまにしない

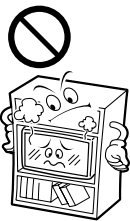

キャスター付きテレビ台に乗せるときは、キャスターを固定する

キャスター止め(受け皿など)で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



⚠️ 注意

使用するときの注意

テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



移動するときは 接続コード類をはずす

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。

また、テレビは重いので必ず二人以上で持ってください。



アンテナ工事は販売店に 依頼する


技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- BS・110度CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

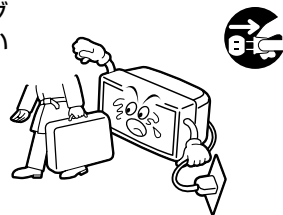


安全上のご注意(つづき)

⚠️ 注意 使用するときの注意


お手入れをするときは電源コードを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

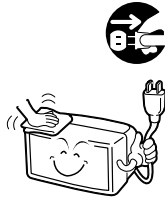

電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。

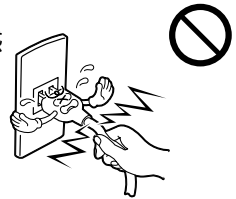


電源プラグのホコリに注意する

電源プラグとコンセントの間にホコリがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き掃除してください。




また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

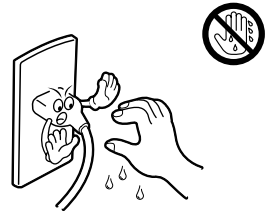

⚠️ 注意 その他の注意

1年に1度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

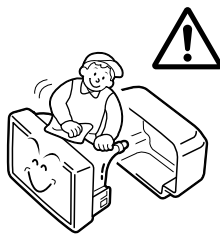

乾電池の使いかたに注意する


電池は間違った使いかたをすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 電池ケースのプラス(+)とマイナス(-)の表示どおりに入れる
- 指定された電池以外は使わない



お手入れのしかた

キャビネットやブラウン管面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。




キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまにしない



転倒防止の処置をしてください

地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

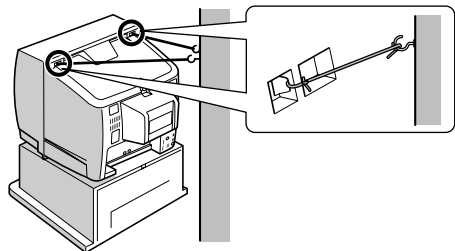

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

準備の進め方

お使いになる前に、次の準備を行ってください。

1 付属品を確かめる 下記



2 アンテナやビデオデッキをつなぐ 8

アンテナをつなぐ 8

ビデオデッキをつなぐ 10

ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ 10




3 電源を入れる 10




4 チャンネルを合わせる 11~16

1 付属品を確かめる


付属品を確認してください。付属品などで不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。

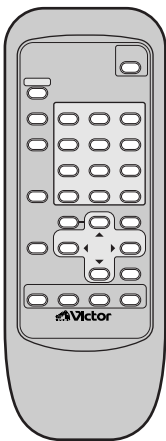


リモコン



単3形乾電池
(動作確認用)

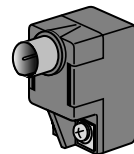

アンテナコネクター



局名シール

取扱説明書

2 アンテナやビデオデッキをつなぐ

ご注意

接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。

アンテナをつなぐ

お部屋の壁面アンテナ端子の種類や、ビデオデッキを接続するかどうかなどで、アンテナのつなぎ方が異なります。一番近い例を選んで、接続してください。


お知らせ

ビデオデッキを接続するときは、アンテナケーブルはビデオデッキに接続してから本機に接続します。「ビデオデッキをつなぐとき」(9ページ)をご覧ください。


ご注意

- アンテナの設置・接続は、できるだけお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると電波妨害を受けやすくなります。アンテナケーブルにはできるだけ同軸ケーブル(別売)をお使いください。壁面のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類




同軸ケーブル
用端子



フィーダー線用
端子



同軸ケーブル




フィーダー線



F型コネクター


※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のVHF/UHFアンテナ入力端子につなぎます。

VHFとUHFが混合されているとき

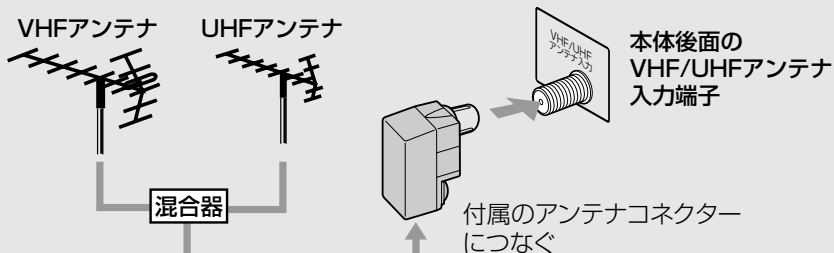


VHFとUHFが別々になっているとき

■ VHFまたはUHFのどちらか一方を接続する

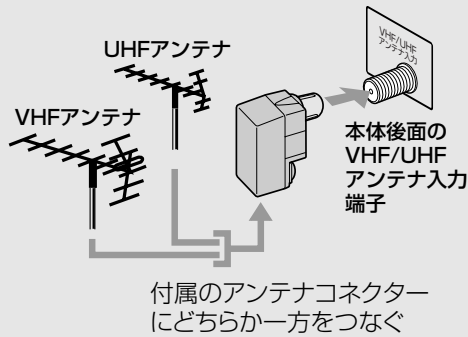

■ VHFとUHFの両方を接続する

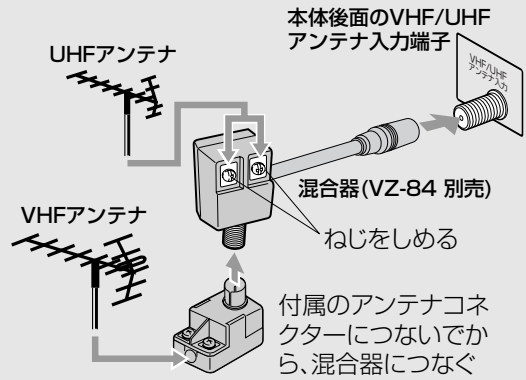


準備する

ビデオデッキをつなぐとき

VHF/UHFアンテナをビデオデッキ経由で本体後面のVHF/UHFアンテナ入力端子に接続します。

お知らせ


- 映像・音声コードの接続は、「ビデオデッキをつなぐ」(P.10ページ)をご覧ください。
- ビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

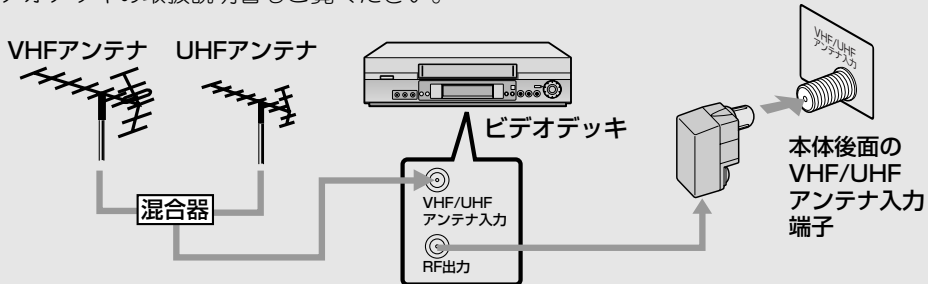


付属のアンテナコネクタのつなぎ方

同軸ケーブルのとき


1 カバーをはずす

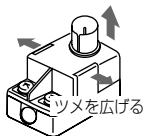


2 接続線を取りはずす

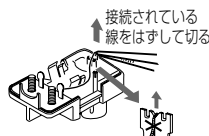


3 ケーブルを加工する

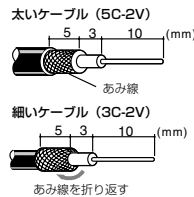


4 ケーブルをつなぐ

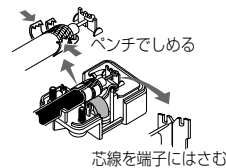

5 カバーをつける

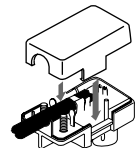

フィーダー線のとき

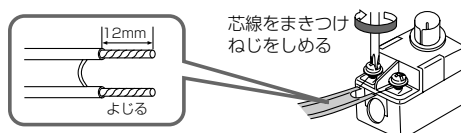


2 アンテナやビデオデッキをつなぐ(つづき)

ビデオデッキをつなぐ

お知らせ

VHF/UHFアンテナはビデオデッキ経由で本機に接続します。「アンテナをつなぐ」の「ビデオデッキをつなぐときは」(P.9ページ)をご覧ください。

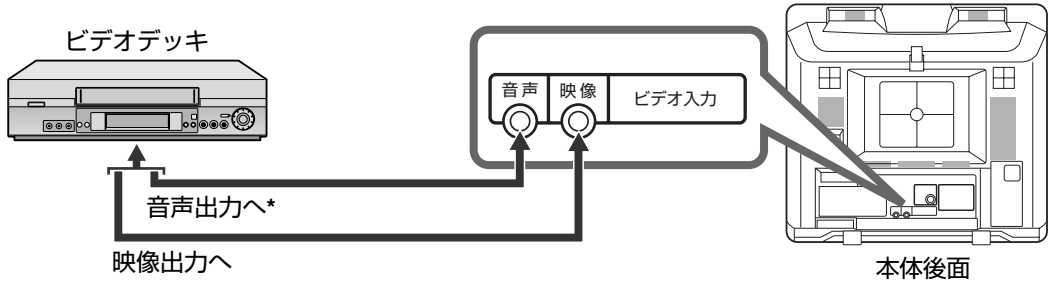


*本機の音声入力はモノラルのため、端子がひとつです。
ビデオデッキの音声出力がステレオのときは、左側の音声出力を接続してください。

ビデオカメラやテレビゲームをつなぐ

お知らせ

本体前面のビデオ入力と本体後面のビデオ入力は共通接続です。同時に接続したときは、前面に接続した機器の映像をご覧になります。

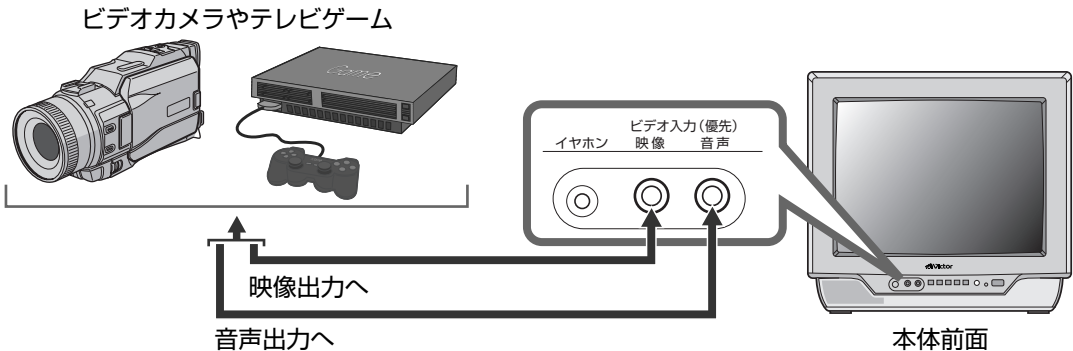


3 電源を入れる

1 電源プラグをコンセント(交流100V)に差し込む

2 リモコンに付属の単3乾電池2本を入れる

お知らせ

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときは取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

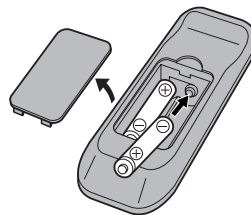

ご注意

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。

3 本体の電源ボタンを押す

4 チャンネルを合わせる

本機は工場出荷時、VHFの1～12チャンネルが映るように設定されています。UHF放送がある場合など、この設定ですべての放送局を受信できないときは、次の手順で地域内のテレビ局を受信できるように設定します。

1 お住まいの地域の「地域番号」を探す

11～14ページの表をご覧ください。お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った地域番号を選んでください。
隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。



2 「地域チャンネル設定」を行う

「地域の放送局を一括して合わせる」(P.15ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 「地域チャンネル設定」を行うと、放送のない空きチャンネルにはチャンネルスキップが設定されます。チャンネル+/-ボタンでチャンネルを順番に変えるときに、受信できるチャンネルだけを映します。
- 受信できる放送局をひとつずつ設定する方法もあります。11～14ページの表から受信できるチャンネルの組み合わせが見つからないときは、「放送局をひとつずつ合わせる」(P.15ページ)をご覧ください。

表の見かた

		リモコンのチャンネル番号		
		放送局名・受信チャンネル		
地域番号	1	2	3	
都道府県名	地域名 (対応都市)	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(2002年5月現在)

地域番号		放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一	初期設定 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北 海 道	札幌(江別) 001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	NHK教育 12
	小樽 002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭川 003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 33
	名寄 004			北海道文化 26	NHK総合 4		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 12
	稚内 005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送 10		
	室蘭 006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 29
	苫小牧 007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道 47
	函館 008		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 35		NHK教育 10	テレビ北海道 21	札幌テレビ 12
	帯広 009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ 34		札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路 010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	網走 011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12
	北見 012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 53	
青 森	青森(弘前) 013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
	八戸 014		岩手めんこい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
	むつ 015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
岩 手	盛岡 016				NHK総合 4		岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日 31	テレビ岩手 35		岩手めんこい 33
	釜石 017		NHK総合 2				テレビ岩手 58		岩手めんこい 60	岩手朝日 62	岩手放送 10		NHK教育 12
	二戸 018		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12

4 チャンネルを合わせる

- 東京近郊にお住まいの方は
「042」(23区)に設定してください。
- 八王子にお住まいの方は
「043」(八王子)の設定でうまく受信できないときは、「042」(23区)に設定し直してください。
- 横浜市にお住まいの方は
通常は「046」(横浜2)に設定してください。「046」(横浜2)の設定でうまく受信できないときは、「045」(横浜1)に設定してください。

表の見かた

リモコンのチャンネル番号

都道府県名	地域番号 地域名(対応都市) 地域番号	放送局名・受信チャンネル		
		1	2	3
		放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(2002年5月現在)

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
宮城	仙台 019	東北放送 1		NHK総合 3/80		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
	石巻 020	東北放送 59		NHK総合 51/80		NHK教育 49		東日本放送 61		宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼 021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
秋田	秋田 022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大館 023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送 6		NHK教育 8				秋田テレビ 57
	大曲 024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形	山形 025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビユー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
	鶴岡(酒田) 026	山形放送 1	さくらんぼテレビ 24	NHK総合 3/80			NHK教育 6		テレビユー山形 22				山形テレビ 39
	米沢 027		さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		テレビユー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
福島	福島(郡山) 028		NHK教育 2		テレビユー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	
	いわき 029		テレビユー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60
	会津若松 030	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビユー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41		
茨城	水戸(ひたちなか) 031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
	日立 032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19		テレビ東京 17
	矢板 034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	群馬テレビ 48	TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
	桐生 036	NHK総合 43		NHK教育 45	日本テレビ 39	群馬テレビ 41	TBS 37	放送大学 40	フジテレビ 35		テレビ朝日 33		テレビ東京 31
埼玉	さいたま (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 9	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12
	熊谷 038	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
	秩父 039	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
千葉	千葉 (我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12/12
	銚子 041	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
東京	23区 (昭島・青梅・清瀬・小金井・小平・立川・調布・西東京・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16/16	TBS 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子 043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	多摩 044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24		フジテレビ 22		テレビ朝日 20		テレビ東京 18
神奈川	横浜1 (横浜の一部) 045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 48	テレビ東京 62
	横浜2 (横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12

地域番号		放送局名・受信チャンネル												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
神奈川	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合33		NHK教育29	日本テレビ35		TBS37		フジテレビ39		テレビ朝日41	テレビ神奈川31/42	テレビ東京43/12	
	秦野 048	NHK総合47		NHK教育49	日本テレビ51		TBS53		フジテレビ55		テレビ朝日57	テレビ神奈川61/42	テレビ東京59/12	
	小田原 049	NHK総合52		NHK教育50	日本テレビ54		TBS56		フジテレビ58		テレビ朝日60	テレビ神奈川46/42	テレビ東京62/12	
山梨	甲府 050	NHK総合1		NHK教育3		山梨放送5		テレビ山梨37						
長野	長野1 051		NHK総合44	長野朝日50		テレビ信州40		長野放送42		NHK教育46/90		信越放送48		
	長野2 052		NHK総合2	長野朝日20		テレビ信州30		長野放送38		NHK教育9/90		信越放送11		
	松本 053		NHK総合44	長野朝日50		テレビ信州48		長野放送42		NHK教育46/90		信越放送40		
	飯田 054			NHK教育3		NHK総合4	テレビ信州42	信越放送6	長野放送40		長野朝日44			
	岡谷・諏訪 055				NHK総合4	テレビ信州4	信越放送59	信越放送6	NHK教育8	長野放送47/38	長野朝日61			
新潟	新潟(長岡) 056			新潟テレビ2121	テレビ新潟29	新潟放送5		NHK総合8		新潟総合TV35		NHK教育12		
	上越 057	NHK教育1		NHK総合3	テレビ新潟27		新潟テレビ2137		新潟総合TV33		新潟放送10			
富山	富山 058	北日本放送1		NHK総合3					富山テレビ34		NHK教育10		チューリップTV32	
	高岡 059	北日本放送50		NHK総合48					富山テレビ44		NHK教育46		チューリップTV42	
石川	金沢(小松) 060		石川テレビ37		NHK総合4/80			北陸放送6		NHK教育8		テレビ金沢33	北陸朝日25	
	七尾 061	テレビ金沢57		北陸朝日59		NHK教育5			石川テレビ55		NHK総合9		北陸放送11	
福井	福井 062			NHK教育3				北陸放送6			NHK総合9		福井放送11	
	敦賀 063							NHK総合6			福井放送8		福井テレビ38	
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ1		NHK総合39		中部日本放送5		中京テレビ35		NHK教育9		岐阜放送37	名古屋テレビ11	
	高山 065			NHK教育2		NHK総合4		中部日本放送6	中京テレビ26	東海テレビ8		岐阜放送38	名古屋テレビ12	
	中津川 066				NHK総合4		名古屋テレビ6	中京テレビ26	中部日本放送8		東海テレビ10	岐阜放送28	NHK教育12	
静岡	静岡(清水・焼津) 067		NHK教育2	静岡第131		静岡朝日33		テレビ静岡35		NHK総合9		静岡放送11		
	浜松 068		静岡第130		NHK総合4			静岡放送6		NHK教育8		静岡朝日28	テレビ静岡34	
	富士(富士宮) 069		NHK教育54	静岡第127		静岡朝日29		テレビ静岡39		NHK総合52		静岡放送41		
	三島・沼津 070		NHK教育51	静岡第161		静岡朝日57		テレビ静岡59		NHK総合53		静岡放送55		
	島田 071	NHK総合1		NHK教育3		静岡放送5		静岡第148			静岡朝日50		テレビ静岡58	
	藤枝 072	NHK総合42		NHK教育44		静岡放送40		静岡第124			静岡朝日26		テレビ静岡38	
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ1		NHK総合3		中部日本放送5	岐阜放送37	中京テレビ35	三重テレビ33	NHK教育9		名古屋テレビ11	テレビ愛知25	
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ56		NHK総合54		中部日本放送62		中京テレビ58		NHK教育50		名古屋テレビ60	テレビ愛知52	
	豊田 075	東海テレビ57		NHK総合53		中部日本放送55		中京テレビ59		NHK教育51		名古屋テレビ61	テレビ愛知49	
三重	津(鈴鹿・松阪・四日市) 076	東海テレビ1		NHK総合31		中部日本放送5		中京テレビ35		NHK教育9	三重テレビ33	名古屋テレビ11	テレビ愛知25	
	伊勢 077	東海テレビ57		NHK総合53		中部日本放送55		中京テレビ47		NHK教育49	三重テレビ59	名古屋テレビ61		
	名張 078	東海テレビ62		NHK総合52		中部日本放送60		中京テレビ54		NHK教育50	三重テレビ58	名古屋テレビ56		
滋賀	大津 079		NHK総合28		毎日放送36		朝日放送38	京都テレビ34	関西テレビ40		読売テレビ42	びわ湖放送30	NHK教育46	
	彦根 080		NHK総合52		毎日放送54		朝日放送58		関西テレビ60		読売テレビ62	びわ湖放送56	NHK教育50	
京都	京都(宇治) 081		NHK総合2	京都テレビ34	毎日放送4	テレビ大阪19	朝日放送6		関西テレビ8		読売テレビ10		NHK教育12	
	舞鶴 082		NHK総合51		毎日放送53	京都テレビ57	朝日放送55		関西テレビ59		読売テレビ61		NHK教育49	
	福知山 083		NHK総合50		毎日放送54	京都テレビ56	朝日放送58		関西テレビ60		読売テレビ62		NHK教育52	
大阪	大阪(池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾) 084		NHK総合2	サンテレビ36	毎日放送4		朝日放送6		関西テレビ8	テレビ大阪19		読売テレビ10		NHK教育12
	神戸 085		NHK総合28	サンテレビ36	毎日放送18		朝日放送20		関西テレビ22		読売テレビ24	テレビ大阪19	NHK教育26	
	神戸灘 086		NHK総合52	サンテレビ62	毎日放送54		朝日放送56		関西テレビ58		読売テレビ60	テレビ大阪19	NHK教育50	
	川西 087		NHK総合29	サンテレビ33	毎日放送35		朝日放送37		関西テレビ39		読売テレビ41		NHK教育31	
	三木 088		NHK総合44	サンテレビ36	毎日放送34		朝日放送38		関西テレビ40		読売テレビ42		NHK教育46	
	姫路 089		NHK総合50	サンテレビ56	毎日放送54		朝日放送58		関西テレビ60		読売テレビ62		NHK教育52	
	明石(加古川) 090		NHK総合51	サンテレビ55	毎日放送53		朝日放送57		関西テレビ59		読売テレビ61	テレビ大阪19	NHK教育49	
	奈良(橿原) 091		NHK総合51	奈良テレビ55	毎日放送4	テレビ大阪19	朝日放送6		関西テレビ8	サンテレビ36		読売テレビ10		NHK教育12
	五条 092		NHK総合43	奈良テレビ41	毎日放送33		朝日放送35		関西テレビ37		読売テレビ39		NHK教育45	
和歌山	和歌山 093		NHK総合32	テレビ和歌山30	毎日放送42		朝日放送44		関西テレビ46		読売テレビ48		NHK教育26	
	海南・田辺 094		NHK総合50	テレビ和歌山56	毎日放送54		朝日放送58		関西テレビ60		読売テレビ62		NHK教育52	

準備する

4 チャンネルを合わせる

表の見かた

		リモコンのチャンネル番号		
		放送局名・受信チャンネル		
		1	2	3
地域番号	地域名(対応都市)			
都道府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル


放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
(2002年5月現在)

地域番号		放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
島根	松江 096	日本海テレビ 30					NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
	浜田 097		NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送 5			山陰中央 58	NHK教育 9			
岡山	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23		NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送 25	岡山放送 35		西日本放送 9		山陽放送 11	
	津山 099		NHK総合 2		TVせとうち 56		瀬戸内海放送 62	山陽放送 7		西日本放送 58		岡山放送 60	NHK教育 12
	笠岡 100		NHK総合 2		NHK教育 4	TVせとうち 19	山陽放送 6			西日本放送 17	瀬戸内海放送 21	岡山放送 60	
広島	広島 101	テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国放送 4			NHK教育 7		広島ホームTV 35			広島テレビ 12
	福山 102	テレビ新広島 54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 7		広島ホームTV 57		広島テレビ 11	
	尾道 103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26		中国放送 10		広島テレビ 12
	呉 104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送 9		NHK総合 11	
山口	山口(徳山・防府) 105	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
	下関 106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本 10		
	宇部 107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口放送 18	
	岩国 108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
	徳島 109	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香川	高松 110	TVせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送 33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29	
	丸亀 111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送 42	岡山放送 22		西日本放送 20		山陽放送 18	
	松山 112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6	愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	広島ホームTV 35	
愛媛	新居浜 113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6	愛媛放送 36	愛媛朝日 14			あいテレビ 27	
	今治 114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32	愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34			
	宇和島 115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6	愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送 10			
高知	高知 116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送 8		テレビ高知 38	高知さんさんテレビ 40	
福岡	福岡 117	九州朝日 1		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本 9		TXN九州 19	福岡放送 37
	久留米 118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本 60		TXN九州 14	福岡放送 52
	大牟田 119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本 55		TXN九州 19	福岡放送 43
	北九州 120		九州朝日 2	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
	行橋 121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54		NHK教育 46
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本 60	NHK総合 38		熊本放送 11	福岡放送 52
長崎	長崎 123	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送 5		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37	
	佐世保 124		NHK教育 2		長崎国際 17		長崎文化 31		NHK総合 8		長崎放送 10		テレビ長崎 35
	諫早 125	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20		長崎文化 24		テレビ長崎 42	
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民 22		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送 11	
大分	大分(別府) 127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12
	中津 128			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日 17			NHK教育 45
宮崎	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送 10		NHK教育 12
	延岡 130		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送 6		テレビ宮崎 39				
鹿児島	鹿児島 131	南日本放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送 32		鹿児島テレビ 38		鹿児島読売 30	
	阿久根 132		鹿児島読売 17		鹿児島放送 23		鹿児島テレビ 35		NHK総合 8		南日本放送 10		NHK教育 12
	鹿屋 133		NHK教育 2		NHK総合 4		南日本放送 6		鹿児島放送 31		鹿児島テレビ 33		鹿児島読売 25
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2		琉球朝日放送 28				沖縄テレビ 8		琉球放送 10		NHK教育 12

地域の放送局を一括して合わせる

お住まいの地域で受信できる放送局を一括して合わせるができます。
地域チャンネル合わせをすると、放送のないチャンネルはスキップ(飛び越し)に設定されます。

- 1 地域番号を調べる
地域名を参考にお住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番あった番号を選びます。(P.11~14ページ)
- 2 チャンネルボタン1を押す
チャンネル1に切り換わります。
- 3 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。
- 4 ▼ボタンを押して「地域チャンネル設定」の表示を白色から紫色に変え、▶ボタンを押して「地域チャンネル設定」メニューを表示させる
「地域チャンネル設定」が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

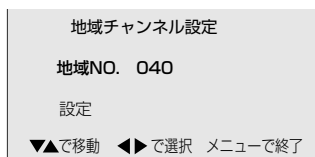


- 5 ◀▶ボタンを押して、調べた地域番号と画面の「地域NO.」の数字を合わせる
 - 6 ▼ボタンを押して「設定」の表示を白色から紫色に変え、▶ボタンを押してチャンネル設定を行う
チャンネルリストが表示されます。
- | チャンネルリスト | | 地域NO. 040 | | | |
|----------|------|-----------|------|------|-----|
| リモコン | 受信 | 表示 | リモコン | 受信 | 表示 |
| 1: | CH 1 | 1 | 7: | ---- | --- |
| 2: | CH14 | 2 | 8: | CH14 | 8 |
| 3: | CH 3 | 3 | 9: | ---- | --- |
| 4: | CH 4 | 4 | 10: | CH10 | 10 |
| 5: | CH16 | 5 | 11: | CH46 | 11 |
| 6: | CH 6 | 6 | 12: | CH12 | 12 |
- ▼▲で移動 ◀▶で選択 メニューで終了
- 7 ▼ボタンを押して放送が映るかどうか確認する
 - 8 メニューボタンを押して終了する

準備する

放送局をひとつずつ合わせる

チャンネルボタンにひとつずつ放送局を登録します。

- 1 チャンネルボタン1を押す
チャンネル1に切り換わります。
- 2 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。
- 3 ▼ボタンを押して「チャンネル設定」の表示を白色から紫色に変え、▶ボタンを押して「チャンネル設定」メニューを表示させる
「チャンネル設定」が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

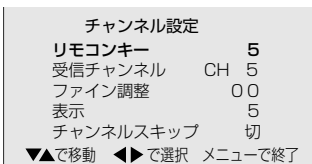

- 4 ◀▶ボタンを押して「リモコンキー」の数字(登録したいチャンネルボタン番号)を設定する

- 5 ▼ボタンを押して「受信チャンネル」を選び、◀▶ボタンを押して受信したいチャンネルの番号に合わせる
画面がきれいに映らないときはファイン調整をします。「ファイン調整」を選び、◀▶ボタンで調節します。
- 6 ▼ボタンを押して「表示」を選び、◀▶ボタンを押して、チャンネルボタンを押して選んだときに画面に表示させる番号(チャンネル)を設定する
- 7 チャンネルスキップが「切」になっていることを確認する
チャンネルスキップが「入」のときは、チャンネル+/-ボタンやチャンネルサーチボタンで選べません。
- 8 手順4~7をくり返して、チャンネルボタンに放送局を登録する
- 9 メニューボタンを押して終了する

4 チャンネルを合わせる

CATVチャンネルを直接選べるようにする

チャンネル番号をチャンネルボタンで直接入力して、選局できます。

ご注意

CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはお住まいの地域のCATV各社にご相談ください。

お知らせ


CATVをご覧にならない場合、CATVをご覧の場合でも受信できるチャンネル数が12以下のときは、この設定は必要ありません。

1 メニューボタンを押す

メニューが表示されます。

2 ▼ボタンを押して「CATV設定」の表示を白色から紫色に変える

「CATV設定」が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

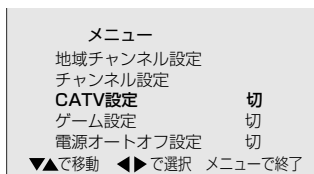

3 ▶ボタンを押して設定を変更する

「入」

CATVをご覧になるときは、こちらを選びます。

2桁のチャンネル番号を入力して、チャンネルを選びます。

例1: チャンネル3を選局するとき



例2: CATVのチャンネル13を選局するとき



「切」


CATVをご覧にならないときは、こちらに設定してください。

チャンネルボタンを押して、チャンネル合わせて設定したチャンネルを選びます。

4 メニューボタンを押して終了する

テレビを見る

この取扱説明書では、リモコンを使っての操作を説明しています。
リモコンが使えないときは、テレビ本体のボタンで操作できます。

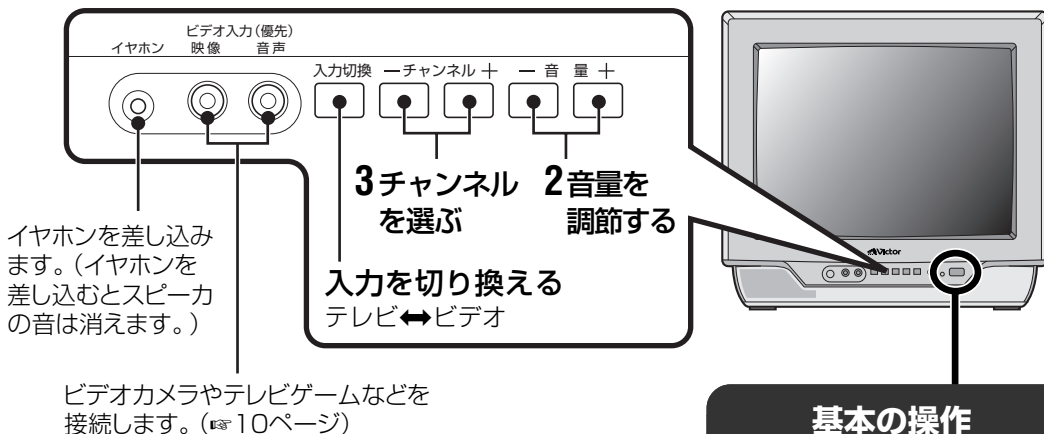


ゲームを楽しむ
ゲームに最適な映像と入りに切り換えます。
• 設定が必要です。
(※19ページ)

チャンネル番号を表示する
もう一度押すと消えます。
• ビデオ入力的时候は「ビデオ」と表示します。
• ビデオ入力的时候、信号が入力されていない場合は、表示を消せません。

入力を切り換える
テレビ↔ビデオ

チャンネルをひとまわり見る
チャンネルが数秒ずつ映ります。
途中で止めたいときはもう一度押します。

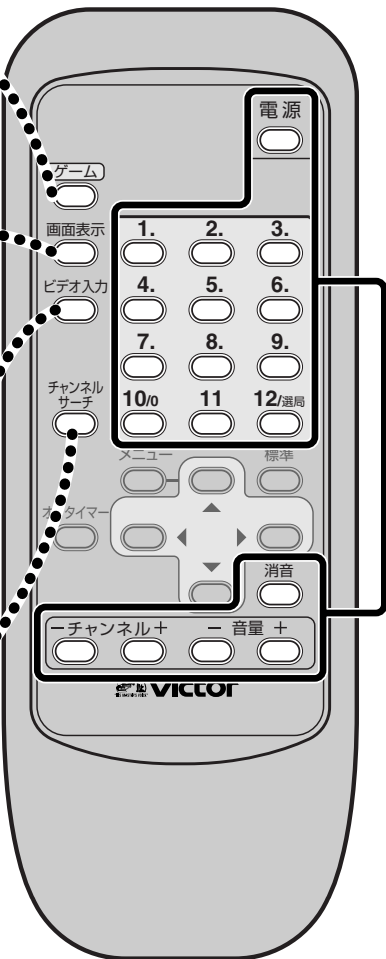

基本の操作

1 電源ボタンを押す

はじめて使うときや、本体の電源ボタンで電源を切ったときは、本体の電源ボタンを押します。電源/オフタイマーランプが赤く点灯します。

2 音量を調節する

音量+/-ボタンを押します。

急いで音を消すには消音ボタンを押します。もう一度押すと元の音量に戻ります。

3 チャンネルを選ぶ

順番にチャンネルを切り換えるにはチャンネル+/-ボタンを押します。

電源を切るにはリモコンで操作したいときリモコンの電源ボタンを押します。節電したいとき本体の電源ボタンを押します。

ふだんの使い方


色あいや明るさなどを調節する

映像をお好みで調節できます。

調節項目	◀	▶	調節のめやす
ピクチャー	淡く	濃く	見やすい映像の明るさや濃さに
明るさ	暗く	明るく	見やすい明るさに
色のこさ	淡く	濃く	健康的な肌色に
色あい	赤っぽく	緑っぽく	(交互に調節)
画質	やわらか	くっきり	好みの輪郭に

1 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。

2 ▲▼ボタンを押して、「映像調節」画面の調節項目を選ぶ
「映像調節」画面が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

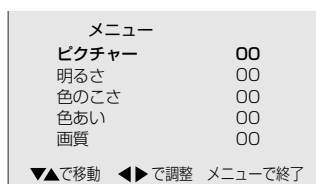

3 ◀▶ボタンを押してお好みの状態に調節する



4 手順2～3をくり返して、映像を調節する


5 メニューボタンを押して終了する

お買い上げ時の設定に戻すには標準ボタンを押します。映像調節の設定値がお買い上げ時の設定に戻ります。

指定した時間に電源を切る

設定した時間が経過すると、自動的に電源を切ることができます。

1 オフタイマーボタンをくり返し押し、設定する時間を選ぶ
押すたびに設定時間が変わります。



設定時間を変更するにはオフタイマーボタンをくり返し押し、設定時間を選び直します。

オフタイマーを解除するにはオフタイマーボタンをくり返し押し、「0分」を選びます。本体前面の電源/オフタイマーランプが赤色に変わります。


- オフタイマーを設定すると、本体前面の電源/オフタイマーランプが緑色に点灯します。
- 電源が切れる3分前になると、残り時間が表示されます。

テレビの消し忘れを防ぐ

放送終了後など、信号が無い状態が続いたときや、何も操作が行われなかった状態が続いたときに、自動的に電源を切ることができます。

1 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。

2 ▲▼ボタンを押して、「電源オートオフ設定」の表示を白色から紫色に変える
「電源オートオフ設定」が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

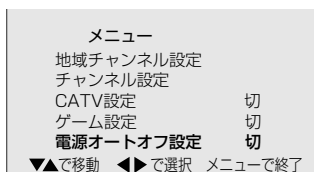

3 ▶ボタンを押して設定を変更する
「入」

無信号状態が4分間続いた場合や、無操作状態が3時間続いた場合に、自動的にテレビの電源が切れます。

- 電源が切れる3分前になると画面に表示が出ます。

「切」

この機能は働きません。


4 メニューボタンを押して終了する

ゲームボタンで入力を切り換える

ゲームボタンを押したときに、ゲームに最適な映像にすると同時に、ビデオ入力に切り換えるように設定できます。

1 メニューボタンを押す
メニューが表示されます。

2 ▲▼ボタンを押して、「ゲーム設定」の表示を白色から紫色に変える
「ゲーム設定」が表示されていないときは、▼ボタンを押し続けてください。

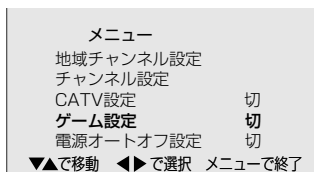

3 ▶ボタンを押して設定を変更する
「ビデオ」

ゲームボタンを押したとき、ビデオ入力に切り換えます。

「切」

ゲームボタンを押したとき、ビデオ入力に切り換えません。

4 メニューボタンを押して終了する

故障かな?と思ったらー症状とその原因と対処方法

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

このようなときは故障ではありません

- ・ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じるがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- ・画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- ・部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- ・磁石やスピーカーなどを近づけたとき、画面が揺れたり色むらがでることがあります。これは磁器の影響を受けているためで故障ではありません。

症状・原因・対処方法

電源が入らない

→ 電源プラグがはずれていませんか？

リモコンで操作できない

- 本体の電源ランプが赤く点灯していますか？点灯していなければ、本体の電源ボタンを押してください。(17ページ)
- 本体の操作ボタンで操作できるときは、電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(10ページ)

正常に動作しない

→ 本機は、マイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。正常に動作できなくなったときは、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらかじめコンセントを差し込み、電源を入れて操作してください。

VHF/UHFが映らない

- アンテナは正しく接続されていますか？(8ページ)
- チャンネル合わせは済んでいますか？(11～15ページ)

CATVが映らない

- 受信契約はお済みですか？
- ケーブルは正しく接続されていますか？
- チャンネル＋/－ボタンで選べないときは、チャンネルスキップの設定を「切」にしてください。(15ページ)

色が出ない、おかしい

- 色あいや色のこさの調節がズれていませんか？映像調節をやり直してください。(18ページ)
- 受信周波数がズれていませんか？「チャンネル設定」で「ファイン調整」を試してみてください。(15ページ)

音が出ない

- イヤホン端子にイヤホンが差し込まれたままになっていませんか？
- 消音ボタンを押していませんか？(17ページ)

症状・原因・対処方法

接続したビデオ機器からの映像、音が出ない

- ビデオ機器は正しく接続されていますか？(9ページ)
- ビデオ入力を選んでいますか？(17ページ)
- ビデオ機器の電源は入っていますか？
- 前面と背面のビデオ入力端子を同時に接続していませんか？前面と背面のビデオ入力端子に同時に機器を接続したときは、前面に接続した機器の映像がご覧になれます。

突然電源が切れた

- オフタイマーを設定していませんか？(18ページ)
- 電源オートオフ機能を設定していませんか？(19ページ)

画面表示が消えない

→ ビデオ機器の映像が映っていますか？受信できるチャンネルを選んでいませんか？入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る

- ・ アンテナは正しく接続されていますか？
- ・ 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか？
- ・ アンテナの向きが変わっていたり、壊れていたりしていませんか？

画像が2重・3重になる(ゴースト)

山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。

画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)

ドライヤー・自転車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。

画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)

無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はカラーテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。(P.22~23ページ)

修理を依頼されるときは

20ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクターカラーテレビ
型名	C-14R90
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
+	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社					●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。				
都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地	都府県名	拠点名	TEL	〒	所在地
北海道									
北海道	札幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29	東京	【出張修理専門】のご相談窓口 音響サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	旭川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15		本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
	北見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19		秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	釧路S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3		練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	帯広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東6条南12-11		大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
函館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6		
東北									
青森	青森S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	【業務用機器専門】のご相談窓口 CSセンター (03)3874-5231 110-0003 東京都台東区根岸5-4-3				
	八戸S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36	埼玉				
岩手	弘前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1	【出張修理専門】のご相談窓口 音響サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				
	盛岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	大宮S.C.	(048)654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1	
秋田	水沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12	熊谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B	
	秋田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中国町4-1	神奈川				
宮城	大館S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	【出張修理専門】のご相談窓口 音響サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				
	横手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1	
山形	仙台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平3-2 (第2石原ビル)	
	石巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18	平塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5	
福島	山形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	相模原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4	
	酒田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1	横浜T.C.	(046)234-4500	243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26	
関東・甲信越									
新潟	郡山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	静岡				
	いわきS.S.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階	
長野	会津若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町144(イグジションフォニー101号)	沼津S.S.	(055)922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5	
	福島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市内本字南原26-1	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785	
東海・北陸									
新潟	新潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19	愛知				
	長岡S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市上下条2-1366-1	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町九之坪鶴田121-1	
長野	上越S.S.	(025)545-1734	942-0081	上越市五智1-11-2	三河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12	
	長野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1	
群馬	本松S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21	岐阜				
	前橋S.C.	(027)255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株)前橋工場第2棟	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28	
栃木	宇都宮S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22	三重				
	水戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030 日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2	
茨城	土浦S.S.	(029)821-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1	津S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18	
	山梨	甲府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	富山			
千葉									
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口				【出張修理専門】のご相談窓口				
	音響サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27				音響サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27				
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1	富山S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3	
	柏S.C.	(04)7175-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67	石川S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17	
浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27	福井					
福井									
福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211						

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0310


都府県名	拠点名	T E L	〒	所在地
近 畿				
滋 賀	滋 賀 S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町268
京 都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	京 都 S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1
京都北部	福知山 S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良 S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	堺 S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3T21-2 伊助ハイツ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	旭メンテナンス	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	和歌山 S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田 辺 S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵 庫 中東部	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸 S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵庫西部	姫 路 S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1

都府県名	拠点名	T E L	〒	所在地
中 国				
岡 山	岡 山 S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
	広 島 S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
広 島	福 山 S.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
	山 口 S.C.	(083) 973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
山 口	徳 山 S.S.	(0834) 27-1331	745-0825	周南市野上町2-35
	下 関 S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
四 国				
香 川	高 松 S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
徳 島	徳 島 S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高 知	高 知 S.S.	(088) 882-0546	781-8122	高知市高須新町4-143
愛 媛	松 山 S.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
	宇和島 S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
九 州・沖 縄				
福 岡 佐 賀	福 岡 S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留 米 S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州 S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
長 崎	長 崎 S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保 S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大 分	大 分 S.C.	(097) 543-1422	870-0822	大分市大造町4-1-2
熊 本	熊 本 S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮 崎	宮 崎 S.S.	(0985) 24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-5-9
	延 岡 S.S.	(0982) 35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿 児 島	鹿 児 島 S.C.	(099) 282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖 縄	沖 縄 S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
山 陰				
山陰ビクター販売(株)				
島 根	松 江 S.C.	(0852) 31-8900	690-0825	松江市学園1丁目16-39
鳥 取	鳥 取 S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

主な仕様

- 受信方式 NTSC
- 受信チャンネル
VHF 1～12、UHF 13～62
CATV C13～C38
- 画面寸法(幅×高さ×対角)
34 cm x 28 cm x 21 cm
- スピーカー 8 cm 丸型、1個
- 音声出力 1 W
- アンテナ端子 VHF/UHF: 75 Ω、F型
- ビデオ入力端子(共通接続): 前面(優先)、後面
映像: 1V(p-p)、75 Ω、同期負
音声: 0.5V(ms)、ハイインピーダンス
(ステレオ)
- イヤホン端子 直径 3.5 mm、1個
- 使用電源 AC100V、50/60Hz
- 消費電力 51W(待機時0.5W)
- 年間消費電力量
67 kWh/年
- 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)
36.4 cm x 33.4 cm x 37.4 cm

- 質量(重さ) 9.3 kg
 - 付属品 7ページ参照
 - 別売品 アンテナ混合器: VZ-84
- ※このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- ※テレビの型(14型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

ご相談や修理は	
<p>ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。</p>	
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
<p>22、23ページをご覧ください。</p>	<p><small>フリーダイヤル</small>  0120-2828-17</p> <p>携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 <small>〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル</small></p>

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社
 AV&マルチメディアカンパニー
 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12