
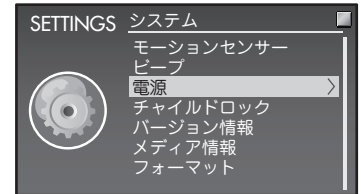




デモ機能を解除するには

お買い上げいただきありがとうございます。
本機には、店頭展示用のデモ機能があります。
デモ機能を解除するには、リモコンを操作して以下の手順で解除してください。



- 1 [トップメニュー] ボタン、[設定] ボタンの順に押して
「システム」→「電源」を選び、[決定] ボタンを押す




- 2 「デモモード」を選び、[決定] ボタンを押す

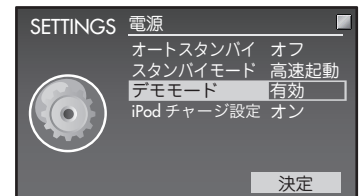

- 3 「無効」を選び、[決定] ボタンを押す

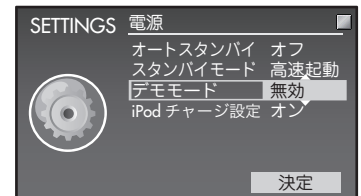

- 4 画面の「決定」を選び、[決定] ボタンを押す



- 5 電源を切る



▶ デモ機能が有効のときは



- ・電源コードを接続すると自動的に電源が入り、デモ再生がはじまります。
- ・ソース（音源）が「1Seg」、「FM」、「AM」以外のときは、停止状態または無音状態が約2分続くと自動的にデモ再生がはじまります。
- ・[電源] ボタンまたは[STANDBY] ボタンを押して電源を切るとデモ機能は一時的に無効になります。電源を入れると再びデモ機能が有効になります。

▶ デモ表示を一時的に止めるには

- ①  (または本体の ) を押す

- ・停止状態または無音状態が2分間続くと、再びデモ再生がはじまります。

▶ デモ機能を一時的に解除するには

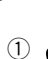- ①  (または本体の ) を押す

- ② 「デモ停止」と表示されるまで、本体の  を押しつづける

もう一度  を押しつづけると、「デモ開始」と表示されたあとに、デモ再生がはじまります。

- ・電源を切り、再び電源を入れると、デモ機能が再び有効になります。