

デモ機能を解除するには



お買い上げいただきありがとうございます。
 本機には、店頭展示用のデモ機能があります。
 デモ機能を解除するには、リモコンを操作して以下の手順で解除してください。

<p>1 [トップメニュー] ボタン、[設定] ボタンの順に押し、「システム」→「電源」を選び、決定 を押す</p> 	
<p>2 「デモモード」を選び、決定 を押す</p> 	
<p>3 「無効」を選び、決定 を押す</p> 	
<p>4 画面の「決定」を選び、決定 を押す</p> 	
<p>5 電源を切る</p> 	

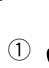



▶ デモ機能が有効のときは

- ・電源コードを接続すると自動的に電源が入り、デモ再生がはじまります。
- ・ソース（音源）が「CD」、「iPod」、「USB」、または「AUDIO IN」のとき、停止状態または無音状態が約2分続くと自動的にデモ再生がはじまります。ただし、本機ディスプレイに画像を表示しているときは、デモ再生に入りません。
- ・[電源] ボタンまたは[STANDBY 〇/I] ボタンを押して電源を切るとデモ機能は一時的に無効になります。電源を入れると再びデモ機能が有効になります。

▶ デモ表示を一時的に止めるには

-  (または本体の ) を押す
- ・停止状態または無音状態が2分続くと、再びデモ再生がはじまります。

▶ デモ機能を一時的に解除するには

- ①  (または本体の ) を押す
 - ② 「デモ停止」と表示されるまで、本体の  を押しつづける
- もう一度  を押しつづけると、「デモ開始」と表示されたあとに、デモ再生がはじまります。
- ・電源を切り、再び電源を入れると、デモ機能が再び有効になります。