


リモコンの操作

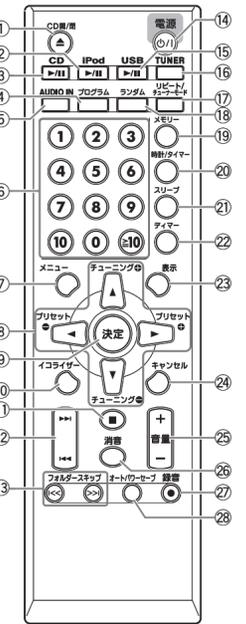

	主な機能	参照ページ
①	CDトレイを開閉します。	6
②	iPodを再生または一時停止します。	6、8
③	長押しするとiPodをスリープさせます。	8
④	CDを再生または一時停止します。	6、7
⑤	プログラム再生を選びます。	7
⑥	外部機器を音源として選びます。	6
⑦	トラック番号、フォルダー番号、放送局のプリセット番号などの数字を選びます。	6、7、8
⑧	基本操作 5を選ぶときは、[5]を押す 15を選ぶときは、[≥10]→[1]→[5]を押す 150を選ぶときは、[≥10]→[≥10]→[1]→[5]→[0]を押す	6、7、8
⑦	iPodのメニューを表示します。	8
⑧	ラジオの周波数、放送局のプリセット、そのほか各種の設定を選びます。	4、6、8
⑨	選んだ設定を決定します。	4、6、8
⑩	音質を調節します。	4、8
⑪	再生/録音を停止します。	7
⑫	本機の電源が切れているときに、時計を表示します。	4
⑬	曲を頭出しします。	7、8
⑭	フォルダーを選びます。	7
⑮	本機の電源を入/切します。	6
⑯	USB機器を再生または一時停止します。	6、7
⑰	ラジオ放送を音源として選びます。	6
⑱	リピート再生を選びます。	7、8
⑲	FM放送の受信をモノラルまたはステレオに変更します。	6
⑳	ランダム/シャッフル再生を選びます。	7、8
㉑	ラジオ放送局を記憶(プリセット)します。	6
㉒	外部機器の音声レベルを選びます。	6
㉓	本機の電源が切れているときに、iPodの映像出力を設定します。	8
㉔	時計または再生タイマーを設定します。	4、8
㉕	スリープタイマーを設定します。[スリープ]を押すごとに、時間表示が切り換わります。10、20、30、60、90、120、150、180分のいずれかに設定できます。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。録音中は、スリープタイマーを設定できません。	—
㉖	表示の明るさを切り換えます。	4
㉗	表示を切り換えます。	7、8
㉘	各種の設定を取り消します。	4、7、8
㉙	音量を調節します。	—
㉚	本体前面のつまみでも調節できます。	—
㉛	一時的に消音します。	—
㉜	録音を開始します。	7
㉝	ファイルを削除します。	8
㉞	オートパワーセーブを設定します。	4

－ 5 －

CD/ファイルを聞く

■ 停止する

- を押す

■ 一時停止する

- 再生中に

[CD▶/■]または[USB▶/■]を押す

- もう一度押すと通常の再生に戻ります。

■ 早送り/早戻し

- 再生中に

▶▶/◀◀を長押しする

•▶▶/◀◀を離すと通常のスピードに戻ります。

■ 曲を頭出しする

- 再生中に

▶▶/◀◀をくり返し押す

■ 数字ボタンで曲を選ぶ

- 再生中に

数字ボタンを押してトラック番号を選ぶ

■ フォルダーを選ぶ

- 再生中に

[フォルダースキップ<<]または[フォルダースキップ>>]をくり返し押す

CDの取り出しをロックする(チャイルドロック)

CDトレイに入れたCDが取り出せないようにすることができます。


■ 電源が切れているときに

本体の[DIMMER]を押しながら本体の▲を押す

- [LOCKED]と表示されます。

•もう一度、[DIMMER]を押しながら▲を押すと、チャイルドロックが解除され、「UNLOCKED」と表示されます。

表示窓

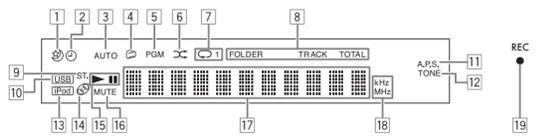

① スリープタイマーが働いているときに点灯します。(※左記)
② 再生タイマーが有効なときに点灯します。(※8ページ)
③ FMのステレオ/モノラルを自動選択しているときに点灯します。(※6ページ)
④ フォルダーのリピート再生をしているときに点灯します。(※7ページ)
⑤ プログラム再生をしているときに点灯します。(※7ページ)
⑥ ランダム再生をしているときに点灯します。(※7ページ)
⑦ リピート再生をしているときに点灯します。(※7ページ)
⑧ フォルダー番号、トラック番号、総再生時間がメイン表示部に表示されているときに点灯します。(※7ページ)

⑨ FMステレオ信号を十分な強さで受信しているときに点灯します。(※6ページ)
⑩ USB機器が音源のときに点灯します。(※6、7ページ)
⑪ オートパワーセーブがオンのときに点灯します。(※4ページ)
⑫ 音質を調節しているときに点滅し、設定を[0]以外にすると点灯します。(※4ページ)
⑬ iPodが音源のときに点灯します。(※6、8ページ)
⑭ CDが音源のときに点灯します。(※6、7ページ)
⑮ 再生中(▶)または一時停止中(■)に点灯します。(※6、7ページ)
⑯ 消音時に点滅します。(左記)
⑰ メイン表示部
⑱ FMまたはAM放送を受信しているときに点灯します。(※6ページ)
⑲ 録音しているときに点灯します。(※7ページ)

	主な機能	参照ページ
①	CDトレイを開閉します。	6
②	iPodを再生または一時停止します。	6、8
③	長押しするとiPodをスリープさせます。	8
④	CDを再生または一時停止します。	6、7
⑤	プログラム再生を選びます。	7
⑥	外部機器を音源として選びます。	6
⑦	トラック番号、フォルダー番号、放送局のプリセット番号などの数字を選びます。	6、7、8
⑧	基本操作 5を選ぶときは、[5]を押す 15を選ぶときは、[≥10]→[1]→[5]を押す 150を選ぶときは、[≥10]→[≥10]→[1]→[5]→[0]を押す	6、7、8
⑦	iPodのメニューを表示します。	8
⑧	ラジオの周波数、放送局のプリセット、そのほか各種の設定を選びます。	4、6、8
⑨	選んだ設定を決定します。	4、6、8
⑩	音質を調節します。	4、8
⑪	再生/録音を停止します。	7
⑫	本機の電源が切れているときに、時計を表示します。	4
⑬	曲を頭出しします。	7、8
⑭	フォルダーを選びます。	7
⑮	本機の電源を入/切します。	6
⑯	USB機器を再生または一時停止します。	6、7
⑰	ラジオ放送を音源として選びます。	6
⑱	リピート再生を選びます。	7、8
⑲	FM放送の受信をモノラルまたはステレオに変更します。	6
⑳	ランダム/シャッフル再生を選びます。	7、8
㉑	ラジオ放送局を記憶(プリセット)します。	6
㉒	外部機器の音声レベルを選びます。	6
㉓	本機の電源が切れているときに、iPodの映像出力を設定します。	8
㉔	時計または再生タイマーを設定します。	4、8
㉕	スリープタイマーを設定します。[スリープ]を押すごとに、時間表示が切り換わります。10、20、30、60、90、120、150、180分のいずれかに設定できます。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。録音中は、スリープタイマーを設定できません。	—
㉖	表示の明るさを切り換えます。	4
㉗	表示を切り換えます。	7、8
㉘	各種の設定を取り消します。	4、7、8
㉙	音量を調節します。	—
㉚	本体前面のつまみでも調節できます。	—
㉛	一時的に消音します。	—
㉜	録音を開始します。	7
㉝	ファイルを削除します。	8
㉞	オートパワーセーブを設定します。	4



■ 停止する

- を押す

■ 一時停止する

- 再生中に

[CD▶/■]または[USB▶/■]を押す

- もう一度押すと通常の再生に戻ります。

■ 早送り/早戻し

- 再生中に

▶▶/◀◀を長押しする

•▶▶/◀◀を離すと通常のスピードに戻ります。

■ 曲を頭出しする

- 再生中に

▶▶/◀◀をくり返し押す

■ 数字ボタンで曲を選ぶ

- 再生中に

数字ボタンを押してトラック番号を選ぶ

■ フォルダーを選ぶ

- 再生中に

[フォルダースキップ<<]または[フォルダースキップ>>]をくり返し押す

CDの取り出しをロックする(チャイルドロック)

CDトレイに入れたCDが取り出せないようにすることができます。

■ 電源が切れているときに

本体の[DIMMER]を押しながら本体の▲を押す

- [LOCKED]と表示されます。

•もう一度、[DIMMER]を押しながら▲を押すと、チャイルドロックが解除され、「UNLOCKED」と表示されます。

USB機器に録音する

■ 録音する前に

あらかじめ、十分な空き容量があるUSB機器をUSB端子に接続しておいてください。

お知らせ

- MP3/WMA/WAVファイルや、iPodから録音することはできません。
- スリープタイマー動作中は、録音できません。
- 録音中は、音源を切り換えることはできません。
- 録音中に、本機の音量・音質を変えても録音される音声には影響ありません。
- 録音中は本機を揺さぶらないでください。
- 録音時、リピート再生やランダム再生はできません。
- 表示窓に「READING」と表示されている間は、録音できません。
- ファイル形式はMP3(ビットレート128 kbps)で録音されます。
- 録音されたファイルは、USB機器のルートに作成される「JVC」フォルダーに保存されます。

■ 音楽CDを録音する

1 音楽CDを再生し、停止する

2 [録音●]を押す

• RECインジケータが点灯し、音楽CDがまること1枚録音されます。

- 再生が終わると、録音も自動的に停止します。
- 録音を途中でやめるには、■を押してください。


- 1曲のみ録音するときは、録音したい曲を再生中に[録音●]を押します。
- 曲をお好みの順番にプログラムしてから録音することもできます。(※左記)

■ ラジオ/外部機器を録音する

1 録音したい音源を選ぶ

2 [録音●]を押す

- RECインジケータが点灯します。
- 外部機器から録音する場合は、接続している機器を再生してください。
- 録音を停止するには、■を押してください。

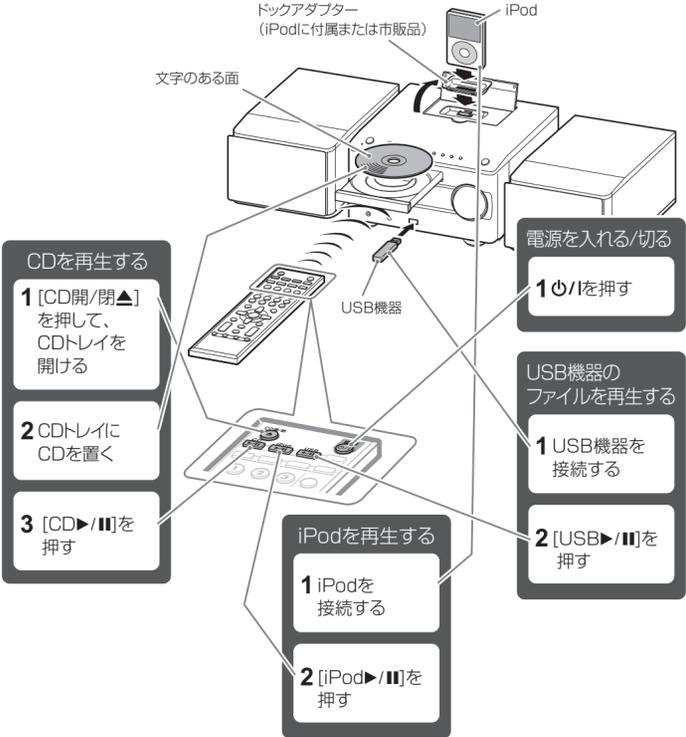

お知らせ

- CDトレイが開いているときは、リモコンを表示窓にまっすぐに向けて操作してください。
- 特殊な形状のCDを使わないでください。
- CDにテープやシールを貼らないでください。
- iPodを抜き差しするときは、あらかじめ本機の電源を切ってください。
- iPodの機種(iPod nano 第6世代など)によってはドックアダプターが不要な場合もあります。
- iPodカバーやアクセサリを装着している場合は、はずしてから接続してください。

- iPodはまっすぐ抜き差ししてください。
- iPodはしっかりと差し込んでください。
- iPodを本機のUSB端子に接続して使うことはできません。
- USB機器は、停止状態で取りはずしてください。再生中または録音中に取りはずすと、ファイルやUSB機器のファイルシステムが破損する恐れがあります。
- USBハブは使わないでください。

ラジオを聞く

あらかじめアンテナを接続しておいてください。(※3ページ)

アンテナを接続しないと、放送を受信できません。

■ 放送局を選ぶ

1 [TUNER] (または本体[TUNER/AUDIO IN])をくり返し押しして、「FM」または「AM」を選ぶ

AUTO					
ST.	F M	8 1 . 3	MHz		

2 リモコンの[チューニング⦿]または[チューニング⊖] (または本体の▶▶、◀◀)をくり返し押しして、放送局を選ぶ

- 長押しすると、周波数が連続して変わり、放送を受信すると、自動的に止まります。

お知らせ

- FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、[リピート/チューナーモード]を押して、「[AUTO] (自動)表示を消灯してください。モノラル受信となり、雑音をなくし、放送が聞きやすくなることがあります。ステレオ受信に戻るときは、もう一度[リピート/チューナーモード]を押して、「[AUTO] 表示を点灯させてください。
- iPhoneを接続すると、AM放送が雑音で聞きにくくなる場合があります。このようなときは、iPhoneを取りはずし、本体から十分に離してください。
- テレビを接続していたり、近くに設置している場合、ラジオ受信中に雑音が入るときは、アンテナの位置を変えるか、テレビの電源を切ってください。

外部機器の音声を聞く

■ 外部機器の音声を聞く

1 [AUDIO IN]を押して (または本体[TUNER/AUDIO IN]をくり返し押しして)、「AUDIO IN」を選ぶ

- AUDIO IN端子に接続している機器が音源となります。

2 接続している機器を再生する

お知らせ

- 外部機器を接続する前、取りはずす前は、本機の音量を最小にしてください。

－ 6 －

■ 放送局を呼び出す

放送局を記憶させておくと、次からは簡単に呼び出せます。

放送局を記憶させる(プリセット)
放送局を1つずつ記憶させます。

1 記憶させたい放送局を選ぶ

- 左記の「放送局を選ぶ」をご覧ください。
- FM放送の「[AUTO] (自動) 受信またはモノラル受信も記憶されます。

2 [メモリー]を押す

- 表示窓のプリセット番号が点滅します。
- [メモリー]を押ししてから数秒間、何も操作しないと、元の表示に戻ります。

3 [プリセット⦿]、[プリセット⊖]、または数字ボタンを使って、記憶させたい番号を選ぶ

4 [決定]を押す

- 表示窓に「MEMORY」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせ

- FMを最大30局、AMを最大15局まで、それぞれ記憶させることができます。
- 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させると、前の放送局の記憶は消えます。

放送局を呼び出す

■ FMまたはAMを受信中に

[プリセット⦿]、[プリセット⊖]、または数字ボタンを押して、呼び出したい放送局のプリセット番号を選ぶ

■ 外部機器の音声レベルを調節する

同じ音量設定でも、接続した機器の音量が他の音源と異なるのが気になる場合に調節してください。

■ 「AUDIO IN」が音源のときに

[メモリー]をくり返し押す

- [メモリー]を押すごとに、音声レベルが3段階で切り換わります。

再生タイマーを設定する

あらかじめ時計を合わせておいてください。(※4ページ)

1 [時計/タイマー]を2回押す

⊙	ON	⊙	00
---	----	---	----

2 ◀、▶または数字ボタンと[決定]で、開始時刻(ON)と終了時刻(OFF)を設定する

3 ◀または▶を押して「[WEEKLY] または「[ONCE]」を選び、[決定]を押す

- 「[ONCE]」を選ぶと、1回だけ動作します。
- 「[WEEKLY]」を選ぶと、毎週または毎日くり返し動作します。

4 ◀または▶を押して動作させたい曜日を選び、[決定]を押す

- 「[SUN]、[MON]、[TUE]、[WED]、[THU]、[FRI]、[SAT]、[MON→FRI]、[MON→SAT]」を選び、「[EVERY]」を選べます。
- 「[MON→FRI]」を選ぶと、月曜日から土曜日まで動作します。「[WEEKLY]」のみ
- 「[MON→SAT]」を選ぶと、月曜日から土曜日まで動作します。「[WEEKLY]」のみ
- 「[EVERY]」を選ぶと、毎日動作します。「[WEEKLY]」のみ

5 ◀または▶を押して再生したい音源を選び、[決定]を押す

- 「FM」または「AM」を選んだときは、◀、▶または数字ボタンを押して聞きたい放送局のプリセット番号を選び、[決定]を押してください。

6 ◀または▶を押して再生する音量を選び、[決定]を押す

7 ◻/◻を押して、本体の電源を切る

- 表示窓が消灯し、STANDBY/TIMERインジケータがオレンジ色に点灯します。

お知らせ

- 操作の途中で、[キャンセル]を押すと前の手順に戻ることができ、[時計/タイマー]を押すと操作を中止することができます。

•再生タイマーを取り消すときは、「[時計/タイマー]を押してください。」「[ON? ケット]」および「OFF? キャンセル」が点滅しますので、[キャンセル]を押してください。再生タイマーを再度有効にするときは、「[時計/タイマー]、[決定]、◻/◻の順に押してください。

- 電源コードをコンセントから抜いたときは、時計および再生タイマーの設定は取り消されず。

－ 8 －

－ 7 －

^[*] 再生中、自動的にスクロール表示します。表示する文字数には制限があります。漢字など本機で表示できない文字が含まれていると、「[UNKNOWN]」と表示されます。

^[*] MP3/WMAファイルのみ。

^[*] USB機器が停止中に表示されます。