

デジタルオーディオプレイヤー

HD20GA7 ファームウェア Ver.1.03



追加機能取扱説明書

オーディオデータを削除する

オーディオデータまたはプレイリストを削除します。



オーディオデータを「ごみ箱」に入れる

- 1** ライブラリ画面(項目下のオーディオデータリストを表示した状態)を表示中に、マルチコントロール[上/下]ボタンを押して削除したいオーディオデータまたはプレイリストを選び、**OK** ボタンを押す。

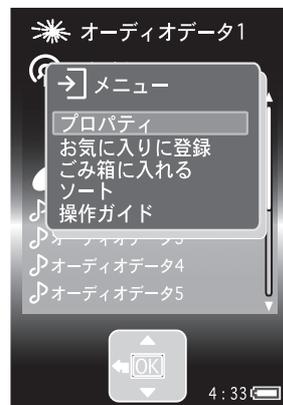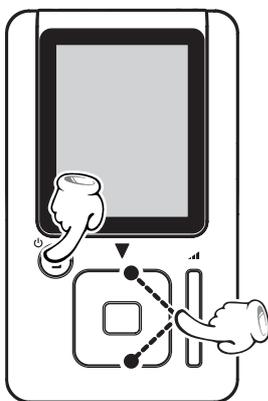

「メニュー」画面を表示します。

- 2** マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「ごみ箱に入れる」を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

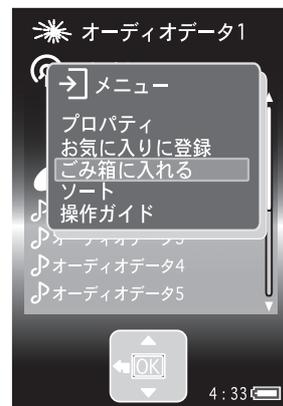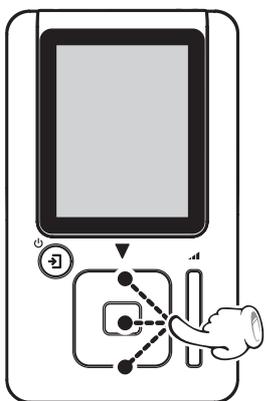

選んだオーディオデータなどが「ごみ箱」に入ります。「ごみ箱」に入れたデータは削除の前に確認したり、プレイヤーのハードディスクから完全に削除する事も出来ます。

POINT:


- 「ごみ箱」に入れたオーディオデータなどを選び、手順2で「ごみ箱から戻す」を選ぶと「ごみ箱」から元に戻せます。
- 「ごみ箱」には、最大50件まで入れることができます。
- フォルダを、「ごみ箱」に入れることはできません。

オーディオデータを削除する

「ごみ箱」に入れたオーディオデータを見るには

- 1 ホーム画面を表示中に、マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「ごみ箱」を選び、マルチコントロール[右]ボタンを押す。

「ごみ箱」に入れたオーディオデータなどを再生することはできません。

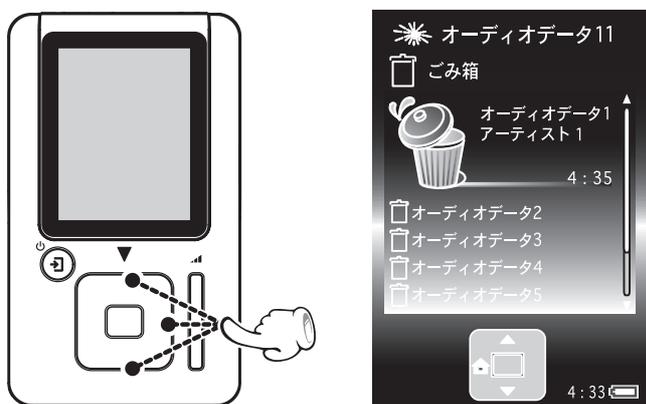

「ごみ箱」に入れたオーディオデータなどを表示します。

POINT:

- 「ごみ箱」画面で power / home ボタンを押し、「メニュー」画面を表示させた状態で「ごみ箱から戻す」を選ぶと、「ごみ箱」から元に戻すことができます。
- プレーヤーがリセットされたときや、電池の残量がなくなって電源が切れた場合は、最後にパソコンに接続したときの「ごみ箱」の内容になります。


「ごみ箱」に入れたオーディオデータを削除する

「ごみ箱」に入れたオーディオデータまたはプレイリストは、プレーヤーのハードディスクから完全に削除する事ができます。

お知らせ:

「ごみ箱」に入れたオーディオデータなどを削除する場合は、電池の残量がなくなって電源が切れることのないように、プレーヤーに付属のACアダプタを接続してください。


- 1 ホーム画面を表示中に、マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「ごみ箱」を選び、マルチコントロール[右]ボタンを押す。

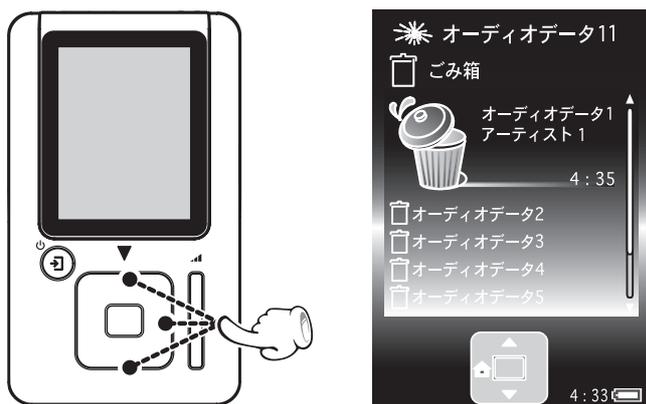

「ごみ箱」に入れたオーディオデータなどを表示します。


オーディオデータを削除する

2 電源/戻るボタンを押す。

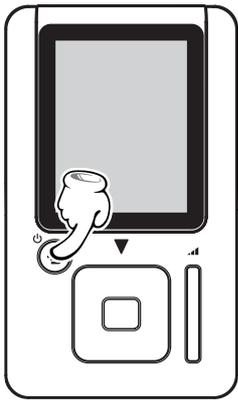



「メニュー」画面を表示します。

3 マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「ごみ箱を空にする」を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

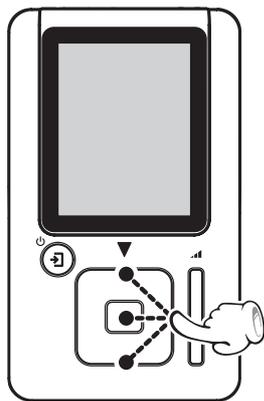

削除の確認をする画面が表示されます。

4 マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「はい」を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

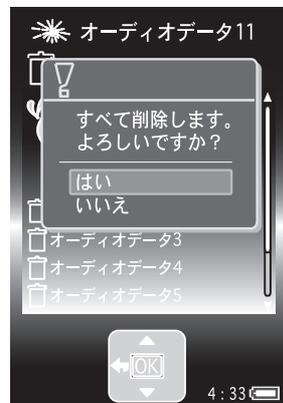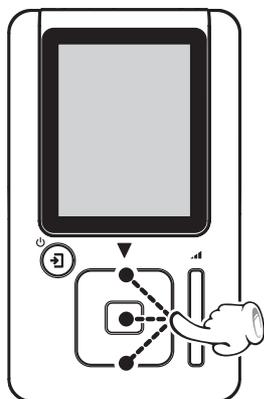

「ごみ箱」からオーディオデータなどが削除され、元のフォルダからも削除されます。ホーム画面に戻ります。


POINT:

項目(アーティスト、アルバム、ジャンル、フォルダ)に含まれるオーディオデータをすべて削除しても、その項目は残ります。空の項目を削除するには、パソコンに接続し、「Kenwood Media Application」にてPDの「ライブラリ更新」を行ってください。

オーディオデータを並べ替える


オーディオデータの並べかたを変更することができます。

- 1** ホーム画面を表示中に、マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「設定」を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

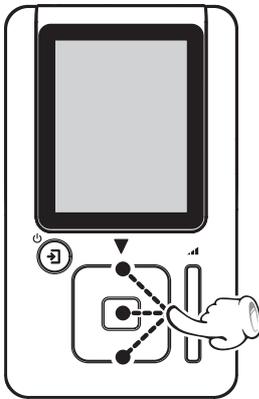


「設定」画面を表示します。

- 2** マルチコントロール[上/下]ボタンを押して「ソート」を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

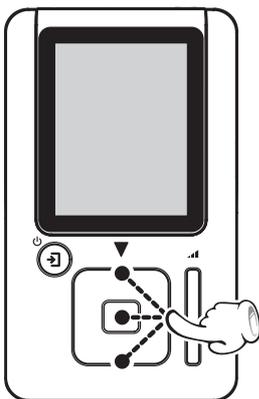

「ソート」設定の画面を表示します。
お好みに合わせて、設定が選べます。

- 3** マルチコントロール[上/下]ボタンを押して選択項目を選び、マルチコントロール[中央]ボタンを押す。

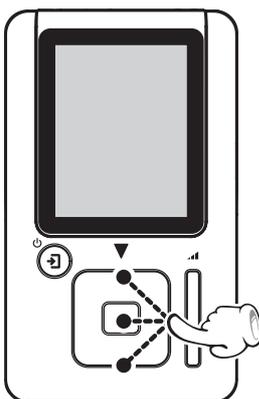

「トラック番号」を選んだとき:

オーディオデータがタグ情報のトラック番号の順番に並びます。

「名前」を選んだとき:

フォルダおよびオーディオデータがフォルダ名およびファイル名の順番に並びます。


「日付」を選んだとき:

フォルダおよびオーディオデータが更新日時の古い順番に並びます。

選択項目の左側に「✓」マークを表示し、設定を変更します。マルチコントロール[中央]ボタンを押すと、「設定」画面に戻ります。

オーディオデータを並べ替える

4 マルチコントロール[左]ボタンを押す。

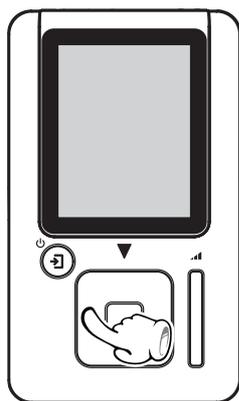

ホーム画面に戻ります。

製品に関する一般的なご質問を弊社Webページにて公開しております。
お問い合わせの前にぜひ一度ご覧ください。

URL: <http://www.kenwood.com/jhome.html>

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

コンピュータとの接続および添付アプリケーションについてのお問い合わせ、修理のご相談は、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

電話 (0570) 010-114 (ナビダイヤル) 携帯・PHSでのご利用は (045) 933-5133

FAX (045) 933-5553

住所 〒226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口にご相談ください。(ケンウッドサービス窓口のお問い合わせ先は、クイックスタートマニュアルをご覧ください。)