

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

抗菌加工

●このリモコンは、メンブレンシート・ケース・電池蓋に銀系無機抗菌剤を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果により一般的な環境で発生する細菌（大腸菌など）、カビ類の繁殖を抑える作用をします。抗菌効果は、長期間持続性があり、かつ安全です。

仕様

- 動作距離：約5m（正面軸上）
使用機器（テレビ、ビデオ、テレビデオ）や部屋の条件により距離が変わります。（約3～6m）
- 電源：リチウム電池（CR2032 1個）
- 電池持続時間：約6ヵ月
（使用頻度により変わります）
- 外形寸法：横幅6.0cm/高さ13.5cm/厚さ0.9cm
- 質量：43g（電池含む）
- 付属品：リチウム電池（CR2032/動作確認用）1個
メーカー設定シール1組

※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

東京 ☎(03)5684-9311 〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪 ☎(06)765-4161 〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

Victor JVC
日本ビクター株式会社

AVアクセサリ事業部 〒242 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(0462)78-1801

©1997 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-172A

Victor


テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-A401**




取扱説明書

子供のいたずらや誤操作を防ぐ
ロック機能

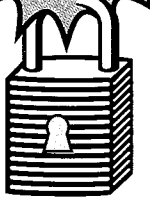


お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

テレビのメーカー設定をする

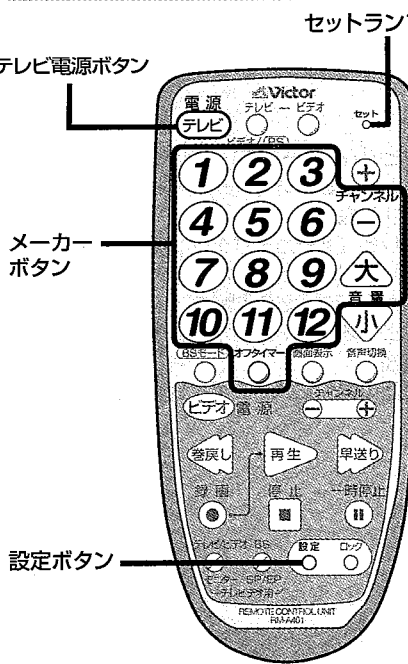

テレビの設定

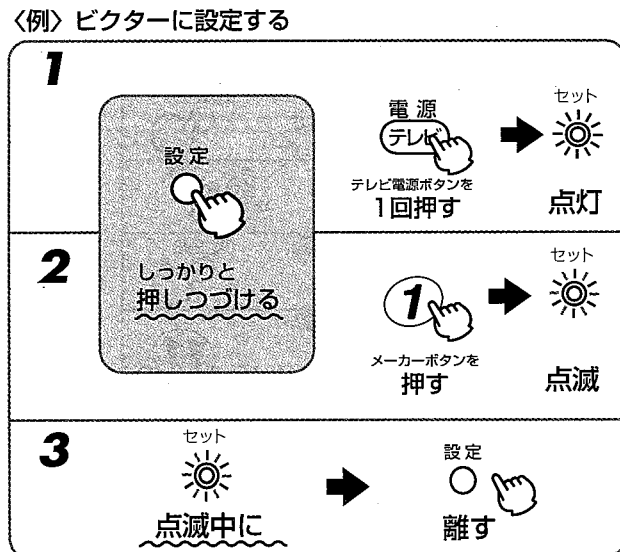


■設定後、テレビが正しく動作するか確認してください。
■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

テレビ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1～3回
サンヨー	②	1～3回
シャープ	③	1～2回
富士通ゼネラル	④	1～2回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1～4回
松下	⑪	1～4回
三菱	⑫	1回
アイワ	チャンネル(△)	1～2回
フィリップス	音量(△)	1回
コルティナ	オフタイマー(O)	1～4回

電池の入れかた

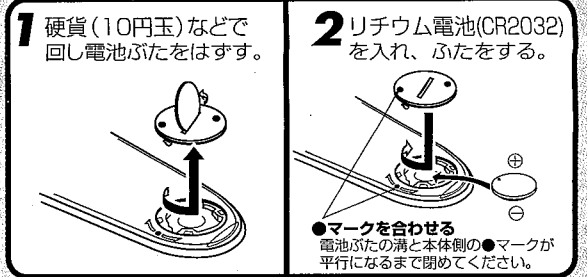

電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき
- メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなったとき
(注:ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。)

電池を交換したときは

- もう一度、メーカー設定をやり直してください。


電池使用上のご注意

- 電池の誤った使い方をすると液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。


- 1 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
- 2 電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないください。
- 3 幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。

※付属の電池は、お客様の動作確認用です。

ビデオのメーカー設定をする

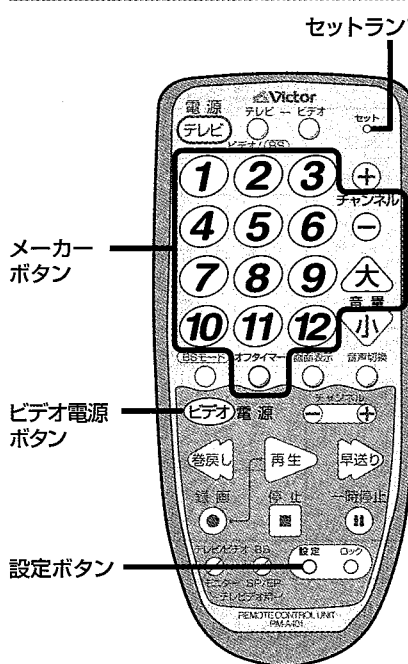

ビデオの設定

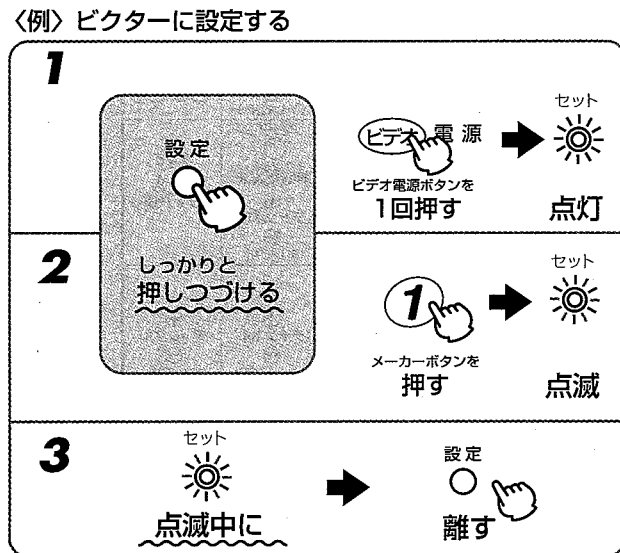

■設定後、ビデオが正しく動作するか確認してください。
■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

ビデオ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1～3回
サンヨー	②	1～4回
シャープ	③	1～2回
富士通ゼネラル	④	1回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1～2回
NEC	⑦	1～4回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1回
松下	⑪	1～4回
三菱	⑫	1～2回
アイワ	チャンネル(△)	1～5回
フィリップス	音量(△)	1回
コルティナ	オフタイマー(O)	1回

使用する前に

■このリモコンをご使用になる前に、必ず左記の要領で各機器のメーカー設定を行ってください。

■お買い上げいただいた時点のメーカー設定は、テレビおよびビデオがビクターのリモコンコードになっています。

■メーカーの設定は「メーカー設定表」をご覧のうえ、操作を行ってください。

■同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンコードが異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押す回数により、リモコンコードが切り替わります。

●音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。

●画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示等を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。

●オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープのボタンがある場合にのみ対応します。

●BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)

●ビデオの録画は、リモコンの録画ボタンを押したまま、再生ボタンを押します。


●ビデオとテレビデオの録画予約はできません。

●モニター、SP/EPボタンは、テレビデオにメーカー設定した時のみ対応しています。(ビデオには使えません。また、テレビデオの録画モニターボタンの機能は、各メーカーにより異なりますので、詳しくはテレビデオの取扱説明書をご覧ください。)


●メーカー設定でテレビデオの設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビデオに変わります。

●付属のメーカー設定シールは、お好みにより本体底面などに貼り、お使いください。

テレビデオのメーカー設定をする

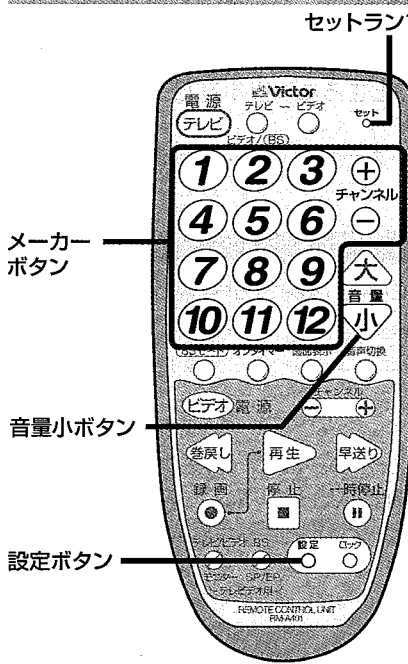

テレビデオの設定

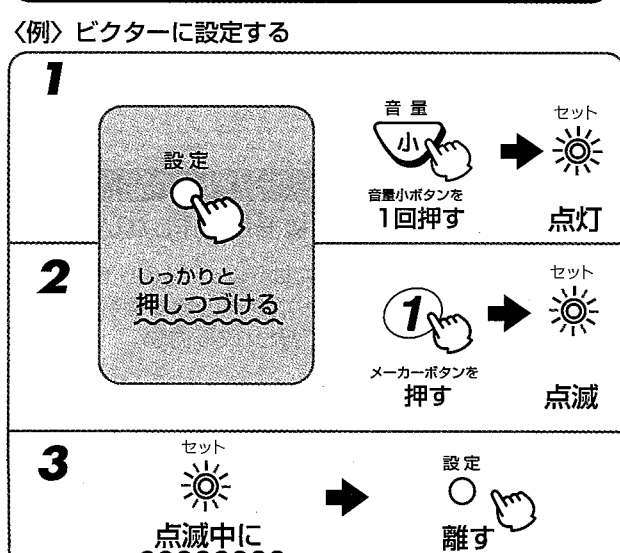

テレビデオ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1～2回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1～2回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1～3回
松下	⑪	1～6回
三菱	⑫	1回
アイワ	チャンネル(△)	1～6回
オリオン	チャンネル(△)	1回

■設定後、テレビデオが正しく動作するか確認してください。

■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

いろいろな切換えをする

テレビ/ビデオ/BS切換ボタン




各種モードの切換ボタン


テレビ/ビデオの切換え

ご使用のテレビによってテレビとビデオの入力切換えの操作方法が異なりますので、ご注意ください。

操作方法A

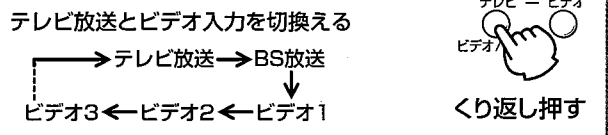

操作方法B

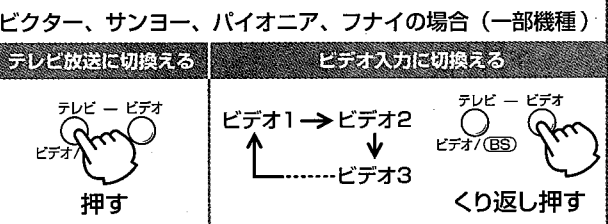


●ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。

各種モードの切換え


ビデオの音声切換えをする

録画ボタンを押したまま、音声切換ボタンを押す



ビデオの入力切換えをする


録画ボタンを押したまま、画面表示ボタンを押す



※ビデオの入力切換えは、ビデオチャンネルボタンで切換えるものもあります。

BS放送を見る

テレビ/ビデオ/BS切換ボタン

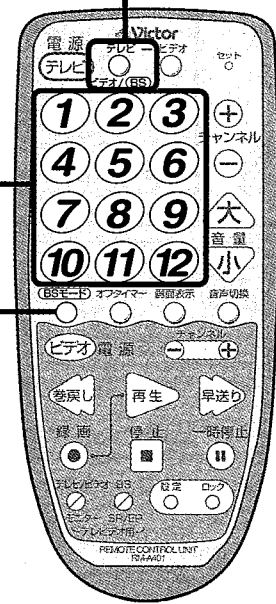


ダイレクトチャンネルボタン

BSモードボタン

ダイレクト選局

テレビのチャンネルからBS放送にダイレクトに切換えます。(機器によってはできないものもあります)


〈例〉BS11チャンネルにする

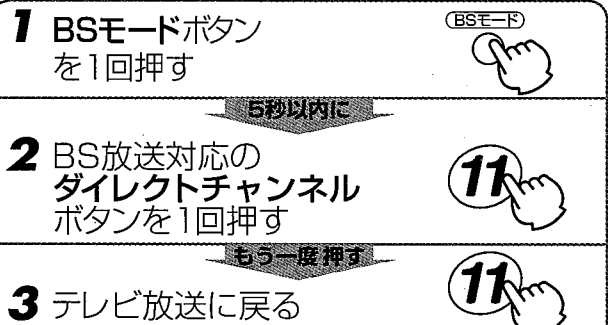

- BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン(2,4,6,8チャンネル)を押したときは、通常のテレビ放送になります。
- 10,12チャンネルを押したときは、各々BS13,BS15チャンネルになります。

ダイレクト選局: 松下のテレビの場合

メーカーボタン⑪を3回または4回押してメーカー設定する機種

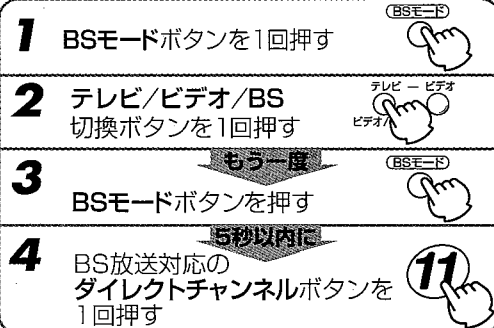


- 日立のテレビ(メーカーボタン⑨を2回押して設定する機種)とテレビデオ(メーカーボタン⑨を1回押して設定する機種)
 - ソニーのテレビ(メーカーボタン⑤を3回押して設定する機種)とテレビデオ(メーカーボタン⑤を1回または2回押して設定する機種)
 - 松下のテレビデオ(メーカーボタン⑪を2回押して設定する機種)
- の場合も左記の操作により、ダイレクト選局を行います。


順送り選局

ご使用のテレビによりBSチャンネルの切換えかたが異なりますので、手順に従って各ボタンを操作してください。

〈例〉ビクターのBSチューナー内蔵テレビの場合

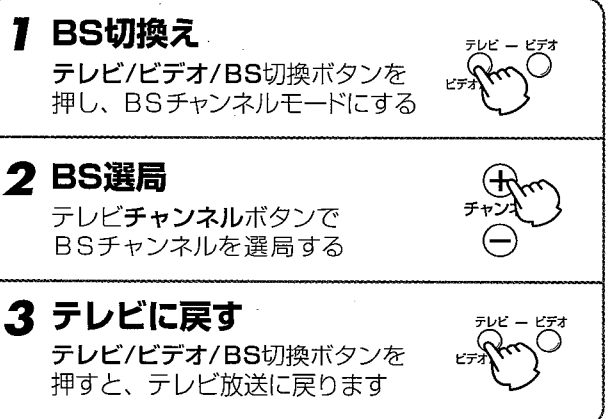

テレビ/ビデオ/BS切換ボタン

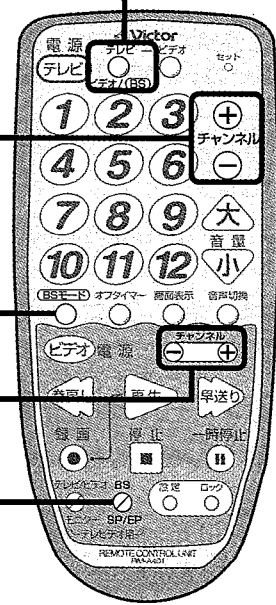

テレビチャンネルボタン

BSモードボタン

ビデオチャンネルボタン

BS/SP/EPボタン

●テレビのBS操作表

メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ビクター	テレビ	チャンネル	テレビ
ソニー	ビデオ/BS	チャンネル	ビデオ/BS
サンヨー	ビデオ/BS	チャンネル	ビデオ/BS
ビクター (一部機種)	テレビ	押したまま	テレビ
NEC	ビデオ/BS	チャンネル	ビデオ/BS
シャープ	テレビ	チャンネル	チャンネル
富士通	チャンネル	チャンネル	チャンネル
東芝	チャンネル	チャンネル	チャンネル
日立	チャンネル	チャンネル	チャンネル
松下	チャンネル	チャンネル	チャンネル
パイオニア	チャンネル	チャンネル	チャンネル
フィリップス	チャンネル	チャンネル	チャンネル

●テレビデオのBS操作表

メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ビクター	チャンネル	チャンネル	チャンネル
三菱	チャンネル	チャンネル	チャンネル
松下	チャンネル	チャンネル	チャンネル


●ビデオのBS操作表

メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ビクター	BS	チャンネル	BS
日立 (一部機種)	BS	チャンネル	BS
東芝	SP/EP	チャンネル	SP/EP
三菱 (一部機種)	SP/EP	チャンネル	SP/EP
ソニー	SP/EP	チャンネル	SP/EP
ビクター (一部機種)	BS	押したまま	BS
サンヨー	BS	チャンネル	BS
シャープ	チャンネル	チャンネル	チャンネル
富士通	チャンネル	チャンネル	チャンネル
東芝	チャンネル	チャンネル	チャンネル
日立	チャンネル	チャンネル	チャンネル
NEC	チャンネル	チャンネル	チャンネル
パイオニア	チャンネル	チャンネル	チャンネル
フィリップス	チャンネル	チャンネル	チャンネル

- 同じメーカーのテレビでも操作が異なる場合があります。ご使用になるテレビのチャンネルをBS放送に切換えられないときは、他のメーカーの操作をお試しください。
- フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

ロック機能の使い方


セットランプ

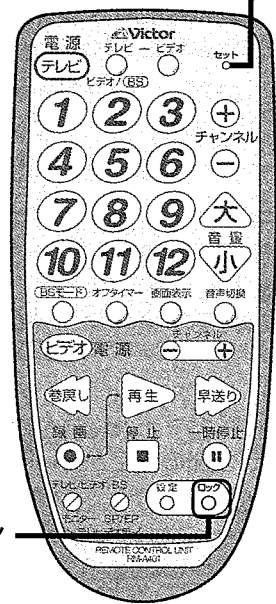

ロックボタン


送信ロック機能が働いていると、すべての操作ができなくなるので、テレビのチャンネルを変えられたくないときなどに便利です。

送信ロックのしかた

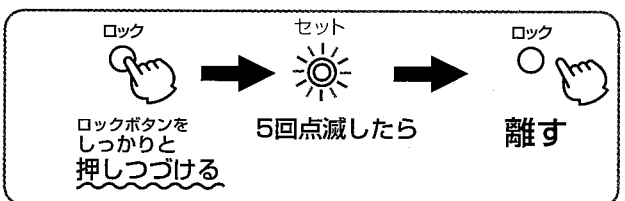

●ロック機能が働いている時は、各ボタンが押されるとセットランプが速い点滅をします。

送信ロック解除のしかた

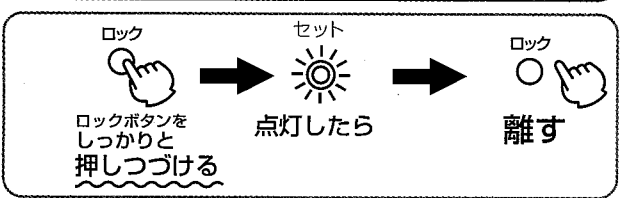

おかしいなと思ったら

ご注意

1. 直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
2. 汚れがひどい場合は中性洗剤等でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

1. お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビデオのリモコンコードが合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
2. メーカー設定の操作が正しく行われていない。
3. 送信ロックが働いている。
4. 電池が消耗している。電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池のプラス ⊕、マイナス ⊖ 端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコンコード)になっている。このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。