

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

抗菌加工

●このリモコンは、ケース・ボタン・電池蓋に銀系無機酵素剤を使用しています。
抗菌成分である銀イオンの効果により一般的な環境で発生する細菌（大腸菌など）、カビ類の繁殖を抑える作用をします。
抗菌効果は、長期間持続性があり、かつ安全です。

仕様

- 動作距離：約7m（正面軸上）
使用機器（テレビ、ビデオ、テレビデオ）や部屋の条件により距離が変わります。（約4～8m）
- 電源：DC 3V（単3乾電池 2個）
- 電池持続時間：約18ヵ月
（使用頻度により変わります）
- 外形寸法：横幅6.2cm/高さ17.0cm/厚さ2.8cm
- 質量：127g（乾電池含む）
- 付属品：単3乾電池（動作確認用）2個
メーカー設定シール1組

※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様相談センター

東京 ☎(03)5684-9311 〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪 ☎(06)765-4161 〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

Victor JVC
日本ビクター株式会社

AVアクセサリ事業部 〒242 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(0462)78-1801

©1997 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-174A

Victor


取扱説明書

テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-A601**


細菌やカビ類の繁殖を抑える

抗菌加工

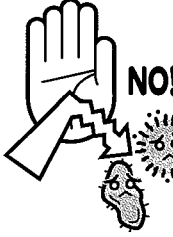


子供のいたずらや誤操作を防ぐ

ロック機能

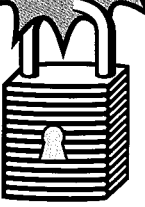


お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

テレビとBSデコーダーのメーカー設定をする

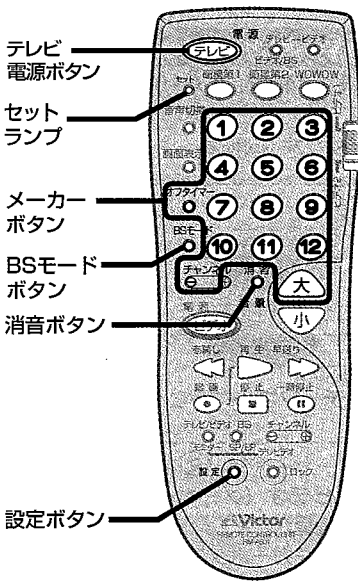

テレビの設定

〈例〉ビクターに設定する

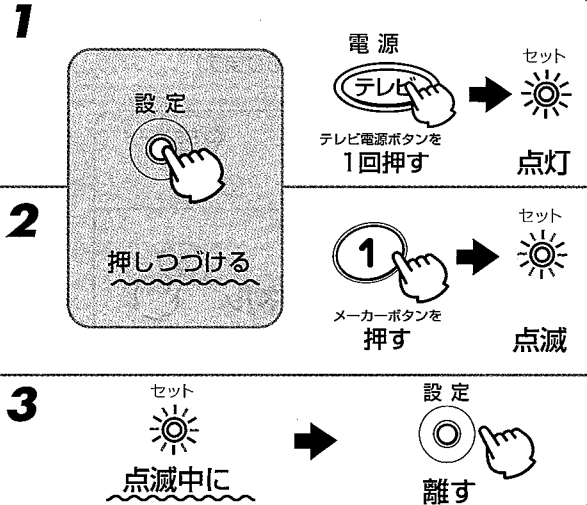

テレビ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1～3回
サンヨー	②	1～3回
シャープ	③	1～2回
富士通ゼネラル	④	1～2回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1～4回
松下	⑪	1～4回
三菱	⑫	1回
アイワ	チャンネル⑬	1～2回
フィリップス	音量⑭	1回
コルティナ	オフタイマー⑯	1～4回

■設定後、テレビが正しく動作するか確認してください。

■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。


BSデコーダーの設定

- 設定ボタンを押したまま、BSモードボタンを1回押してください。セットランプが点灯します。
- セットランプ点灯中に、消音ボタンを押してください。セットランプが点滅から点滅に変わります。
- セットランプ点滅中に、設定ボタンを離してください。

BSデコーダー用設定表

デコーダー	メーカーボタン	押す回数
BSデコーダー	消音⑭	1～3回


ビデオのメーカー設定をする

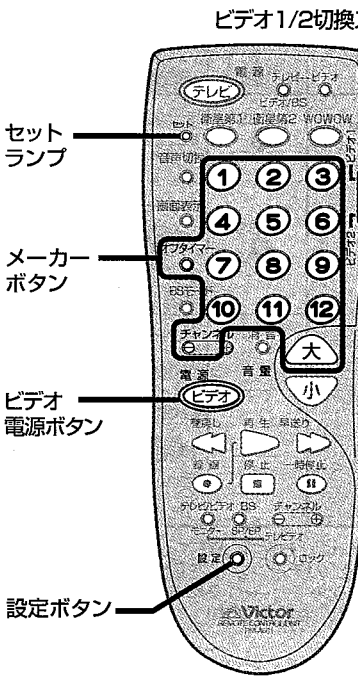

ビデオの設定

ビデオ1/2切換スイッチにより、2台のビデオのリモコンコードを設定することができます。

〈例〉ビクターに設定する

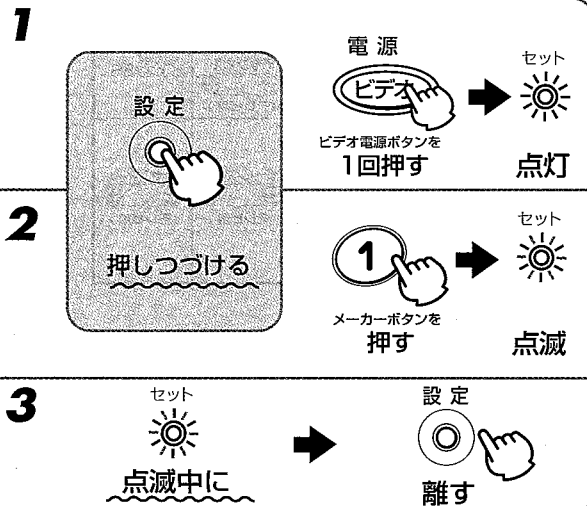

ビデオ用メーカー設定表


メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1～3回
サンヨー	②	1～4回
シャープ	③	1～2回
富士通ゼネラル	④	1回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1～2回
NEC	⑦	1～4回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1回
松下	⑪	1～4回
三菱	⑫	1～2回
アイワ	チャンネル⑬	1～5回
フィリップス	音量⑭	1回
コルティナ	オフタイマー⑯	1回

■設定後、ビデオが正しく動作するか確認してください。

■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。


■続けてもう一台のビデオを設定するときはビデオ1/2切換スイッチを切換えて1～3の操作を繰り返します。

テレビビデオのメーカー設定をする

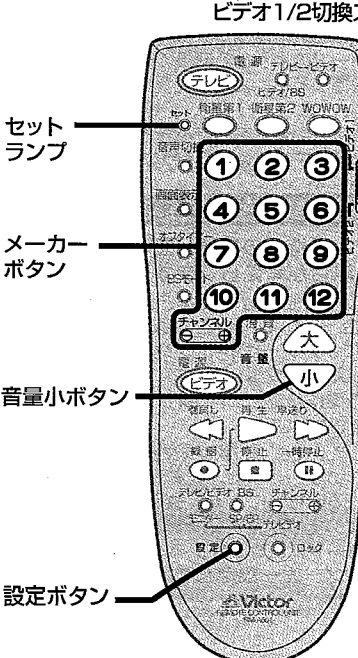

テレビビデオの設定

〈例〉ビクターに設定する

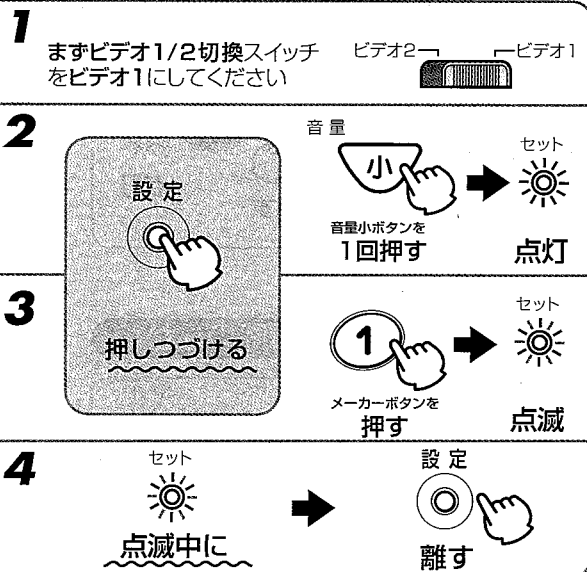

テレビビデオ用メーカー設定表


メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1～2回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1～3回
東芝	⑥	1～2回
日立	⑨	1～2回
フナイ	⑩	1～3回
松下	⑪	1～6回
三菱	⑫	1回
アイワ	チャンネル⑬	1～6回
オリオン	チャンネル⑭	1回

■ビデオ2には、テレビビデオは設定できません。

■設定後、テレビビデオが正しく動作するか確認してください。

■正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

乾電池の入れかた

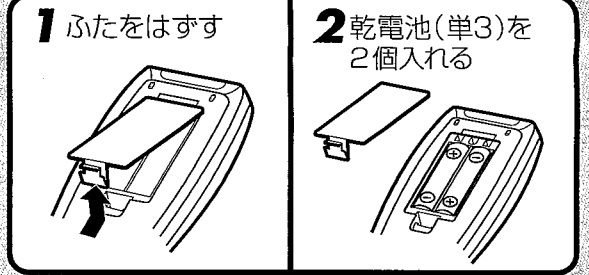

- 乾電池の交換時期**
- 動作距離が短くなったとき
 - メーカー設定が解除されてしまうとき
 - メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなったとき
（注: ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。）


- 乾電池を交換したときは**
- もう一度、メーカー設定をやり直してください。

- 乾電池使用上のご注意**
- 乾電池の誤った使い方をしますと液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
 - 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

使用する前に

- このリモコンをご使用になる前に、必ず左記の要領で各機器のメーカー設定を行ってください。
- お買い上げいただいた時点のメーカー設定は、テレビおよびビデオ1、ビデオ2がビクターのリモコンコードになっています。
- メーカーの設定は「メーカー設定表」をご覧ください。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンコードが異なります。
- メーカー設定の際、メーカーボタンの押す回数により、リモコンコードが切替わります。
- BSデコーダーの電源は、BSモードボタンを押したままテレビ電源ボタンを押します。
- 音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示等を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープのボタンがある場合にのみ対応します。
- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。（詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。）
- ビデオの録画は、リモコンの録画ボタンを押したまま、再生ボタンを押します。
- ビデオとテレビビデオの録画予約はできません。
- モニター、SP/EPボタンは、テレビビデオにメーカー設定した時のみ対応しています。（ビデオには使えません。また、テレビビデオの録画モニターボタンの機能は、各メーカーにより異なりますので、詳しくはテレビビデオの取扱説明書をご覧ください。）
- メーカー設定でテレビビデオの設定を行うと、テレビ部およびビデオ部（ビデオ1）の設定がテレビビデオに変わります。
- 付属のメーカー設定シールは、お好みにより本体底面などに貼り、お使いください。


いろいろな切換えをする

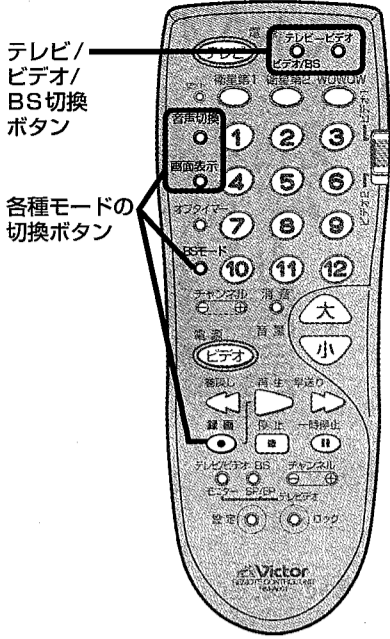


テレビ/ビデオの切換え

ご使用のテレビによってテレビとビデオの入力切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

操作方法A

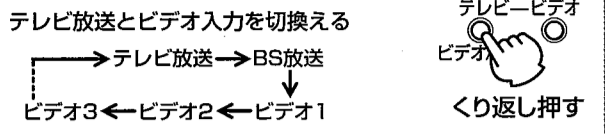


操作方法B

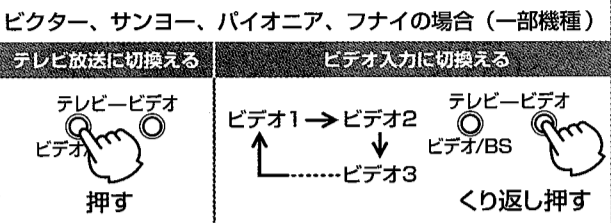


●ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。

各種モードの切換え


ビデオの音声切換えをする

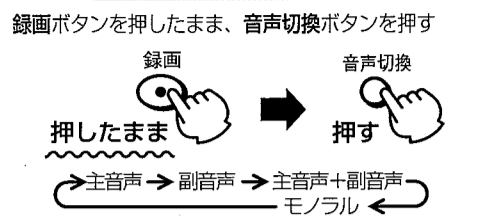


ビデオの入力切換えをする

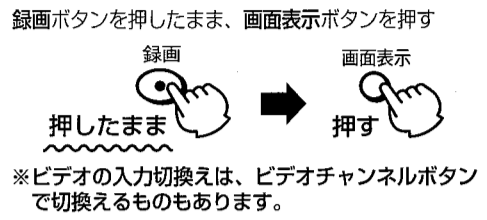

BSデコーダーの主/副音声切換えをする

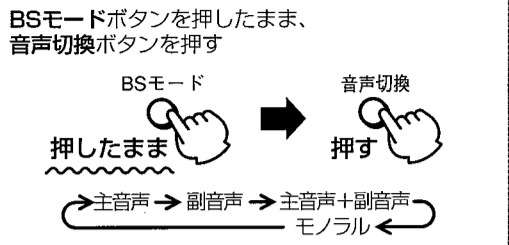


BSデコーダーのテレビ/独立切換えをする

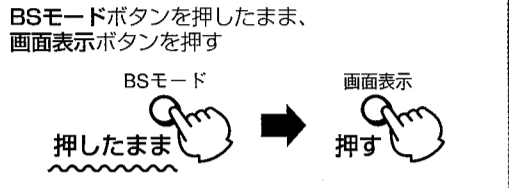


BS放送を見る

テレビ/ビデオ/BS切換ボタン

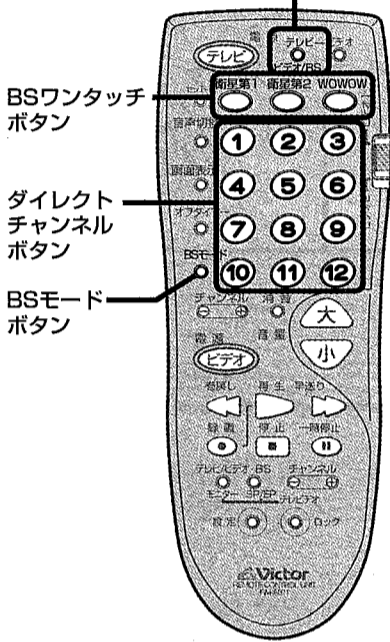

ワンタッチ選局


BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおりに切換ります。（機種によってはできないものもあります）

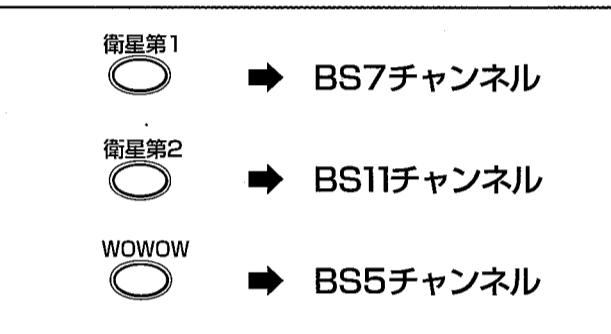

- フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。
- ソニーの一部のテレビでは、テレビ側の設定の違いにより、衛星第1ボタンがBS9チャンネル、WOWOWボタンがBS7チャンネルになるものがあります。

ダイレクト選局

テレビのチャンネルからBS放送にダイレクトに切換えます。（機種によってはできないものもあります）

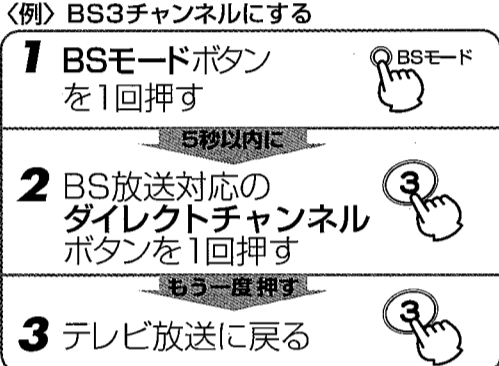

- BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン(2, 4, 6, 8チャンネル)を押したときは、通常のテレビ放送になります。
- 10, 12チャンネルを押したときは、各々BS13, BS15チャンネルになります。


ダイレクト選局：松下のテレビの場合

設定ボタン⑩を3回または4回押してメーカー設定する機種



- 日立のテレビ（メーカーボタン⑨を2回押して設定する機種）とテレビデオ（メーカーボタン⑨を1回押して設定する機種）
 - ソニーのテレビ（メーカーボタン⑤を3回押して設定する機種）とテレビデオ（メーカーボタン⑤を1回または2回押して設定する機種）
 - 松下のテレビデオ（メーカーボタン⑪を2回押して設定する機種）
- の場合も上記の操作により、ダイレクト選局を行います。


テレビ/ビデオ/BS切換ボタン

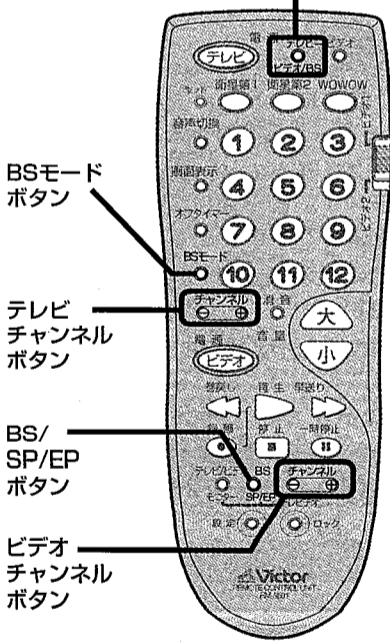

順送り選局

ご使用のテレビによりBSチャンネルの切換えかたが異なりますので、手順に従って各ボタンを操作してください。

〈例〉ピクチャーのBSチューナー内蔵テレビの場合

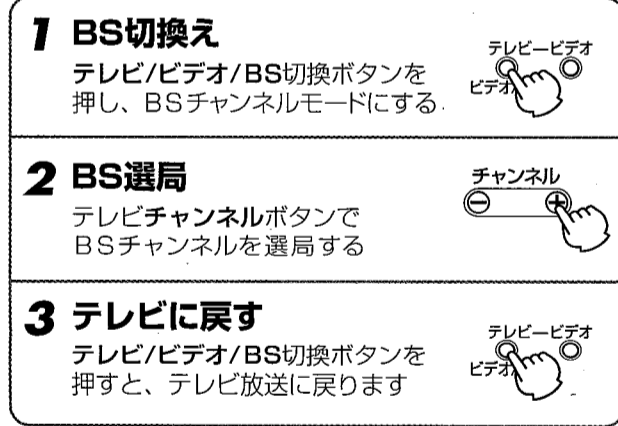

●テレビのBS操作表

メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ピクチャー サンヨー 三菱	テレビ ビデオ/BS	チャンネル (テレビ用)	テレビ ビデオ/BS
ピクチャー NEC	テレビ ビデオ/BS	BSモード 押しつづける チャンネル (テレビ用)	テレビ ビデオ/BS
シャープ 富士通 東芝 日立 松下 アイリス	チャンネル (テレビ用)	チャンネル (テレビ用)	チャンネル (テレビ用)

●テレビデオのBS操作表


メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ピクチャー 三菱 松下	—	チャンネル (テレビ用)	チャンネル (テレビ用)

●ビデオのBS操作表

メーカー名	1 BS切換え	2 BS選局	3 テレビに戻す
ピクチャー 東芝 ソニー	BS SP/EP	チャンネル (ビデオ用)	BS SP/EP
ピクチャー NEC	BS SP/EP	BSモード 押しつづける チャンネル (ビデオ用)	BS SP/EP
サンヨー シャープ 日立	—	チャンネル (ビデオ用)	チャンネル (ビデオ用)
NEC	—	BSモード 押しつづける チャンネル (ビデオ用)	チャンネル (ビデオ用)


- 同じメーカーのテレビでも操作が異なる場合があります。ご使用になるテレビのチャンネルをBS放送に切換えられないときは、他のメーカーの操作をお試しください。
- フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

ロック機能の使い方

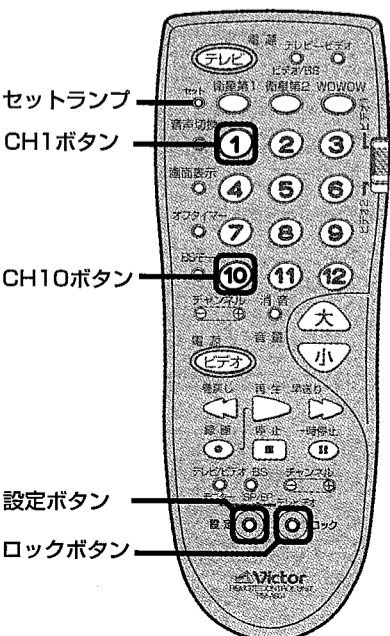


送信ロック機能が働いていると、すべての操作ができなくなるので、テレビのチャンネルを変えられたくないときなどに便利です。

送信ロックのしかた

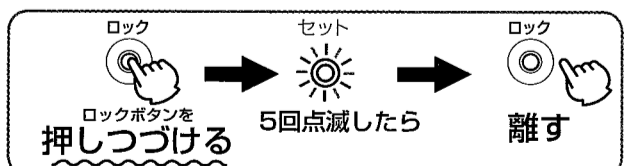


●ロック機能が働いている時は、各ボタンが押されるとセットランプが速い点滅をします。

送信ロック解除のしかた

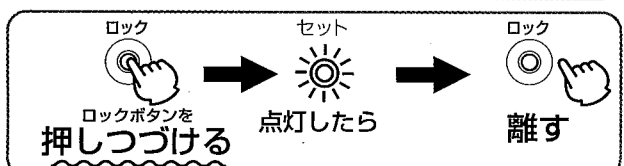


メーカー設定ロック機能が働いていると、メーカー設定が固定され、誤ってメーカー設定が変わってしまうのを防ぎます。

メーカー設定ロックのしかた

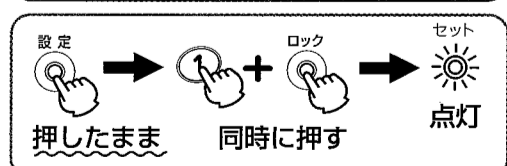

メーカー設定ロック解除のしかた

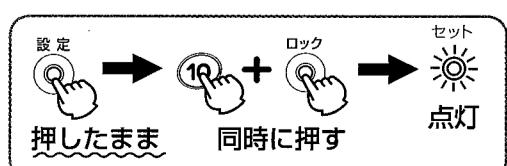

おかしいなと思ったら

ご注意

1. 直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
2. 汚れがひどい場合は中性洗剤等でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

1. お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビデオのリモコンコードが合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
2. メーカー設定の操作が正しく行われていない。
3. 送信ロックが働いている。
4. 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池のプラス (+) マイナス (-) 端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ピクチャーのリモコンコード)になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。