

## ご使用の前に

■お買い上げいただいた時点のメーカー設定は、ビクターの設定になっています。

■このリモコンをご使用になる前に、必ずメーカー設定を行ってください。

■メーカーの設定は「メーカー設定表」をご覧ください。

別紙の「安全上のご注意」の裏面もあわせてお読みください。


■同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンの信号が異なることがあります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押す回数により、リモコンから出る信号が変わります。

●このリモコンでは、ビデオの録画やビデオのチャンネル選局はできません。

●このリモコンでは、BS選局はできません。

### ご注意

1. 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。

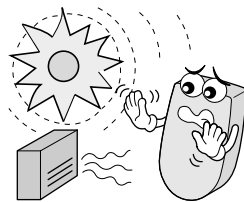

2. 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。



## おかしいなと思ったら

### メーカー設定は正しくできていますか？

☞メーカー設定のときメーカーボタンを押す回数を変えてみる

- はじめに1回押して、うまくいかないときは、メーカー設定表に押す回数が2回以上ある場合、2回、3回と回数を変えてみてください。

### 乾電池はOKですか？

☞消費した乾電池は新しいものと交換し、メーカー設定をやり直してください。

☞乾電池が接触不良のときは、乾電池の端子の汚れを落とし、メーカー設定をやり直してください。

☞乾電池を交換したらメーカー設定をやり直してください。

### チャンネルボタンを押しても、テレビ放送に切換わらない

☞ご使用のテレビによってテレビとビデオの入力切替えの操作が異なります。

操作 A	●テレビ放送とビデオ入力を切替える	テレビ-ビデオ
	→ テレビ放送 → ビデオ1 → ビデオ2	押す

ビクター、サンヨー、パイオニア、フナイの場合（一部機種）

操作 B	●テレビ放送に切替える	●ビデオ入りに切替える
	テレビ-ビデオ 押す	ビデオ1 → ビデオ2 ↓ .....ビデオ3 テレビ-ビデオ くり返し 押す

●ビデオ入力数（ビデオ1～3）は、ご使用のテレビにより異なります。

## 仕様

●動作距離：約7m（正面軸上）  
使用機器（テレビ、ビデオ）や部屋の条件により距離が変わります。（約4～8m）

- 電源：DC 3V（単3乾電池2個）
- 電池持続時間：約18カ月（使用頻度により変わります）
- 外形寸法：横幅6.5cm／高さ12.0cm／厚さ3.0cm
- 質量：110g（乾電池含む）
- 付属品：単3乾電池（動作確認用）2個

※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

## 抗菌加工について

●このリモコンは、ケース・ボタン・電池蓋に銀系無機抗菌材を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果により一般的環境で発生する細菌の繁殖を抑える作用をします。

## アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

### お客様ご相談センター

東京	☎ (03) 5684-9311	〒113-0033	東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎ (06) 6765-4161	〒543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



日本ビクター株式会社

AVアクセサリ事業部

〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(0462) 78-1801



## 取扱説明書

### テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-A301**



お買い上げありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。電池を交換するときメーカーを再設定するため、この取扱説明書が必要になります。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

# 1 乾電池を入れる

**1** 蓋をはずす

つまめを押して引き上げる

**2** 乾電池(単3)を2個入れる

向きを表示と合わせる

**3** 蓋をとじる

つまめを合わせる

とじる

**ご注意** 乾電池の誤った使い方をしますと液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投げ入れたりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

## 電池交換の時期

- テレビに近づかないとリモコンが効かなくなったとき
  - リモコンでテレビやビデオが操作できなくなったとき
  - メーカー設定をしようとしても、設定ランプが点灯しなくなったとき
- 乾電池を交換したときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。

・リモコンのボタンを押し続けると電池の寿命は短くなります。  
 ・付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。仕様の電池持続時間より早く消耗することがあります。

# 2 テレビのメーカー設定をする

設定ボタンは、メーカー設定が不用意に変わらないよう、押しにくい構造になっていますので、メーカー設定の際には、しっかりと押しください。

〈例〉ビクターに設定する

- 設定  
指先やペンなどでしっかりと押したまま  
テレビ電源ボタンを押して離す  
設定ランプが点灯する
- メーカーボタンを押す  
設定ランプが点滅する
- 設定ランプが点滅中に離す
- テレビが正しく動作するか確かめる  
●リモコンをテレビに向けて操作します。

リモコン操作でテレビ・ビデオが正しく動作しないときは「おかしいと思ったら」をご覧ください。もう一度メーカー設定をやり直してください。

## テレビ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	日立	⑨	1回
サンヨー	②	1~3回	フナイ	⑩	1~4回
シャープ	③	1~2回	松下	⑪	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~2回	三菱	⑫	1~2回
ソニー	⑤	1~3回	アイワ	⓪	1回
東芝	⑥	1回	フィリップス	⓫	1回
NEC	⑦	1回	コルティナ	⓬	1~3回
パイオニア	⑧	1回			

# 3 ビデオのメーカー設定をする

〈例〉ビクターに設定する

- 設定  
指先やペンなどでしっかりと押したまま  
ビデオ電源ボタンを押して離す  
設定ランプが点灯する
- メーカーボタンを押す  
設定ランプが点滅する
- 設定ランプが点滅中に離す
- ビデオが正しく動作するか確かめる  
●リモコンをビデオに向けて操作します。

リモコン操作でテレビ・ビデオが正しく動作しないときは「おかしいと思ったら」をご覧ください。もう一度メーカー設定をやり直してください。

## ビデオ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	日立	⑨	1~2回
サンヨー	②	1~4回	フナイ	⑩	1回
シャープ	③	1~2回	松下	⑪	1~4回
富士通ゼネラル	④	1回	三菱	⑫	1~2回
ソニー	⑤	1~3回	アイワ	⓪	1~5回
東芝	⑥	1~2回	フィリップス	⓫	1回
NEC	⑦	1~4回	コルティナ	⓬	1回
パイオニア	⑧	1回			

# メモ メーカー設定便利メモ

●お手持ちのテレビまたはビデオの該当する項目を記入しておく、乾電池を交換したときなど、もう一度メーカー設定をするときに便利です。

## お手持ちのテレビまたはビデオのメーカーはどこですか？

メーカー名 例：ビクター

テレビ：

ビデオ：

## メーカーボタンはどれですか？

メーカーボタン 例：ビクターの場合は①がメーカーボタンです。

テレビ：

ビデオ：

## リモコンが正しく動作したときの、メーカーボタンの押す回数は何回でしたか？

押す回数 例：ビクターの場合は1回のとくと、2回のとくと、3回のととがあります。

テレビ： 回

ビデオ： 回