



テレビ用簡単リモコン
型名 **RM-A102**

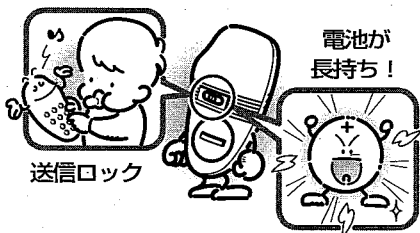


お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に
保管してください。

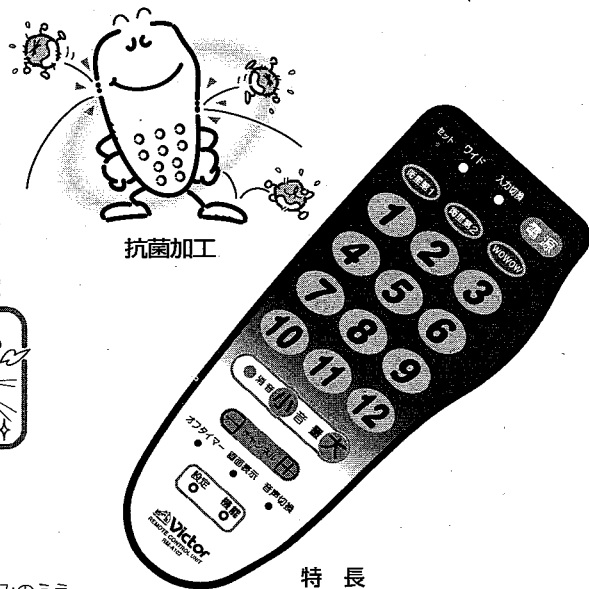

特長

- 細菌の繁殖を抑える抗菌加工
- 誤動作を防ぐ送信ロック機能
- 電池を長持ちさせる送信モード切換

電池の入れかた

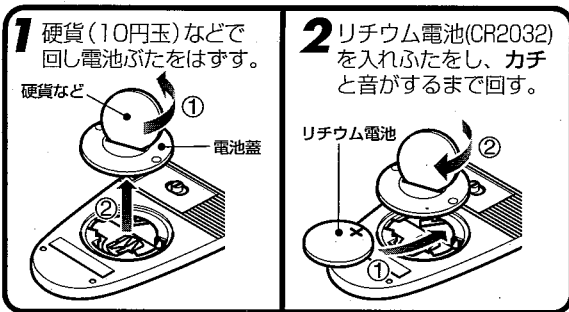

電池使用上のご注意

- 電池の誤った使い方をしますと液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
 - 1. 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
 - 2. 電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
 - 3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- ※付属の電池は、お客様の動作確認用です。


電池の交換時期

- テレビに近づかないとリモコンが効かなくなったとき
- リモコンでテレビが操作できなくなったとき
- メーカー設定しようとしても、設定ランプが点滅しなくなったとき（注意：ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。）

電池を交換したときは

- テレビが正しく動作するか確認してください。
- 正しく動作しない場合には、もう一度、メーカー設定をやり直してください。

送信モードの設定

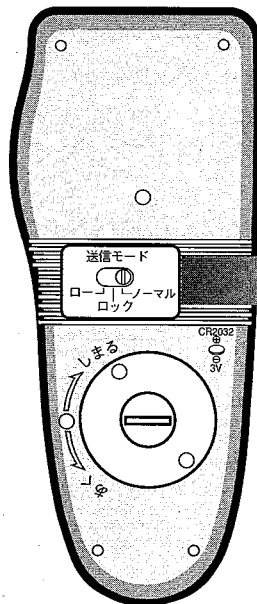

送信ロックモード
リモコンによる、誤操作を防ぎます。

スイッチ位置
送信モード
ロック

送信ロック機能が働いていると、すべての操作ができなくなるので、テレビのチャンネルを変えられたくないときなどに便利です。また、このモードでリモコン操作をすると、セットランプが点滅して、送信ロックモードであることをお知らせします。

ノーマルモード
通常のリモコン操作です。

スイッチ位置
送信モード
ノーマル

通常のリモコン操作のときは、このノーマルモードをお使いください。

ローパワーモード
電池を長持ちさせます。

スイッチ位置
送信モード
ロック

リモコンの送信距離を短くし、電池を長持ちさせます。操作機器が近くにあるときのリモコン操作には便利です。（動作距離：約3m）

抗菌加工

- このリモコンは、ケース・電池ふた、ボタン部に銀系無機抗菌剤を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果により、一般的環境で発生する細菌の繁殖を抑える作用をします。
- ◆効果の確認を行った試験機関名
(社) 京都微生物研究所
- ◆試験方法
フィルム密着法
(抗菌製品技術協議会の試験方法に準じる)

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約5m（正面軸上）
（条件により3m～6m）
ローパワーモード：約3m（正面軸上）
（条件により2m～4m）
使用機器（テレビ）や部屋の条件により距離が変わります。
- 電源：リチウム電池（CR2032 1個）
- 電池持続時間：ノーマルモード：約6ヵ月
ローパワーモード：約12ヵ月
（使用頻度により変わります）
- 外形寸法：幅6.1cm/高さ14.8cm/厚さ0.9cm
- 質量：43g（電池含む）
- 付属品：リチウム電池（CR2032/動作確認用）1個
メーカー設定シール1枚

お客様相談センター

商品に関するお問い合わせ、お取り扱い方法等ご不明な点は、下記にご相談ください。
また、アフターサービスについては、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

東京	☎(03)5684-9311	〒113-0033	東京都文京区本郷3丁目14-7	ビクター本郷ビル
大阪	☎(06)6765-4161	〒543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16	大阪ビクタービル

Victor JVC
日本ビクター株式会社
AVアクセサリ事業部

〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(046) 278-1801

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-201A

使用する前に

- このリモコンをご使用になる前に、必ず裏面の要領でテレビのメーカー設定を行ってください。
- お買い上げいただいた時点のメーカー設定は、ビクターのリモコンコードになっています。
- メーカーの設定は「メーカー設定表」をご覧ください。
- 同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコンコードが異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押す回数により、リモコンコードが切替わります。
- 音声切替ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声声を切替えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示等を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープのボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合にのみ対応します。
- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。（詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。）
- 付属のメーカー設定シールは、お好みにより本体底面などに貼り、お使いください。

おかしいな?と思ったら


ご注意

1. 直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
2. 汚れがひどい場合は中性洗剤等でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

おかしいな?と思ったら


- このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。
1. お手持ちのテレビのリモコンコードが合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
 2. メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
 3. 通常のリモコン操作で機器が動作しない場合は、機能ボタンを押して、操作してみてください。
 4. 送信ロックが働いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
 5. 操作する機器との距離が3m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作できません。ノーマルモードにしてください。
 6. 電池が消耗している。電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池のプラス⊕、マイナス⊖端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターのリモコンコード）になっている。このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。

テレビのメーカー設定をする

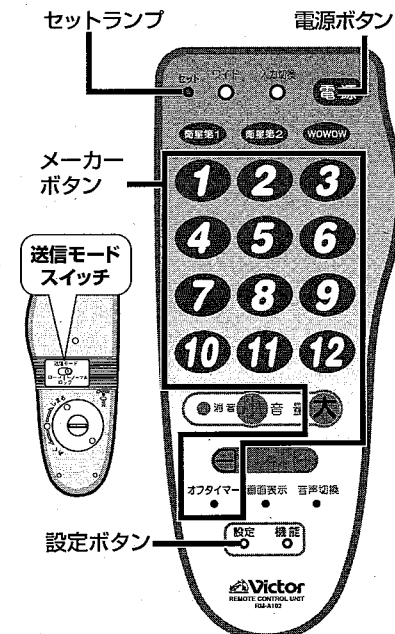

送信モードスイッチを、ノーマルまたは、ローにしてください。
ロックになっていると、メーカー設定ができません。

〈例〉ビクターに設定する

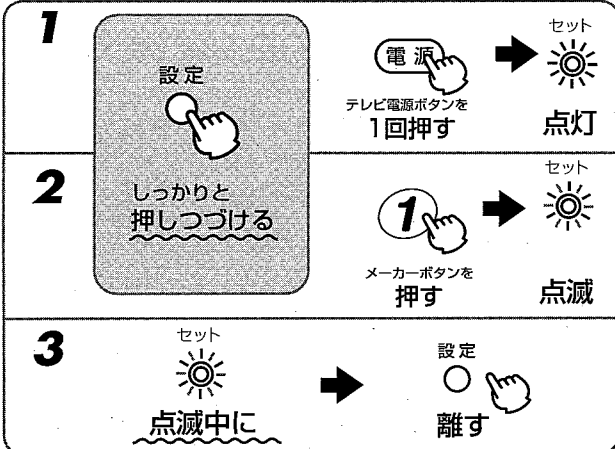

- 設定後、テレビが正しく動作するか確認してください。
- 正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押し回数を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

テレビ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~2回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	チャンネル	1~2回
フィリップス	音量 大	1回
コルティナ	オフタイマー	1~4回


テレビメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか？
〈例〉ビクターなので ①

リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押ししましたか？
〈例〉 ① を2回


いろいろな切換えをする

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

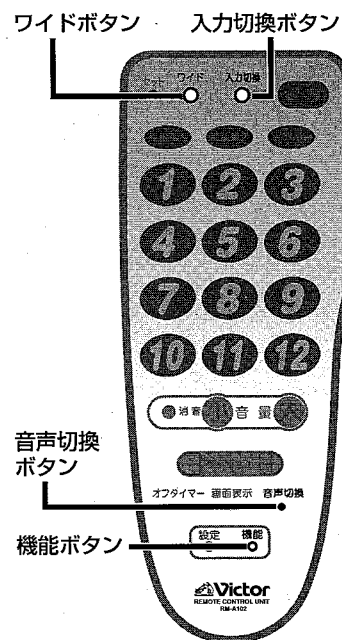


テレビ/ビデオの切換え

ご使用のテレビによってテレビとビデオの入力切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

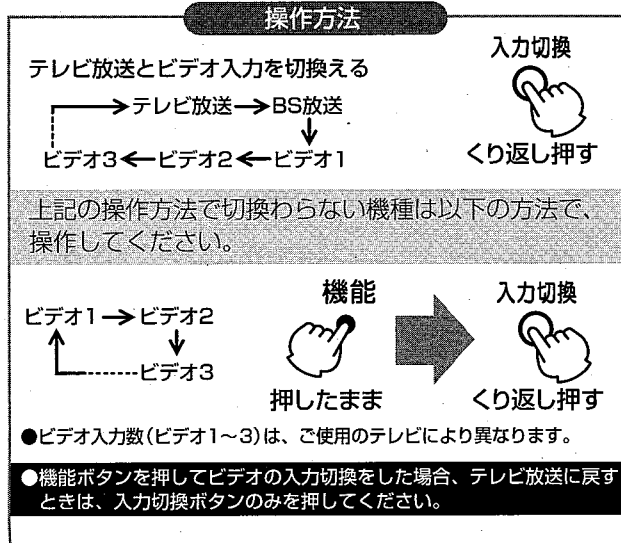


ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

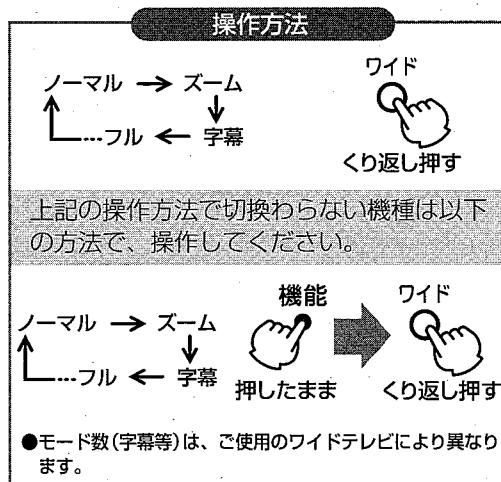


音声の切換え

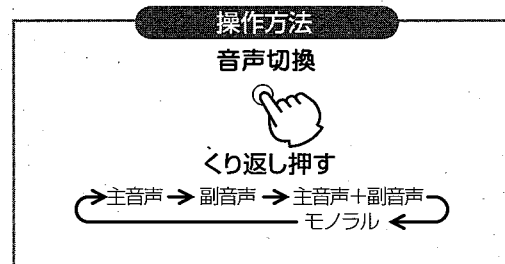


BS放送を見る

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

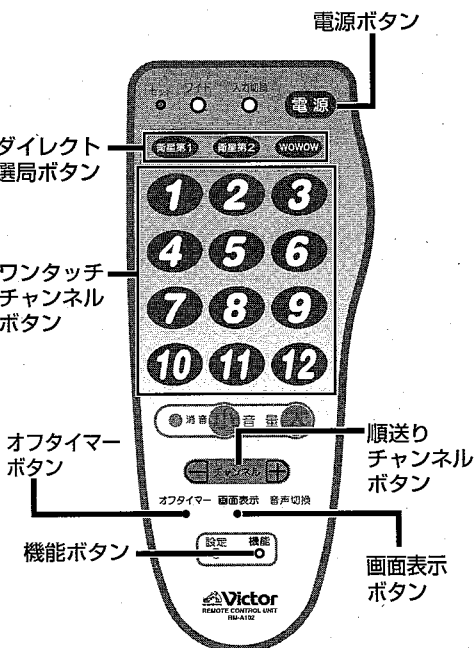

BSチャンネルの選局

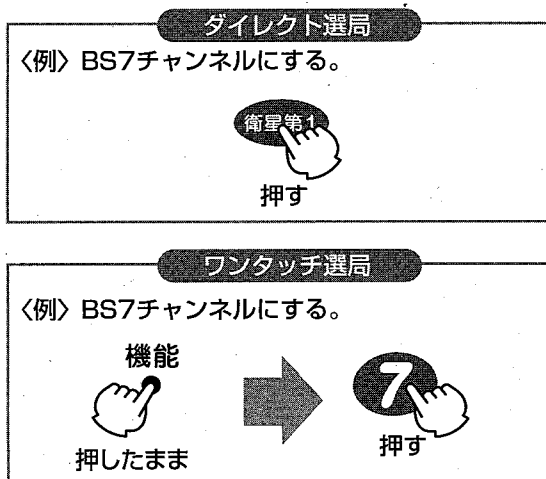

BSデコーダの操作

BSデコーダのメーカー設定は必要ありません。

