


テレビ・ビデオ・DVD用簡単リモコン
型名 RM-A602DVD

DVDも楽しめる簡単リモコン

ご使用前に
ご注意

●本機でDVDのテンキー、録画、カラオケ機能は、操作できません。

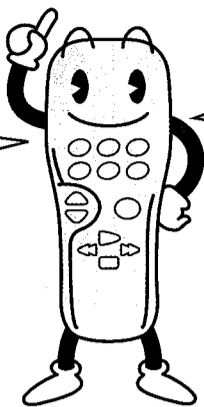

- 必ず各機器のメーカー設定を行ってください。メーカー設定をしないと、操作できません。
- お買い上げ時のメーカー設定は、テレビおよびビデオ、DVDがビクターのリモコン信号になっています。
- リモコン裏面の送信モードが「ロック」になっていると、メーカー設定ができません。

お買い上げありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

まず乾電池を入れましょう。

- 1 リモコンの裏面にあるふたをはずす
- 2 乾電池(単3)を2個入れる


乾電池の誤った使い方をしますと液漏れや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。
1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
3. 乾電池に表示されている注意事項も、合わせてお読みください。
付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。

こんな症状が出たら乾電池の交換時期!

●動作距離が短くなった ●メーカー設定が解除されてしまう ●メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなった (注: ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。)

テレビのメーカー設定

注意 リモコンの裏面にある送信モードスイッチを、「ノーマル」または「ロー」にしてください。

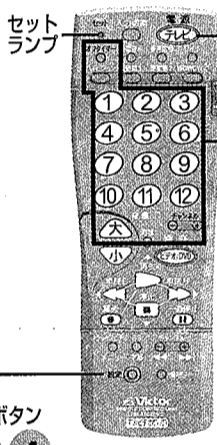


- 1 設定ボタンを押しつづける
- 2 テレビ電源ボタンを1回押す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セットランプが点滅中に設定ボタンを離す
- 5 テレビが正しく動作するか確認する

MEMO ●同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。
●メーカー設定でテレビビデオの設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビビデオに変わります。

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	日立	⑨	1~4回
サンヨー	②	1~3回	フナイ	⑩	1~4回
シャープ	③	1~2回	松下(パナソニック)	⑪	1~4回
富士通ゼネラル	④	1~3回	三菱	⑫	1~3回
ソニー	⑤	1~3回	アイワ	チャンネル	1~2回
東芝	⑥	1回	フィリップス	音量	1回
NEC	⑦	1~2回	コルティナ	オフタイマー	1~4回
パイオニア	⑧	1回			

テレビビデオのメーカー設定

注意 リモコンの裏面にある送信モードスイッチを、「ノーマル」または「ロー」にしてください。

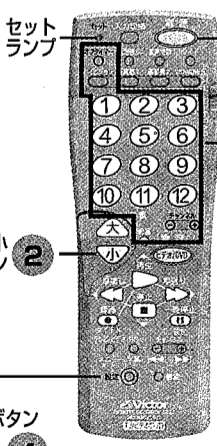

- 1 設定ボタンを押しつづける
- 2 音量小ボタンを1回押す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セットランプが点滅中に設定ボタンを離す
- 5 テレビビデオが正しく動作するか確認する

MEMO ●同じメーカーのテレビビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。
●メーカー設定でテレビビデオの設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビビデオに変わります。

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1回	フナイ	⑩	1~3回
サンヨー	②	1~2回	松下(パナソニック)	⑪	1~6回
シャープ	③	1回	三菱	⑫	1回
ソニー	⑤	1~4回	アイワ	チャンネル	1~6回
東芝	⑥	1~3回	オリオン	チャンネル	1~3回
NEC	⑦	1~3回			
日立	⑨	1~4回			

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合には、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離: ノーマルモード約7m(正面軸上、条件により約4~8m) ローパワーモード約4m(正面軸上、条件により約2~5m) 使用する機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。
- 電源: DC 3V(単3乾電池2個)
- 電池持続時間: ノーマルモード約18ヵ月、ローパワーモード約36ヵ月(使用頻度により変わります)
- 外形寸法: 幅6.2cm/高さ17.7cm/厚さ2.9cm
- 質量: 145g(乾電池含む)
- 付属品: 単3乾電池(動作確認用)2個、メーカー設定シール1組(本体裏面などに貼り、お使いください)

※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

東京	☎(03)5684-9311	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎(06)6765-4161	〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

Victor JVC コミュニケーションネットワークビジネスユニット
日本ビクター株式会社 〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(046)278-1801
©2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

おかしいな?と思ったら


お手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

- お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビ・ビデオ・DVDのリモコン信号が合っていない場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押し回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
- メーカー設定の操作が正しく行われていない。
- 送信ロックが働いている。
- 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の⊕、⊖端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。

※メーカー設定をしないと、各機器の操作はできません。

※送信モードスイッチが、「ロック」になっていると、メーカー設定ができません。

- ノーマルモード: 通常のリモコン操作です。
- ローモード: 送信出力が小さくなり、乾電池が長持ちします。
- ロックモード: ボタンを押しても信号が送信されず、いたずら防止に便利。ロックモードになっていると、セットランプが早い点滅をして知らせます。

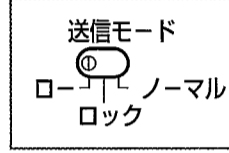


ご注意!

- 直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になる所に放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- 汚れ(汗)などは、中性洗剤等でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

ビデオのメーカー設定

注意 リモコンの裏面にある送信モードスイッチを、「ノーマル」または「ロー」にしてください。

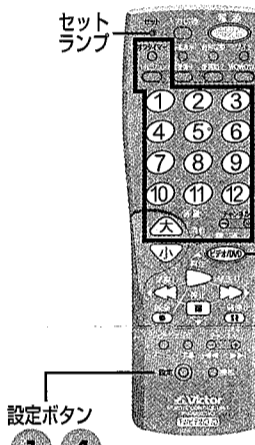


- 1 ビデオ/DVD切換スイッチをビデオ側にして、設定ボタンを押しつづける
- 2 ビデオ/DVD電源ボタンを1回押す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セットランプが点滅中に設定ボタンを離す
- 5 ビデオが正しく動作するか確認する

MEMO ●同じメーカーのビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。
●メーカー設定でテレビビデオの設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビビデオに変わります。

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	日立	⑨	1~2回
サンヨー	②	1~4回	フナイ	⑩	1回
シャープ	③	1~2回	松下(パナソニック)	⑪	1~4回
富士通ゼネラル	④	1~3回	三菱	⑫	1~2回
ソニー	⑤	1~3回	アイワ	チャンネル	1~5回
東芝	⑥	1~2回	フィリップス	音量	1回
NEC	⑦	1~4回	コルティナ	オフタイマー	1~2回
パイオニア	⑧	1回			

DVDのメーカー設定

注意 リモコンの裏面にある送信モードスイッチを、「ノーマル」または「ロー」にしてください。

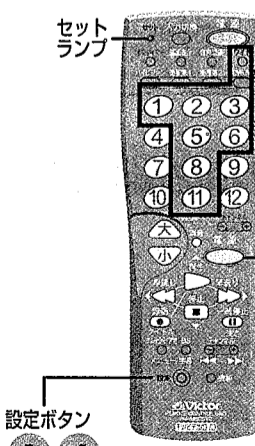

- 1 ビデオ/DVD切換スイッチをDVD側にして、設定ボタンを押しつづける
- 2 ビデオ/DVD電源ボタンを1回押す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セットランプが点滅中に設定ボタンを離す
- 5 DVDが正しく動作するか確認する

MEMO ●お使いのDVDによっては、タイトルをトップメニュー、字幕をサブタイトルとするなど、一部名称異なる場合があります。
●お使いのDVDの付属リモコンが、再生系とカーソル系のボタンを兼用しているタイプの場合は、DVD本体の状態により、本機のボタン表示と一致しない動作をすることがあります

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1回			
シャープ	③	1回			
ソニー	⑤	1~2回			
東芝	⑥	1回			
パイオニア	⑧	1~4回			
松下(パナソニック)	⑪	1~2回			
デンオン	ワイド	1~2回			


●同じメーカーのDVDでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。

いろいろなモード切換え

テレビの入力切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

入力切換ボタンをくり返し押す




上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま
入力切換ボタンをくり返し押す



※ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。


機能ボタンを押してビデオの入力切換をした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

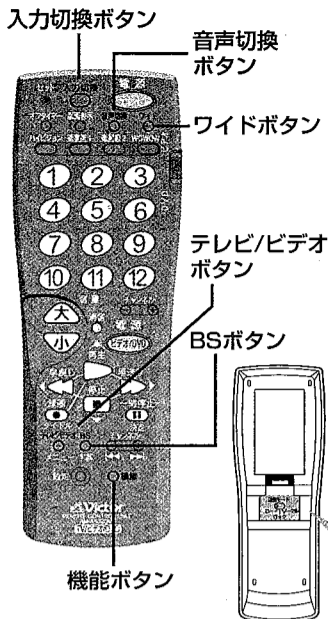

テレビの画面サイズ切換え

ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

ワイドボタンをくり返し押す




上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま
ワイドボタンをくり返し押す

※モード数(字幕等)は、ご使用のワイドテレビにより異なります。

テレビの音声切換え

音声切換ボタンをくり返し押す



テレビビデオのモニター切換え

テレビ/ビデオボタンを押す

※録画モニターボタンの機能は、各メーカーにより異なります。

テレビビデオの標準/3倍切換え

BSボタンを押す

MEMO

- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示等を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合にのみ対応します。

注意 リモコンを操作するときは、送信モードを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

BS放送を見る


デジタルBSの選局はできません。ビデオ/DVD切換スイッチをビデオ側にして操作してください。

ワンタッチ選局

BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおり切換わります。(テレビによってはできないものもあります)

- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル

●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

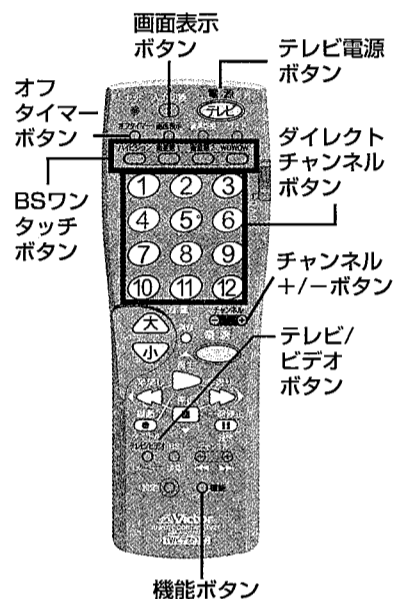

BSチューナー内蔵ビデオの選局

<例>BS7チャンネルにする場合

機能ボタンを押したまま
ダイレクトチャンネルボタン⑦を押す

上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま
チャンネル④または⑩ボタンを押す

- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)
- チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。
- BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン(2, 4, 6, 8チャンネル)を押したときは、動作しません。
- 10, 12チャンネルを押したときは、各々BS13, BS15チャンネルになります。

BSデコーダーの電源を入れる

機能ボタンを押したまま
テレビ電源ボタンを押す

※BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。

BSデコーダーの音声切換

機能ボタンを押したまま
オフタイマーボタンを押す

BSデコーダーのTV/独立切換

機能ボタンを押したまま
画面表示ボタンを押す

ビデオデッキの切換

ビデオ/DVD切換スイッチをビデオ側にして操作してください。

BSチューナー内蔵ビデオの選局

BSと地上波の切換


BSボタンをくり返し押す

BS ⇄ 地上波

BSチャンネルの選択

BSボタンを押してBSを選択し、
ビデオチャンネル④または⑩ボタンを押す

- ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。
- 機能ボタンを押したまま、ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。

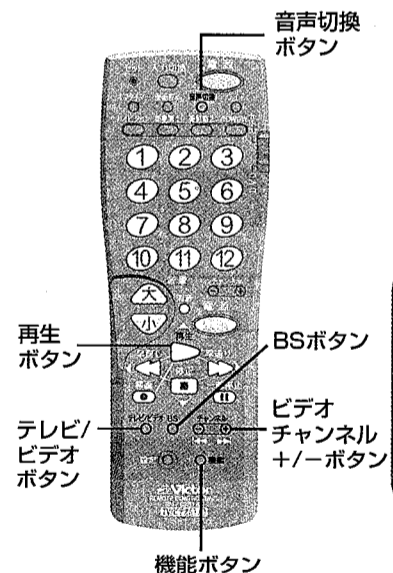

その他、ビデオデッキの切換操作


入力切換

機能ボタンを押したまま
テレビ/ビデオボタンを押す

※ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。

音声切換

機能ボタンを押したまま
音声切換ボタンをくり返し押す



ダブルデッキの操作切換

機能ボタンを押したまま
再生ボタンを押す

このリモコンはDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換ができます。(ビクター、ソニーのみ)

アンテナ切換

テレビ/ビデオボタンを押す

MEMO

- ビデオの録画は、リモコンの録画ボタンを押したまま、再生ボタンを押します。
- ビデオとテレビビデオの録画予約はできません。

DVDのいろいろな操作方法

ビデオ/DVD切換スイッチをDVD側にして操作してください。

カーソルの移動

上へ移動

機能ボタンを押したまま
再生ボタンを押す

下へ移動


機能ボタンを押したまま
停止ボタンを押す

左へ移動

機能ボタンを押したまま
早戻しボタンを押す

右へ移動

機能ボタンを押したまま
早送りボタンを押す

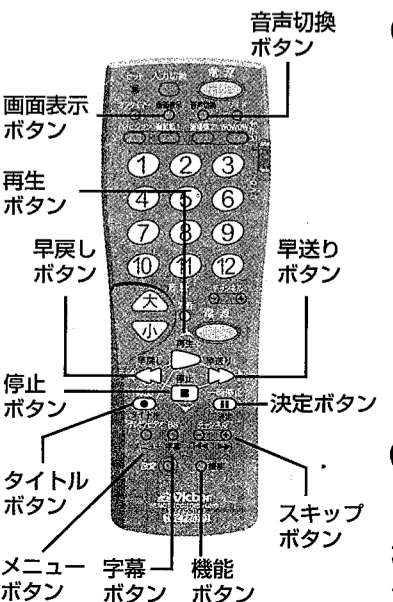

いろいろな切換

画面表示

機能ボタンを押したまま
画面表示ボタンを押す

音声切換

機能ボタンを押したまま
音声切換ボタンを押す

メニュー

メニューボタンを押す

操作の実行

決定

機能ボタンを押したまま
決定ボタンを押す

タイトル

タイトルボタンを押す

スキップ

スキップボタン ◀▶ を押す

字幕

字幕ボタンを押す

MEMO

- 機能ボタンと他のボタンとの二重押し操作は、機能ボタンを押してから、5秒以内に他のボタンを押しても同様に操作できます。
- DVDのテンキー、録画、カラオケ機能は、操作できません。