



テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-A402**

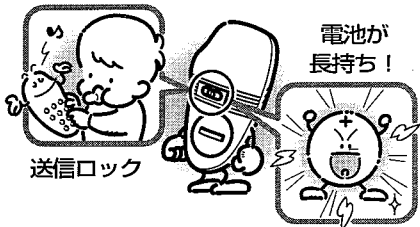

ご購入ありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

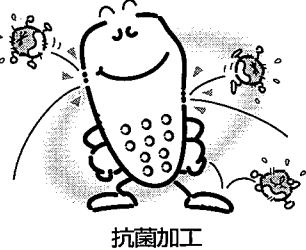

- 特長**
- 細菌の繁殖を抑える抗菌加工
 - 誤動作を防ぐ送信ロック機能
 - 電池を長持ちさせる送信モード切換

●このリモコンは、ケース・電池ぶた、ボタン部に銀系無機抗菌剤を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果により、一般的環境で発生する細菌の繁殖を抑える作用をします。

- ◆効果の確認を行った試験機関名
(社) 京都微生物研究所
- ◆試験方法
フィルム密着法
(抗菌製品技術協議会の試験方法に準じる)

- 動作距離：ノーマルモード：約5m (正面軸上)
(条件により3m~6m)
ローパワーモード：約3m (正面軸上)
(条件により2m~4m)
- 使用機器(テレビ、ビデオ、テレビデオ)や部屋の条件により距離が変わります。
- 電 源：リチウム電池 (CR2032 1個)
- 電池持続時間：ノーマルモード：約6カ月
ローパワーモード：約12カ月
(使用頻度により変わります)
- 外形寸法：幅6.1cm/高さ14.8cm/厚さ0.9cm
- 質 量：43g (付属電池含む)
- 付 属 品：リチウム電池 (CR2032/動作確認用) 1個

お客様ご相談センター

商品に関するお問い合わせ、お取扱い方法などご不明な点は、下記にご相談ください。

| | | |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 東京 | ☎(03)5684-9311 FAX(03)5684-9317 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル |
| 大阪 | ☎(06)6765-4161 FAX(06)6765-4891 | 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル |

日本ビクターFAQ情報 <http://www.jvc-victor.co.jp/faq/accessory/index.html>

日本ビクター株式会社


コミュニケーションネットワーク ビジネスユニット
〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎(046) 278-1801

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-204C


テレビのメーカー設定をする

10秒以内でメーカー設定を完了してください。

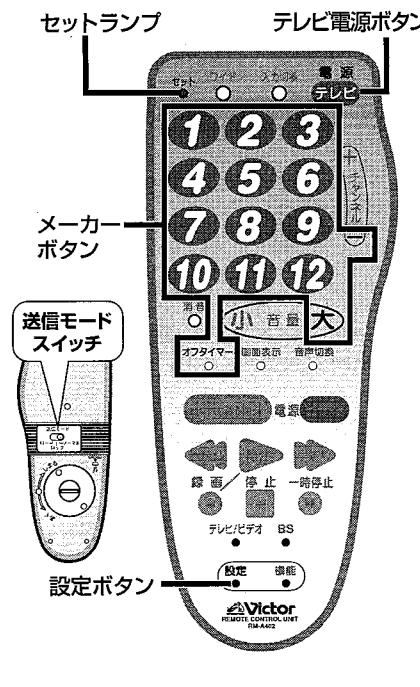

送信モードスイッチを、ノーマルまたは、ローにしてください。ロックになっていると、メーカー設定ができません。

〈例〉松下に設定する

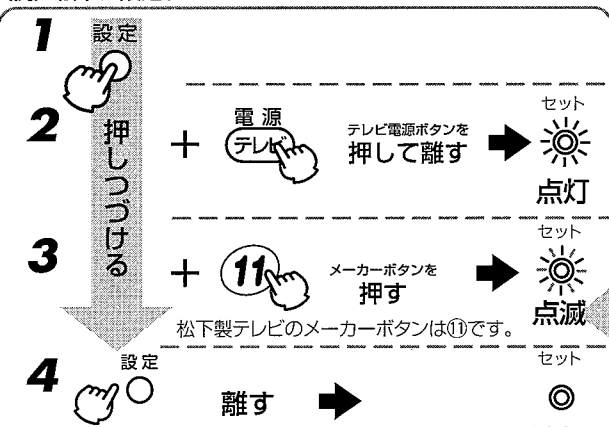

■メーカー設定後、テレビが正しく動作するか確認してください。正しく動作しない場合には、手順3のところでメーカーボタンの押し回数を2回、3回...と変えてメーカー設定をやり直してください。同じメーカーの機器でも、機種によってはリモコン信号が異なります。

テレビ用メーカー設定表


| メーカー名 | メーカーボタン | 押し回数 |
|------------|---------|------|
| ビクター | ① | 1~3回 |
| サンヨー | ② | 1~3回 |
| シャープ | ③ | 1~2回 |
| 富士通ゼネラル | ④ | 1~3回 |
| ソニー | ⑤ | 1~3回 |
| 東芝 | ⑥ | 1回 |
| NEC | ⑦ | 1~2回 |
| パイオニア | ⑧ | 1回 |
| 日立 | ⑨ | 1~4回 |
| フナイ | ⑩ | 1~4回 |
| 松下(リサソニック) | ⑪ | 1~4回 |
| 三菱 | ⑫ | 1~3回 |
| アイワ | チャンネル | 1~2回 |
| フィリップス | 音量 大 | 1回 |
| コルティナ | オフタイマー | 1~4回 |

テレビメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
〈例〉松下なので ⑪

リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押ししましたか?
〈例〉⑪ を2回

電池の入れかた

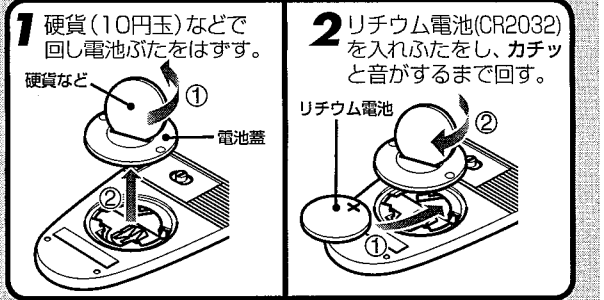


- 電池の交換時期**
- テレビに近づかないとリモコンが効かなくなったとき
 - リモコンでテレビ・ビデオ・テレビデオが操作できなくなったとき
 - メーカー設定しようとしても、設定ランプが点滅しなくなったとき (注意: ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。)

- 電池を交換したときは**
- 各機器が正しく動作するか確認してください。
 - 正しく動作しない場合には、もう一度、メーカー設定をやり直してください。

- 電池使用上のご注意**
- 電池の誤った使い方をしますと液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
 - 1. 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
 - 2. 電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
 - 3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- ※付属の電池は、お客様の動作確認用です。


ビデオのメーカー設定をする

10秒以内でメーカー設定を完了してください。

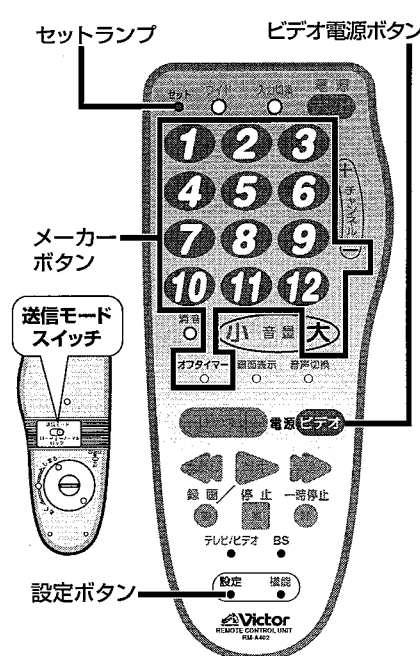

送信モードスイッチを、ノーマルまたは、ローにしてください。ロックになっていると、メーカー設定ができません。

〈例〉松下に設定する

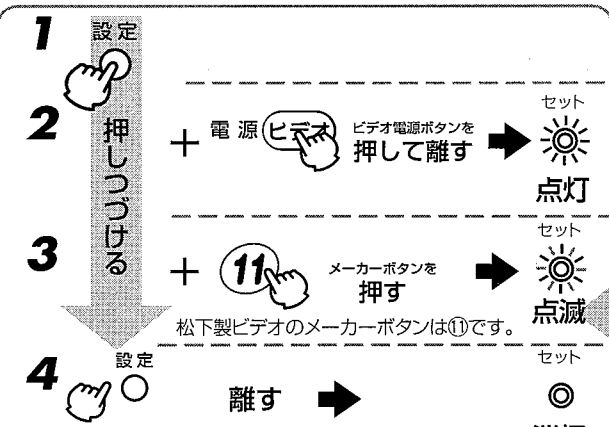

■メーカー設定後、ビデオが正しく動作するか確認してください。正しく動作しない場合には、手順3のところでメーカーボタンの押し回数を2回、3回...と変えてメーカー設定をやり直してください。同じメーカーの機器でも、機種によってはリモコン信号が異なります。

ビデオ用メーカー設定表

| メーカー名 | メーカーボタン | 押し回数 |
|------------|---------|------|
| ビクター | ① | 1~3回 |
| サンヨー | ② | 1~4回 |
| シャープ | ③ | 1~2回 |
| 富士通ゼネラル | ④ | 1~3回 |
| ソニー | ⑤ | 1~3回 |
| 東芝 | ⑥ | 1~2回 |
| NEC | ⑦ | 1~4回 |
| パイオニア | ⑧ | 1回 |
| 日立 | ⑨ | 1~2回 |
| フナイ | ⑩ | 1回 |
| 松下(リサソニック) | ⑪ | 1~4回 |
| 三菱 | ⑫ | 1~2回 |
| アイワ | チャンネル | 1~5回 |
| フィリップス | 音量 大 | 1回 |
| コルティナ | オフタイマー | 1~2回 |

ビデオメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
〈例〉松下なので ⑪


リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押ししましたか?
〈例〉⑪ を2回

使用する前に

- このリモコンをご使用になる前に、必ず左記の要領で各機器のメーカー設定を行ってください。
- ご購入いただいた時点のメーカー設定は、テレビおよびビデオがビクターのリモコンコードになっています。
- メーカーの設定は「メーカー設定表」をご覧ください。操作を行ってください。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンコードが異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数により、リモコンコードが切り替わります。
- 音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切替えます。また、機能ボタンを押しながら操作することで、ビデオの主/副音声の切替もできます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープのボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合のみ対応します。
- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)
- ビデオの録画は、リモコンの録画ボタンを押したまま、再生ボタンを押します。
- ビデオとテレビデオの録画予約はできません。
- メーカー設定でテレビデオの設定を行うと、テレビおよびビデオ部の設定がテレビデオに変わります。


テレビデオのメーカー設定をする

10秒以内でメーカー設定を完了してください。

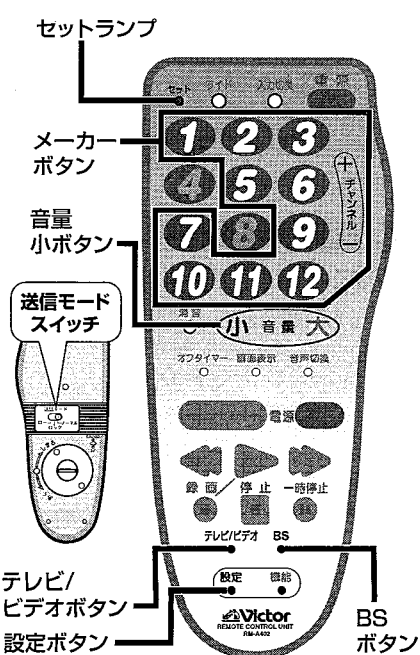

送信モードスイッチを、ノーマルまたは、ローにしてください。ロックになっていると、メーカー設定ができません。

〈例〉松下に設定する

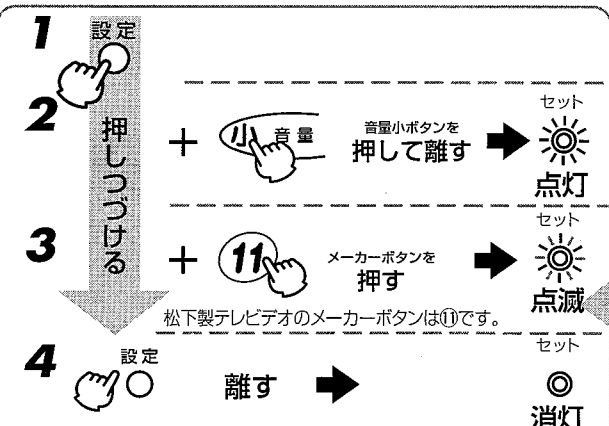

■メーカー設定後、テレビデオが正しく動作するか確認してください。正しく動作しない場合には、手順3のところでメーカーボタンの押し回数を2回、3回...と変えてメーカー設定をやり直してください。同じメーカーの機器でも、機種によってはリモコン信号が異なります。

テレビデオ用メーカー設定表

| メーカー名 | メーカーボタン | 押し回数 |
|------------|---------|------|
| ビクター | ① | 1回 |
| サンヨー | ② | 1~2回 |
| シャープ | ③ | 1回 |
| ソニー | ⑤ | 1~4回 |
| 東芝 | ⑥ | 1~2回 |
| NEC | ⑦ | 1~3回 |
| 日立 | ⑨ | 1~4回 |
| フナイ | ⑩ | 1~3回 |
| 松下(リサソニック) | ⑪ | 1~6回 |
| 三菱 | ⑫ | 1回 |
| アイワ | チャンネル | 1~6回 |
| オリオン | チャンネル+ | 1~3回 |

テレビデオメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
〈例〉松下なので ⑪

リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押ししましたか?
〈例〉⑪ を1回

テレビデオの切換え操作

モニター切換え


テレビ/ビデオボタンを押す。
※録画モニターボタンの機能は、各メーカーにより異なります。

標準/3倍切換え

BSボタンを押す。

いろいろな切換えをする

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

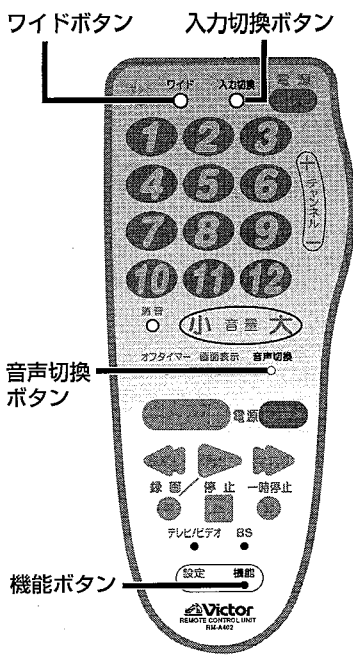

テレビ/ビデオの切換え

ご使用のテレビによってテレビとビデオの入力切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

操作方法

テレビ放送とビデオ入力を切換える

テレビ放送 → BS放送
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1

入力切換
くり返し押す

上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。

ビデオ1 → ビデオ2
ビデオ3

機能 → 入力切換
押したまま くり返し押す

●ビデオ入力数(ビデオ1～3)は、ご使用のテレビにより異なります。
●機能ボタンを押してビデオの入力切換をした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。

操作方法

ノーマル → ズーム
フル ← 字幕

ワイド
くり返し押す

上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。

ノーマル → ズーム
フル ← 字幕

機能 → ワイド
押したまま くり返し押す

●モード数(字幕等)は、ご使用のワイドテレビにより異なります。

テレビの音声切換え


操作方法

音声切換
くり返し押す

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声
モノラル ←

BS放送を見る (BSデジタル放送には対応していません)

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

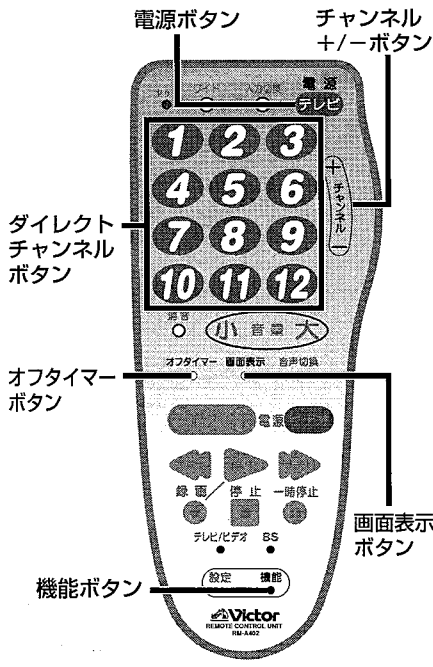

BSチューナー内蔵テレビの操作

〈例〉BS7チャンネルにする。

操作方法

機能 → 押す
押したまま

上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。

機能 → チャンネル + または、- を押す
押したまま

・チャンネル+/-ボタンのみで、操作するテレビもあります。

●BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン(2, 4, 6, 8チャンネル)を押したときは、動作しません。
●10, 12チャンネルを押したときは、各々BS13, BS15チャンネルになります。

BSデコーダの操作

BSデコーダのメーカー設定は必要ありません。

電源を入れる

機能 → 電源
押したまま 押す

音声切換えをする

機能 → オフタイマー
押したまま くり返し押す

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声
モノラル ←

TV/独立切換えをする


機能ボタンを押したまま、画面表示ボタンを押す。

機能 → 画面表示
押したまま 押す

ビデオデッキの切換え操作

DVDやHDDなどと複合したビデオデッキには、対応していません。ビデオデッキのダイレクトチャンネル選局はできません。

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

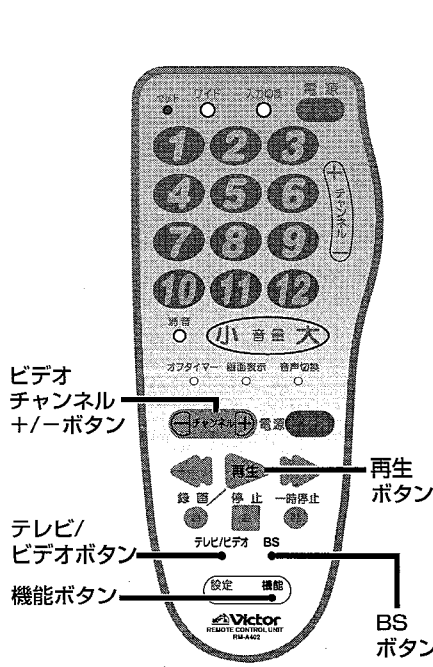

BSチューナー内蔵ビデオデッキの操作

BSと地上波の切換え

BS ↔ 地上波
くり返し押す

BSチャンネルの選択

BS → チャンネル + または、- を押す
BSボタンを押し、BSを選択してから

・ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。
・機能ボタンを押したまま、ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。

その他、ビデオデッキの切換え操作

ビデオの入力切換え

機能ボタンを押したまま、テレビ/ビデオボタンを押す。

機能 → テレビ/ビデオ
押したまま 押す

・ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。

ビデオの音声切換え

機能 → 音声切換
押したまま くり返し押す

主音声 → 副音声 → 主音声+副音声
モノラル ←

ダブルデッキの操作切換え

このリモコンはDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換えができます。(ビクター、ソニーのみ)

機能ボタンを押したまま、再生ボタンを押す。


機能 → 再生
押したまま 押す

ビデオのアンテナ切換え

テレビ/ビデオボタンを押します。

テレビ/ビデオ

送信モードの設定

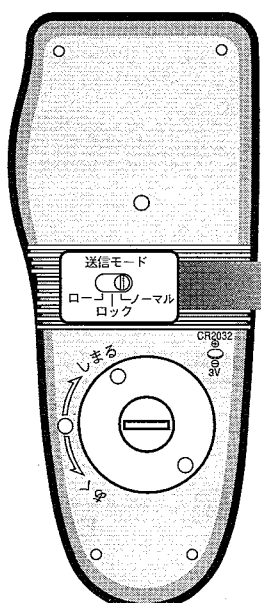

送信ロックモード
リモコンによる、誤操作を防ぎます。

スイッチ位置
送信モード: ロック

送信ロック機能が働いていると、すべての操作ができなくなるので、テレビやビデオのチャンネルを変えられたくないときなどに便利です。また、このモードでリモコン操作をすると、セットランプが点滅して、送信ロックモードであることをお知らせします。

ノーマルモード
通常のリモコン操作です。

スイッチ位置
送信モード: ノーマル

通常のリモコン操作のときは、このノーマルモードでお使いください。

ローパワーモード
電池を長持ちさせます。

スイッチ位置
送信モード: ロック

リモコンの送信距離を短くし、電池を長持ちさせます。操作機器が近くにあるときのリモコン操作には便利です。(動作距離: 約3m)

おかしいな?と思ったら

ご注意

- 直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤等でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビビデオのリモコンコードが合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
- メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
- 通常のリモコン操作で機器が動作しない場合は、機能ボタンを押して、操作してみてください。
- 送信ロックが働いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
- 操作する機器との距離が3m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作できません。ノーマルモードにしてください。
- 電池が消耗している。電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池のプラス⊕、マイナス⊖端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコンコード)になっている。このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。