

テレビ用簡単リモコン  
型名 **RM-A502**

**使いやすい簡単リモコン**

ワイドテレビに対応

電池が2倍長持ちする  
送信モード切替え



ご購入ありがとうございます。  
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、  
正しくお使いください。お読みになったあとは、  
保証書と一緒に大切に保管してください。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、  
お買い上げになりました販売店にご相談ください。

**仕様**

- 動作距離：ノーマルモード約7m（正面軸上、条件により約4~8m）  
ローパワーモード約4m（正面軸上、条件により約2~5m）  
使用する機器（テレビ）や部屋の条件により距離が変わります。
  - 電源：DC 3V（単3乾電池 2個）
  - 電池持続時間：ノーマルモード約18カ月、ローパワーモード約36カ月  
（使用頻度により変わります）
  - 外形寸法：幅6.2cm/高さ17.7cm/厚さ2.9cm
  - 質量：143g（乾電池含む）
  - 付属品：単3乾電池（動作確認用）2個、メーカー設定シール1組（本体裏面などに貼り、お使いください。）
- ※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

東京 ☎ (03) 5684-9311 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル  
大阪 ☎ (06) 6765-4161 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



**日本ビクター株式会社**

コミュニケーションネットワークビジネスユニット

〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎ (046) 278-1801

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-205B

**ご使用のまえに！**

必ずメーカー設定を行って  
ください。メーカー設定を  
しないと、テレビの操作は  
できません。

ご購入時のメーカー  
設定は、ビクターのリモコン  
信号になっています。

送信モードのスイッチが、  
「ロック」になっていると、  
メーカー設定ができません。




**ご注意ください**

- 直射日光やストーブのような  
熱器具の近く等、高温になる  
ところに放置すると、変形・  
変質をまねくため、ご注意  
ください。
- 汚れがひどい場合は、中性  
洗剤等でふきとってください。  
シンナーやベンジンなどは、  
絶対に使わないでください。


**まず乾電池を入れましょう。**

乾電池を交換したら、メーカー設定をやり直してください。

**1** リモコンの裏面に  
あるふたをはずす

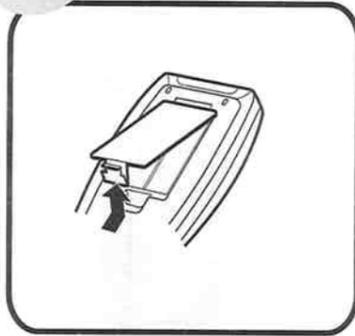

**2** 乾電池（単3）  
を2個入れる

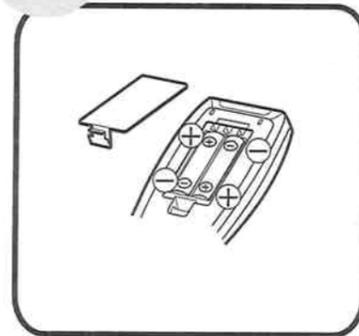

**乾電池使用上のご注意**

乾電池の誤った使い方をしますと  
液漏れや破裂する危険があります  
ので、次の点にご注意ください。  
1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示  
どおり正しく入れてください。  
2. 乾電池を加熱したり、分解した  
り、ショートしたり、火の中に  
投入しないでください。  
3. 乾電池に表示されている注意  
事項も、お読みください。  
付属の乾電池は、お客様の動作  
確認用です。

**こんな症状が出たら乾電池の交換時期！**

- 動作距離が短くなった
  - メーカー設定が解除されてしまう
  - メーカー設定時にセットランプ  
が点滅しなくなった
- 注：ボタンを押し続けると電池  
寿命が短くなります。

**はじめにメーカー設定が必要です！**

★注意★ メーカー設定は、乾電池を交換したときにも必要です。

裏面の送信モードスイッチ  
を、「ノーマル」または、  
「ロー」にしてください。  
「ロック」になっていると、  
メーカー設定ができません。

送信モード  
ロー ノーマル  
ロック

MEMO  
●同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン  
信号が異なります。メーカー設定の際、メーカー  
ボタンの押す回数を1回、2回と変えることにより、  
リモコン信号が変わります。

設定ボタン 1 4

テレビ電源ボタン 2

メーカーボタン 3

セットランプ

**テレビのメーカー設定**

★注意★ リモコンの裏面にある送信モードスイッチを、「ノーマル」または「ロー」にしてください。

- 1 設定ボタンを押しつづける**
- 2 テレビ電源ボタンを押して離す**  
→ セットランプが点灯
- 3 メーカーボタンを押す**  
→ セットランプが点滅
- 4 セットランプが点滅中に設定ボタンを離す**
- 5 テレビが正しく動作するか確認する**  
正しく動作しない場合には、メーカーボタンの押す回数  
を変えてもう一度メーカー設定をやり直してください。

**テレビ用メーカー設定表**

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~2回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	チャンネル①	1~2回
フィリップス	音量△	1回
コルティナ	オフタイマー①	1~4回

**メーカー設定メモ**

お手持ちのテレビの該当する項目を記入しておく、乾電池を交換したときなど、  
もう一度メーカー設定をするときに便利です。

お手持ちのテレビのメーカーはどこですか？

メーカー名： (例) ビクター

メーカーボタンはどれですか？

メーカーボタン： (例) ビクターの場合は ①がメーカーボタンです。

リモコンが正しく動作したときの、メーカーボタンの押す回数は何回でしたか？

押す回数： (例) ビクターの場合は1回のとときと、2回のとときと、3回の  
とときがあります。


回

# いろいろなモード切換え

## テレビの入力切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

入力切換えボタンをくり返し押す




上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま  
入力切換えボタンをくり返し押す



※ビデオ入力数（ビデオ1～3）は、ご使用のテレビにより異なります。


機能ボタンを押してビデオの入力切換えをした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換えボタンのみを押してください。

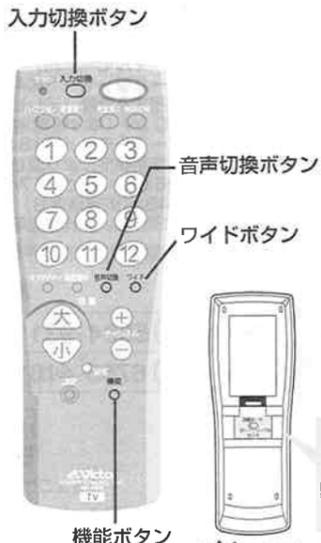

## テレビの画面サイズ切換え

ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換の操作方法が異なりますので、ご注意ください。


ワイドボタンをくり返し押す



上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま  
ワイドボタンをくり返し押す

※モード数（字幕等）は、ご使用のワイドテレビにより異なります。



注意 リモコンを操作するときは、送信モードを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

## テレビの音声切換え

音声切換えボタンをくり返し押す



### MEMO

- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示等を行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合にのみ対応します。

# BS放送を見る

注意 デジタルBSの選局はできません。


## ワンタッチ選局

BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおり切替わります。（テレビによってはできないものもあります）

### ハイビジョン

- BS9チャンネル
- BS7チャンネル
- BS11チャンネル
- BS5チャンネル

●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

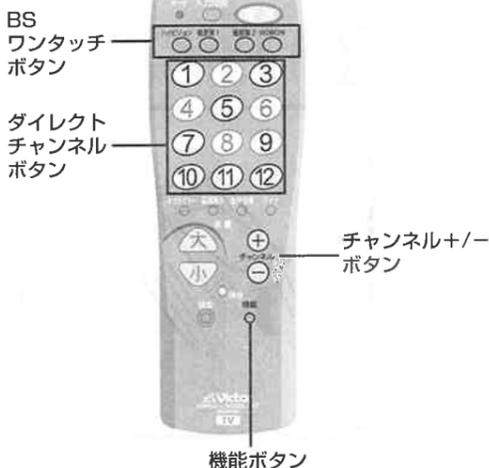

## ダイレクト選局

＜例＞BS7チャンネルにする場合

機能ボタンを押したまま  
ダイレクトチャンネルボタン⑦を押す

上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま  
チャンネル⊕または⊖ボタンを押す

- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。（詳しくは、お手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。）
- チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。
- BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン（2、4、6、8チャンネル）を押したときは、動作しません。
- 10、12チャンネルを押したときは、各々BS13、BS15チャンネルになります。

# BSデコーダーの操作

## 電源を入れる

機能ボタンを押したまま  
テレビ電源ボタンを押す


※BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。

## BSデコーダーの音声切換え

機能ボタンを押したまま  
オフタイマーボタンを押す




## テレビ電源ボタン

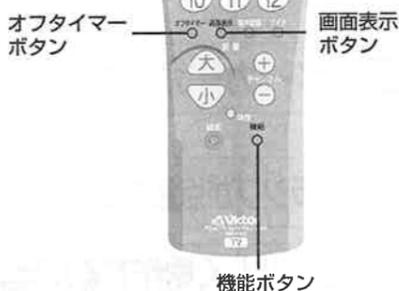

## BSデコーダーのTV/独立切換

機能ボタンを押したまま  
画面表示ボタンを押す

# 送信モードの設定

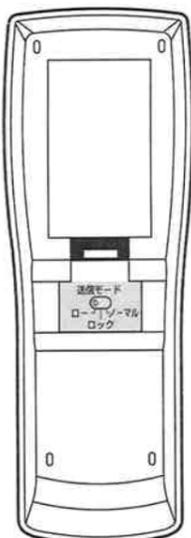

## 送信ロックモード

リモコンによる誤操作を防ぎます。

スイッチ位置 送信モード  
送信モード  
ノーマル  
ロック

## ノーマルモード

通常のリモコン操作です。

スイッチ位置 送信モード  
送信モード  
ノーマル  
ロック

## ローパワーモード

電池を長持ちさせます。

スイッチ位置 送信モード  
送信モード  
ノーマル  
ロック

# おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

- お手持ちのテレビとリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
- メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
- 通常のリモコン操作で機器が動作しない場合は、機能ボタンを押して操作してみてください。
- 送信ロックが働いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
- 操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の⊕ ⊖端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターのリモコン信号）になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。