

テレビもビデオも簡単操作!

テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-A302**



ご購入ありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード約7m(正面軸上、条件により約4~8m) ローパワーモード約4m(正面軸上、条件により約2~5m) 使用する機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。
 - 電源：DC 3V(単3乾電池 2個)
 - 電池持続時間：ノーマルモード約18カ月、ローパワーモード約36カ月(使用頻度により変わります)
 - 外形寸法：幅7.0cm/高さ12.8cm/厚さ3.1cm
 - 質量：113g(乾電池含む)
 - 付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個
- ※本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル **0120-2828-17**

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 **(03) 5684-9311**
FAX **(03) 5684-9317**
〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社
AV & マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12


© 2000 Victor Company of Japan, Limited

J5000-212B

ご使用のまえに

必ずメーカー設定を行ってください。メーカー設定をしないと、テレビやビデオの操作はできません。

ご購入時のメーカー設定は、ビクターのリモコン信号になっています。

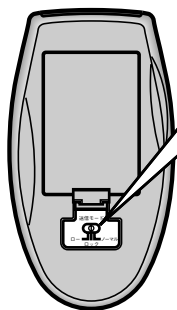

送信モードのスイッチが、「ロック」になっていると、メーカー設定ができません。

ご注意ください

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

まず乾電池を入れましょう



リモコンの裏面にあるふたをはずす

乾電池(単3)を2個入れる

乾電池を交換したら、メーカー設定をやり直してください。

乾電池の誤った使いかたをしますと液漏れや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 乾電池に表示されている注意事項も、合わせてお読みください。

付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。

こんな症状が出たら乾電池の交換時期!

- 動作距離が短くなった
- メーカー設定が解除されてしまう
- メーカー設定時にセッランプが点滅しなくなった(ボタンを押し続けると電池寿命が短くなります。)

テレビのメーカー設定

〈例〉テレビが松下(パナソニック)の場合

設定

- 1 指先やペンなどで設定ボタンを押す
- 2 テレビ電源ボタンを押して離す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セッランプが点滅中に設定ボタンを離す

押したまま

テレビメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
(例) 松下(パナソニック)なので **11**

リモコンが正しく動作したとき、ボタンは何回押ししましたか?
(例) **11** を2回

※アイワのテレビのメーカー設定を行って動作しないときは、ソニーのメーカー設定もお試しください。


※同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。

送信モードは「ノーマル」または「ロー」にしてください。

テレビ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押し回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~2回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	⊖	1~2回
フィリップス	⊕	1回

5 テレビが正しく動作するか確認する

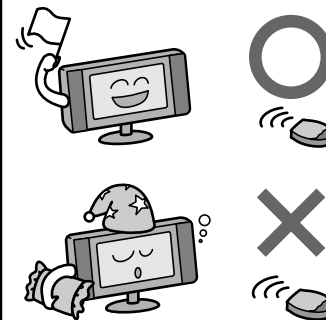

正しく動作しないときにはメーカーボタンの押し回数を変えてもう一度やり直してください。

ビデオのメーカー設定

〈例〉ビデオが松下(パナソニック)の場合

設定

- 1 指先やペンなどで設定ボタンを押す
- 2 ビデオ電源ボタンを押して離す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セッランプが点滅中に設定ボタンを離す

押したまま

ビデオメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
(例) 松下(パナソニック)なので **11**

リモコンが正しく動作したとき、ボタンは何回押ししましたか?
(例) **11** を2回


※同じメーカーのビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。

送信モードは「ノーマル」または「ロー」にしてください。

ビデオ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押し回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1~2回
NEC	⑦	1~4回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1~2回
フナイ	⑩	1回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~2回
アイワ	⊖	1~5回
フィリップス	⊕	1回

5 ビデオが正しく動作するか確認する

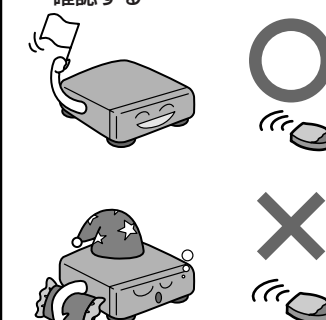

正しく動作しないときにはメーカーボタンの押し回数を変えてもう一度やり直してください。

テレビビデオのメーカー設定

〈例〉テレビビデオが松下(パナソニック)の場合

設定

- 1 指先やペンなどで設定ボタンを押す
- 2 音量小ボタンを押して離す
- 3 メーカーボタンを押す
- 4 セッランプが点滅中に設定ボタンを離す

押したまま

テレビビデオメーカー設定便利メモ

メーカーボタンはどれですか?
(例) 松下(パナソニック)なので **11**

リモコンが正しく動作したとき、ボタンは何回押ししましたか?
(例) **11** を2回


※同じメーカーのテレビビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回と変えることにより、リモコン信号が変わります。

送信モードは「ノーマル」または「ロー」にしてください。

テレビビデオ用メーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押し回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1~2回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1~3回
NEC	⑦	1~3回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~3回
松下(パナソニック)	⑪	1~6回
三菱	⑫	1回
アイワ	⊖	1~6回
オリオン	⊕	1~3回


5 テレビビデオが正しく動作するか確認する

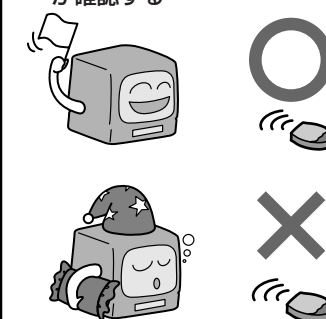

正しく動作しないときにはメーカーボタンの押し回数を変えてもう一度やり直してください。

テレビの入力切換えをする

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

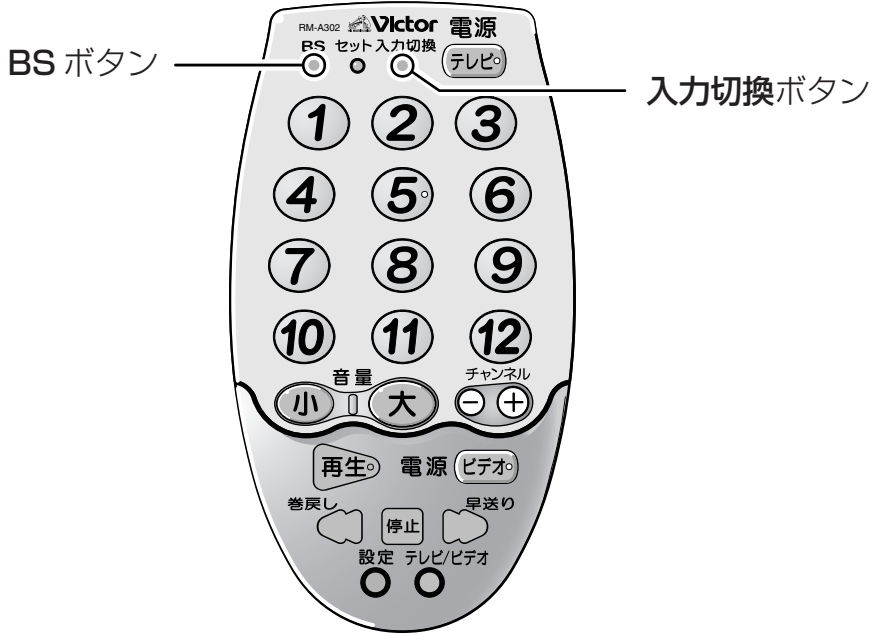


テレビの入力切換え

入力切換 ● ボタンをくり返し押す

上記の操作方法で切換わらない機種は

BS ● ボタンを押したまま
入力切換 ● ボタンをくり返し押す


● BSボタンを押してテレビの入力切換えをした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

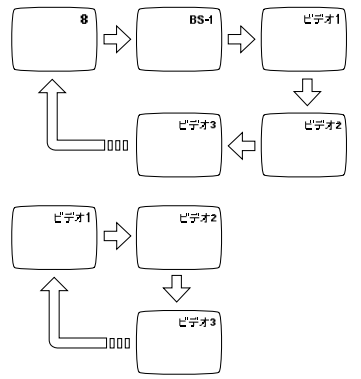

※ビデオの入力数（ビデオ1～3）は、ご使用のテレビにより異なります。

テレビのBS選局

BS デジタル放送の選局はできません。

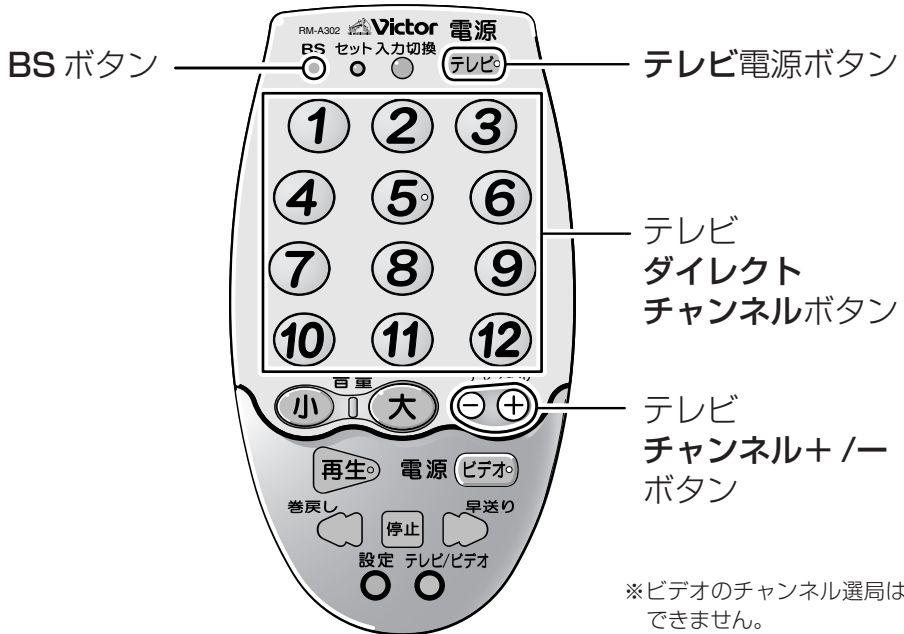

※ビデオのチャンネル選局はできません。

ダイレクト選局

BS ● ボタンを押したまま
ダイレクトチャンネルボタンを押す

上記の操作方法で切換わらない機種は

BS ● ボタンを押したまま
チャンネル ⊕ または ⊖ を押す

- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。（詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。）
- チャンネル+ /-ボタンのみで操作するテレビもあります。
- BS放送に未対応のチャンネルボタン（2、4、6、8チャンネル）を押したときは、動作しません。
- 10、12チャンネルを押したときは、各々BS13、BS15チャンネルになります。

BSデコーダーの電源を入れる


BS ● ボタンを押したまま

テレビ 電源ボタンを押す

※BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。

ビデオデッキの切換え

ビデオのチャンネル選局と録画はできません。

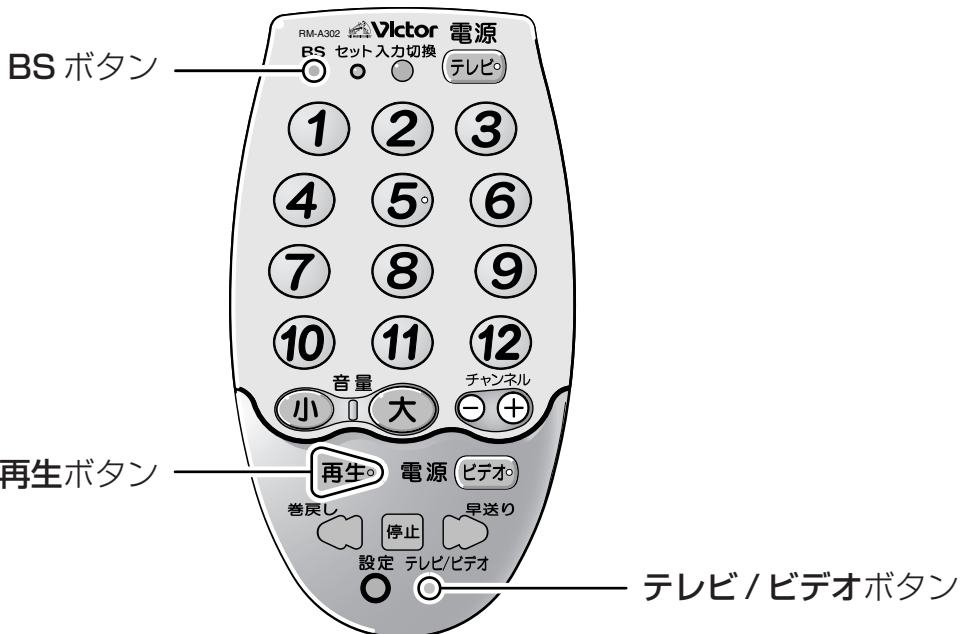

ダブルデッキの操作切換え

BS ● ボタンを押したまま

再生 ● ボタンを押す

- このリモコンはDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換ができます。（ビクター、ソニーのみ）

ビデオデッキのアンテナ切換え


テレビ/ビデオ ● ボタンを押す

テレビビデオのモニター切換え

テレビ/ビデオ ● ボタンを押す

送信モードの設定

おかしいな?と思ったら

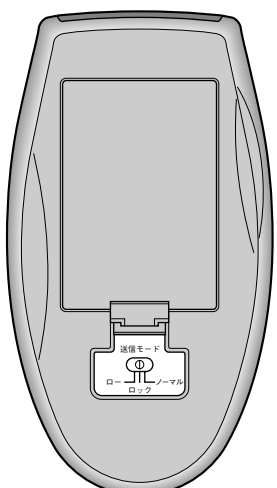

送信ロックモード

リモコンによる誤操作を防ぎます。



すべての操作ができなくなります。リモコン操作をすると、セッティングランプが点滅し、送信ロックモードであることをお知らせします。

ノーマルモード

通常のリモコン操作です。



通常のリモコン操作のときは、このモードでお使いください。

ローパワーモード

電池を長持ちさせます。



リモコンの送信距離を短くし、電池を長持ちさせます。対象機器が近くにあるときのリモコン操作には便利です。（動作距離：約4m）

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

1. お手持ちのテレビのリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンを押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。
2. メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
3. 送信ロックが働いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
4. 操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
5. 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の ⊕、⊖ 端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターのリモコン信号）になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度設定を行ってください。

注意 送信モードスイッチが、「ロック」になっていると、メーカー設定ができません。