

テレビ・ビデオ・BS/CSデジタル  
CATV用簡単リモコン

**BS/CSも楽しめる簡単リモコン**

型名 **RM-A702**



**ご注意**  
●ビデオ一体型テレビ、アナログBSチューナー、BSデジタル対応のCATV用セットトップボックスおよびHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。

お買い上げありがとうございます。  
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」および別紙「操作ガイド」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

**アフターサービスについて**

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

**仕様**

- 動作距離：ノーマルモード 約7m (正面軸上、条件により約4~8m)  
ローパワーモード 約4m (正面軸上、条件により約2~5m)  
使用する機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。
- 電池持続時間：ノーマルモード 約18カ月、ローパワーモード 約36カ月 (使用頻度により変わります)
- 外形寸法：幅6.2cm/高さ17.7cm/厚さ2.9cm
- 質量：145g(付属乾電池含む)
- 付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個
- 電源：DC 3V(単3乾電池 2個)

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

**お客様ご相談センター**

東京	☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎ (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891	〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

**日本ビクター株式会社**

コミュニケーションネットワークビジネスユニット  
〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎ (046) 278-1801


© 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-217A


**まず乾電池を入れましょう**

※乾電池を交換したら、メーカー設定をやり直してください。

**1** リモコンの裏面にあるふたをはずす

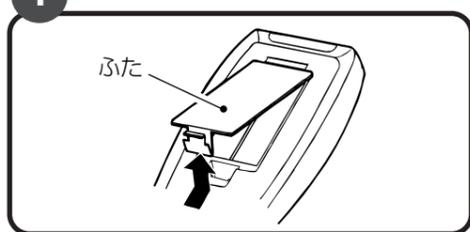

**2** 乾電池(単3)を2個入れる

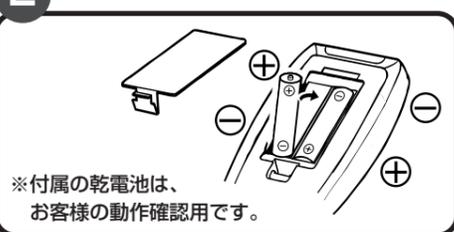

※付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。

**乾電池使用上のご注意**

乾電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。

**乾電池の交換時期**

- 動作距離が短くなったとき
  - メーカー設定が解除されてしまうとき
  - メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなったとき
- 注：ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。


**ご注意ください**

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

**メーカー設定**

—はじめにメーカー設定が必要です!—

機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

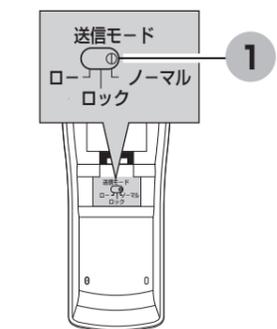


**1** 送信モードスイッチを「ノーマル」にする

※送信モードスイッチは、通常ノーマルの位置になっています。

**2** お使いの機器に合わせてセレクトスイッチを設定する

テレビやビデオまたはBSデジタルチューナー内蔵テレビ(テレビ部)の場合  
BSデジタルチューナー単体またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ(チューナー部)の場合  
デジタルCSチューナーまたはCATVホームターミナルの場合



**3** 設定ボタンを押しながら、手順4、5の操作をする

設定ボタンを押しながら操作します

**4** 使いたい機器の電源ボタンを押す



BSデジタルチューナー内蔵テレビの設定を行う場合  
●テレビ部は、テレビ電源ボタンを押します。  
●チューナー部は、ビデオ/BS/CS/CATV電源ボタンを押します。

**5** メーカー設定表より使いたい機器のメーカーボタンを押す

※同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定の際、メーカーボタンの押し回数を1回、2回...と変えることにより、リモコン信号が変わります。

**6** セットランプが点滅中に設定ボタンから指を離す



**7** お使いの機器が正しく動作するか確認する

※正しく動作しないときには、手順5でメーカーボタンの押し回数を変えて、もう一度メーカー設定をやり直してください。

**メーカー設定表**

**テレビの場合**

テレビのメーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	パイオニア	⑧	1回
サンヨー	②	1~3回	日立	⑨	1~5回
シャープ	③	1~3回	フナイ	⑩	1~4回
富士通ゼネラル	④	1~3回	松下(パナソニック)	⑪	1~4回
ソニー	⑤	1~3回	三菱	⑫	1~3回
東芝	⑥	1回	アイワ	☉	1~3回
NEC	⑦	1~3回	フィリップス	☼	1回

BSデジタルチューナー内蔵テレビのメーカー設定表(テレビ部) ※

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	設定メモ
ビクター	①	1回	メーカー名
サンヨー	②	1回	メーカーボタン
シャープ	③	3回	押す回数
ソニー	⑤	3回	回
東芝	⑥	1回	
松下(パナソニック)	⑪	1回	
三菱	⑫	1回	

※BSデジタルチューナー内蔵テレビの設定を行うには、テレビ部とBSチューナー部の両方で設定が必要です。

**BSデジタル(チューナー/内蔵テレビ)の場合**

BSデジタルチューナー単体のメーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回
松下(パナソニック)	⑪	1回

BSデジタルチューナー内蔵テレビのメーカー設定表(チューナー部) ※

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数	設定メモ
ビクター	①	2回	東芝	⑥	2回	メーカー名
サンヨー	②	1回	松下(パナソニック)	⑪	2回	メーカーボタン
シャープ	③	2回	三菱	⑫	1回	押す回数
ソニー	⑤	2回				回

※BSデジタルチューナー内蔵テレビの設定を行うには、テレビ部とBSチューナー部の両方で設定が必要です。

**ビデオの場合**

ビデオのメーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数	設定メモ
ビクター	①	1~5回	東芝	⑥	1~2回	松下(パナソニック)	⑪	1~4回	メーカー名
サンヨー	②	1~4回	NEC	⑦	1~4回	三菱	⑫	1~2回	メーカーボタン
シャープ	③	1~2回	パイオニア	⑧	1回	アイワ	☉	1~5回	押す回数
富士通ゼネラル	④	1~3回	日立	⑨	1~2回	フィリップス	☼	1回	回
ソニー	⑤	1~3回	フナイ	⑩	1回				

**デジタルCSチューナーまたはCATVホームターミナルの場合**

デジタルCSチューナーのメーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回
日立	⑨	1回
松下(パナソニック)	⑪	1回
マスプロ	☉	1~3回
アイワ(CSチューナー単体)	☉	1~3回
アイワ(チューナー部)	☉	4回
CS内蔵テレビ(テレビ部)	☉	3回

CATVホームターミナルのメーカー設定表

メーカー名	メーカーボタン	押す回数	メーカー名	メーカーボタン	押す回数	設定メモ
富士通	④	1~3回	マスプロ	☉	4回	メーカー名
東芝	⑥	2回	住友電工	☉	1~3回	メーカーボタン
NEC	⑦	1回	サイエントフィック・アトランタ(SA)	☉	4回	押す回数
パイオニア	⑧	1回				回
日立	⑨	2回	愛知電子	☉	5~6回	
松下(パナソニック)	⑪	2~4回	DXアンテナ	☉	3または7回	

※アイワの場合  
デジタルCSチューナー内蔵テレビの設定を行うには、テレビ部とチューナー部の両方で設定が必要です。


# テレビのいろいろな切換えをする

セレクトスイッチを「テレビ・ビデオ」にしてください。

## テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

入力切換ボタンをくり返し押す



上記の操作方法で切換わらない機種は


機能ボタンを押したまま

入力切換ボタンをくり返し押す



※ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。


機能ボタンを押してビデオの入力切換をした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

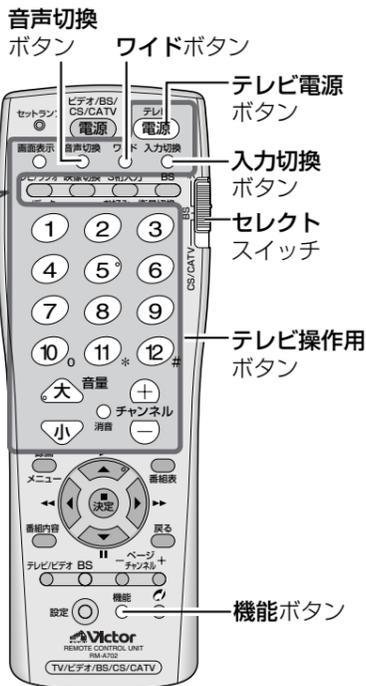

## テレビの画面サイズ切換え

ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換えの操作方法が異なりますので、ご注意ください。


ワイドボタンをくり返し押す



上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま

ワイドボタンをくり返し押す



※モード数(字幕など)は、ご使用のワイドテレビにより異なります。

- 画面表示ボタンはテレビのチャンネル表示などを行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。
- 「テレビ電源」、「音量大」、「音量小」、「消音」、「入力切換」、「ワイド」の6つのボタンは、セレクトスイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- BSデジタルチューナー内蔵テレビのメニュー操作や電子番組表操作、BSデジタル選局は、セレクトスイッチをBSに切換えてから行ってください。

## テレビの音声切換え

音声切換ボタンをくり返し押す



# BS (アナログ) 放送を見る

セレクトスイッチを「テレビ・ビデオ」にしてください。

## テレビのBSアナログ選局1

機能ボタンを押したまま、ダイレクトチャンネルボタンを押すと、BS(アナログ)チャンネルの選局ができます。(テレビによっては、できないものもあります。)

- 機能 + 9 ➔ BS9チャンネル(ハイビジョン)
- 機能 + 7 ➔ BS7チャンネル(衛星第1)
- 機能 + 11 ➔ BS11チャンネル(衛星第2)
- 機能 + 5 ➔ BS5チャンネル(WOWOW)

●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

## テレビのBSアナログ選局2

上記の操作方法で切換わらない機種は

機能ボタンを押したまま

チャンネル+または-ボタンを押す



- BS(アナログ)チューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)
- チャンネル+/-ボタンのみで操作できるテレビもあります。

※どちらの選局方法でも、BS(アナログ)選局ができない場合は、メーカー設定の手順5でメーカーボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。テレビによっては、BS(アナログ)選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

## BSデコーダーの電源を入れる

機能ボタンを押したまま  
テレビ電源ボタンを押す



●BSデコーダー(アナログWOWOW)の音声切換、TV/独立切換は、本機では行えません。

※BSデコーダーのメーカー設定は、必要ありません。

# ビデオデッキのいろいろな切換えをする

セレクトスイッチを「テレビ・ビデオ」にしてください。

## BS(アナログ)チューナー内蔵ビデオの選局

### BSと地上波の切換

BSボタンをくり返し押す




### BSチャンネルの選択

BSボタンを押してBSを選択し、ビデオチャンネル+または-ボタンを押す



- ビデオチャンネル+/-ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。
- 機能ボタンを押したまま、ビデオチャンネル+/-ボタンで、操作するビデオデッキもあります。

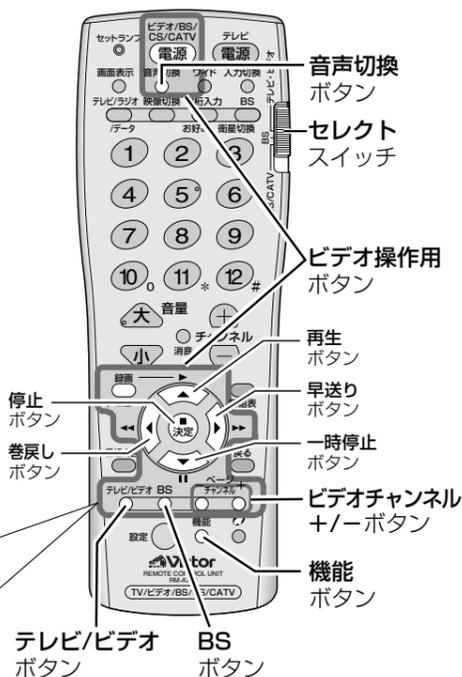

## その他、ビデオデッキの切換操作

### アンテナ切換

テレビ/ビデオボタンを押す



### 入力切換


機能ボタンを押したまま  
テレビ/ビデオボタンを押す



※ビデオチャンネル+/-ボタンで、操作するビデオデッキもあります。

### 音声切換


機能ボタンを押したまま  
音声切換ボタンをくり返し押す



- ビデオの録画予約およびテンキー、メニュー、カーソル操作はできません。
- ビデオの録画は、リモコンの録画ボタンを押したまま、再生ボタン(▶)を押します。
- ビデオチャンネルのダイレクト選局はできません。

### ダブルデッキの操作切換

機能ボタンを押したまま  
再生ボタンを押す




DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換ができます。(ビクター、ソニーのみ)

# 送信モードの設定


通常はノーマルの位置でお使いください。

## ロックモード リモコンによる誤操作を防ぎます。



送信ロック機能が動いていると、すべての操作ができなくなるので、テレビのチャンネルを変えられたくないときなどに便利です。メーカー設定もできません。また、このモードでリモコン操作をすると、セットランプが早い点滅をして、送信ロックモードであることをお知らせします。

## ローパワーモード 電池を長持ちさせます。



リモコンの送信距離を短くし、電池を長持ちさせます。操作機器が近くにあるときのリモコン操作に便利です。(動作距離: 約4m)

# おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビ、ビデオまたはBS/CSデジタル・CATVのリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表により、メーカーボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
- 送信ロックが動いている。送信モードをノーマルまたは、ローパワーモードに設定してください。
- ローパワーモードになっている。操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の+、-端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度メーカー設定を行ってください。