



デジタルCS/CATV/BSデジタル機器の操作ガイド

セレクトスイッチを「BS」または「CS/CATV」にしてください。

BSデジタル/デジタルCS/CATV機器の操作

基本的には、お使いのチューナーやCATVホームターミナルの付属リモコンと同じ使いかたです。

ただし、一部のボタンでは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合もあります。**ボタン機能対応表(裏ページ参照)**をご覧くださいのうえ、お使いください。

※CATVホームターミナルの音量調節は本機ではできません。あらかじめ、ビデオなどと同じ程度の音量に聞こえるようにCATVホームターミナル本体側で調節してください。

※CATVホームターミナルのタイマー予約、有料番組の購入、お好みチャンネルの登録/修正などは、本機ではできません。


デジタルCSチューナーの選局操作

1. セレクトスイッチを「CS/CATV」にする
2. ビデオ/BS/CS/CATV電源ボタンを押す
3. 必要に応じて衛星切換ボタンを押して衛星を切替える
4. ダイレクトチャンネルボタンで3桁の数字を入力する

〈例〉CS200チャンネル



・チャンネル+/-ボタンやお好みボタンを使っても選局できます。

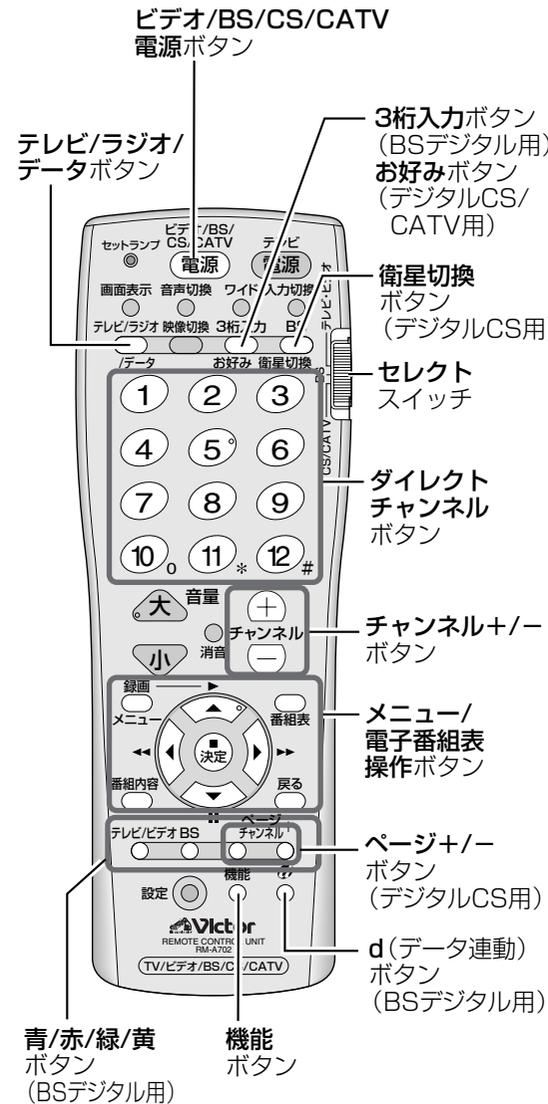

BSデジタル放送の選局操作

ダイレクト選局

1. セレクトスイッチを「BS」にする
2. ビデオ/BS/CS/CATV電源ボタンを押す
3. ダイレクトチャンネルボタンを押して選局する

BSデジタルの3桁入力選局

〈例〉BS141チャンネルを選ぶには

1. 3桁入力ボタンを押す



2. ダイレクトチャンネルボタンで3桁の数字を入力する



※ダイレクト選局と3桁入力選局のどちらを選ぶか、あらかじめメニューで設定するBSデジタルチューナーもあります。


※BSデジタルチューナー内蔵テレビでの地上波選局、入力切替などは、セレクトスイッチを「テレビ・ビデオ」に切替えてから操作してください。

※東芝製とサンヨー製のBSデジタルチューナー内蔵テレビでの3桁入力選局は、セレクトスイッチを「テレビ・ビデオ」に切替えてから操作してください。

※チャンネル+/-ボタンを使っても選局できます。

テレビ/ラジオ/データボタン

BSデジタル放送を見ているときに**テレビ/ラジオ/データボタン**を押して




「BS テレビ」放送、「BS ラジオ」放送、「BS (独立) データ」放送を切り換えます

dボタンについて

テレビ放送に連動したデータ放送がある場合には、チューナー本体またはテレビ画面にdマークが表示されます。このときに「d」ボタンを押すとデータ放送を見ることができます。

メニューと電子番組表(EPG)の操作

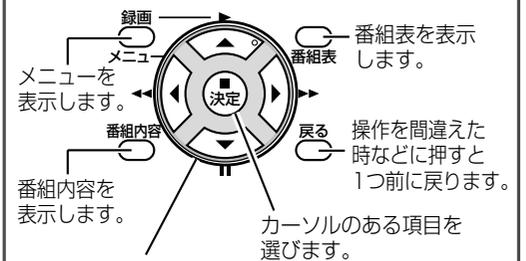

カーソル移動ボタン
三角マークの方向にカーソルが移動します。

※お使いの機器や画面の状態により動作は異なります。詳細については、お使いのデジタルCSまたはBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。



ボタン機能対応表

デジタルCSチューナー、デジタルCSチューナー内蔵TV

| メーカー ボタン名 | ビクター | シャープ | ソニー、 ビクター、アイワ | 東芝、 マスプロ | 日立 | 松下、 ビクター、マスプロ | アイワ |
|------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------|
| ビデオ/BS/CS/CATV電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| 画面表示 | 画面表示 | 表示切 | 画面表示 | 表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 二重音声 または音声切換 | 音多切換 | 音声切換 | 音多切換 | 音声切換 |
| テレビ/ラジオ | | | ラジオ | テレビ/ラジオ | | | ラジオ |
| 映像切換 | 信号切換 | | 信号切換 | 信号切換 | 信号切換 | 信号切換 | |
| お好み | お好み/ベスト | マイプログラム | 好み一覧 または好みCH | お好みCH | マイCH | # またはお好みCH+ | 好みCH+ |
| 衛星切換 | 衛星切換 | 衛星切換 | 衛星切換 または衛星選択 または衛星A・B | 衛星選択 またはネットワーク | 衛星切換 | 衛星切換 | 衛星A・B |
| ①～⑨ | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 |
| ⑩、0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
| ⑪、* | | | | 訂正/* | | | 11 |
| ⑫、# | 選局 | | 選局 | # | # | # | 12/選局 |
| チャンネル+、- | チャンネル+、- | 選局+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- |
| △、▽ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ |
| ◀、▶ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| 戻る | 戻る | 戻る | もとへ | 戻る(取消) | 戻る | 戻る | 戻る |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | (CS)メニュー |
| 番組表 | 番組表 | ガイド | 週間番組 | 現在番組 または番組ガイド | 番組ガイド | 番組表 | 週間番組ガイド または番組ガイド |
| 番組内容 | 番組説明 | 番組情報 または情報表示 | 番組説明 | 説明 | 詳細 | 放送内容 または説明 | 番組説明 |
| ページ+、- | | ページ+、- | | | ページ+、- | ページ+、- | |
| 機能+画面表示 | | | | | | | CS画面表示 |
| 機能+映像切換 | | | | | 入力切換 | | |
| 機能+衛星切換 | | | JSkyB・PerfecTV | | | | |
| 機能+メニュー | | | EZ | クイック | 機能 | サブメニュー | TVメニュー |
| 機能+番組表 | 他の番組 | | 現在番組 | 週間番組 | クイック | 裏番組 | 現在番組ガイド |
| 機能+戻る | | | | | 番組へ戻る | 番組へ戻る | 取消し |

CATVホームターミナル

| メーカー ボタン名 | 富士通 | 東芝 | NEC | パイオニア、 富士通、 住友電工、 DXアンテナ | 日立 | 松下、 愛知電子 | サイエンティフィック アトランタ(SA)、 マスプロ |
|------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| ビデオ/BS/CS/CATV電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| 画面表示 | 時計表示 | 表示 | CH表示 または画面表示 | 表示コール または時計 | 画面表示 | 画面表示 または表示コール | 表示コール |
| 音声切換 | 主/副 | 音多切換 | 主/副 | 音声切換または主副 | 二重音声 | 音声切換 | 主/副 |
| 映像切換 | ライン | ビデオ/CATV | CATV/VTR | 入力切換 | | ホームターミナル /ビデオ | |
| お好み | プログラムチャンネル | お好みまたは呼出 | お好みCH | 呼出またはスキップ | 呼出 | お好みCH | お好み |
| ①～⑨ | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9 |
| ⑩、0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | 選局+、- |
| △、▽ | | ↑、↓ | | | | ↑、↓ | |
| ◀、▶ | | ←、→ | ……、確認 | ……、選択または設定 | | ←、→ | ……、→ |
| 決定 | | 確認または登録 | メモリー | [○]または登録または設定 | 登録 | 決定 | 選択 |
| 戻る | 取消 | 取消 | 取消 | 消去または取消 | 取消 | 削除 | |
| メニュー | | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | ☐ |
| 機能+戻る | | | テレビ | | | | |

BSデジタルチューナー、BSデジタルチューナー内蔵TV

| メーカー ボタン名 | ビクター | サンヨー | シャープ | ソニー | 東芝 | 松下、三菱 |
|------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|-----------|----------------------|
| ビデオ/BS/CS/CATV電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示 | 画面表示 |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 二重音声 | | 音声切換 |
| テレビ/ラジオ/データ | マイチャンネル またはメディア切換 | メディア | テレビ/ラジオ/データ | テレビ/ラジオ/データ | メディア | サービス切換 |
| 映像切換 | 信号切換 | 映像切換 | 映像切換 | 映像 | | 映像切換 |
| 3桁入力 | | BS | 3桁入力 | BSテンキー入力 または10キー | BS... | チャンネル番号入力 または番号入力 |
| BS | BS/地上波 | BS | | 地上/BS | | 放送切換 |
| ①～⑨ | 1～9 | DS1～9 | 1～9 | 1～9 | 1～9/DS1～9 | 1～9 |
| ⑩、0 | 10/0 | DS10 | 10/0 | 10/0 | 0/DS10 | 10/0 |
| ⑪、* | 11 | DS11 | 11 | 11 | */DS11 | */11 |
| ⑫、# | 12/選局 | DS12 | 12 | 12/選局 | #/DS12 | #/12 |
| チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | 選局+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- | チャンネル+、- |
| △、▽ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ | ↑、↓ |
| ◀、▶ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ | ←、→ |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| 戻る | 戻る | 取消 | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| メニュー | ホームメニュー | BSメニュー | (BS)メニュー | メニュー | ホームメニュー | 番組ナビ |
| 番組表 | 週間番組表 | 番組ガイド | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 番組内容 | 番組説明 | 説明 | 番組情報 | 番組説明 | 番組説明 | 番組内容 |
| 青、赤、緑、黄 | 青、赤、緑、黄 | | 青、赤、緑、黄 | 青、赤、緑、黄 | 青、赤、緑、黄 | 青、赤、緑、黄 |
| d | データ放送 | | データ連動 | 連動データ | d | データ |
| 機能+画面表示 | 字幕 | 字幕 | 字幕 | BS字幕 | 字幕 | |
| 機能+映像切換 | マルチビュー | マルチ | | | | |
| 機能+メニュー | BSメニュー またはTVメニュー | メニュー | メニュー | | クイック | 便利機能 またはメニュー |
| 機能+番組表 | クイック番組表 | | | | スクロール | 裏番組 |
| 機能+戻る | | | 終了 | | 終了 | 元の画面 |
| 機能+黄、緑 | 日付+、- | | | | | |

BSデジタルの場合

BSボタン

3桁入力ボタン

テレビ/ラジオ/データ ボタン



デジタルCSの場合

テレビ/ラジオ ボタン

お好みボタン

衛星切換ボタン



- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンに、そのボタンがない場合には、操作できません。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。