

テレビ用簡単リモコン

型名 **RM-B50**



お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に
保管してください。

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合には、
お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：約5m（正面軸上、条件により約3~6m）
- 電池持続時間：約6カ月（使用頻度により変わります）
- 外形寸法：幅5.8cm/高さ15.9cm/厚さ1.4cm
- 質量：68g（付属電池含む）
- 電源：リチウム電池（CR2032 1個）
- 付属品：リチウム電池（CR2032/動作確認用）1個

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

商品に関するお問い合わせ、お取り扱い方法などご不明な点は、下記にご相談ください

東京	☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎ (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891	〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

日本ビクター株式会社

コミュニケーションネットワークビジネスユニット


〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎ (046) 278-1801

© 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-227B

まず電池を入れましょう


1 つまみを右に押しながら引き出す

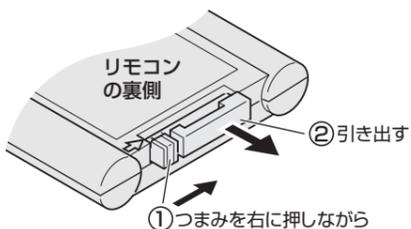

※電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定をやり直してください。

2 電池(CR2032)を入れて戻す

※付属の電池は、お客様の動作確認用です。

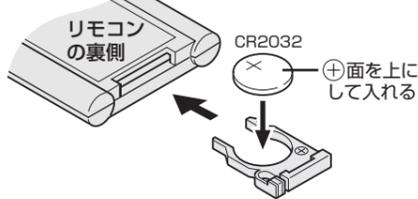

電池使用上のご注意

電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 電池の消耗を示す「ピッピッピッ…」が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

注：ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。



ご注意ください

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

テレビのメーカー設定

右下のテレビ用メーカー設定表の中から、設定したいメーカーのボタンを選んでおいてください。
20秒以内にメーカー設定を完了させてください。

＜例＞テレビが松下の場合 ※お買い上げ時のメーカー設定は、
ビクターのリモコン信号になっています。

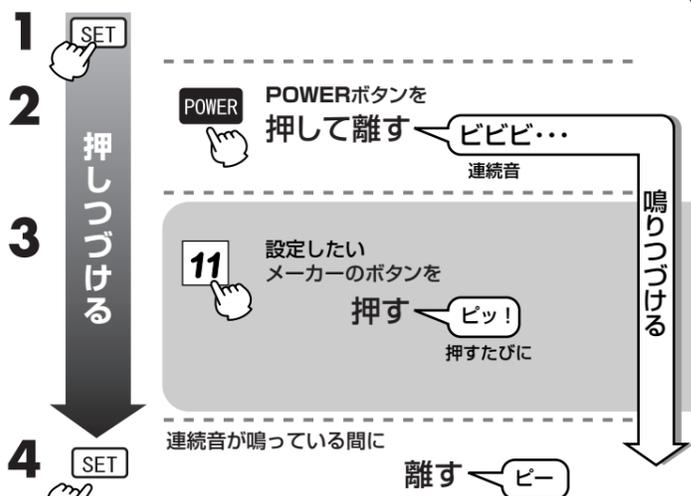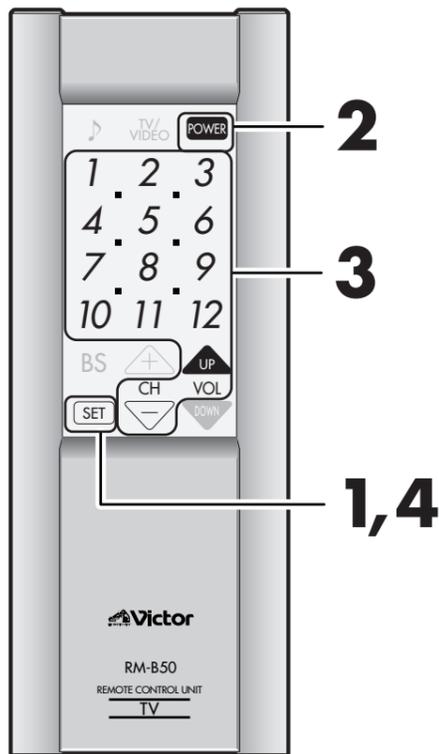

5 テレビが正しく動作するか確認する

- ・テレビの電源 (POWER) の入/切やチャンネルを切換えてみてください。
- BS内蔵テレビをお使いの場合はBS選局も確認してください。（裏面の「BS放送を見る」を参照）
- ・正しく動作すれば設定は終了です。

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直し
手順3で、ボタンの押し回数を変えてください。
（例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで）

テレビ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	1	1~3回
サンヨー	2	1~3回
シャープ	3	1~3回
富士通ゼネラル	4	1~3回
ソニー	5	1~3回
東芝	6	1回
NEC	7	1~3回
パイオニア	8	1回
日立	9	1~5回
フナイ	10	1~4回
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~3回
アイワ	▽	1~3回
フィリップス	▲	1回

※同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順3で、ボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

メーカー設定メモ

お手持ちのテレビに該当する項目を記入しておく、電池を交換したときなど、
もう一度メーカー設定をするときに便利です。

お手持ちのテレビのメーカーはどこですか？

メーカー名：
(例) 松下

メーカーのボタンはどれですか？

メーカーのボタン：
(例) 松下の場合は 11 です。


リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか？

押し回数：
(例) 松下の場合は1回、2回、3回、4回のときがあります。

メーカー設定ができないとき

次のことをもう一度確認してください。

1. メーカー設定中に、SET ボタンをしっかりと押しつづけていましたか？
2. メーカー設定中を示す連続音が鳴っている間に設定しましたか？
3. お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押していますか？
4. テレビから離れすぎではありませんか？
5. テレビとのあいだに障害物はありませんか？
6. 電池は入っていますか？また、⊕と⊖の向きは正しいですか？


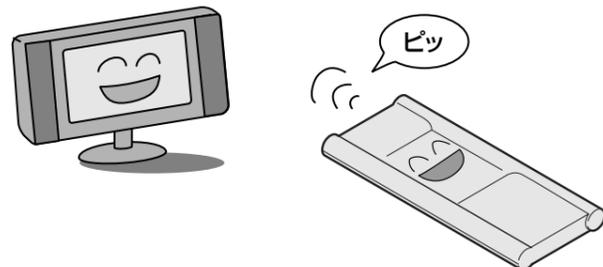


テレビのいろいろな切換えをする

テレビの入力切換え1

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

入力切換え (TV/VIDEO) ボタンをくり返し押す

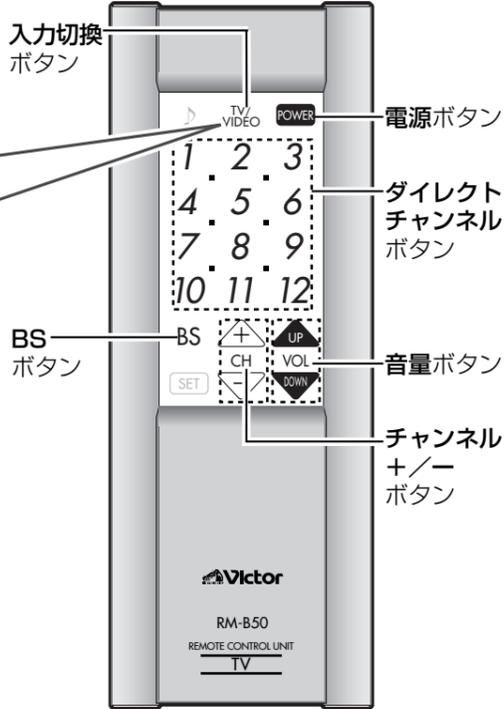

テレビの入力切換え2

左記の操作方法で切換わらない機種は

BSボタンを押して離す、次に入力切換え (TV/VIDEO) ボタンを押す
これらをくり返す



※ビデオ入力数 (ビデオ1~3) は、ご使用のテレビにより異なります。

テレビ放送に戻すときは、入力切換え (TV/VIDEO) ボタンのみを押してください。



●テレビのメニュー、カーソル操作はできません。



※どちらの切換方法でも、入力切換ができない場合は、メーカー設定の手順3で、ボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BS放送を見る


●注意 BSデジタル放送には対応していません。

テレビのBS選局1

BS ボタンを押して離す。次にダイレクトチャンネルボタンを押すと、BS チャンネルの選局ができます。(テレビによっては、できないものもあります。)

- 5秒以内に BS → 5 : **BS5チャンネル (WOWOW)**
- 5秒以内に BS → 7 : **BS7チャンネル (衛星第1)**
- 5秒以内に BS → 9 : **BS9チャンネル (ハイビジョン)**
- 5秒以内に BS → 11 : **BS11チャンネル (衛星第2)**

●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

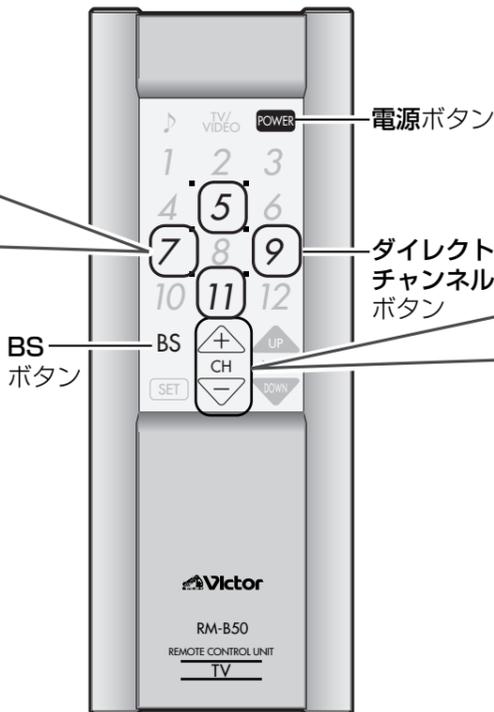

テレビのBS選局2

左記の操作方法で切換わらない機種は

BSボタンを押して離す
次に**チャンネル** または ボタンを押す



- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)
- チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。



※どちらの選局方法でも、BS選局ができない場合は、メーカー設定の手順3で、ボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、BS選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BSデコーダーの電源を入れる

BSボタンを押して離す
次に**電源**ボタンを押す



- BSデコーダー (アナログ WOWOW) の音声切換、TV/独立切換は、本機では行えません。



※BSデコーダーのメーカー設定は、必要ありません。

タッチ音の入/切


タッチ音の入/切

お買い上げ時は、タッチ音「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、リモコン信号の送信を開始します。タッチ音を消すには♪ (音符) ボタンを1秒以上押し続けます。再度1秒以上押し続ければ「入」、「切」をくり返します。

♪ (音符) ボタンを1秒以上押す



- タッチ音「入」にしておくと電池が消耗したときに、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」と鳴って電池交換時期をお知らせします。タッチ音「切」のときは、タッチ音や電池交換時期を知らせる音は鳴りません。
- 次のような場合には、リモコン信号が送信されませんので、タッチ音は鳴りません。
 - SETボタンのみ
 - BSボタンのみ
 - ボタンに信号が割り当てられていない場合

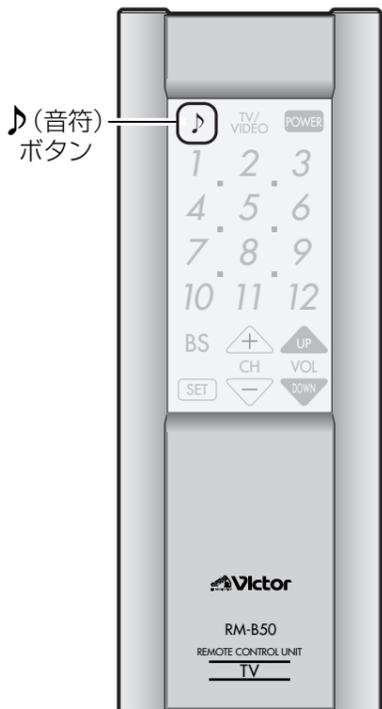

おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- 操作したいボタンの周囲のボタンも同時に押している。操作したいボタンの中心部を押してください。
- リモコン信号が出ないボタンを押している。詳しくは左の「タッチ音の入/切」をご覧ください。
- お手持ちのテレビのリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- 電池が消耗している。新しい電池に交換してください。電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」の音をくり返します。但し、タッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早く離し過ぎる。この場合はボタンを少し長めに押してください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池の⊕、⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定 (ビクターのリモコン信号) になっている。このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、再度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- テレビ本体側の問題の場合があります。リモコン受光部の汚れ、故障など。リモコン受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試してください。