

テレビ・ビデオ用簡単リモコン

型名 **RM-BV50**



ご注意
DVDやHDDなどの複合機器には対応していません

ビッ

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：約5m (正面軸上、条件により約3~6m)
 - 電池持続時間：約6カ月 (使用頻度により変わります)
 - 外形寸法：幅5.8cm/高さ15.9cm/厚さ1.4cm
 - 質量：68g (付属電池含む)
 - 電源：リチウム電池 (CR2032 1個)
 - 付属品：リチウム電池 (CR2032/動作確認用) 1個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

商品に関するお問い合わせ、お取扱い方法などご不明な点は、下記にご相談ください

東京	☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎ (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891	〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

日本ビクター株式会社

コミュニケーションネットワーク ビジネスユニット

〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎ (046) 278-1801

© 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-228C

まず電池を入れましょう

1 つまみを右に押しながら引き出す

①つまみを右に押しながら

2 電池(CR2032)を入れて戻す
※付属の電池は、お客様の動作確認用です。

リモコンの裏側

CR2032

②引き出す

①面を上にして入れる

※電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、メーカー設定をやり直してください。
※お買い上げ時のメーカー設定は、ビクターのテレビとビデオのリモコン信号になっています。

電池使用上のご注意

電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 電池の ⊕ と ⊖ の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
 - 電池の消耗を示す「ビッビッビッ…」が鳴ったとき
 - メーカー設定が解除されてしまうとき
- 注：ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

ご注意ください

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

テレビのメーカー設定

ご注意 右下のテレビ用メーカー設定表の中から、設定したいメーカーのボタンを選んでおいてください。20秒以内にメーカー設定を完了させてください。

セレクトスイッチを「TV」に合わせる

〈例〉テレビが松下の場合

1 SET

2 押し続ける

3 設定したいメーカーのボタンを押す

4 SET

連続音が鳴っている間に離す

5 テレビが正しく動作するか確認する

- ・テレビの電源 (POWER) の入/切やチャンネルを切換えてみてください。
- ・BS内蔵テレビをお使いの場合は、BS選局も確認してください。(裏面の「BS放送を見る」を参照)
- ・正しく動作すれば設定は終了です。

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直し
手順3で、ボタンの押し回数を変えてください。
(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順3で、ボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

テレビ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	1	1~3回
サンヨー	2	1~3回
シャープ	3	1~3回
富士通ゼネラル	4	1~3回
ソニー	5	1~3回
東芝	6	1回
NEC	7	1~3回
パイオニア	8	1回
日立	9	1~5回
フナイ	10	1~4回
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~3回
アイワ	▽	1~3回
フィリップス	▲	1回

テレビメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
(例) 松下の場合は 11 です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
(例) 松下の場合は1回、2回、3回、4回のときがあります。

ビデオのメーカー設定

ご注意 右下のビデオ用メーカー設定表の中から、設定したいメーカーのボタンを選んでおいてください。20秒以内にメーカー設定を完了させてください。

セレクトスイッチを「VIDEO」に合わせる

〈例〉ビデオが松下の場合

1 SET

2 押し続ける

3 設定したいメーカーのボタンを押す

4 SET

連続音が鳴っている間に離す

5 ビデオが正しく動作するか確認する

- ・ビデオの電源 (POWER) の入/切やチャンネル+/-を切換えてみてください。
- ・正しく動作すれば設定は終了です。

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直し
手順3で、ボタンの押し回数を変えてください。
(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順3で、ボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

ビデオ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	1	1~5回
サンヨー	2	1~4回
シャープ	3	1~2回
富士通ゼネラル	4	1~3回
ソニー	5	1~3回
東芝	6	1~2回
NEC	7	1~4回
パイオニア	8	1回
日立	9	1~3回
フナイ	10	1回
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~2回
アイワ	▽	1~5回
フィリップス	▲	1回

ビデオメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
(例) 松下の場合は 11 です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
(例) 松下の場合は1回、2回、3回、4回のときがあります。

テレビビデオのメーカー設定

ご注意 右下のテレビビデオ用メーカー設定表の中から、設定したいメーカーのボタンを選んでおいてください。20秒以内にメーカー設定を完了させてください。

セレクトスイッチはどちらでもよい

〈例〉テレビビデオが松下の場合

1 SET

2 押し続ける

3 設定したいメーカーのボタンを押す

4 SET

連続音が鳴っている間に離す

5 テレビビデオが正しく動作するか確認する

- ・電源 (POWER) の入/切、テレビ部のチャンネル切換 [セレクトスイッチ:TV] ビデオ部の再生 (▶) [セレクトスイッチ:VIDEO] などを行ってみてください。
- ・正しく動作すれば設定は終了です。

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直し
手順3で、ボタンの押し回数を変えてください。
(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのテレビビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順3で、ボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

テレビビデオ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	1	1回
サンヨー	2	1~2回
シャープ	3	1回
ソニー	5	1~4回
東芝	6	1~3回
NEC	7	1~4回
日立	9	1~4回
フナイ	10	1~3回
松下 (パナソニック)	11	1~6回
三菱	12	1回
アイワ	▽	1~6回
オリオン	▲	1~3回

※テレビビデオのメーカー設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビビデオに変わります。

テレビビデオメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
(例) 松下の場合は 11 です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
(例) 松下の場合は1回、2回、3回、4回、5回、6回のときがあります。



テレビのいろいろな切換えをする

セレクトスイッチを「TV」にしてください。

テレビの入力切換え1

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

入力切換(TV/VIDEO)ボタンをくり返し押す

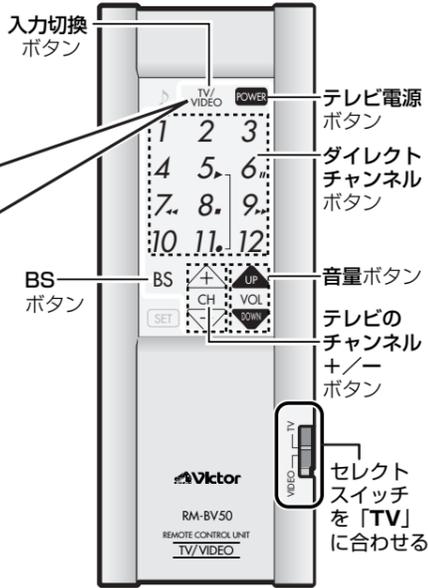

テレビの入力切換え2

左記の操作方法で切換わらない機種は

BSボタンを押して離す、次に入力切換(TV/VIDEO)ボタンを押す
これらをくり返す



※ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。

テレビ放送に戻すときは、入力切換(TV/VIDEO)ボタンのみを押してください。

※どちらの切換方法でも、入力切換ができない場合は、メーカー設定の手順3で、ボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

- 音量ボタンは、セレクトスイッチの位置に関係なく、常にテレビの音量調整ができます。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。

BS放送を見る

注意 BSデジタル放送には対応していません。


セレクトスイッチを「TV」にしてください。

テレビのBS選局1

BSボタンを押して離して、ダイレクトチャンネルボタンを押すと、BSチャンネルの選局ができます。(テレビによっては、できないものもあります。)

- 5秒以内に BS → 5 :BS5チャンネル(WOWOW)
- 5秒以内に BS → 7 :BS7チャンネル(衛星第1)
- 5秒以内に BS → 9 :BS9チャンネル(ハイビジョン)
- 5秒以内に BS → 11 :BS11チャンネル(衛星第2)

●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切換えられません。

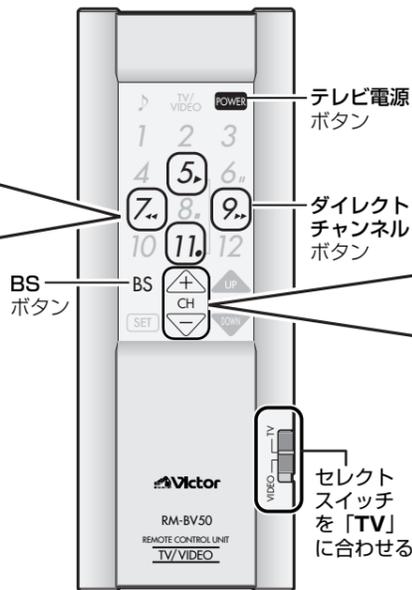

テレビのBS選局2

左記の操作方法で切換わらない機種は

BSボタンを押して離す
次にチャンネル+/-または-/+ボタンを押す



- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)
- チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。

※どちらの選局方法でも、BS選局ができない場合は、メーカー設定の手順3で、ボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、BS選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BSデコーダーの電源を入れる

BSボタンを押して離す
次にテレビ電源ボタンを押す



- BSデコーダー(アナログWOWOW)の音声切換、TV/独立切換は、本機では行えません。


※BSデコーダーのメーカー設定は、必要ありません。

ビデオデッキの操作

注意 DVDやHDDなどとの複合機器には、対応していません。

セレクトスイッチを「VIDEO」にしてください。

ビデオの操作ボタン

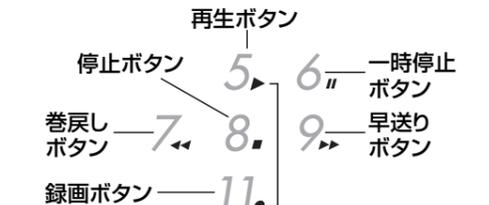


- 録画するときは、先に録画ボタン(11)を押したまま、再生ボタン(5)を押します。



※周囲のボタンも誤って同時に押すと、正しく動作しません。ボタン操作の後、ビデオデッキ本体側が録画状態になった事も確認してください。

- ビデオの録画予約およびテンキー、メニュー、カーソル操作はできません。
- ビデオチャンネルのダイレクト選局はできません。

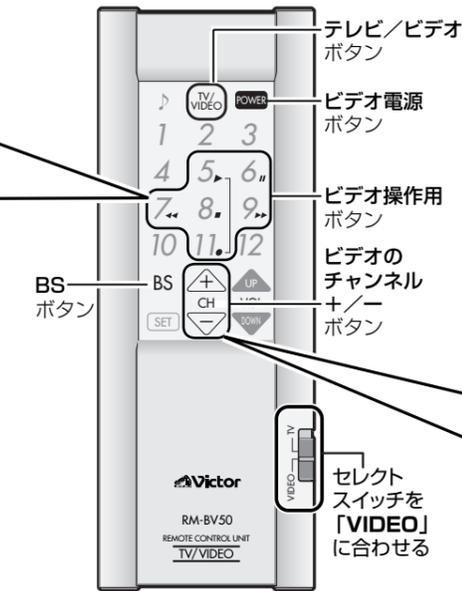

その他、ビデオデッキの操作

アンテナ切換

テレビ/ビデオボタンを押す
※テレビビデオが設定されているときは、モニター切換えになります。

入力切換

BSボタンを押して離す
次にテレビ/ビデオボタンを押す
5秒以内に BS → TV/VIDEO ※チャンネル+/-ボタンで、操作するビデオデッキもあります。

ダブルデッキの操作切換

BSボタンを押して離す
次に再生ボタンを押す
5秒以内に BS → 5
DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換ができます。(ビクター、ソニーのみ)

BSチューナー内蔵ビデオのBS選局


チャンネル+/-または-/+ボタンを押す
上記の操作方法で切換わらない機種は
BSボタンを押して離す、次に(5秒以内に)チャンネル+/-または-/+ボタンを押す

タッチ音の入/切

タッチ音の入/切

お買い上げ時は、タッチ音「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、リモコン信号の送信を開始します。タッチ音を消すには、♪(音符)ボタンを1秒以上押します。再度1秒以上押すたびに「入」、「切」をくり返します。

♪(音符)ボタンを1秒以上押す



- タッチ音「入」にしておくと電池が消耗したときに、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」と鳴って電池交換時期をお知らせします。タッチ音「切」のときは、タッチ音や電池交換時期を知らせる音は鳴りません。
- 次のような場合には、リモコン信号が送信されませんので、タッチ音は鳴りません。
 - SETボタンのみ、BSボタンのみ
 - ビデオ操作【セレクトスイッチ:VIDEO】での録画ボタン(11)のみ、1~4、10、12
 - ボタンに信号が割り当てられていない場合



テレビの操作かビデオの操作かによって、タッチ音が変わります
テレビの操作 → 「ピッ」
ビデオの操作 → 「ビッ」

おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- 操作したいボタンの周囲のボタンも同時に押している。操作したいボタンの中心部を押してください。
- リモコン信号が出ないボタンを押している。詳しくは左の「タッチ音の入/切」をご覧ください。
- お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビビデオのリモコン信号が合っていない。メーカー設定表より、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- 電池が消耗している。新しい電池に交換してください。電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」または「ビッピッピッピッ…」の音をくり返します。但し、タッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早く離し過ぎる。ボタンを少し長めに押してください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池の(+)、(-)端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、再度メーカー設定を行ってください。
- セレクトスイッチが正しくない。「TV」の位置でビデオの操作はできません。その逆も同じです。セレクトスイッチを正しく「TV」または「VIDEO」に合わせてください。テレビビデオが設定されている場合も、テレビ部を操作するときは「TV」に、ビデオ部を操作するときは「VIDEO」にセレクトスイッチを合わせます。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- 本体側の問題の場合があります。リモコン受光部の汚れ、故障など。受光部の汚れをふきとる。他のテレビやビデオをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。