

テレビ・ビデオ・CATV用簡単リモコン

型名 **RM-A403**



ご購入ありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。



ご注意
DVDやHDDなどの複合機器やデジタル対応のCATV用セットトップボックスには対応していません。また、デジタル放送の選局はできません。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約5m(正面軸上) (条件により3~6m)
- 電源：リチウム電池(CR2032 1個)
- 電池持続時間：ノーマルモード：約6カ月
- ローパワーモード：約3m(正面軸上) (条件により2~4m)
- ローパワーモード：約12カ月 (使用頻度により変わります)
- 外形寸法：幅5.9 cm/高さ14.9 cm/厚さ1.3 cm
- 質量：48 g(付属電池含む)
- 付属品：リチウム電池(CR2032/動作確認用)1個

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317
〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>


日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2002 Victor Company of Japan, Limited

J5000-229B

テレビのメーカー設定

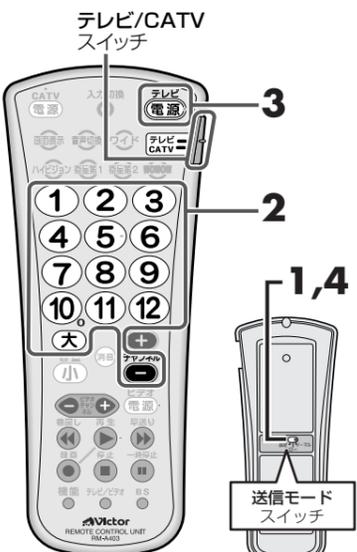

※アイワのテレビをメーカー設定して動作しないときは、ソニーのメーカー設定もお試しください。

〈例〉テレビが松下の場合

- 1 裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
- 3 テレビ電源ボタンを押す
- 4 裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
- 5 テレビが正しく動作するか確認する

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。そのとき、手順2でボタンの押し回数を変えてください。(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押し回数を1回、2回、・・・と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

テレビ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(リサンニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	⊖	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⊕	1~3回
LG	⊕	4~6回

テレビメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
〈例〉松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
〈例〉松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

電池を入れましょう

- 1 つまみを右に押しながら、電池ホルダーを引き出す



- 2 電池(CR2032)を入れて戻す



電池使用上のご注意

電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
 - 電池の消耗を示す「ピッピッピッ…」または「ピビビビビッピッ…」が鳴ったとき
 - メーカー設定が解除されてしまうとき
- ※電池交換後にメーカー設定が変わってしまった場合は、メーカー設定をもう一度やり直してください。
- 注：ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

使用する前に

- このリモコンをご使用になる前に、左記の要領で各機器のメーカー設定を行ってください。
 - ※お買い上げ時のメーカー設定は、テレビとビデオがビクター(①ボタンの1回押し)の設定になっています。
- また、CATVホームターミナルについては、松下(⑪ボタンの1回押し)の設定になっています。

・ビクターのテレビとビデオが動作しない、または松下のCATVホームターミナルが動作しない場合は、他のメーカーの機器のときと同様に、メーカー設定を行ってください。

同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定をやり直すことにより、各機器が操作できます。


ご注意ください

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になる場所に放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

CATVホームターミナルのメーカー設定

- 別紙のCATVホームターミナルのメーカー設定をよくお読みのうえ、メーカー設定を行ってください。

ビデオのメーカー設定

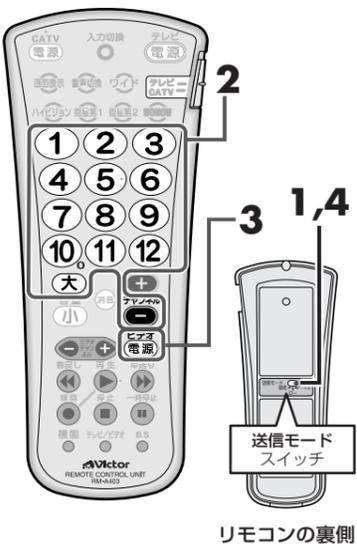

リモコンの裏側

〈例〉ビデオが松下の場合

- 1 裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
- 3 ビデオ電源ボタンを押す
- 4 裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
- 5 ビデオが正しく動作するか確認する

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。そのとき、手順2でボタンの押し回数を変えてください。(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押し回数を1回、2回、・・・と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

ビデオ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	①	1~5回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1~2回
NEC	⑦	1~4回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2回
日立	⑨	1~3回
フナイ	⑩	1回
松下(リサンニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~2回
アイワ	⊖	1~5回
サムスン(SAMSUNG)	⊕	1~3回
LG	⊕	4~5回


ビデオメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
〈例〉松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
〈例〉松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

テレビビデオのメーカー設定

※テレビビデオのメーカー設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビビデオに変わります。

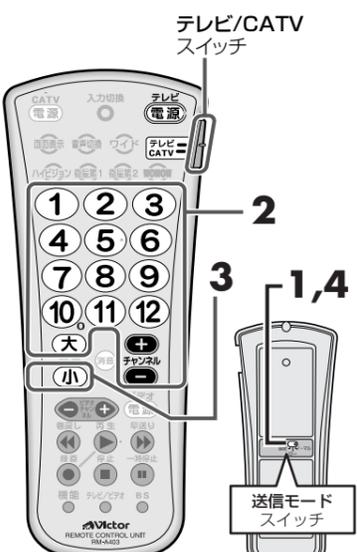

リモコンの裏側

〈例〉テレビビデオが松下の場合

- 1 裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
- 3 音量小ボタンを押す
- 4 裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
- 5 テレビビデオが正しく動作するか確認する

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。そのとき、手順2でボタンの押し回数を変えてください。(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのテレビビデオでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押し回数を1回、2回、・・・と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

テレビビデオ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1~2回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1~3回
NEC	⑦	1~4回
DAEWOO (DACUS)	⑧	1~2回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~3回
松下(リサンニック)	⑪	1~6回
三菱	⑫	1回
アイワ	⊖	1~6回
オリオン	⊕	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⊕	1回
LG	⊕	2回

テレビビデオメーカー設定便利メモ


メーカーのボタンはどれですか?
〈例〉松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
〈例〉松下の場合は、1回、2回、3回、4回、5回、6回のときがあります。


基本的な操作

- 本機はテレビ/CATVスイッチの切換えにより、テレビとCATVホームターミナルの主な操作ができます。またスイッチがどちら側でも、常にビデオの主な操作ができます。
- テレビデオ設定時は、テレビ操作部およびビデオ操作部が両方ともテレビデオ操作部になります。


テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしたとき

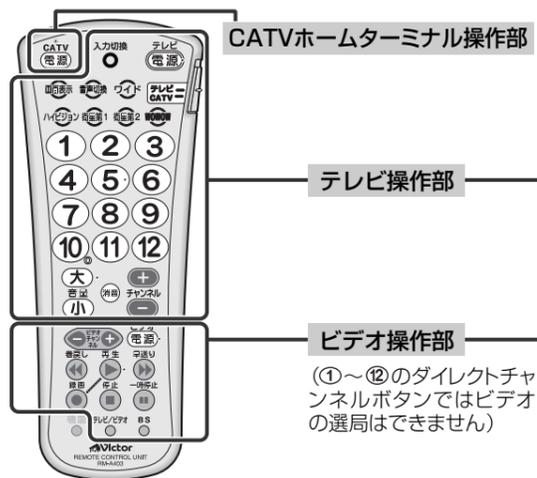

テレビ/CATVスイッチを「CATV」側にしたとき

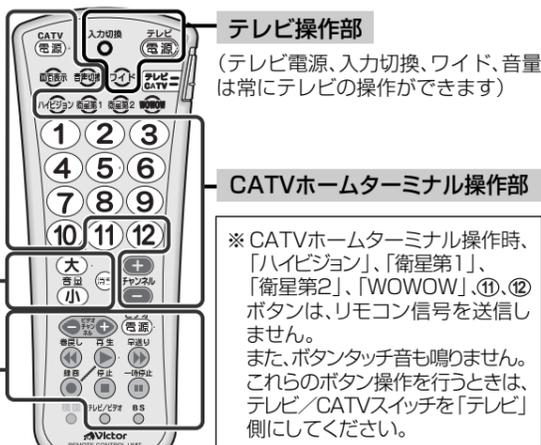

(操作例)ビデオで録画する場合

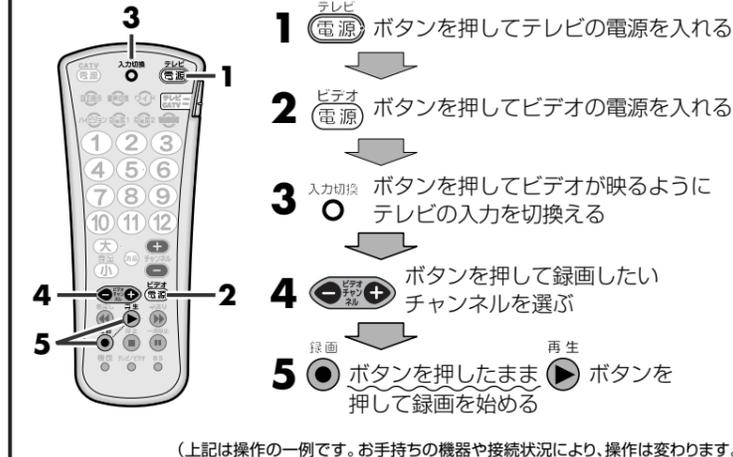

いろいろな切換えをする

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローパワーモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。



テレビの入力切換え

- ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。
- テレビ放送とビデオ入力を切換える
 - テレビ放送 → BS放送
 - ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1 ←

上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。

- ビデオ1 → ビデオ2 → ビデオ3 ←

※どちらの切換方法でも、入力切換ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押し回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

ワイドテレビの切換え

- ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換えの操作方法が異なりますので、ご注意ください。
- ノーマル → ズーム → フル
- 字幕 → ワイド

上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。

- ノーマル → ズーム → フル
- 字幕 → ワイド

※どちらの切換方法でも、ワイド切換ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押し回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、ワイド切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。


テレビの音声切換え

- 音声切換
- 主音声 → 副音声 → モノラル ← 主音声+副音声 ←

- テレビ/CATVスイッチを「CATV」側にした場合、音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン、チャンネル+/−ボタンはCATVホームターミナルの操作になります。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にした場合、音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行います。お手持ちの機器により異なる場合があります。

BS放送を見る (BSデジタル放送には対応していません)

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローパワーモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

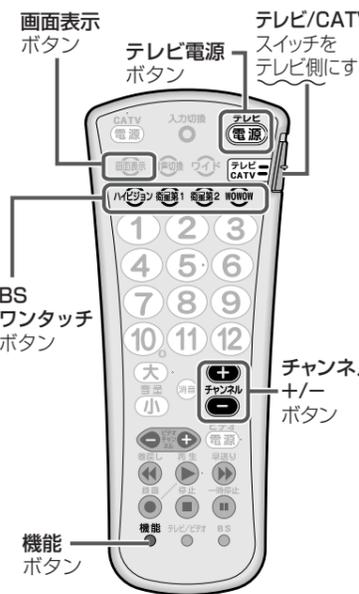

テレビのBS選局1

- BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおり切換わります。(テレビによっては、できないものもあります)

- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル

※BSワンタッチボタンでBS選局をするときは、テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。「CATV」側の場合、BSワンタッチボタンを押しても、リモコン信号を送信しません。

テレビのBS選局2

<例> BS7チャンネルにする場合

- 機能 → 7 → 押す

上記の操作方法で切換わらない機器は

- 機能 → + または、- を押す

※どちらの選局方法でも、BS(アナログ)選局ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押し回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、BS選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BSデコーダーの操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。

電源を入れる

- 機能 → テレビ電源 → 押す


TV/独立切換をする

- 機能ボタンを押したまま、画面表示ボタンを押す
- 機能 → 画面表示 → 押す

●BSデコーダー(アナログWOWOW)の音声切換はできません。

ビデオデッキの操作 DVDやHDDなどと複合したビデオデッキには対応していません。

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローパワーモードにしてください。
※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

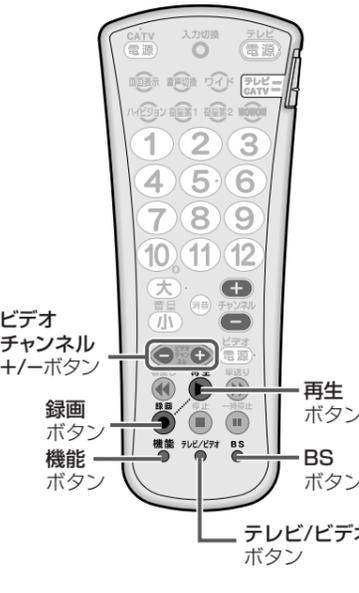

BSと地上波の切換え

- BS ↔ 地上波
- くり返し押す

※テレビデオが設定されているときは、標準/3倍切換えになります。

BSチャンネルの選択

- BSボタンを押して離して → + または、- を押す
- ビデオチャンネルの+/−ボタンのみで、操作するビデオデッキもあります。
- 機能ボタンを押したまま、ビデオチャンネルの+/−ボタンで、操作するビデオデッキもあります。

録画操作

- 録画ボタンを押したまま、再生ボタンを押す。
- 録画 → 再生

その他、ビデオデッキの切換え操作

ビデオの入力切換え

- 機能ボタンを押したまま、テレビ/ビデオボタンを押す。
- 機能 → テレビ/ビデオ → 押す
- ビデオチャンネルの+/−ボタンで、操作するビデオデッキもあります。

ダブルデッキの操作切換え

このリモコンはDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換えができます。(ビクター、ソニーのみ)

- 機能ボタンを押したまま、再生ボタンを押す。
- 機能 → 再生 → 押す

ビデオの音声切換え

- 機能 → 音声切換
- 主音声 → 副音声 → モノラル ← 主音声+副音声 ←

ビデオのアンテナ切換え

- テレビ/ビデオボタンを押します。
- テレビ/ビデオ

※テレビデオが設定されているときは、モニター切換えになります。