

テレビ・CATV用簡単リモコン

型名 **RM-A103**



ご購入ありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

ご注意
DVDやHDDなどの複合機器やデジタル対応のCATV用セットトップボックスには対応していません。また、デジタル放送の選局はできません。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約5m(正面軸上)(条件により3~6m)
ローパワーモード：約3m(正面軸上)(条件により2~4m)
 - 電源：リチウム電池(CR2032 1個)
 - 電池持続時間：ノーマルモード：約6カ月
ローパワーモード：約12カ月(使用頻度により変わります)
 - 外形寸法：幅5.8cm/高さ12.9cm/厚さ1.3cm
 - 質量：41g(付属電池含む)
 - 付属品：リチウム電池(CR2032/動作確認用)1個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。


お客様ご相談センター
フリーダイヤル **0120-2828-17**
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317
〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>
日本ビクター株式会社
AV & マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2002 Victor Company of Japan, Limited

J5000-231B

テレビのメーカー設定

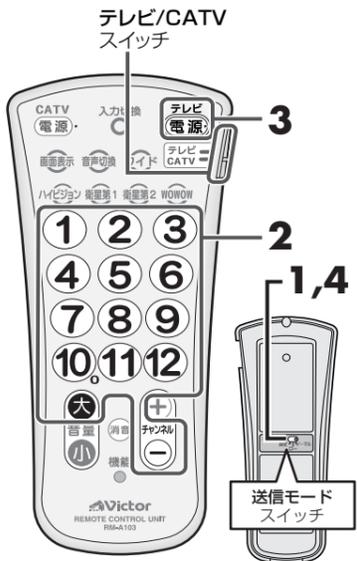

〈例〉テレビが松下の場合

- 1 裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
- 3 テレビ電源ボタンを押す
- 4 裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
- 5 テレビが正しく動作するか確認する

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。そのとき、手順2でボタンの押し回数を変えてください。(例えば、1回押しして動作しないときは、2回押しして)

※同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。


テレビ用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(リチオニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	+	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	+	1~3回
LG	+	4~6回

テレビメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
〈例〉松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
〈例〉松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

CATVホームターミナルのメーカー設定

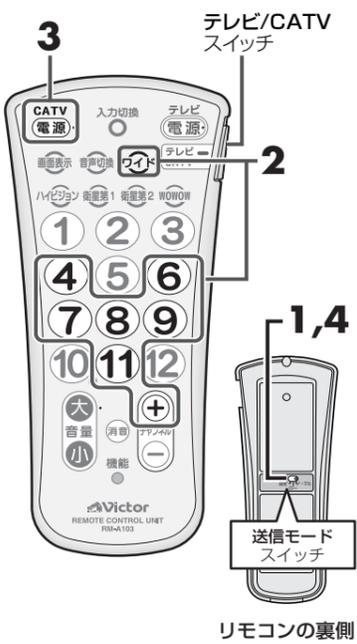

〈例〉CATVホームターミナルが松下の場合

- 1 裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
- 3 CATV電源ボタンを押す
- 4 裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
- 5 CATVホームターミナルが正しく動作するか確認する

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。そのとき、手順2でボタンの押し回数を変えてください。(例えば、1回押しして動作しないときは、2回押しして)

※同じメーカーのCATVホームターミナルでも、機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押し回数を1回、2回、...と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。


CATVホームターミナル用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押し回数
富士通	④	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下(リチオニック)	⑪	1~3回
マスプロ	+	1回
住友電工	+	1~3回
サイエンティフィック・アトランタ(SA)	ワイド	4回
愛知電子	ワイド	5~6回
DXアンテナ	ワイド	3または7回

CATVホームターミナルメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
〈例〉松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
〈例〉松下の場合は、1回、2回、3回のときがあります。

送信モードの設定

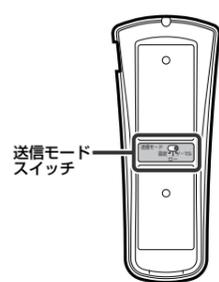

ノーマルモード
通常のリモコン操作です。
スイッチ位置
設定 [ノーマル] [ロー]

ローパワーモード
電池を長持ちさせます。
スイッチ位置
設定 [ノーマル] [ロー]


ボタンタッチ音の入/切

ご購入時は、ボタンタッチ音「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、リモコン信号の送信を開始します。音を消すには、機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押します。同様の操作でボタンタッチ音の「入」、「切」をくり返します。


- ボタンタッチ音「入」にしておくと電池が消耗したときに、ボタンを押している間「ピッピッピッ」と鳴って電池交換時期をお知らせします。ボタンタッチ音「切」のときは、操作音や電池交換の時期を知らせる音は鳴りません。
- 次のような場合は、リモコン信号が送信されませんので、ボタンタッチ音は鳴りません。
 - ・機能ボタンのみを押したとき
 - ・CATVホームターミナルの操作で、使用しない⑪、⑫、「衛星第1」「衛星第2」、「WOWOW」、「ハイビジョン」ボタンを押したとき
 - ・ボタンにリモコン信号が割り当てられていない場合(ボタンを押しても動作しません。)

電池を入れましょう

- 1 つまみを右に押しながら、電池ホルダーを引き出す

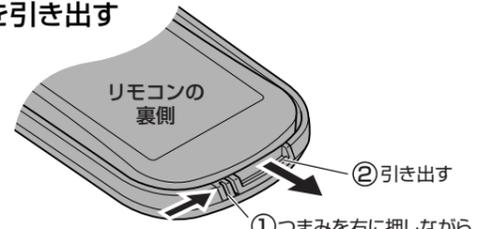

- 2 電池(CR2032)を入れて戻す

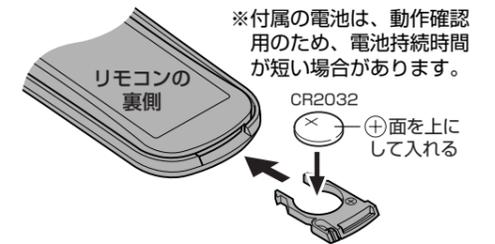

電池使用上のご注意

電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
 - 電池の消耗を示す「ピッピッピッ」が鳴ったとき
 - メーカー設定が解除されてしまうとき
- ※電池交換後にメーカー設定が変わってしまった場合は、メーカー設定をもう一度やり直してください。
注：ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

使用する前に

- このリモコンをご使用になる前に、左記の要領で各機器のメーカー設定を行ってください。
- ※お買い上げ時のメーカー設定は、テレビがビクター(①ボタンの1回押し)の設定になっています。
- また、CATVホームターミナルについては、松下(⑪ボタンの1回押し)の設定になっています。

・ビクターのテレビが動作しない、または松下のCATVホームターミナルが動作しない場合は、他のメーカーの機器のときと同様に、メーカー設定を行ってください。同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定をやり直すことにより、各機器が操作できます。

ご注意ください


- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

基本的な操作

●本機はテレビ/CATVスイッチの切換えにより、テレビとCATVホームターミナルの主な操作ができます。

テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしたとき

テレビ/CATVスイッチを「CATV」側にしたとき

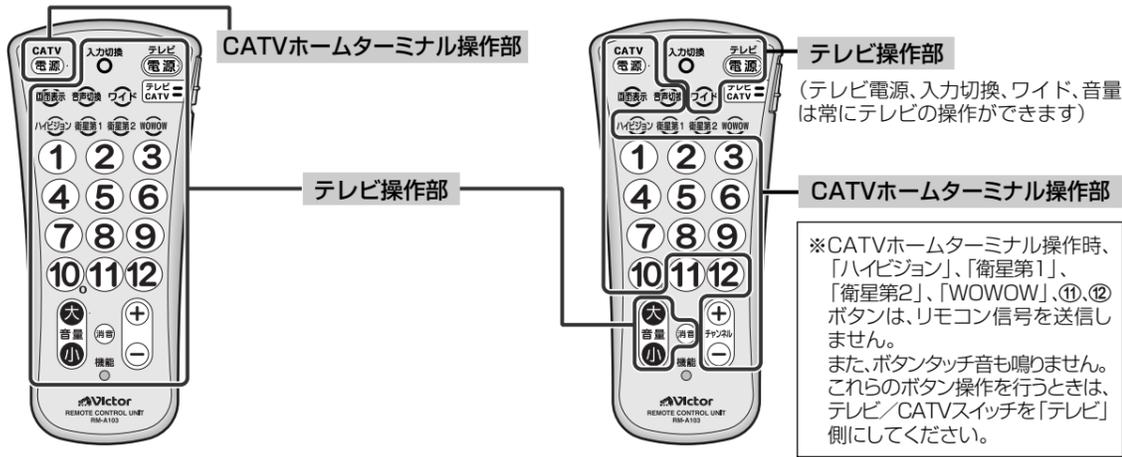

CATVホームターミナルの操作

※ CATVホームターミナルの音量調節は、このリモコンではできません。あらかじめ、通常のテレビ放送と同じ程度の音量に聞こえるようにCATVホームターミナル本体側で調節してください。
 ※ CATVホームターミナルのメニュー操作、タイマー予約、有料番組の購入、お好みチャンネルの操作などはできません。

■ テレビ/CATVスイッチを「CATV」側にしてください。
 ※ 音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン [①～、⑨、⑩(0)]、チャンネル+/-ボタンが操作可能になります。

●機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

いろいろな切換えをする

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローパワーモードにしてください。
 ※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。



テレビの入力切換え

- ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。
- テレビ放送とビデオ入力を切換える
 - テレビ放送 → BS放送
 - ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1
- 上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。
- ビデオ1 → ビデオ2 → ビデオ3
- ビデオ入力数(ビデオ1～3)は、ご使用のテレビにより異なります。

※どちらの切換方法でも、入力切換ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

ワイドテレビの切換え

- ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換えの操作方法が異なりますので、ご注意ください。
- ノーマル →ズーム → フル
- 字幕 ← ワイド
- 上記の操作方法で切換わらない機種は以下の方法で、操作してください。
- ノーマル →ズーム → フル
- 字幕 ← 機能 → ワイド

※どちらの切換方法でも、ワイド切換ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、ワイド切換だけ、リモコン信号が異なる場合があります。


テレビの音声切換え

- 音声切換
- 主音声 → 副音声
- モノラル ← 主音声+副音声

- テレビ/CATVスイッチを「CATV」側にした場合、音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン、チャンネル+/-ボタンはCATVホームターミナルの操作になります。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にした場合、音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行います。お手持ちの機器により異なる場合があります。

BS放送を見る (BSデジタル放送には対応していません)

※リモコンを操作するときは、送信モードをノーマル、またはローパワーモードにしてください。
 ※機能ボタンを離しても、約5秒間は機能が持続します。

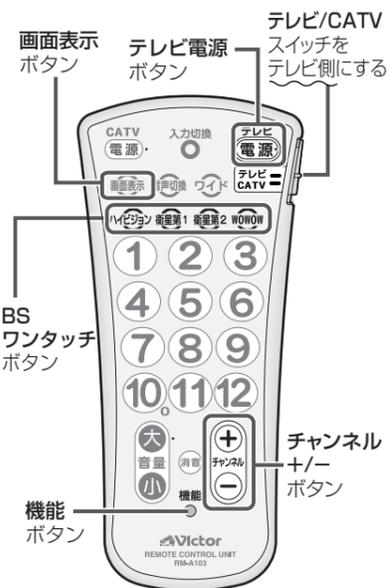

テレビのBS選局1

- BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおりに切換わります。(テレビによっては、できないものもあります)
- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル

※BSワンタッチボタンでBS選局をするときは、テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。「CATV」側の場合、BSワンタッチボタンを押しても、リモコン信号を送信しません。

テレビのBS選局2

<例> BS7チャンネルにする場合

- 機能 押したまま → 7 → 押す
- 機能 押したまま → + または、- を押す

※どちらの選局方法でも、BS(アナログ)選局ができない場合は、メーカー設定の手順2でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、BS選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BSデコーダーの操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。

- 電源を入れる
 - 機能 押したまま → テレビ電源 → 押す
- TV/独立切換をする
 - 機能 押したまま → 画面表示 → 押す

●BSデコーダー(アナログWOWOW)の音声切換はできません。

おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビ、CATVホームターミナルのリモコン信号が合っていない。
メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- リモコン信号を送信しないボタンを押している。
詳しくは「ボタンタッチ音の入/切」をご覧ください。
- 電池が消耗している。
新しい電池に交換してください。電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。
電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピピピピッ…」の音を繰り返します。但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早く離し過ぎる。
ボタンを少し長めに押してください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。
音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池の+、-端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターまたは松下のリモコン信号)になっている。
このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- 機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。
受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- ローパワーモードになっている。
操作する機器との距離が3m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- テレビ/CATVスイッチが「CATV」側になっている。
この場合、テレビのチャンネル切換えはできません。テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。
- BSデコーダーの電源 入/切(機能+テレビ電源)、またはTV/独立切換(機能+画面表示)の操作を行った場合、ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。
送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。
また、ボタンタッチ音も鳴りません。