

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容を良く理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号



警告

■ 分解や改造しない

火災や感電の原因になります。内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



注意

■ 本機を水中に沈めない

本機の内部に水が入り、ポータブル機器および本機の故障の原因になります。



■ 電池の安全上の注意

取り扱いを誤ると、電池が発熱、破裂、液漏れを起こし、火災やけがの原因になりますので、次のことをお守りください。



- ・手がぬれた状態で電池交換しない。
- ・加熱・分解したり、火や水の中に入れたりしない。
- ・電池はプラス（+）とマイナス（-）の表示通り入れる。
- ・指定以外の電池を使用しない。
- ・種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- ・乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

使用上のご注意

設置と取り扱いについて

- 風呂釜の上や火気の近く、直射日光の当たる場所、窓を閉め切った自動車内など高温になる場所には設置や放置はしないでください。本機やポータブル機器の変形、破損、火災、故障の原因になります。
- 本機は屋内専用機器です。海岸など砂の入る可能性がある場所では使用しないでください。操作シートと POWER(電源) ボタンおよび MUSIC/PHONE ボタンに使用しているパッキン部分に砂が付着すると内部に水が入り、本機やポータブル機器の故障、火災の原因になります。
- 浴室の滑りやすい所や不安定な場所、お子さまの手の届く所には置かないでください。浴槽に落下したり、からだに当たってけがの原因になったりします。
- 石けんなどの泡が付いた手で持たないでください。滑って落下する危険性があります。
- 手に持ったまま、空中で開閉しないでください。中のポータブル機器が落下し、けがや故障の原因になります。
- 入力コードを収納するときはプラグの先端が操作シートに突き刺さらないようにご注意ください。
- 防磁タイプではありませんので、テレビ・時計・クレジットカード・カセットテープ・ビデオテープなどのそばに近づけないでください。テレビ画面の色むらを起こしたり、磁気情報に悪影響を及ぼすことがあります。

使用中のご注意


本機の防水性能は、JIS IPX4（防沫形）に準拠しています。シャワーの近くなど、水しぶきがかかる場所でも使用できる仕様となっておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

- 水に浮かべたり、水中で使用したりしないでください。また、故意に多量の水をかけないでください。水が中に入り、本機やポータブル機器の故障の原因になります。
- 多量の水がかかったり、水中に落ちたときは、すぐに引き上げて乾いた布でよく水気を拭きとってください。水が中に入り、本機やポータブル機器の故障の原因になります。
- フロントカバーと電池ふたの開閉、ポータブル機器の接続は、湿気の少ない平らな場所で行なってください。浴室ではフロントカバーと電池ふたを開閉しないでください。本機やポータブル機器の故障の原因になります。
- 浴室や湿気の多い場所での長時間のご使用は避けてください。ご使用は 1 時間を目安にしてください。長時間使用すると防水性が低下し、水漏れや結露によりポータブル機器の故障の原因になります。



お客様の誤った使用（浸水、落下、高温放置など）により、中のポータブル機器が破損した場合、弊社では保証・責任を負いかねますので、ご了承ください。

使用前に必ず確認すること

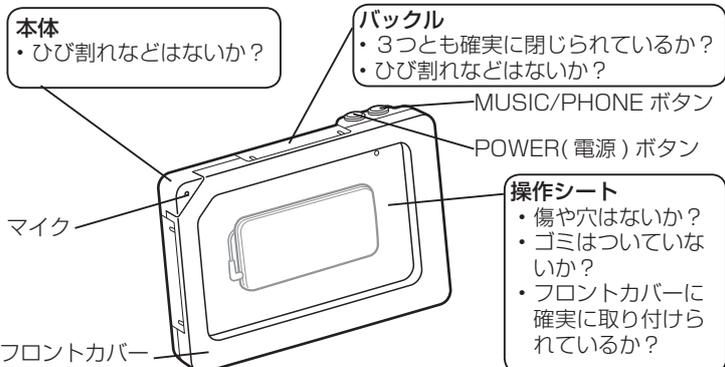

部品の交換（有料）をご希望の方は

お買い上げの販売店、または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

- ・使用状況や長期の使用によって、黄ばみやカビの発生でシートが破れやすくなる恐れがありますので、ご使用後 1 年をめどに操作シートを交換することをおすすめします。

- お問い合わせの際は、下記の部品名と部品番号をお伝えください。

部品表	部品番号
操作シート	JD7020-000A

使用後は

- 浴室や湿気の多い場所に本機を放置しないでください。本機やポータブル機器の故障の原因になります。
- 使用後は本体外部と内部の水気を拭き取り、乾燥させてください。水気がついたままにしておくと、本機やポータブル機器の故障の原因になります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出してください。もし、電池から液が漏れた場合、電池ケースについた液をよく拭き取ってください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。