

クアータビデオ内蔵テレビ

C-14HR8-B
C-14HR8-Z
C-14HRD

HS

ネ-CODE™


ードシステムはジェムスター社のライセンスに
ないて生産してあります。

ふだんは、11～13ページだけで使えます

This section gives you enough information about using this TV.

△ご使用前に **安全上のご注意** (P.2～5) を必ずお読み
ください。

There are important safety precautions on page 2 in this instruction booklet.
Please have someone who reads Japanese explain to you.

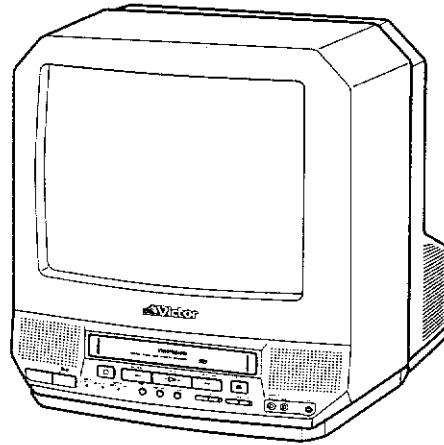

お使いになる前に

ふだんの操作

ビデオの再生

ビデオを見る

設置と準備

保証とアフターサービス

故障がな?

Video Magazine

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、
保証書と一緒に大切に保存してください。

安全上のご注意

「安全上のご注意」の絵表示について


この取扱説明書と製品には、いろいろな絵（マーク）が表示されています。

これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。



注意

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

絵表示の説明

● 注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないよう注意



感電注意

● してはいけない行為（禁止行為）を示す記号



禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止




水ぬれ禁止

● 必ずしてほしい行為（強制指示行為）を示す記号



プラグをコンセントから抜く

警告

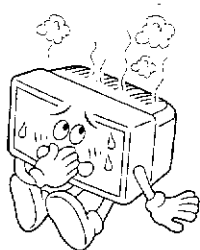

万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- テレビを落したり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、（煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから）販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。


なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

転倒防止の処置をしてください

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

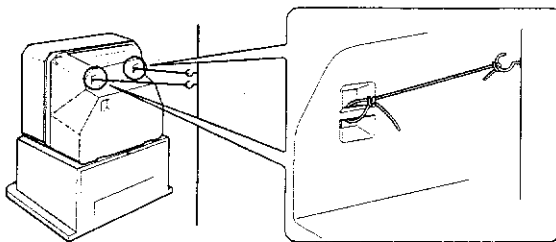


※ 説明図は実際の外観と異なることがあります。

警告

設置するときの警告

- 不安定な場所に置かない
ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

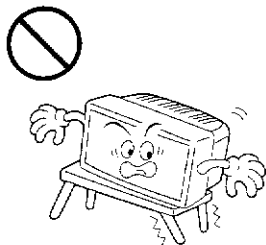


- 指定の電源電圧（交流100V）以外で使用しない
表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



警告

使用するときの警告

- テレビ内部に物を入れない
金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

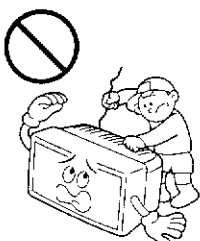


- 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない
感電の原因となります。




- テレビに水をかけない
風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はご注意ください。




- 自動車などの運転中や歩行中はテレビを見ない
交通事故や転倒の原因となります。

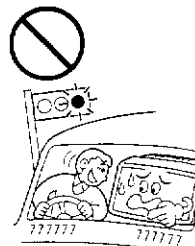



- テレビの上に物を置かない
重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

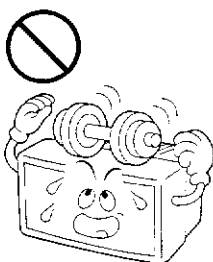

- 電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

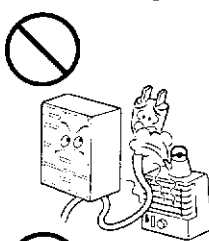

- テレビの裏ぶたは外さない
テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

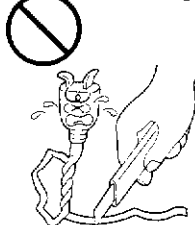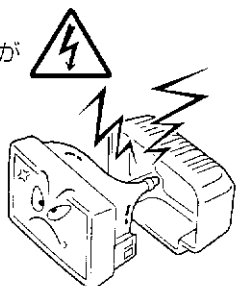

警告

使用するときの警告(つづき)

●テレビを改造しない

火災・感電の原因となります。



●ボタン電池の取り扱いに注意する
(ボタン電池使用機器の場合)

ボタン電池は幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様があやまって飲みこんだ場合は、ただちに医師と相談してください。



注意


設置するときの注意

●次のような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるところ
- ・ 熱器具の近く


また、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

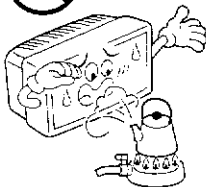

●移動するときは接続コード類を外す

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。


また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。

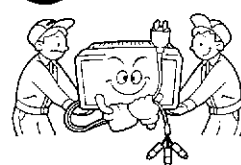

●テレビの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・ 壁や家具などから10cm以上離す
- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・ テーブルクロスなどを掛けない
- ・ あお向け、横倒し、逆さまにしない

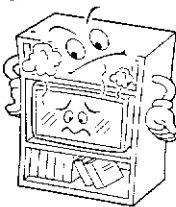

●キャスター付きテレビ台に乗せるときは、キャスターを固定するときは、キャスターを固定するときは、キャスター止め(受け皿など)で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



●アンテナ工事は販売店に依頼する技術と経験が必要です。販売店に依頼してください。

- ・ 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- ・ BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。




⚠️ 注意

使用するときの注意

● テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

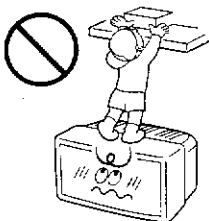


● カセットテープの挿入口から手や物を入れない

(ビデオ内蔵テレビの場合)
内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



● 長期間テレビを使用しないときは、電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

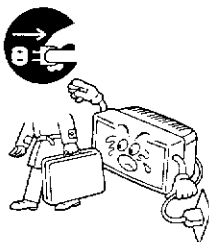


● レーザー光源をのぞきこまない

(ビデオ CD 内蔵テレビの場合)
レーザー光が目にあたると視力障害を起す原因となることがあります。



● お手入れをするときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

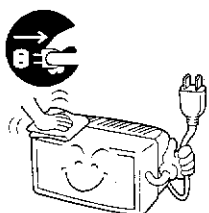


● 5年に一度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。



● 電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

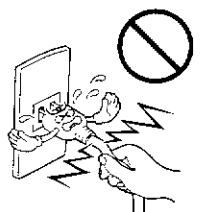

● 乾電池の使い方に注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。


- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・ 種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・ 電池ケースのプラス (+) とマイナス (-) の表示どおりに入れる
- ・ 指定された電池以外は使わない



お手入れのしかた

● キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

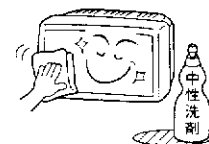

● キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- ・ シンナーやベンジンでふかない
- ・ 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない



その他のご注意

録画するときのご注意

著作権について

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の前に試し撮りをする

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音や再生ができるか確かめてください。

補償について

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。

つゆつき（結露）のご注意

つゆつきとは

冷たいコップに水などを入れるとコップに水滴がつきます。この現象をつゆつきといいます。

つゆつきが起ると

ビデオ部が動作しなかったり、内部の機械やテープを傷めたりすることがあります。

つゆつきはこんなときに起こります

(ビデオカセットも同じです。)

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき。
- 部屋を選房した直後。
- エアコンなどの冷風が直接当たっている場合。
- 湯気や湿気が多い場合。

つゆつきを防ぐには

- 部屋の湿度になじむまで1時間くらい待ってからビデオ部を使う。その間もテレビを見ることはできます。
- 部屋を換気して湿気を少なくする。

ビデオカセットについて

ビデオカセットは VHS タイプをお使いください。

- 録画済みのテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消えます。
- カセットは裏返しでは使えません。

じょうずな取り扱いかた

- カセットケースに入れて、立てて保管する。
- 落としたり衝撃を与えたりしない。
- 保管するときはテープを巻き戻しておく。
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしない。

次のような場所には保管しない

- 直射日光が当たるところ、熱機器の近く。
- 湿気、湯気、油煙、ほこり、振動の多いところ。
- 磁石やスピーカーの近くなど磁気のあるところ。

大切なビデオカセットは

ビデオカセット背面のツメを折ると録画できなくなります。大切なビデオカセットは、誤消去防止のためにツメを折ることをおすすめします。再び録画したいときは、ツメのあった部分にセロハンテープを二重に貼って録画します。

リモコンの取り扱いについて

(故障の原因となりますので、次のことに注意してください。)

- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれているものの上に置かないでください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機器のそばの温度が高いところには置かないでください。
- リモコンに電池を入れる場合は、ショートを防ぐため、必ず電池の－(マイナス)側を先に入れてください。

ビデオをきれいな画面でご覧いただくために

1 トラッキング調節

テープの再生時にトラッキング(ヘッドが正確に記録信号をなぞること)がズレていると、きれいな映像が再現できません。本機は、このずれを自動的に調節するオートトラッキング機能が搭載されていますが、次のときは手動でトラッキング調節してください。

- オートトラッキング機能がうまく働かず、ちらつきが止まらないとき。
- 静止画を再生中に画面が上下に揺れて見にくいとき。

トラッキング調節の方法

- 1 再生中、本体のチャンネル＋と－ボタンを同時に押す。
- 2 本体のチャンネル＋あるいは－ボタンを押して、ちらつき(または上下の揺れ)を減らす。
ビデオカセットを取り出すと、手動トラッキングは解除されます。

2 ビデオヘッドのクリーニング

長い間使っていると、内部の機構(ビデオヘッドなど)が汚れ、きれいな映像にならないことがあります。このような場合は、クリーニングカセット(TCL-2G:別売)で掃除してみてください。


クリーニングカセットで掃除しても良くならないとき故障や他の原因があるかもしれませんので、点検を依頼してください。



汚れはじめ



かなり汚れている

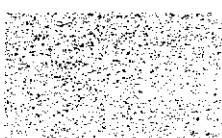

ビデオヘッドの目つまり状態

目次

お使いになる前に

各部の名称	8
本体	8
リモコン	9
テレビやビデオを見る前に	10
テレビを見る/Watching TV	11
ふだんは、ここだけで使えます! ビデオを見る/Watching a Video	12
番組を録画する/Recording	13

テレビを見る

節電する	14
節電機能の組み合わせを設定する	14
電源オートオフ機能を個別に設定する	15
E.E.センサーの効果を確かめる	16
映像を調節する	17
映画に適した映像にする	17
映像を調節する	18
おはようタイマーで目覚める	20
おはようタイマーを設定する	20
テレビを消し忘れないために	22
タイマーを使って電源を切る	22

ビデオを見る/録画する

ビデオのいろいろな再生/操作	23
繰り返し再生する	23
再生中にCMを飛ばす	24
番組の頭出しをする	24
録画を予約する(タイマー録画)	25
来週イッパツ予約で録画予約する	25
Gコードで録画予約する	27
時刻とチャンネル番号を指定して録画予約する	28
録画予約の登録内容を確認する	29
録画予約を変更する/取り消す	30

設置と準備

VHF、UHFアンテナをつなぐ	31
受信チャンネルを設定する	32
地域の放送局を一括して設定する	36
放送局をひとつずつ設定する	38
CATVを見る	41
CATVチャンネルを直接選べるようにする	41
放送局をひとつずつ設定する	42
時計を合わせる	44
テープをダビングする	45

故障かな?/保証とアフターサービス

故障かな?と思ったらまず確かめて	46
用語索引	48
仕様	49
保証とアフターサービス	50

お使いになる前に

ふだんの操作

テレビを見る


ビデオを見る
録画する

設置と準備


保証とアフターサービス
故障かな?

各部の名称

本体

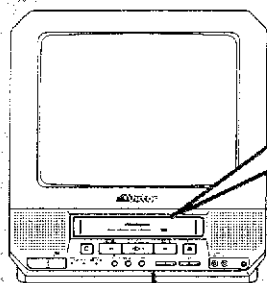


ビデオ操作部

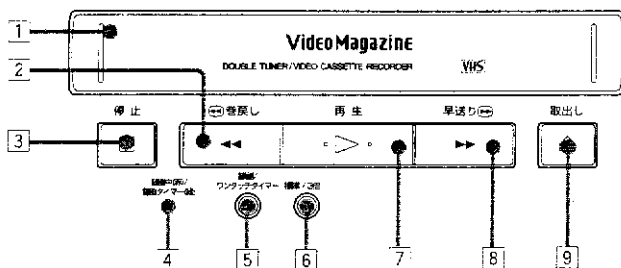


- | | |
|---|--|
| <p>① ビデオカセット挿入部 (P.12)
ビデオカセットを入れます。</p> <p>② 巻戻し(◀)ボタン (P.12)
停止中は、テープを巻き戻します。再生中は、映像を見ながら巻き戻しができます。</p> <p>③ 停止(□)ボタン (P.12)
テープを停止します。</p> <p>④ 録画中(赤)／録画タイマー(緑)ランプ (P.13, 26)
録画中は、赤く点灯します。タイマー録画待機中は、緑色に点灯します。</p> | <p>⑤ 録画／ワンタッチタイマーボタン (P.13)
一度押すと、録画が始まります。その後押すたびに、録画時間を30分単位で4時間まで指定できます。</p> <p>⑥ 標準／3倍ボタン (P.13)
録画するときのテープスピードを選びます。</p> <p>⑦ 再生(>)ボタン (P.12)
テープを再生します。</p> <p>⑧ 早送り(▶▶)ボタン (P.12)
停止中は、テープを早送ります。再生中は、映像を見ながら早送りができます。</p> <p>⑨ 取出し(△)ボタン (P.12)
テープを取り出します。</p> |
|---|--|

テレビ操作部

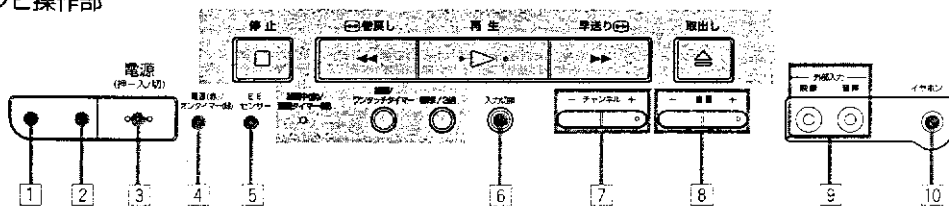

- | | |
|---|---|
| <p>① リモコン受光部
リモコンで操作するときは、リモコンをここに向けます。</p> <p>② E.E.センサー (P.14, 16)
E.E.センサーが「入」のときに、周囲の明るさを感知する部分です。</p> <p>③ 電源スイッチ (P.11)
電源を入／切します。</p> <p>④ 電源(赤)／オンタイマー(緑)ランプ (P.11, 21)
本体の電源が入っているときは赤く点灯します。おはようタイマーが「入」のときは緑色に点灯します。</p> <p>⑤ E.E.センサーランプ (P.14)
E.E.センサーが「入」のときに緑色に点灯します。</p> | <p>⑥ 入力切換ボタン (P.45)
外部入力端子につないだビデオムービーなどの映像と音声を楽しむときに、入力を切り換えます。もう一度押すと、入力はテレビに戻ります。</p> <p>⑦ チャンネル＋／－ボタン (P.11)
チャンネルを変えます。</p> <p>⑧ 音量＋／－ボタン (P.11)
音量を調節します。</p> <p>⑨ 外部入力(映像／音声)端子 (P.45)
ビデオムービーなどをつなぎます。</p> <p>⑩ イヤホン端子 (P.11)
イヤホンをつなぎます。イヤホンをつなぐとスピーカーから音が聞こえなくなります。</p> |
|---|---|

リモコン

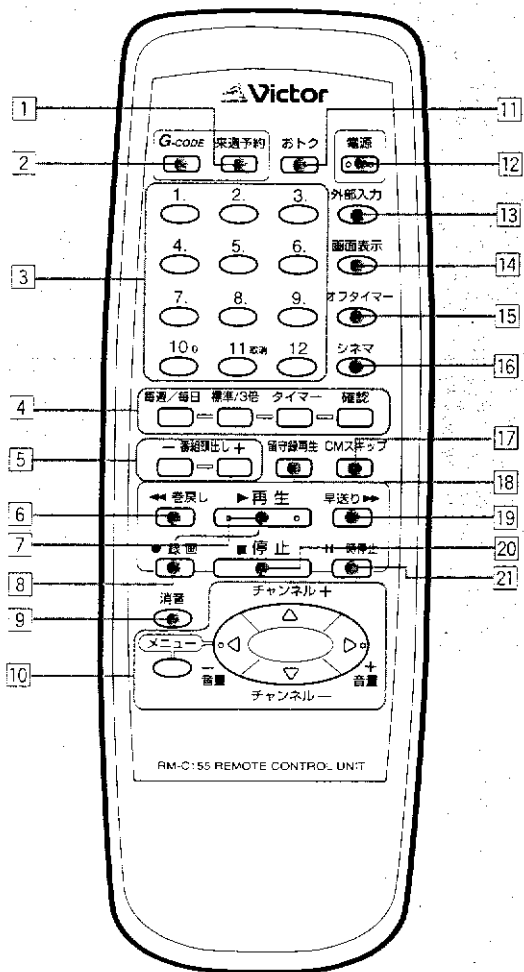


- ⑨ 消音ボタン(●P.11)
音を消します。
- ⑩ メニュー操作ボタン
メニューを使って各種の調節・設定をするときに使います。
- ⑪ チャンネル+/-ボタン(●P.11)
チャンネルを変えるときに使います。
- ⑫ 音量+/-ボタン(●P.11)
音量を調節します。
- ⑬ おトクボタン(●P.14)
節電機能の組み合わせを設定します。
- ⑭ 電源ボタン(●P.11)
電源を入/切します。
- ⑮ 外部入力ボタン(●P.45)
外部入力端子につながれたビデオムービーなどの映像を画面に表示します。
- ⑯ 画面表示ボタン(●P.11)
チャンネル番号やビデオ操作の情報などを画面に表示します。
- ⑰ オフタイマーボタン(●P.22)
電源を一定時間後に自動的に切ります。
- ⑱ シネマボタン(●P.17)
映画番組や映画ソフトを見るのに適した映像にします。
- ⑲ CMスキップボタン(●P.24)
停止中または再生中にテープを30秒間早送りします。繰り返し押しすと、最大2分間まで早送りができます。
- ⑳ 留守録再生ボタン(●P.24)
タイマー録画した先頭番組の頭出しをします。
- ㉑ 早送り(▶▶)ボタン(●P.12)
停止中は、テープを早送りします。
再生中は、映像を確認しながら早送りができます。
- ㉒ 停止(■)ボタン(●P.12)
テープを停止します。
- ㉓ 一時停止(⏸)ボタン(●P.12)
再生中や録画中に、一時停止ができます。

- ① 来週予約ボタン(●P.25)
今、見ている番組の次回の録画予約をしたいときに使います。
- ② G-CODEボタン(●P.27)
Gコードで録画予約をするときに使います。
- ③ チャンネルボタン(●P.11)
チャンネルを選ぶときに使います。
取消ボタン(●P.25)
録画予約の操作を途中で中止するときや入力を間違えたときに使います。
- ④ タイマー録画ボタン(●P.25)
録画を予約するときに使います。
- ⑤ 番組頭出し+/-ボタン(●P.24)
録画した番組の頭出しをします。
- ⑥ 巻戻し(◀◀)ボタン(●P.12)
停止中は、テープを巻き戻します。
再生中は、映像を確認しながら巻き戻しができます。
- ⑦ 再生(▶)ボタン(●P.12)
テープを再生します。
- ⑧ 録画(●)ボタン(●P.13)
再生(▶)ボタンと同時に押し、録画を始めます。

メニューの基本操作

1. メニューボタンを押して、メニュー画面を表示する



メニュー	
ピクチャー	+10
明るさ	0
色のこぼれ	0
色あせい	0
調整	0
0で戻す	◀ ▶ 調整
メニューで終了	

- ここに記載している画面は、表示例です。実際は、前回のメニュー操作で最後に表示したメニュー画面が表示されます。
2. ◀または△ボタンを押して、設定したい項目が紫色に表示されるまで、項目を送る
 3. ▶ボタンを押して、設定したいメニューの項目を選ぶ
 4. ◀または>ボタンを押して、設定を変える
 5. メニューボタンを押して、メニュー操作を終了する


詳しくは、それぞれの調節や設定の説明のあるページをご覧ください。

テレビやビデオを見る前に


次の準備はお済みですか？ まだでしたら、参照ページをご覧になり準備を済ませてください。

1 付属品を確認する


万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

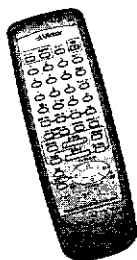

リモコン



単3電池2本
(動作確認用)




局名シール

2 アンテナをつなぐ

- VHF、UHFアンテナをつなぐには (←P.31)
- CATVケーブルをつなぐには (←CATV各社にお問い合わせください。)



3 電源プラグを差し込む

電源プラグを壁のコンセント(交流100V)に差し込みます。

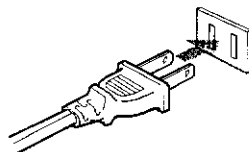

4 リモコンに電池を入れる

単3(R6)乾電池を2本入れます。

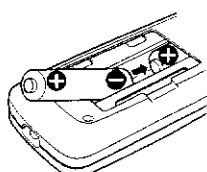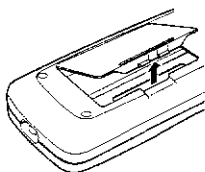

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなることがあります。操作しにくくなったから交換してください。

5 受信チャンネルを設定する

- 地域の放送局を一括して設定するには (←P.36)
- CATVを見るには (←P.41)
- 放送局をひとつずつ設定するには (←P.38)

6 時計を合わせる

タイマー録画やおはようタイマーなどを使うためには、時計を正しく設定しておく必要があります。(←P.44)

ふだんは、ここだけで使えます!


テレビを見る

お使いになる前に


ふだんの操作

テレビを見る
テレビやビデオを見る前に

この取扱説明書では、リモコンを使っでの操作を説明しています。
テレビ本体にある同じ名前やマークのボタンでもリモコンと同じように操作できます。

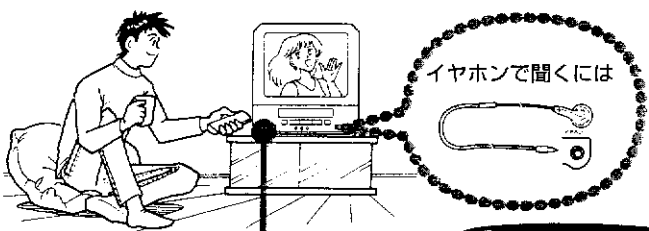

3 音量を調節する




1 電源を入れる




電源/オンタイマーランプが赤く点灯します。

電源を切るには




●次に電源を入れるときには、リモコンの電源ボタンで入れます。

2 チャンネルを選ぶ

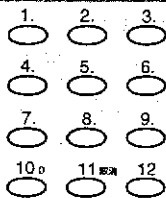

順番にチャンネルを選ぶには

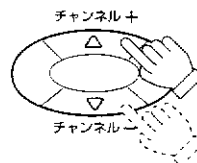


画面にいろいろな情報を表示するには

チャンネル番号やテープカウンターなどの情報が表示されます。

画面表示



押すたびに、画面表示が次のように切り換わります。



- 外部入力の場合は、チャンネル番号ではなく、「外部」と表示されます。
- 放送されていないチャンネルを選んだときは、画面表示は消えません。
- ビデオカセットが入っていないときは、ビデオ操作の情報は表示されません。
- ビデオカセットを入れると、テープカウンターは「0:00:00」に戻ります。

急いで音を消すには



もう一度押すと、元の音量に戻ります。

英語は外国人のための説明です。


Watching TV

1. Press 電源 on the TV to turn on the TV.
2. Press 音量+/- to adjust the volume.
3. Press a Channel button to select a channel.


ふだんは、ここだけで使えます!

ビデオを見る

●ビデオカセットはVHSタイプをお使いください。

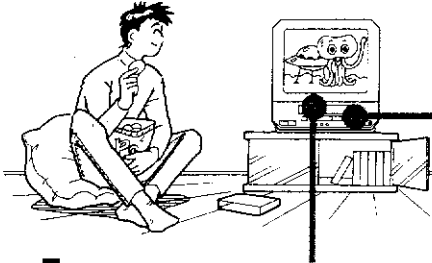

1 ビデオカセットを入れる

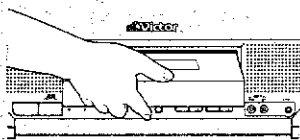


- テープの見える面を上にして入れ、中央部を押します。
- つめの折れたビデオカセットを入れたときは、自動的に再生が始まります。


2 再生を始める



画面がビデオの映像に切り換わります。

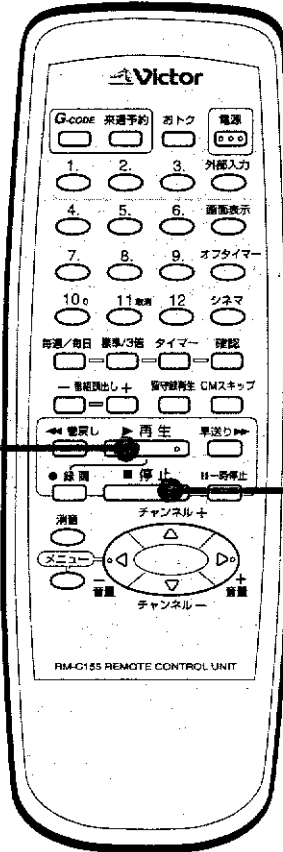


ビデオカセットを取り出すには



- 録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯しているときは、タイマーボタンを押して録画タイマーを解除してから、本体の取出し(△)ボタンを押します。

再生をやめるには



画面が元の映像に戻ります。

静止画を見るには



- ふたたび再生を始めるときは、再生(▶)ボタンを押します。

早送りするには



- 再生中は、映像を確認しながら早送りができます。(早送り再生)

巻き戻しするには



- 再生中は、映像を確認しながら巻き戻しができます。(巻き戻し再生)



- 再生中にノイズで見づらいときや静止画が上下に揺れるときは、トラッキングを調節してください。(←P.6)
- 再生中にノイズが多く出るときは、ヘッドの汚れが考えられます。このようなときは、市販のクリーニングカセットで掃除してみてください。(←P.6)
- 早送り再生、巻き戻し再生、静止画のときはノイズが出ます。これは、再生の早さを変えているために出るもので、故障ではありません。
- 早送り再生、巻き戻し再生中は音声は聞こえません。

英語は外国人のための説明です。

Watching a Video

1. Insert a video cassette.
Use only a VHS video tape.
2. Press 再生(▶) to start playback.

To stop playback, press 停止(■).

To eject the video cassette, press 取出し(△).


To rewind the tape, press 巻き戻し(◀◀).

To fast forward the tape, press 早送り(▶▶).


ふだんは、ここだけで使えます!

番組を録画する



●ビデオカセットはVHSタイプをお使いください。

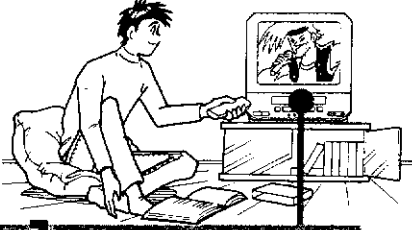

1 ビデオカセットを入れる

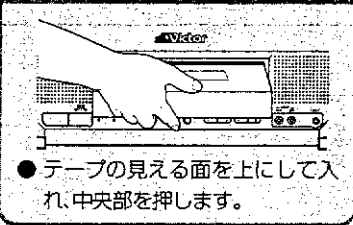

2 録画するチャンネルを選ぶ

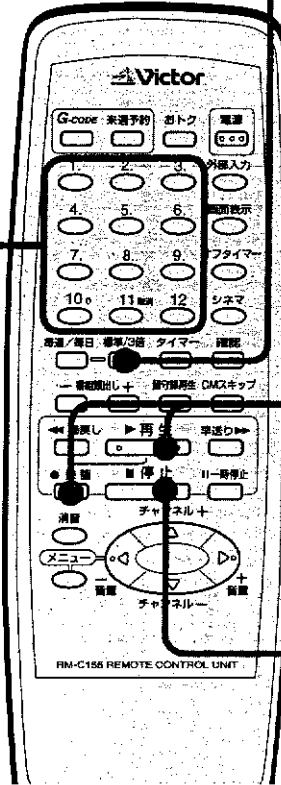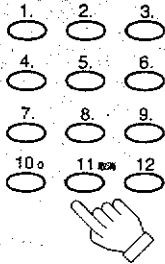

3 録画スピードを選ぶ

標準/3倍



●「3倍」を選ぶと録画時間は長くなりますが、画質は下がります。

4 録画を始める

●録画



▶再生



録画ボタンを押したまま再生ボタンを押す。


録画中/録画タイマーランプが赤く点灯し、録画が始まります。

●本体で操作するときには、録画/ワンタッチタイマーボタンを押します。繰り返し押しすと、録画時間を簡単に指定できます。(ワンタッチタイマー)

●録画中にチャンネルボタンを押すと、別のチャンネルの番組をご覧になれます。(裏録)


録画をやめるには

■停止



録画時間を指定するには(ワンタッチタイマー)

(リモコンではできません。)



繰り返し押しすと、録画時間を指定できます。

(録画中/録画タイマーランプは赤く点灯し続けます。)

●録画を止めたいときは、停止(■)ボタンを押してください。

録画を一時停止するには

||一時停止



●ふたたび録画を始めるときは再生(▶)ボタンを押します。

英語は外国人のための説明です。

Recording

1. Insert a video cassette.
2. Press a **Channel** button to select a program you want to record.
3. Press **標準/3倍** to select the tape speed.
4. Press **再生(▶)** and **録画(●)** at the same time to start recording.


To set the recording time, press **録画/ワンタッチタイマー** on the front panel repeatedly.

(This is possible only on the front panel.)

To stop recording, press **停止(■)**.

ふだんの操作

番組を録画する
ビデオを見る

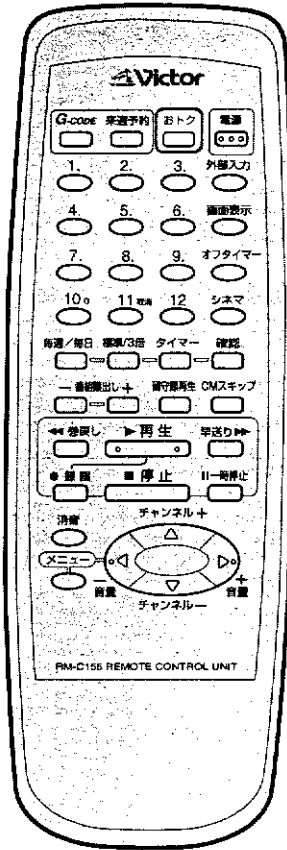

節電機能の組み合わせを設定する


おトク

「電源オートオフ」と「E.E.センサー」の組み合わせを設定します。

押す



押すたびに、組み合わせが変わります。

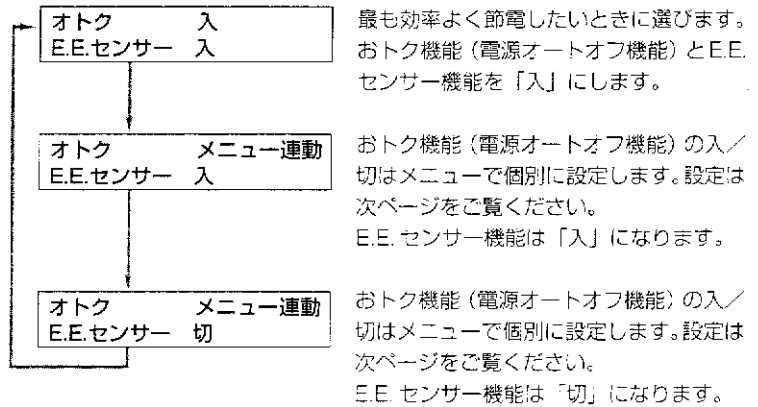

- E.E.センサーを「入」にすると本体前面のE.E.センサーランプが緑色に点灯します。
- 映像選択で「シスマ」を選択しているときはE.E.センサーは「切」になります。このときは、次のどちらかから選択してください。




効率良く節電する

おトク機能（電源オートオフ機能）とE.E.センサー機能を組み合わせると、効率良く節電できます。

おトク機能(電源オートオフ機能)
テレビの消し忘れを防ぐ機能です。放送終了後やビデオの終了などで、映像信号がなくなったとき、約4分間経過すると電源を切ります。

E.E.センサー機能

Ecology & Economy(目にやさしい消費電力)+Electronic Eye(電子の目)の略です。部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。節電になる上、目にやさしい機能です。

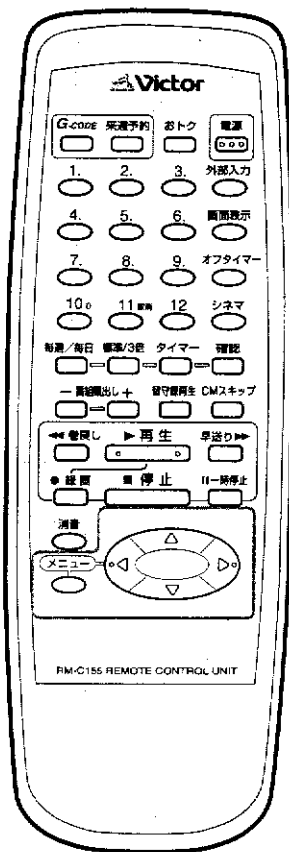



電源オートオフ機能を個別に設定する

電源オートオフ


おトクボタンで「おトクメニュー運動」を選んだとき、ここで「入」に設定すると電源オートオフが働くようになります。

1 メニュー画面を表示し、「電源オートオフ設定」を選ぶ

「電源オートオフ設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

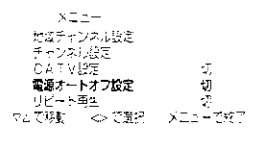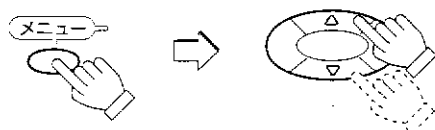

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

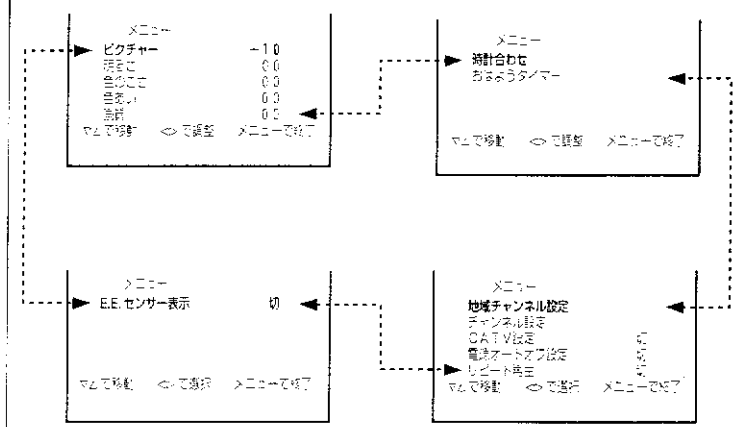



テレビを見る
節電する



電源オートオフを使っているときは
本機の電源が切れる約3分前から、「電源が切れます」というメッセージが表示されます。


2 設定を「入」にする


「電源オートオフ設定」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

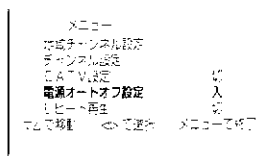

押すたびに「入」「切」が切り換わります。

3 設定を終了する





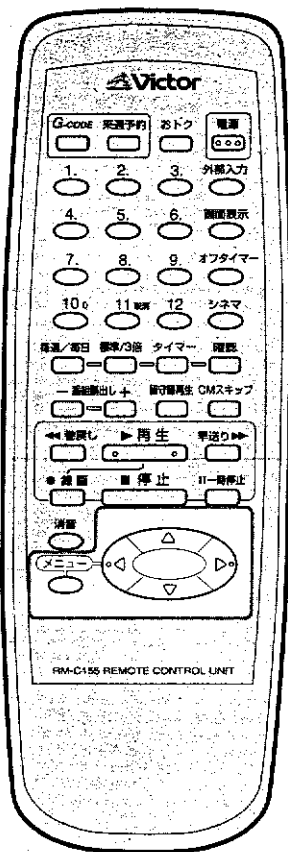


E.E.センサーの効果を確認する





E.E.センサー表示

E.E.センサーを使ったとき、どのように画面の明るさが変わるかを確認されます。

1 メニュー画面を表示し、「E.E.センサー表示」を選ぶ
「E.E.センサー表示」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

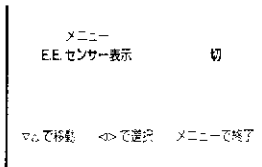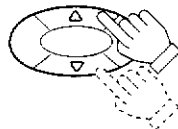



△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

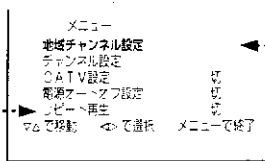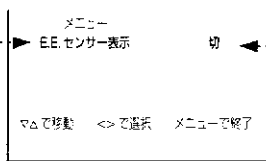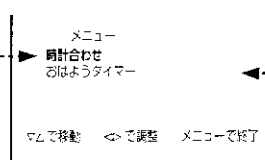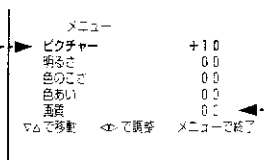

2 設定を「入」にする


「E.E.センサー表示」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

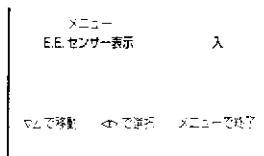

押すたびに「入」「切」が切り換わります。

「入」:E.E.センサーの効果を確認するときに選びます。


部屋の明るさが変化したときに♡マークが表示され、E.E.センサーの動作を確認できます。




●部屋が暗くなるに従い♡マークがたくさん表示されます。

「切」:E.E.センサーの効果を確認する必要がないときに選びます。

3 設定を終了する



映像を調節する

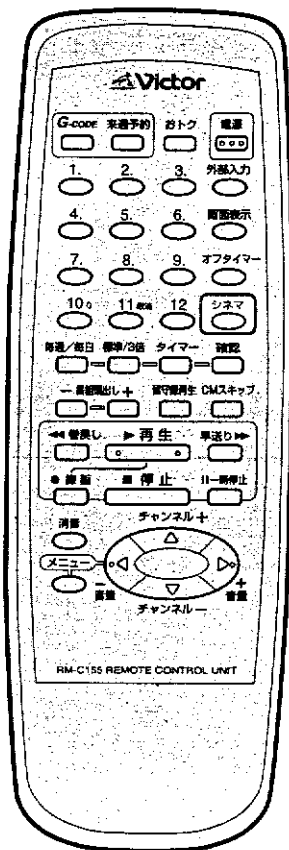

映画に適した映像にする


シネマ

映画番組や映画ソフトを見るときに、しっとりとした映像、目にやさしい明るさになります。

押す




押すたびに、「入」「切」が切り換わります。

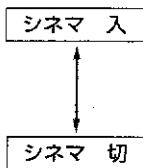

「シネマ」が「入」のときは、E.E.センサーは動きません。

「シネマ」の

映像を調節する
節電する

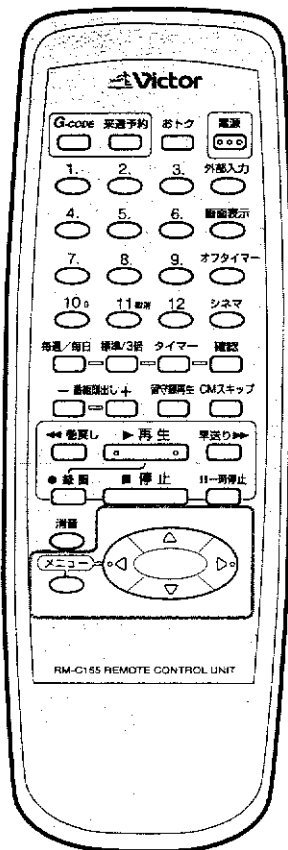

映像の調節を標準に戻すには
手順1で調節したい映像項目を選んだあと、標準/3倍ボタンを押します。映像の設定値がすべて標準に戻ります。

映像設定「シネマ」について
シネマの映像設定をもう少し自分用にアレンジしたいときには、「シネマ」を「入」にしてから、メニューで映像調節を行ってください。シネマとして映像設定値が記憶されます。



映像を調節する

お好みの映像に調節したいときに行います。


1

メニュー画面を表示し、調節したい映像項目を選ぶ

調節したい映像項目が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

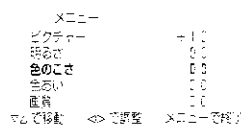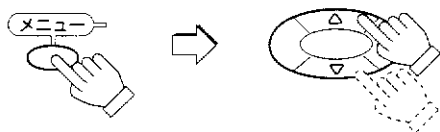




△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り替わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

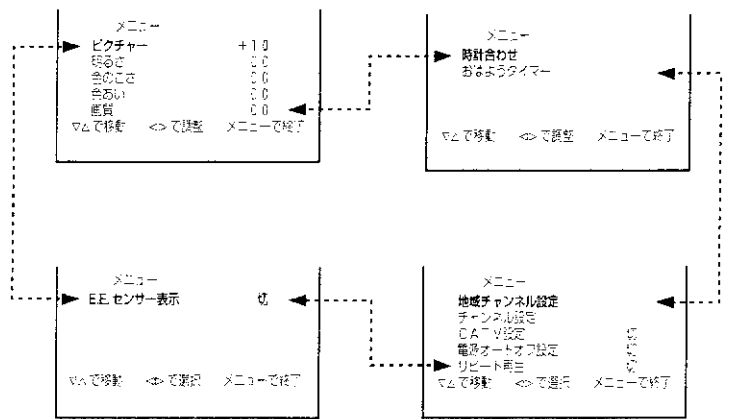



2

設定画面に入る

調節したい映像項目を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

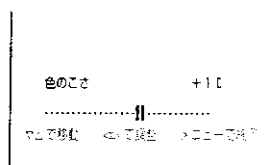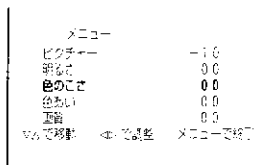


3 映像を調節する

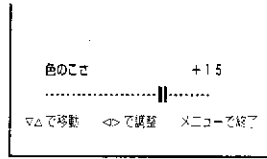

他の項目も調節するときは、△ボタンまたは▽ボタンを押してから手順1から3を繰り返します。


4 調節を終了する



映像を調節する

映像の設定			
項目	◀ ボタンを押すと	▶ ボタンを押すと	調節の目安
ピクチャー	淡くなる	濃くなる	部屋の明るさに合わせて、見やすい映像の明るさや濃さに
明るさ	暗くなる	明るくなる	見やすい明るさに
色のこさ	淡くなる	濃くなる	見やすい色の濃さに
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	自然な肌色になるように
画質	柔らかい感じになる	くっきりする	お好みの鮮明さに

おはようタイマーで目覚める

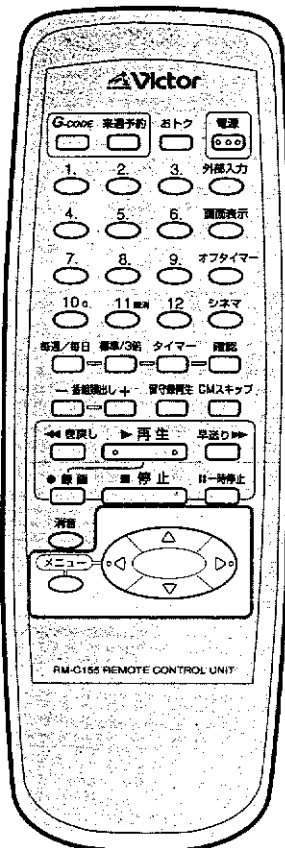

おはようタイマーを設定する

おはようタイマー


設定した時刻になると、テレビの電源が入ります。目覚ましとしてお使いください。

お願い

おはようタイマーを使う前に、必ず時計を設定してください。(P.44)
時計が設定されていないと、おはようタイマーは使えません。

1 メニュー画面を表示し、「おはようタイマー」を選ぶ





「おはようタイマー」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

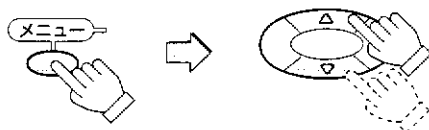


メニュー
時計合わせ
おはようタイマー

▽△で移動 ◀▶で調整 ×メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

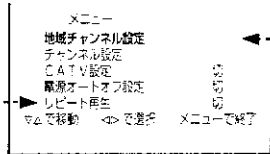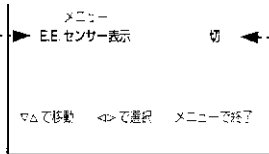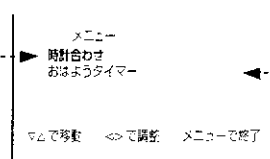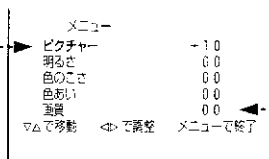




時計が設定されていないときは
手順2で次のような画面が表示され
ます。

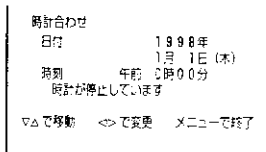

時間を合わせずに、このよ
うな画面表示のままメニューを
終了しても、時計は動き始め
ます。
必ず正しい時刻を設定して
ください。



2 設定画面に入る

「おはようタイマー」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

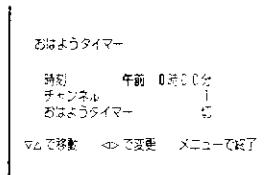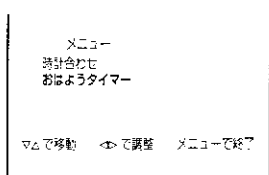

3 設定を変更する

△ボタンまたは▽ボタンを押して変更したい設定値を紫色の表示にしてから、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

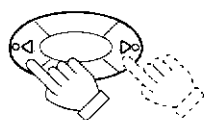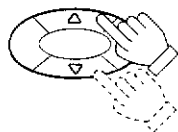


おはようタイマー	
時刻	午前 7時30分
チャンネル	2
おはようタイマー	入
▼△で移動 ◀▶で変更 ×メニューで終了	


設定値について

- 時刻: テレビの電源を入れる時刻を入力します。
- チャンネル: テレビの電源が入ったときのチャンネル(または「ビデオ再生」)を選びます。
- おはようタイマー: 「入」 にすると、電源/オンタイマーランプが緑色に点灯し、設定した時刻になると、自動的に電源が入ります。
- 「切」 にすると、時刻やチャンネルは設定されますが、おはようタイマーは働きません。

4 設定を終了する



テレビを消し忘れないために

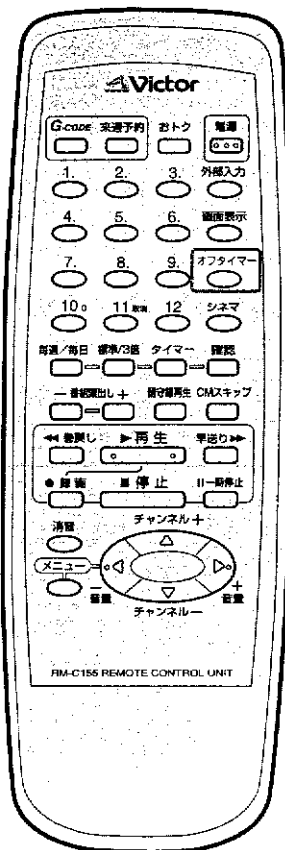

タイマーを使って電源を切る


オフタイマー

タイマーで設定した時間が経つと自動的に電源が切れます。

オフタイマー




押すたびに、設定時間が変わります。

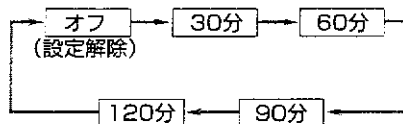

- 設定時間を表示させた時点で、オフタイマーは動き始めます。
- 画面に表示された設定時間は、本機の何らかの操作をすると画面から表示が消えてしまいます。
動作するまでの残り時間を確認したいときは、もう一度オフタイマーボタンを押してください。画面に残り時間が表示されます。(残り時間表示中にオフタイマーボタンを繰り返し押すと、設定し直すことができます。)

ビデオのいろいろな再生／操作

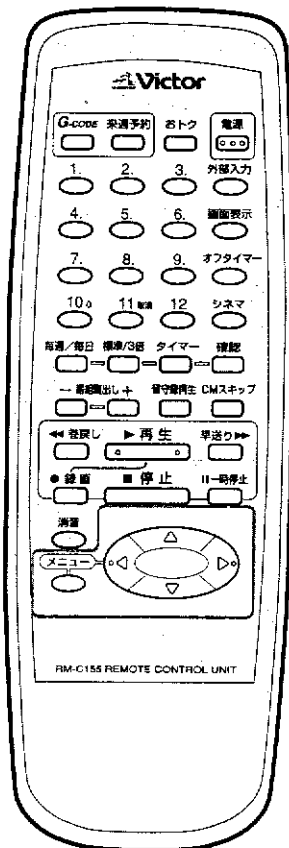

繰り返し再生する

リピート再生


再生が終了、自動的にテープを巻き戻し、ふたたび再生が始まります。
20回まで繰り返して再生されます。

1

停止中に


メニュー画面を表示し、「リピート再生」を選ぶ

「リピート再生」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

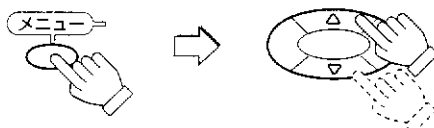

メニュー
 地域チャンネル設定
 チャンネル設定
 CATV設定
 電源オートオフ設定
 リピート再生
 マムで移動 ◀▶で選択 メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

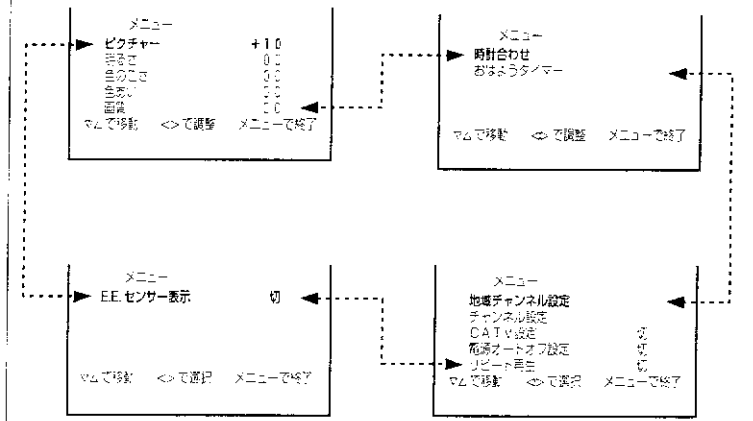

テレビを見る


ビデオを見る

ビデオのいろいろな再生／操作
 テレビを消し忘れないために

2

設定を「入」にする

「リピート再生」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。




押すたびに「入」「切」が切り換わります。

メニュー
 地域チャンネル設定
 チャンネル設定
 CATV設定
 電源オートオフ設定
 リピート再生
 マムで移動 ◀▶で選択 メニューで終了

「切」を選ぶと、リピート再生は解除されます。


3

設定を終了する



4

テープを再生する



20回まで繰り返して再生されます。




テープの途中に無記録部分があるときは

無記録部分が約3秒以上続くと、テープの途中でも、再生を停止し、テープを巻き戻します。

タイマー録画などで番組をつなぎ振りすると、録画スピードの変わり目で、無録画部分ができてしまいますので、ご注意ください。

リピート再生を途中で止めるには

停止(■)ボタンを押します。

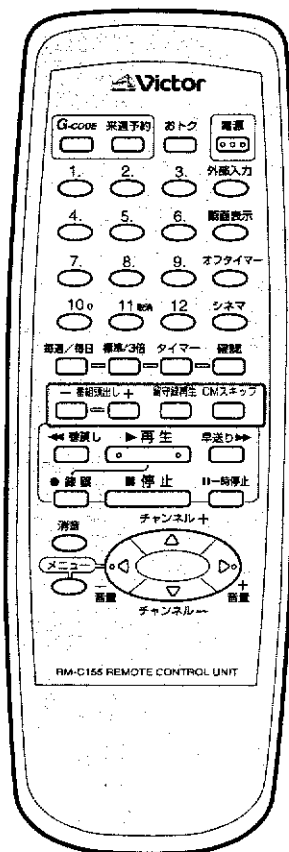

番組の頭出しについて

- 番組と番組の切りかわりで頭出しをしようとすると、正しく頭出しができないことがあります。
- 市販のソフトや他社のビデオデッキで録画したテープなど、頭出しマーク(VISS)が記録されていないテープでは頭出しはできません。


CMを飛ばす

CMスキップ


録画した番組の途中に入っているCMを飛ばすことができます。

再生中に

CMスキップ



一度押すと、30秒間早送りします。その後押すたびに、30秒単位で(120秒間まで)早送りできます。




番組の頭出しをする

番組頭出し・留守録再生

録画をしたときに自動的につく頭出しマーク(VISS)を検索して、番組の頭出しができます。


停止中または再生中に

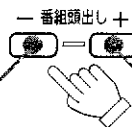

見たい番組が前にあるとき

見たい番組が後にあるとき

押すと、番組の頭出しを始めます。押すたびに、頭出しマーク(VISS)の番号が変わります。

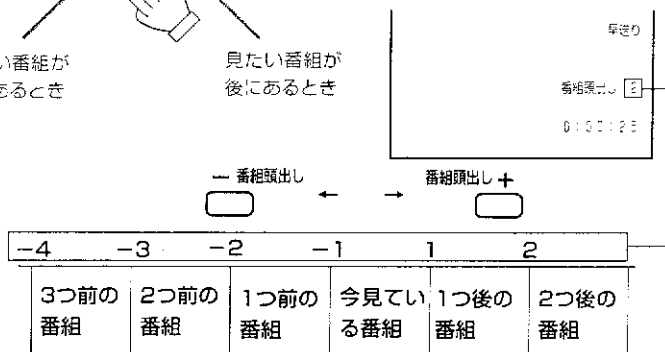

頭出しが終ると、自動的に再生が始まります。

タイマー録画後に

留守録再生



他のビデオ操作をする前に押します。

タイマー録画した先頭番組の頭出しができます。頭出しが終ると自動的に再生が始まります。タイマー録画が終ったあとで、なんらかのビデオ操作をしたときは、このボタンは動きません。


録画を予約する(タイマー録画)

本機では次の3つの方法で録画の予約ができます。6つの番組を1か月先まで予約できます。

- 来週イッパツ予約
- Gコード¹⁾予約
- 通常予約

お願い

タイマー録画を使う前に、必ず時計を正しく設定してください。(P.44)
時計が設定されていないと、タイマー録画はできません。

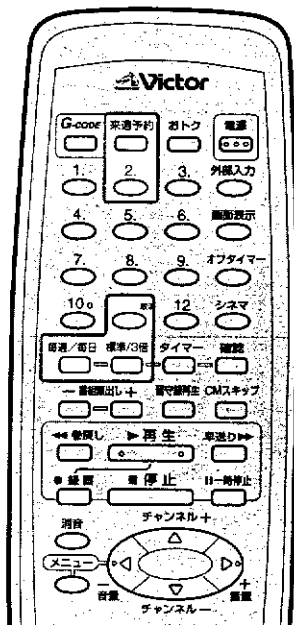

来週イッパツ予約で録画予約する

来週イッパツ予約

今見ている番組の続きは絶対に見逃さない…そんなときは、来週イッパツ予約が便利です。

1 番組を見ているときに…

来週予約



手順1の設定のままでもよいときは
手順2~4を抜かして、手順5に進みます。

来週イッパツ予約
来週のこの番組の予約をします
午後 7時00分から 30分間の予約をします
録画スピードは3倍です
1回の録画予約です
よるにければ1を押して下さい
別の時間にするときまを押しして下さい

2 時間設定を変更したいときは…



押すたびに、時間設定が変わります。希望の時間設定を選んでください。

● 選べる時間設定は、時間帯によって異なります。詳しくは、次ページの「時間設定について」をご覧ください。

3 録画スピードを変更したいときは…

標準/3倍




押すたびに、録画スピードの「標準」「3倍」が切り換わります。

4 繰り返し予約を設定する

毎週/毎日



押すたびに、繰り返し予約の設定が次のように切り換わります。
入力を間違えたときは、取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

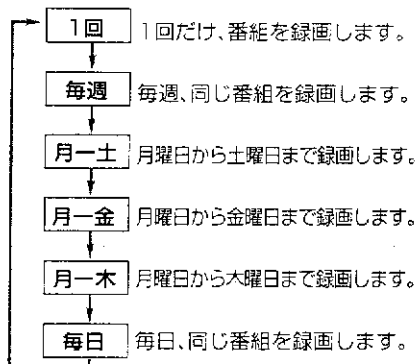

日曜日に番組を録画予約するときは
「月一土」「月一金」「月一木」の設定はできません。

土曜日に番組を録画予約するときは
「月一金」「月一木」の設定はできません。

金曜日に番組を録画予約するときは
「月一木」の設定はできません。



録画予約を取り消したいときは
「録画予約を変更する/取り消す」
(P.30)をご覧ください。

タイマー録画中の録画を止める
には
タイマーボタンを押してから、停止
(■)ボタンを押します。

¹⁾ Gコードとは…


ジューンスター社が開発した録画予約のための最大8桁の番号です。

タイマー録画
録画する


録画を予約する(タイマー録画)
ビデオのいろいろな再生/操作

次のページに続く


録画を予約する(タイマー録画)(つづき)

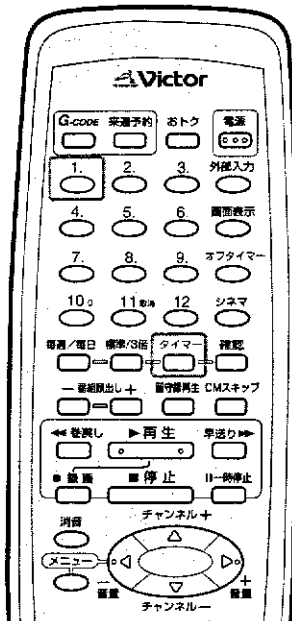

5 設定を終了する



6 録画タイマーを始動する



タイマー録画の待機状態になり、録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯します。

予約した番組の始まる時間になると、録画中/録画タイマーランプが赤く点灯し、自動的に録画が始まります。番組が終わると自動的に録画が終了します。



手順6で録画中/録画タイマーランプが点滅したときは

ビデオカセットが入っていないか、録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っています。録画のできるビデオカセットを入れてください。

タイマー録画待機中やタイマー録画中は…

- チャンネルボタンを押すと、別のチャンネルの番組をご覧になれます。(裏録)
- タイマーボタンと確認ボタン以外のビデオ操作ボタンは働きません。タイマー録画待機中(録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯)に、ビデオを使いたいときは、タイマーボタンを押し、タイマー録画を解除します。操作し終わったあとは、もう一度タイマーボタンを押し、録画タイマーを起動させてください。タイマーボタンを押し忘れると、タイマー録画はできません。


タイマー録画が終わったあとで再生をするときは

- 他のビデオ操作をする前に、留守録再生ボタンを押します。タイマー録画した先頭番組の頭出しができます。
- タイマー録画が終わったあとで、なんらかのビデオ操作をしたときは、このボタンは働きません。

時間設定について

手順2で選べる時間設定は、時間帯によって異なります。

現在時刻	録画時間1	録画時間2	録画時間3	録画時間4
午前 0時00分	午前 0時00分～午前 1時00分			
午前 1時00分	午前 1時00分～午前 2時00分			
午前 2時00分	午前 2時00分～午前 3時00分			
午前 3時00分	午前 3時00分～午前 4時00分			
午前 4時00分	午前 4時00分～午前 5時00分			
午前 5時00分	午前 5時00分～午前 6時00分			
午前 6時00分	午前 6時00分～午前 7時00分			
午前 7時00分	午前 7時00分～午前 8時00分	午前 7時00分～午前 7時30分	午前 7時30分～午前 8時00分	
午前 8時00分	午前 8時00分～午前 9時00分	午前 8時00分～午前 8時30分	午前 8時30分～午前 9時00分	
午前 9時00分	午前 9時00分～午前 10時00分	午前 9時00分～午前 9時30分	午前 9時30分～午前 10時00分	
午前 10時00分	午前 10時00分～午前 11時00分	午前 10時00分～午前 10時30分	午前 10時30分～午前 11時00分	
午前 11時00分	午前 11時00分～午後 0時00分	午前 11時00分～午前 11時30分	午前 11時30分～午後 0時00分	
午後 0時00分	午後 0時00分～午後 1時00分	午後 0時00分～午後 0時30分	午後 0時30分～午後 1時00分	
午後 1時00分	午後 1時00分～午後 2時00分	午後 1時00分～午後 1時30分	午後 1時30分～午後 2時00分	
午後 2時00分	午後 2時00分～午後 3時00分	午後 2時00分～午後 2時30分	午後 2時30分～午後 3時00分	
午後 3時00分	午後 3時00分～午後 4時00分	午後 3時00分～午後 3時30分	午後 3時30分～午後 4時00分	
午後 4時00分	午後 4時00分～午後 5時00分	午後 4時00分～午後 4時30分	午後 4時30分～午後 5時00分	
午後 5時00分	午後 5時00分～午後 6時00分	午後 5時00分～午後 5時30分	午後 5時30分～午後 6時00分	
午後 6時00分	午後 6時00分～午後 7時00分	午後 6時00分～午後 6時30分	午後 6時30分～午後 7時00分	
午後 7時00分	午後 7時00分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 7時30分	午後 7時30分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 9時00分
午後 8時00分	午後 8時00分～午後 9時00分	午後 8時00分～午後 8時30分	午後 8時30分～午後 9時00分	
午後 9時00分	午後 9時00分～午後 10時00分	午後 9時00分～午後 10時00分		
午後 10時00分	午後 10時00分～午後 11時00分	午後 10時00分～午後 10時30分	午後 10時30分～午後 11時00分	午後 9時00分～午後 11時00分
午後 11時00分	午後 11時00分～午前 0時00分	午後 11時00分～午後 11時30分	午後 11時30分～午前 0時00分	

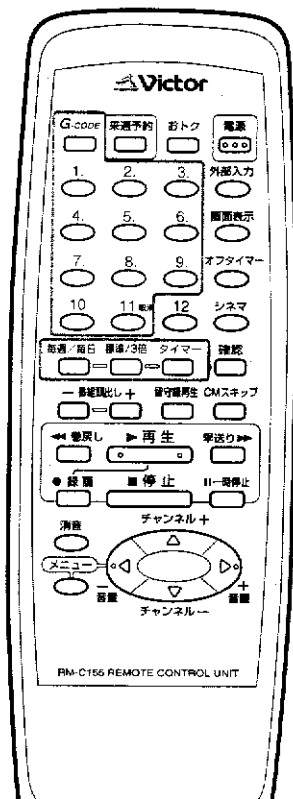


Gコードで録画予約する



Gコード予約

新聞や雑誌などの番組表から、録画予約したい番組のGコードを調べて入力します。Gコード録画予約を行う前に必ず、受信チャンネル設定を行ってください(●P.32)。受信チャンネル設定を行わないときは、ガイドチャンネルが正しく設定されないため、Gコード録画予約ができません。あるいは、正しく録画できません。

1 「Gコード録画予約」画面を表示する

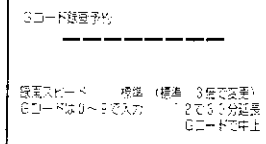


2 Gコードを入力する

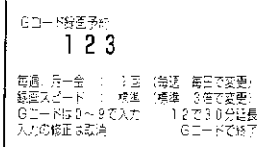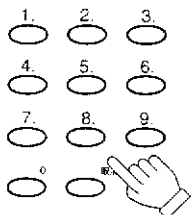

入力を間違えたときは
取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

3 「毎週/月一金」(繰り返し予約)を設定する

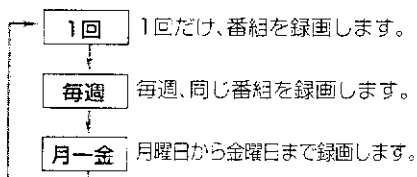


押すたびに、「毎週/月一金」の設定が次のように切り換わります。入力を間違えたときは、取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

4 録画スピードを選ぶ



押すたびに、録画スピードの「標準」「3倍」が切り換わります。

5 設定を終了する



予約の内容が数秒間表示されます。他の番組も予約するときは、手順1から5までを繰り返します。

6 録画タイマーを始動する



タイマー録画の待機状態になり、録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯します。予約した番組の始まる時間になると、録画中/録画タイマーランプが赤く点灯し、自動的に録画が始まります。番組が終ると自動的に録画が終了します。



操作の途中でGコード予約を中止するときは

Gコードを入力する前は、Gコードボタンを2回押します。

Gコード入力後は、取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を繰り返し押し、Gコードを消してから、Gコードボタンを押します。

手順6で録画中/録画タイマーランプが点滅し始めたときは

ビデオカセットが入っていないか、録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っています。録画のできるビデオカセットを入れてください。

タイマー録画中の録画を止めるには


タイマーボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

野球放送などで延長が予測されるときは

手順2の画面表示中に12ボタンを繰り返し押し、最大で60分まで録画時間を延長して設定できます。

録画予約

録画を予約する(タイマー録画)

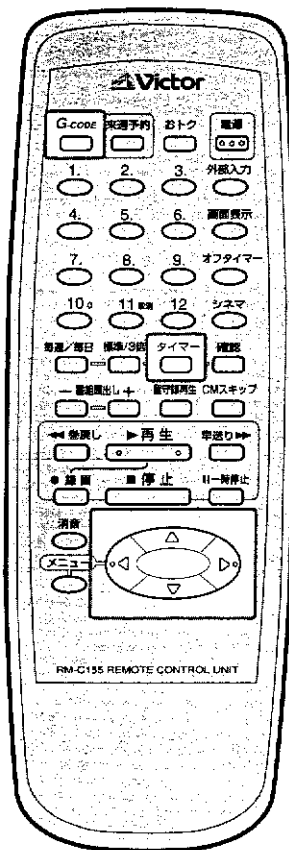

操作の途中で録画予約を中止するとき

取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

タイマー録画中の録画を止めるには

タイマーボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

手順4で録画中/録画タイマーランプが点滅し始めたときはビデオカセットが入っていないか、録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っています。録画のできるビデオカセットを入れてください。

時刻とチャンネル番号を指定して録画予約する

通常予約

録画したい番組の開始時刻、終了時刻、チャンネル番号などを設定して、録画を予約します。

1 「録画予約設定」画面を表示する


G-CODE




を2回押す。

録画予約設定	
日付	本日
開始時刻	---時---分
終了時刻	---時---分
チャンネル	---
録画スピード	標準
▼で移動 ◀で調整 ○コードで終了	

2 それぞれの項目を設定する

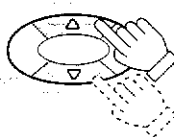

設定する項目を選ぶ。

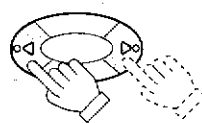


設定値を変更する。

録画予約設定	
日付	12月24日
開始時刻	午後 7時00分
終了時刻	午後 8時30分
チャンネル	---
録画スピード	標準
▼で移動 ◀で調整 ○コードで終了	

1. 日付を合わせる

◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、次のように日付の設定が変わります。



2. 開始時刻と終了時刻を合わせる

◀ボタンまたは▶ボタンを押すと、現在の時刻が表示されます。開始時刻と終了時刻の「時」と「分」を設定します。

3. チャンネルを選ぶ


◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、チャンネル番号が変わります。

4. 録画スピードを選ぶ

◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、「標準」「3倍」が切り換わります。

3 設定を終了する

G-CODE




他の番組も予約するときは、手順1と2を繰り返します。

4 録画タイマーを始動する

タイマー



タイマー録画の待機状態になり、録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯します。予約した番組の始まる時間になると、録画中/録画タイマーランプが赤く点灯し、自動的に録画が始まります。番組が終ると自動的に録画が終了します。

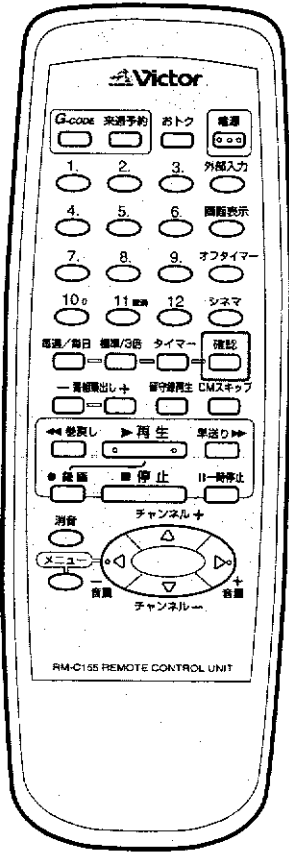

録画予約の登録内容を確認する

予約確認

タイマー録画待機中も確認できます。

録画予約確認リストを表示する

確認



録画予約確認リストを消すには
もう一度、確認ボタンを押します。

録画予約確認リスト		4日(木)		6時15分	
日付	開始時刻	終了時刻	CH	録画	
1月16日	5:00	6:30	10	3倍	
2月17日	8:00	9:30	8	3倍	
3月14日	7:00	8:30	1	標準	

で移動 > 1の録画 確認終了



電源を入れたときに

本日 録画予約があります
予約を確認するときは確認ボタンを押して下さい


と表示されることがあります。

そのときは以下の状態が考えられます。

- タイマーボタンを押し忘れているとき
→タイマーボタンを押してください。
- ビデオカセットが入っていないとき(タイマー録画待機中)
→録画のできるビデオカセットを入れてください。
- 録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っているとき(タイマー録画待機中)
→録画のできるビデオカセットを入れてください。

録画予約

録画を予約する(タイマー録画)

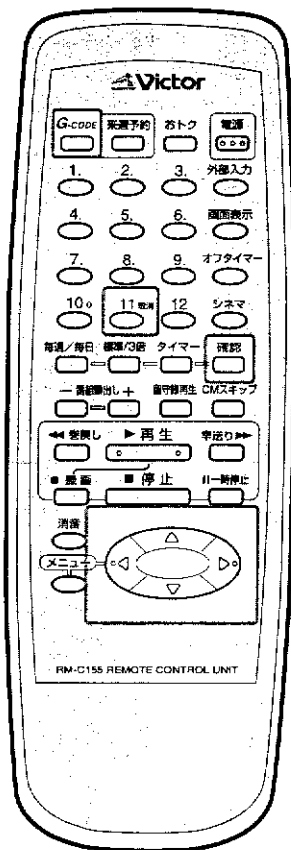

録画予約を変更する/取り消す

予約変更・取消

タイマー録画待機中はタイマーボタンを押し、録画タイマーを解除します。


1 録画予約確認リストを表示する




録画予約確認リスト		4日(木)	6時18分
日時	開始時刻	終了時刻	チャンネル
1月~金	6:00~	6:30	0 録画
6:24日	6:00~	6:30	6 録画
6:24日	7:00~	7:30	1 録画

マで移動 >で1の修正 確認を終了

2 変更または取り消す予約を選ぶ

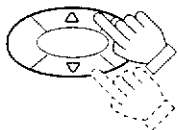

変更するには




取り消すには



変更または取り消す予約を選ぶ。

3 予約を変更するときには...

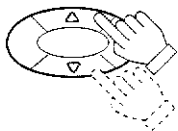

変更する項目を選ぶ。



設定値を変更する。

録画予約設定	
日時	12月24日
開始時刻	午後 7時00分
終了時刻	午後 8時30分
チャンネル	3 他
録画スピード	2倍


マで移動 <で調整 3コードで終了



手順3で取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押すと表示中の録画予約が取り消せます。

録画予約の変更・取り消しをしたときは
タイマーボタンを押し、もう一度録画タイマーを作動してください。
タイマーボタンを押し忘れると、タイマー録画はできません。


4 変更・取り消しを終了する




VHF、UHFアンテナをつなぐ

お部屋の壁面アンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。一番近い例を選んで、接続してください。

●壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類

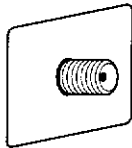


同軸ケーブル用端子

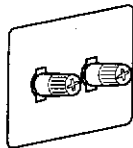

フィーダー線用端子



同軸ケーブル



フィーダー線



F型コネクター

※壁面アンテナ端子にF型コネクターが
付いているときは、そのまま本機のアン
テナ端子につなぎます。




- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋(壁面)のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。



CATV(ケーブルテレビ放送)をつなぐときは


CATVの受信はサービスの行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴(録画)には「アダプター」が必要になります。詳しくは、CATV各社にお問い合わせください。

VHFとUHFが混合されているとき

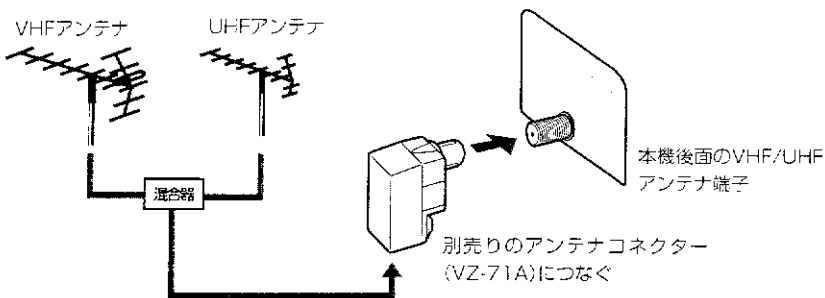


VHFとUHFが別々になっているとき

A VHF、UHFのどちらか一方を接続するとき

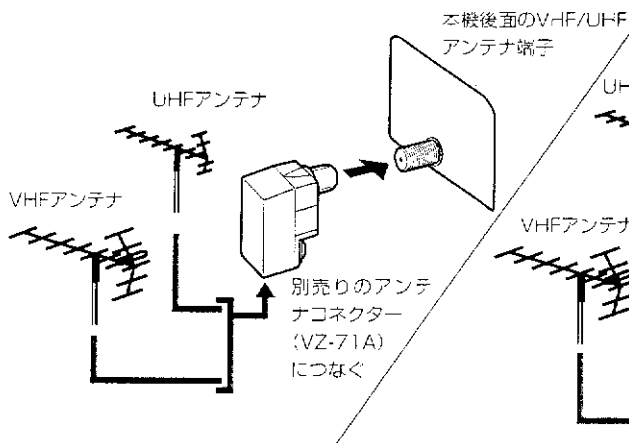

B VHF、UHFの両方を接続するとき

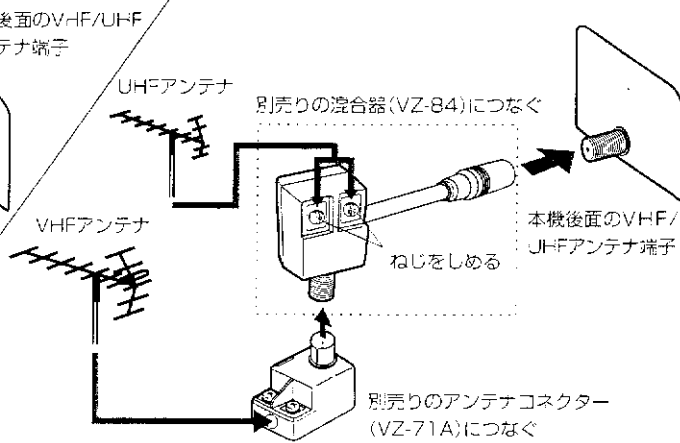

VHF、UHFアンテナをつなぐ
録画を予約する(タイムー録画)

テレビを見る
録画する

設置と準備

受信チャンネルを設定する

本機は工場出荷時、VHFの1~12チャンネルが映るように設定されています。UHF放送がある場合など、この設定ですべての放送局を受信できないときは、以下の操作で地域内のテレビ局を受信できるようにします。

1 お住まいの地域番号を探す(●P.32~35)

2 メニューで、地域番号を選ぶ

「地域チャンネル設定」(●P.36)をご覧ください。

3 「地域チャンネル設定」が終わったら、メニューを終了する



- 「地域チャンネル設定」をすると、放送のない空きチャンネルにはチャンネルスキップが設定されます。チャンネルノーマンでチャンネルを順番に変えるとき、放送されているチャンネルだけを映します。
- 受信できる放送局をひとつずつ設定する方法もあります。(「チャンネル設定」●P.38)
P.32~35の表の中から、受信できるチャンネルの組み合わせが見つからないときは、「チャンネル設定」を行ってください。

お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに、一番合った地域番号を選んでください。
隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

(1996年10月現在)

地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
初期設定 000	1/80	2/2	3/90	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	
北海道	札幌(江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5		北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 7/17	NHK教育 12/80	
	小樽 002		NHK教育 2/90	北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道放送 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17	
	旭川 003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		テレビ北海道 33/17	
	名寄 004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5	北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90	
	稚内 005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭 006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧 007		NHK教育 49/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館 008		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広 009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 13/5		NHK教育 12/90
	釧路 010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走 011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見 012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青森	青森(弘前) 013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90						青森テレビ 36/38	
	八戸 014		若手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	
	むつ 015				NHK総合 4/80		青森朝日 59/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1	NHK教育 12/90	
岩手	盛岡 016			NHK総合 4/80			岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	若手めんこい 35/35	若手めんこい 33/33	
	釜石 017		NHK総合 2/80				テレビ若手 58/35		若手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	若手放送 10/6	NHK教育 12/90	
	二戸 018		若手放送 2/6						若手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ若手 37/35	NHK教育 12/90	
宮城	仙台 019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34		仙台放送 12/12	
	石巻 020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34		仙台放送 57/12	
	気仙沼 021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12		東日本放送 43/32		NHK教育 10/90		
秋田	秋田 022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	
	大館 023				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31		秋田放送 67/1		NHK教育 8/90		秋田テレビ 37/37	
	大曲 024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田テレビ 51/37	

- *1: 八王子市にお住まいの方は
C43(八王子)の設定で放送が受信できないときはC42(23区)で設定し直してください。
- *2: 横浜市にお住まいの方は
通常は、C46(横浜2)に設定してください。
C46(横浜2)の設定で放送が受信できないときは、C45(横浜1)に設定してください。
- *3: さくらんぼテレビを受信するためには、39ページの「さくらんぼテレビを受信できるようにする」をご覧になり、放送局を個別に設定する必要があります。

リモコンのチャンネル番号

都道府県名	地域番号		放送局名・受信チャンネル	
	1	2	1	2
	地域名(対応都市)		放送局名	放送局名
	地域番号	放送局名	受信チャンネル	受信チャンネル

地域番号	放送局名・受信チャンネル															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
山形	*3 山形 025			NHK教育 4/90		テレビ山形 36/36		NHK総合 9/80		山形放送 10/10		山形テレビ 36/36				
	*3 鶴岡(鶴岡) 026	山形放送 1/10		NHK総合 3/90		NHK教育 6/90		テレビ山形 22/36				山形テレビ 39/38				
	*3 米沢 027			NHK教育 50/90		テレビ山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38				
福島	福島(福島) 028		NHK教育 2/90		テレビ福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11				
	いわき 029		テレビ福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90	福島放送 60/35				
	会津若松 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		テレビ福島 47/31		福島中央 37/33		福島放送 41/35						
茨城	水戸 031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90		日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10	テレビ東京 32/12			
	日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ東京 62/12			
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90		日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ東京 17/12			
	天板 034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ東京 61/12			
群馬	前橋(伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4		TBS 56/6	放送大学 40/16		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	群馬テレビ 48/48	テレビ東京 62/12	
	桐生 036	NHK総合 49/80		NHK教育 45/90		日本テレビ 39/4		TBS 37/6	放送大学 40/16		フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10	群馬テレビ 41/48	テレビ東京 31/12	
埼玉	浦和(三郷・坂戸・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90		日本テレビ 4/4		TBS 6/6		放送大学 40/16		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 12/12	テレビ東京 12/12
	熊谷 038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90		日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12		
	秩父 039	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12		
千葉	千葉(我孫子・市川・市原・浦安・船橋・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90		日本テレビ 4/4		TBS 6/6		放送大学 40/16		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	鎌子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12		
東京	23区(昭島・青梅・八ヶ井・小平・立川・国分寺・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90		日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ朝日 8/8	テレビ朝日 42/42		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12		
	*1 八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90		日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ東京 61/12			
	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90		日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10	テレビ東京 18/12			
神奈川	*2 横浜1(横浜の一部) 045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ朝日 48/42	テレビ東京 62/12		
	*2 横浜2(横浜・厚木・海老名・鎌倉・平塚・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90		日本テレビ 4/4		TBS 6/6		放送大学 40/16		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ朝日 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90		日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 31/10	テレビ朝日 31/42	テレビ東京 43/12		
	茅野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90		日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ朝日 61/42	テレビ東京 59/12		
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90		日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ朝日 46/42	テレビ東京 62/12		
山梨	甲府 050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37								
	長野1 051		NHK総合 44/80		NHK総合 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11			
	長野2 052		NHK総合 2/80		NHK総合 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11			
	松本 053		NHK総合 44/80		NHK総合 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11			
	飯田 054			NHK教育 3/90		NHK総合 4/80		テレビ信州 59/30		信越放送 6/11		長野放送 44/38		長野朝日 44/20		
	岡谷・諏訪 055			NHK総合 4/80		NHK総合 59/30		テレビ信州 59/30		信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新潟	新潟(長岡) 056			新潟テレビ21 21/21		テレビ新潟 29/29		新潟放送 5/5		NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90		
	上越 057			NHK総合 3/80		テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5				
富山	富山 058			北日本放送 1/1		NHK総合 3/80				富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32		
	高岡 059			北日本放送 50/1		NHK総合 48/80				富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32		

受信チャンネルを設定する
設置と準備

受信チャンネルを設定する(つづき)

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石川	金沢(七松) 060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福井	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
	敦賀 063						NHK総合 6/60				福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
岐阜	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
	中津川 066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 8/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
静岡	静岡(清水・焼津) 067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡朝日 29/33	静岡放送 5/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33	テレビ静岡 34/35
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
	三島・沼津 070		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 45/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 39/35
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 57/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 35/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 51/11	テレビ愛知 49/25
三重	津(鈴鹿・松坂・伊賀市) 076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
	名張 078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋賀	大津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30
	彦根 080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		びわ湖放送 56/30
	京都(宇治) 081	NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34		毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 5/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京都	舞鶴 082	NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34		朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山 083	NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	大阪(淀川・福島・浪速・東区・門田・河内長野・岸和田) 084	NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36		毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19		読売テレビ 10/10	
兵庫	神戸 085	NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36		毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10		テレビ大阪 19/19
	神戸着 086	NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36		毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10		テレビ大阪 19/19
	川西 087	NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36		毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木 088	NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36		毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089	NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(三川) 090	NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36		毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈良	奈良(橿原) 091	NHK総合 51/80	奈良テレビ 55/55		毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36		読売テレビ 10/10	NHK教育 12/90
	五条 092	NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55		毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
	和歌山 093	NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30		毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 25/90
和歌山	海草・田辺 094	NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	鳥取 095	日本テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島根	松江 096	日本テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
	浜田 097		NHK総合 2/80	日本テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			


*4: 高知さんさんテレビを受信するためには、38ページの「高知さんさんテレビを受信できるようにする」をご覧ください。放送局を個別に設定する必要があります。

	地域番号	放送局名・受信チャンネル	
	1	2	
都道府県名	地域名(対応都市) 地域番号	放送局名 受信チャンネル(受信チャンネル)	受信チャンネル 放送局名(受信チャンネル)

地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡山	岡山(倉敷) C95	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 32/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35
	笠岡 10C		NHK総合 2/90		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23		山陽放送 6/11		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35
広島	広島 101	テレビ新広島 31/3		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 33/35		広島放送 11/11
	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90				NHK総合 5/80	中国放送 7/4	広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12
	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90		テレビ新広島 26/31	中国放送 10/4	広島テレビ 12/12
呉 104	NHK教育 1/90				広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12				テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	NHK総合 11/80
山口	山口(徳山・防府) 105	NHK教育 1/90				山口朝日 26/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 3/80		山口放送 11/11
	下関 106	NHK教育 41/90	TXN九州 23/19		山口放送 4/11	山口朝日 21/29		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9	
	宇部 107	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 6/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11
	岩国 108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11
徳島	徳島 109	岡山放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 5/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10	NHK教育 38/80
香川	高松 11C	TVせとうち 19/23		NHK総合 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11
	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11
愛媛	松山 112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
	新居浜 113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 32/37	愛媛朝日 15/25	南海放送 10/10		
高知	*4 高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38	
福岡	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9	TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米 118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9	TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	北九州 120	九州朝日 2/1	TXN九州 23/19		福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9	NHK教育 12/90
	行橋 121	九州朝日 57/1	TXN九州 19/19		福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 63/4		テレビ西日本 54/9	NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90		九州朝日 57/1	RKB毎日 46/4	TXN九州 14/19	サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 39/80		熊本放送 11/11
	長崎 123	NHK教育 1/90			NHK総合 3/80		長崎放送 5/6	長崎加藤 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37
	佐世保 124		NHK教育 2/90			長崎放送 17/25		長崎文化 31/27			NHK総合 8/80	長崎放送 10/5
熊本	熊本(大分) 125	NHK教育 45/90			NHK総合 47/80		長崎放送 49/5	長崎放送 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37
	熊本(大分) 126		NHK教育 2/90		熊本朝日 16/18		熊本朝日 22/22	テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11
大分	大分(防府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24		NHK教育 12/90
	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 61/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24		NHK教育 45/90
宮崎	宮崎(都城) 129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 9/80		宮崎放送 10/10	NHK教育 12/90
	日向 130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 8/10		テレビ宮崎 39/35			
鹿児島	鹿児島 131	テレビ放送 1/1		NHK総合 3/90		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 36/36		鹿児島放送 30/30
	阿久根 132		鹿児島朝日 17/30			鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/36	NHK総合 8/80		両日本放送 10/1	NHK教育 12/90
	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		鹿児島放送 5/1	鹿児島放送 31/32		鹿児島朝日 33/33		鹿児島放送 25/30
沖縄	那覇(沖縄) 134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28		沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

受信チャンネルを設定する

設置と準備

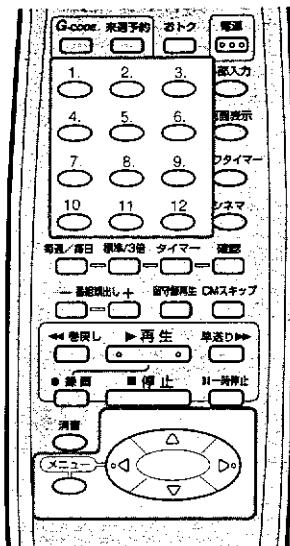

本機はGコードインフォに対応しています

Gコードインフォとは、「G」から始まるGコードを使って録画予約をするシステムです。録画予約の方法は、Gコード予約と同じです。

Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォは、「地域チャンネル設定」を行うと自動的に設定されます。

将来、新しいネットワーク(テレビ放送網)が増えたときや、現在のネットワーク・キー局のガイドチャンネルが変更されたときは

次の設定が必要になります。

1. 手順4のあとで、Gコードボタンを約2秒以上押し続けます。
2. 「Gコードインフォーション」画面(ネットワーク局のガイドチャンネル一覧表)が表示されます。
3. 上、下、左、右ボタンを押して、必要な変更をしてください。



「地域チャンネル設定」でチャンネルを設定したあとは、チャンネル＋/－ボタンを使ってチャンネルを変えるときに、受信できないチャンネルは選局を飛ばします。

地域の放送局を一括して設定する

地域チャンネル設定

設定の前に、32ページから35ページの表で、お住まいの地域番号を調べてください。

1 チャンネルボタンを押す


テレビを受信できるようにするための準備です。1から12のいずれかのチャンネルボタンを押してください。



2


メニュー画面を表示し、「地域チャンネル設定」を選ぶ

「地域チャンネル設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。



メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	
CA-TV設定	切
電源オフ設定	切
リピーター再生	切
▽△で移動	◀▶で選択
	メニューで終了


△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

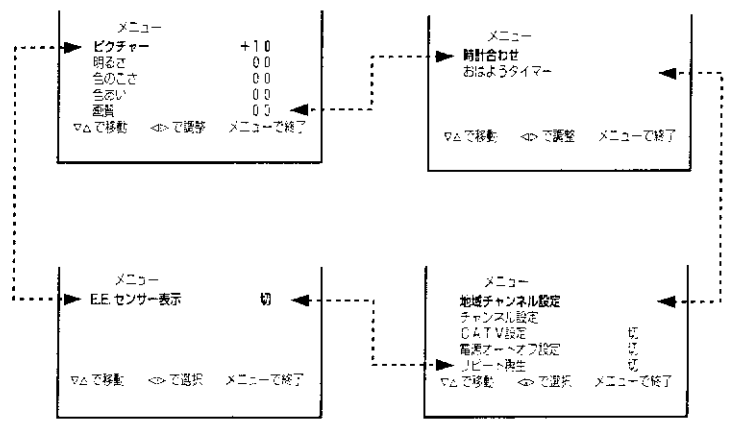

3

設定画面に入る

「地域チャンネル設定」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。





メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	
CA-TV設定	切
電源オフ設定	切
リピーター再生	切
▽△で移動	◀▶で選択
	メニューで終了



地域チャンネル設定	
地域NO. (000)	
設定	
▽△で移動	◀▶で選択
	メニューで終了



4 地域番号を選ぶ

「地域NO.」を紫色の表示にし、事前に調べておいた地域番号になるまで◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

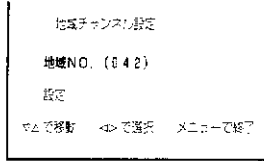

5 設定する


▼ボタンを押して「設定」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

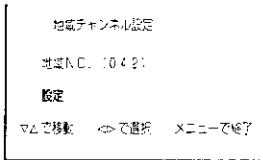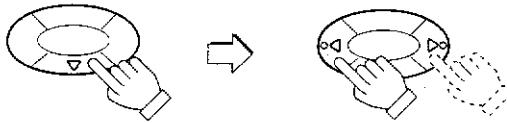

チャンネルリスト		地域NO. 042			
リモコン	変換	ガイド	リモコン	変換	ガイド
1	CH 1	80	7	CH 7	86
2	CH 2	14	8	CH 8	92
3	CH 3	20	9	CH 9	98
4	CH 4	26	10	CH 10	104
5	CH 5	32	11	CH 11	110
6	CH 6	38	12	CH 12	116


受信したチャンネルの一覧が画面に表示されます。
▼ボタンまたは△ボタンを押して、希望するチャンネルが受信できるか確認してください。

6 設定を終了する



4 設定したいリモコンキーの番号を選ぶ

「リモコンキー」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。




チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 1
ファイン調整	0.0
表示	2
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

さくらんぼテレビを受信できるようにする(山形県にお住まいの方のみの設定です)


1. メニューボタンを押す
2. △ボタンまたは▽ボタンを押し、「チャンネル設定」を選ぶ
3. ▶ボタンを押し、「チャンネル設定」画面を表示させる
4. さくらんぼテレビが受信できるように各項目を以下のように設定する

5 設定したい受信チャンネルを選ぶ

▽ボタンを押して「受信チャンネル」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

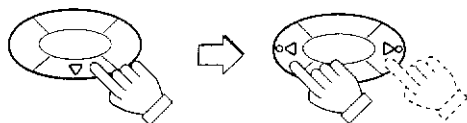

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 13
ファイン調整	0.0
表示	2
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	



画面には受信した放送局の番組が映ります。

山形にお住まいの場合

チャンネル設定	
リモコンキー	2
受信チャンネル	CH 50
ファイン調整	0.0
表示	2
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

鶴岡にお住まいの場合


チャンネル設定	
リモコンキー	2
受信チャンネル	CH 24
ファイン調整	0.0
表示	2
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

米沢にお住まいの場合

チャンネル設定	
リモコンキー	2
受信チャンネル	CH 50
ファイン調整	0.0
表示	2
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

6 画面にしま模様などが出るときは「ファイン調整」をする

▽ボタンを押して「ファイン調整」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

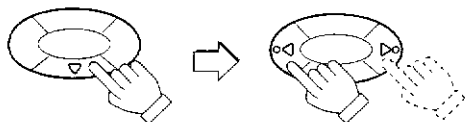


チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 6
ファイン調整	+0.9
表示	1.6
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

5. メニューボタンを押し、設定を終了する

7 画面に表示したい番号に合わせる

▽ボタンを押して「表示」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

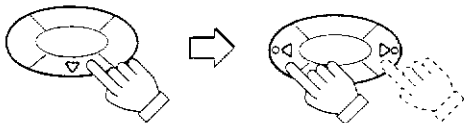


チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 6
ファイン調整	-0.9
表示	1.6
ガイド	3.0
チャンネルスキップ	OFF
マムで移動	◀で変更
メニューで終了	

受信チャンネルを設定する


設置と準備

次のページに続く

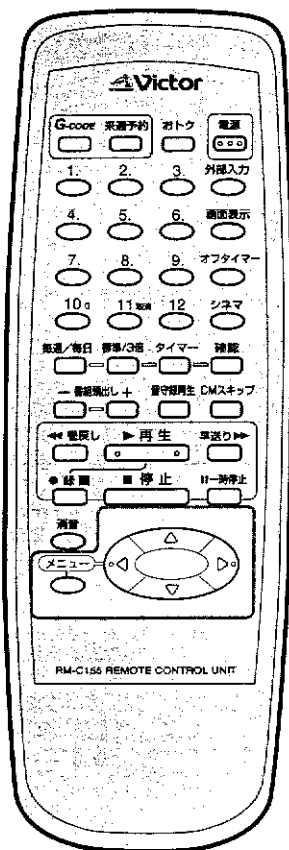

8 ガイドチャンネルを設定する

▽ボタンを押して「ガイド」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

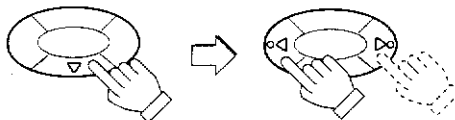

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH16
ファイン調整	-09
表示	16
ガイド	1E
チャンネルスキップ	切
◀で移動 ▶で変更	メニューで終了



ガイドチャンネルとは

Gコード録画予約をするときに、必要なチャンネルの番号です。テレビ局ごとに決められています。32ページから35ページのチャンネル表の中からガイドチャンネル番号を探してください。


ガイドチャンネル番号

NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

CATVのガイドチャンネルを設定するときは
ガイドチャンネル番号は、CATV会社に問い合わせてください。

9 「チャンネルスキップ」を「切」にする


▽ボタンを押して「チャンネルスキップ」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

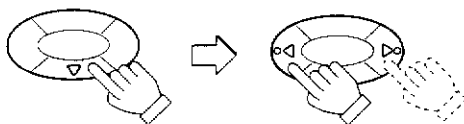

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH16
ファイン調整	-09
表示	16
ガイド	1E
チャンネルスキップ	切
◀で移動 ▶で変更	メニューで終了

10 他の放送局も設定するときは、手順3から9を繰り返す

11 設定を終了する




CATVを見る

CATV(ケーブルテレビ)はサービスの行われている地域でだけ受信できます。

CATVを見るためには次の準備が必要です。

- 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATV機器をつなぎます。スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを設定します。
CATVのチャンネルが少なく、リモコンの空き番号に割り当てられるとき、38ページをご覧ください。
CATVのチャンネルが多く、リモコンの空き番号に割り当てられないとき、以下の設定をしてください。

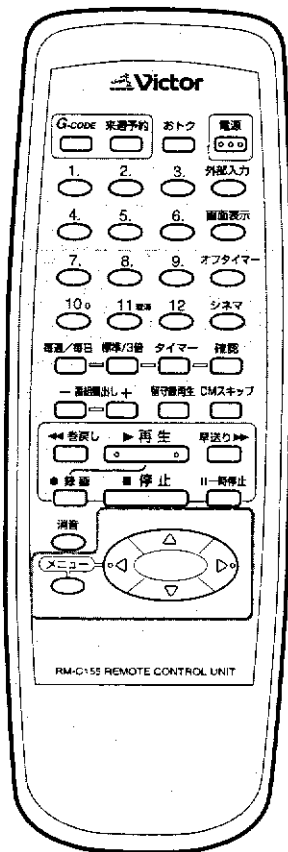


CATVチャンネルを直接選べるようにする CATV設定

CATVの受信チャンネル数多くて、リモコンの1~12ボタンの中の空き番号ボタンに割り当てられないときは、「CATV設定」を「入」にします。「CATV設定」を「入」にすると、CATVチャンネルを2桁の数値で直接選べるようになります。

1 メニュー画面を表示し、「CATV設定」を選ぶ

「CATV設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。



メニュー
地域チャンネル設定
チャンネル設定
CATV設定
電源オートオフ設定
リピート再生
▼で移動 ◀で選択 ※メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

メニュー
ピクチャー
明るさ +10
色温度 00
色合い 00
色相 00
▼で移動 ◀で調整 ※メニューで終了

メニュー
時計合わせ
おまかせタイマー
▼で移動 ◀で調整 ※メニューで終了

メニュー
E.E.センサー表示 切
▼で移動 ◀で選択 ※メニューで終了

メニュー
地域チャンネル設定
チャンネル設定
CATV設定
電源オートオフ設定
リピート再生
▼で移動 ◀で選択 ※メニューで終了

CATVを見る
受信チャンネルを設定する

設置と準備




「CATV設定」が「入」のときのチャンネルの選びかた
受信チャンネルを2桁の数値で選びます。

- 例: ●チャンネル1を選ぶときは、0(10)、1と押します。または、1を押してしばらく待ちます。
- チャンネル12を選ぶときは、1、2と押します。
 - ケーブルテレビのチャンネル34を選ぶときは、3、4と押します。

2 「CATV設定」を「入」にする

「CATV設定」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。




メニュー
地域チャンネル設定
チャンネル設定
CATV設定
電源オートオフ設定
リピート再生
▼で移動 ◀で選択 ※メニューで終了

押すたびに「入」「切」が切り換わります。

3 設定を終了する



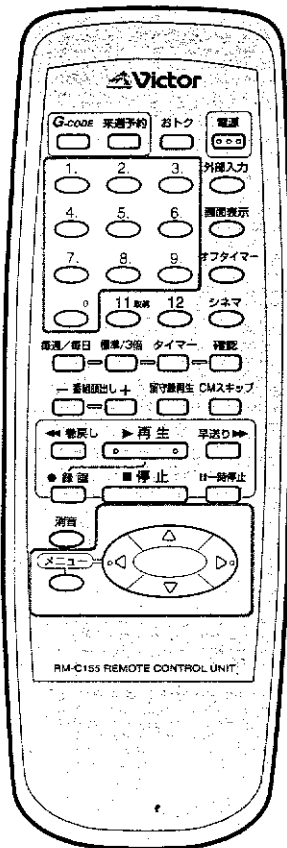

ガイドチャンネルを設定するときは「放送局をひとつずつ設定する」の手順8(●P.40)をご覧ください。

放送局をひとつずつ設定する


チャンネル設定

受信チャンネル数が多くて、「CATV設定」を「入」にしてあるときは、次のようにCATVチャンネルを設定します。CATVの受信チャンネル数が少ないときは、リモコンの1~12ボタンに割り当てられます(●P.38)。

例: リモコンで受信チャンネル13を選んだときにCATVの16チャンネルを選ぶように設定する


1 CATVチャンネルを押す

チャンネルは2桁の数値で選びます(●P.38)。




2 メニュー画面を表示し、「チャンネル設定」を選ぶ

「チャンネル設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

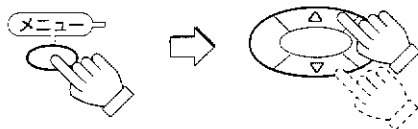


メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	入
CATV設定	切
電源オートオフ設定	切
リピート再生	切
▼で移動	◀で選択
	メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り替わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

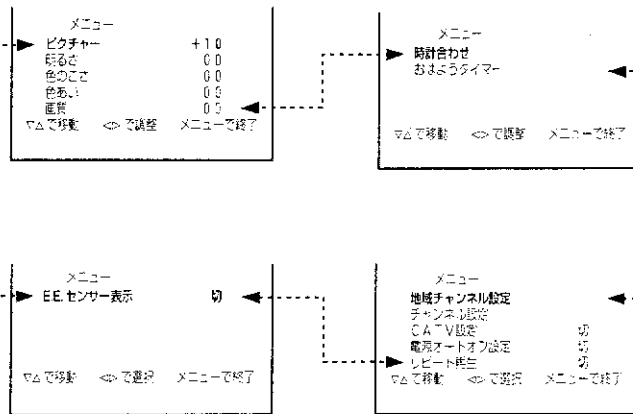

3 設定画面に入る

「チャンネル設定」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。




メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	入
CATV設定	切
電源オートオフ設定	切
リピート再生	切
▼で移動	◀で選択
	メニューで終了

▶

チャンネル設定	
受信チャンネル	C13
ワンワン調整	0.0
音量	---
チャンネルスキップ	入
▼で移動	◀で変更
	メニューで終了

4 設定したいCATVの受信チャンネルを選ぶ


マボタンを押して「受信チャンネル」を紫色の表示にし、<ボタンまたは>ボタンを押します。

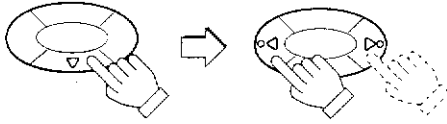

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	00
ガイド	--
チャンネルスキップ	入
マボで移動	<>で変更
	メニューで終了

5 画面にしま模様などが出るときは「ファイン調整」をする


マボタンを押して「ファイン調整」を紫色の表示にし、<ボタンまたは>ボタンを押します。

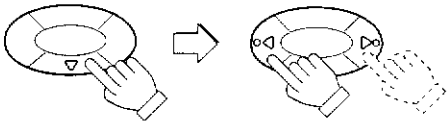

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	+09
ガイド	--
チャンネルスキップ	入
マボで移動	<>で変更
	メニューで終了

6 「チャンネルスキップ」を「切」にする

マボタンを押して「チャンネルスキップ」を紫色の表示にし、<ボタンまたは>ボタンを押します。

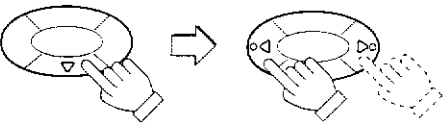

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	+09
ガイド	--
チャンネルスキップ	切
マボで移動	<>で変更
	メニューで終了


7 他のCATVチャンネルも設定するときには、手順3から6を繰り返す

8 設定を終了する




時計を合わせる

タイマー録画やおはようタイマーを使うには、はじめに時計を正しく設定しておく必要があります。

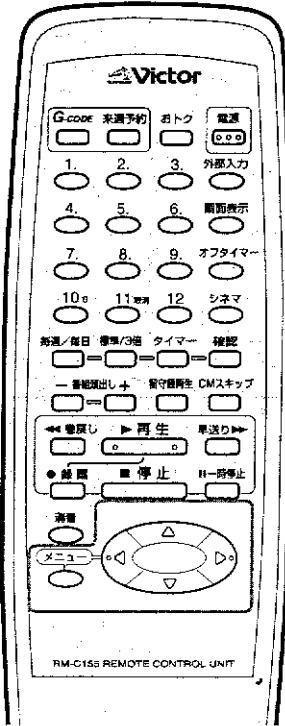

1 メニュー画面を表示し、「時計合わせ」を選ぶ


「時計合わせ」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押し続けます。

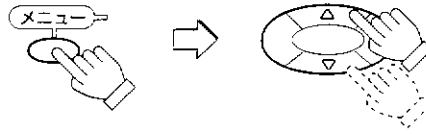

メニュー
時計合わせ
おはようタイマー

▽△で移動 <>で調整 △メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

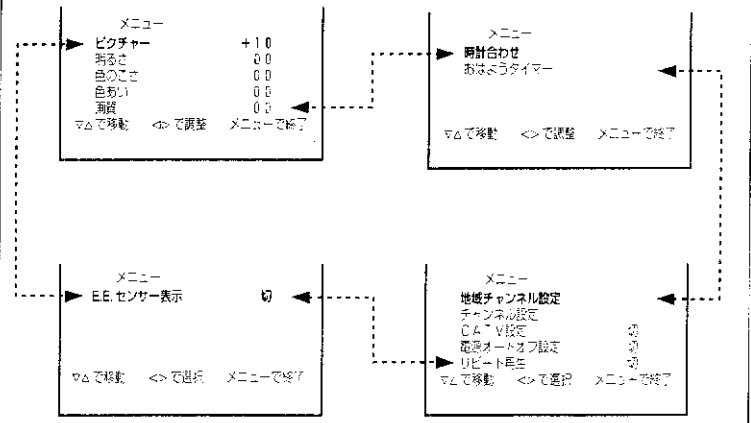

ぴったりクロックについて
自動的にテレビ放送局の時報に
合わせて、時計を修正する機能
です。NHK教育テレビの時報で
1日3回(7、12、19時)時計を修
正します。

NHK教育テレビのチャンネルは
地域によって異なります。新聞
などでご確認のうえ、チャン
ネルを必ず設定してください。
(P.32)




- ビデオ3を使用中のときや時計の誤差が3分以上あるときは機能しません。
- 音楽入りの時報では機能しないときがあります。



停電したときは
電源プラグを抜いたときや停電
があったときは、時計を設定し直して
ください。

2 設定画面に入る

「時計合わせ」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。



メニュー
時計合わせ
おはようタイマー

▽△で移動 <>で調整 △メニューで終了




時計合わせ
日時 1996年
月 12月 日 24日 (水)
時刻 午後 4時30分

▽△で移動 <>で変更 △メニューで終了

3 「日付」と「時刻」を設定する

△ボタンまたは▽ボタンを押して設定したい項目を紫色の表示にしてから、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

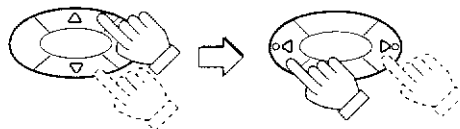

時計合わせ
日時 1996年
月 12月 日 24日 (水)
時刻 午後 4時30分

▽△で移動 <>で変更 △メニューで終了


4 設定を終了する

メニューボタンを押すと同時に時計が動き始めます。




テープをダビングする

本機前面の外部入力端子にビデオムービーなどのビデオ機器をつないで、テープをダビングできます。
外部機器で再生して、本機のビデオ部で録画します。

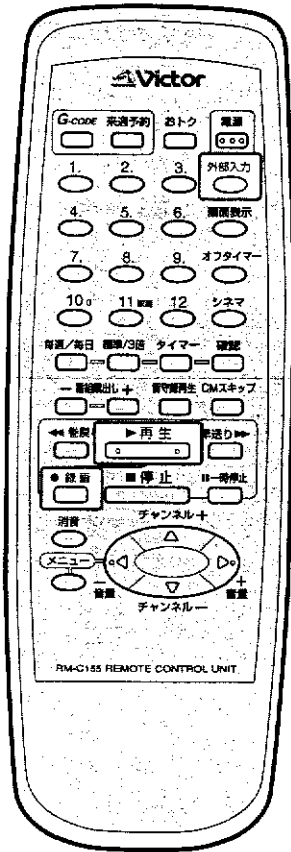

1 つなぐ

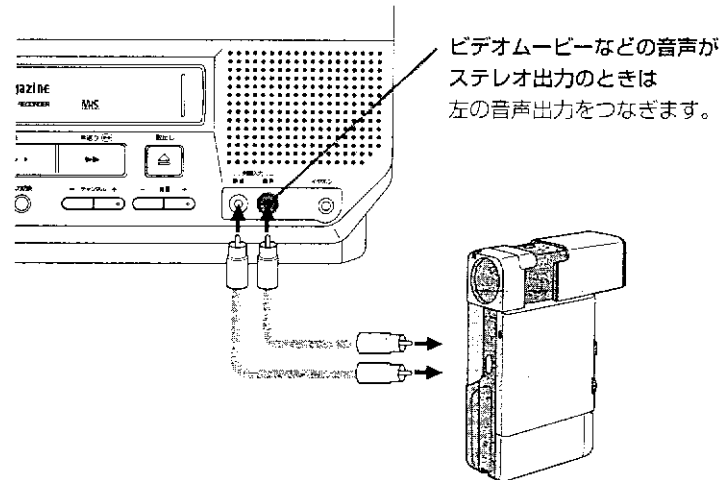


2 外部入力を選ぶ



テレビ本体のボタンを使って操作するときには入力切換ボタンを押します。押すたびに、入力が「テレビ」「外部」に切り換わります。

3 ビデオムービーなどのビデオ機器を再生する

4 録画する



録画ボタンを押したまま再生ボタンを押す。

テープをダビングする
時計を合わせる

設置と準備

故障かな？と思ったらまず確かめて

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

共通項目

症状	原因と対処(参照ページ)
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがはずれていませんか。(←P.10)
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の電源/オンタイマーランプが赤く点灯していますか。点灯していなければ、本体の電源スイッチを押してください。(←P.11) ●電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(←P.10)
突然電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> ●オフタイマーを設定していませんか。(←P.22) ●電源オートオフ機能を設定していませんか。(←P.14、15)
画面表示が消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●外部機器の映像が映っていますか。受信できるチャンネルを選んでいませんか。入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。
色が出ない、おかしい	<ul style="list-style-type: none"> ●色合いや色の濃さの調節がズれていませんか。映像調節の設定をやり直してください。(←P.18)
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●イヤホン端子にイヤホンが差し込まれたままになっていませんか。(←P.11) ●消音ボタンを押していませんか。(←P.11)

このようなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- 磁石やスピーカーなどを近づけたとき、画面が揺れたり色のむらが出ることがあります。これは磁気の影響を受けているため故障ではありません。

テレビ関連

症状	原因と対処(参照ページ)
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●入力を「外部」にしていませんか。(←P.45) ●チャンネル設定は済んでいますか。(←P.32) ●アンテナは正しく接続されていますか。(←P.31)
CATVが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●受信契約はお済みですか。 ●ケーブルは正しく接続されていますか。 ●チャンネル+/-ボタンで選べないときは、チャンネルスキップの設定を「切」にしてください。(←P.40、43)
色が出ない、おかしい	<ul style="list-style-type: none"> ●受信周波数がずれていませんか。「チャンネル設定」で「ファイン調整」を試してみてください。(←P.39、43)
接続した外部機器からの映像、音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●外部機器は正しく接続されていますか。(←P.45) ●入力を「外部」にしていますか。(←P.45) ●外部機器の電源は入っていますか。

以下のようなときは、アンテナの調節や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナは正しく接続されていますか。 ●屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 ●アンテナの向きが変わっていたり、壊れたりしていませんか。
画像が2重・3重になる(ゴースト)	<ul style="list-style-type: none"> ●山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。
画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)	<ul style="list-style-type: none"> ●ドライバー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。
画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)	<ul style="list-style-type: none"> ●無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

ビデオ関連

症状	原因と対処(参照ページ)
カセットが入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●カセットの向きや表裏を確認して入れ直してください。(←P.12)
カセットが取り出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体前面の録画中／録画タイマーランプが赤くまたは緑色に点灯していませんか。録画中(赤く点灯)は、停止(○)ボタンを押してから、カセットを取り出します。(←P.13) タイマー録画待機中(緑色に点灯)は、タイマーボタンを押してからカセットを取り出します。(←P.26)
ビデオ部が操作(再生、録画など)できない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体前面の録画中／録画タイマーランプが緑色に点灯していませんか。タイマー録画待機中は、タイマーボタンを押してから、ビデオを操作します。(←P.26)
録画中に巻き戻しが始まった	<ul style="list-style-type: none"> ●テープの最後まで録画されると、自動的に巻き戻されます。
再生中や早送り中に巻き戻しが始まった	<ul style="list-style-type: none"> ●テープの最後まで再生または早送りされると、自動的に巻き戻されます。

症状	原因と対処(参照ページ)
録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオカセットのつめが折れていませんか。テープを交換するかつめを折った穴をふさいでください。
映像にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオヘッドは汚れていませんか。クリーニングカセット(TCL-2G:別売)で掃除してみてください。(←P.6) ●トラッキングのズレが考えられます。手動でトラッキングを調節してください。(←P.6) ●次のようなときにはノイズが出る場合がありますが、故障ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> ー 早送り再生や巻き戻し再生をしたとき ー 映像を静止したとき
静止画像が上下に揺れる	<ul style="list-style-type: none"> ●手動でトラッキングを調節してください。(←P.6)
ダビングできない	<ul style="list-style-type: none"> ●外部機器は正しく接続されていますか。 ●入力を「外部」にしていますか。(←P.45)

こんなメッセージが表示されたら

次のようなメッセージが表示されたときは、操作を中止するか、画面の指示にしたがって機能を解除してからもう一度操作してください。

メッセージ	原因
録画タイマーがセットされています	<p>タイマー録画待機中またはタイマー録画中に、ビデオ部の操作あるいは時計合わせをしようとしたため。</p> <p>→ タイマーボタンを押して、録画タイマーを解除してから操作してください。</p>
録画予約は登録されていません	<p>既に同じ内容の録画予約が入っているか、途中で録画予約を中止したため。</p> <p>→ 既に録画予約されている内容を確認したいときは、確認ボタンを押してください。</p>

故障かな?と思ったらまず確かめて

保証とアフターサービス

A～Z

CATV	41
CATV 設定	41
CM スキップ	24
CM スキップボタン	9
E.E. センサー	8
E.E. センサー機能	14
E.E. センサー表示	16
E.E. センサーランプ	8
G-CODE ボタン	9
G コード予約	27
VHF/UHF アンテナ接続	31

ア～オ

明るさの調節	19
一時停止ボタン	9
色あいの調節	19
色のこさの調節	19
イヤホン端子	8
映像調節	18
エラーメッセージ	47
おトク機能	14
おトクボタン	9
おはようタイマー	20
オフタイマー	22
オフタイマーボタン	9
音量+/-ボタン (本体)	8
音量+/-ボタン (リモコン)	9
音量の調節	11

カ～コ

外部入力 (映像/音声) 端子	8
外部入力ボタン	9
画質の調節	19
画面表示ボタン	9
局名シール	10

サ～ソ

再生ボタン (本体)	8
再生ボタン (リモコン)	9
シネマ	17
シネマボタン	9
受信チャンネル設定	32
消音ボタン	9
節電機能	14

タ～ト

タイマー録画ボタン	9
ダビング	45
地域チャンネル設定	36
地域番組表	32
チャンネル+/- (本体)	8
チャンネル+/-ボタン (リモコン)	9
チャンネルスキップ	40、43
チャンネル設定	38、42
チャンネルボタン	9
通常予約	28
停止ボタン (本体)	8
停止ボタン (リモコン)	9
電源/オンタイマーランプ	8
電源オートオフ	15
電源スイッチ	8
電源プラグ	10
電源ボタン	9
動作確認用電池	10
時計合わせ	44
取消ボタン	9
取出しボタン	8

ナ～ノ

入力切換ボタン	8
---------	---

ハ～ホ

早送りボタン (本体)	8
早送りボタン (リモコン)	9
番組頭出し	24
番組頭出し+/-ボタン	9
ピクチャーの調節	19
ビデオカセット	12
ビデオカセット挿入部	8
標準/3倍ボタン	8
ファイン調整	39、43

マ～モ

巻戻しボタン (本体)	8
巻戻しボタン (リモコン)	9
無信号電源オートオフ	14
メニュー操作ボタン	9

ヤ～ヨ

予約確認	29
予約変更・取消	30

ラ～ロ

来週イッパツ予約	25
来週予約ボタン	9
リピート再生	23
リモコン受光部	8
留守録再生ボタン	9
録画/ワンタッチタイマーボタン	8
録画中/録画タイマーランプ	8
録画ボタン	9

ワ～ン

ワンタッチタイマー	13
-----------	----

仕 様

型名	C-14HR8-B/C-14HR8-Z/C-14HRD
種類	ビデオ内蔵カラーテレビ
テレビ部	
受信方式	NTSC
受信チャンネル	VHF 1~12/UHF 13~62/CATV C13~C38
画面寸法(幅X高さX対角)	14型:28.1 x 21.1 x 33.5 cm
音声出力	1W
スピーカー	4 x 7 cm だ円形、2個
アンテナ端子	VHF/UHF 75Ω、F型
外部入力	映像:1 V(ピーク値)、75Ω、同期負 音声:0.5 V(実効値)、ハイインピーダンス
ビデオ部	
録画/再生方式	VHS方式(標準/3倍共用2ヘッド・ヘリカルスキャン方式)
録音/再生方式	VHSモノラル方式
テープスピード	標準/3倍
早送り・巻き戻し時間	3分以内(T-120テープ)
タイマー録画予約	1か月6番組予約(停電補償はありません)
その他	
使用電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力	
総合(テレビとビデオ動作)時:	60W
テレビ動作時:	56W
ビデオ動作時:	13W
待機時:	7W
年間消費電力量	121 kW・h/年
最大外形寸法(幅X高さX奥行)	41.2 x 39.8 x 45.3 cm
質量(重さ)	13.2 kg
付属品	10ページ参照
別売品	アンテナコネクタ: VZ-71A アンテナ混合器: VZ-84

※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※ テレビの型(14型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

※ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

※ 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

仕
様
用
語
索
引

故
障
か
な
?
保
証
と
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

保証とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はカラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったらまず確かめて」(P.46)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオ内蔵テレビ
型名	C-14HR8-B/C-14HR8-Z/C-14HRD
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	
電話番号	() -
訪問ご希望日	

便利メモ	お買い上げの販売店 () -
------	-----------------

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼にできない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

● 修理についてのご相談窓口（ビクターサービスエンジニアリング株式会社）

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

北海道地区		
札幌S.C.	(011)898-1180	〒004-0505 札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
苫小牧S.S.	(0144)34-6682	〒053-0032 苫小牧市緑町2-7-11
室蘭S.S.	(0143)44-8168	〒050-0073 室蘭市室の森町3丁目13-13
旭川S.C.	(0166)61-3659	〒070-8012 旭川市神居二条3-2-15
北見S.S.	(0157)25-8557	〒090-0037 北見市山下町4-7-19
釧路S.C.	(0154)24-0797	〒095-0036 釧路市若竹町6-13
帯広S.S.	(0155)24-4493	〒080-0806 帯広市東六条南12-11
函館S.S.	(0138)46-5324	〒041-0503 函館市美原3-16-25
東北地区		
青森S.C.	(0177)23-2267	〒030-0844 青森市桂木4-6-17
八戸S.S.	(0178)44-4521	〒031-0804 八戸市青葉2-21-2
弘前S.S.	(0172)28-0165	〒036-8054 弘前市高田1-13-1
盛岡S.C.	(019)637-0121	〒020-0835 盛岡市津志田12地割字新田堰94番地1
水沢S.S.	(0197)22-2773	〒023-0815 水沢市天文台通0-3-12

秋田S.C.	(0188)24-3189	〒010-0953 秋田市山王中園町4-1
大館S.S.	(0186)43-0980	〒017-0874 大館市美園町5-6
横手S.S.	(0182)32-8873	〒013-0064 横手市赤坂字大道向3-6
山形S.C.	(022)287-0151	〒954-0011 仙台市若林区六丁の目西町7-13
石巻S.S.	(0225)94-7711	〒986-0853 石巻市門脇字四番谷地8-18
山形S.C.	(0236)42-0279	〒990-2412 山形市松山3-12-18
酒田S.S.	(0234)26-7145	〒993-0842 酒田市亀ヶ崎6-6-1
郡山S.C.	(0249)52-6331	〒963-0205 郡山市堤1-3
いわきS.S.	(0246)28-4991	〒970-8034 いわき市平上荒川字桜町19-4
会津若松S.S.	(0242)32-0247	〒966-0222 会津若松市澤沢町1-5
福島S.S.	(0245)53-8437	〒980-0103 福島市本内字南原2-6-1
信越地区		
新潟S.C.	(025)241-0527	〒950-0054 新潟市明石1-2-19
佐渡S.S.	(0259)57-3127	〒952-1314 佐渡郡佐和田町河原田本町93
長岡S.C.	(0258)24-1462	〒940-0012 長岡市下条2-1366-1
上越S.S.	(0255)44-9987	〒942-0081 上越市五智1-11

松本 S.C.	(0263)25-9353	〒330-0937 松本市鎌田2-3-50
長野 S.C.	(026)221-9946	〒380-0913 長野市川合新田962-1
上田 S.C.	(0268)23-3589	〒386-0006 上田市吉里79-1

関信越地区

前橋 S.C.	(027)255-5920	〒371-0854 前橋市大渡町1-19-1
宇都宮 S.C.	(028)635-2656	〒320-0864 宇都宮市住吉町17-9
水戸 S.C.	(029)246-1560	〒310-0936 水戸市元吉田町1077
土浦 S.C.	(0298)21-8756	〒300-0051 土浦市真鍮6-1-25
甲府 S.S.	(0552)37-3136	〒400-0864 甲府市湯田2-1-1-5
千葉 S.C.	(043)246-2588	〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1
木更津 S.S.	(0438)36-4855	〒292-0822 木更津市真舟5-4-9
柏 S.C.	(0471)75-4322	〒277-0863 柏市豊四季512-10-67
浦安 S.S.	(047)353-6189	〒279-0001 浦安市当代島2-13-27

東京地区

東京 出張修理専門のご相談窓口		
首都圏	(03)5803-2888	〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
東京 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
本郷 S.C.	(03)5684-8254	〒113-0033 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
秋葉原 S.S.	(03)3251-2128	〒101-0021 千代田区外神田1-6-6
練馬 S.C.	(03)3993-7520	〒176-0014 練馬区豊玉南1-19-1
大田 S.C.	(03)3727-9385	〒45-0062 大田区北千束2-20-6
消安 S.S.	(047)933-6189	〒279-0001 浦安市当代島2-13-27
八王子 S.C.	(0426)46-6914	〒192-0045 八王子市大和田町2-9-6
東京 業務用機器専門のご相談窓口		
業務センター	(03)3874-5231	〒110-0009 台東区根岸5-4-3

埼玉地区

埼玉 出張修理専門のご相談窓口		
首都圏	(03)5803-2888	〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
埼玉 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
大宮 S.C.	(048)654-5241	〒330-0037 大宮市東大成町2-658-1
熊谷 S.S.	(0485)53-5105	〒361-0057 行田市城西2-7-39 ツインハイツ 石山B
川越 S.S.	(0492)42-4496	〒350-1106 川越市小室491-1

神奈川地区

神奈川 出張修理専門のご相談窓口		
首都圏	(03)5803-2888	〒113-0033 文京区本郷3-14-7 サービスセンター ビクター本郷ビル4F
神奈川 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
川崎 S.C.	(044)975-1879	〒216-0024 崎市富岡区南平台3-2 (第2石原ビル)
横浜 S.C.	(045)651-0403	〒223-0028 横浜市中区鶴町1-3-1
相模原 S.C.	(0427)76-2052	〒229-0004 相模原市古淵3-7-4
横浜質 S.S.	(0468)34-9261	〒223-0831 横浜質市久里浜6-4-1
平塚 S.C.	(0463)23-2687	〒254-0033 平塚市老松町4-9(木村ビル)
小田原 S.S.	(0465)24-0681	〒280-0004 小田原市浜町4-1-12

静岡地区

静岡 S.C.	(054)282-4141	〒422-8005 静岡市田金5-5-28
沼津 S.S.	(0559)22-1557	〒410-0041 沼津市筒井町6-5
浜松 S.S.	(053)421-3441	〒435-0041 浜松市北島町785

東海・北陸地区

名古屋 S.C.	(0566)25-3235	〒481-0041 西春日井郡世寿町 九之坪親田121-1
三河 S.S.	(0564)26-1005	〒444-2133 岡崎市井ノ口字河原巻31
豊橋 S.S.	(0532)64-0815	〒440-0853 豊橋市佐藤5-19-1
岐阜 S.S.	(058)274-1947	〒500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28
三重 S.S.	(0593)52-0841	〒510-0076 四日市堀本2-15-2
津 S.S.	(0592)29-7780	〒514-0015 津市藤方485-18
富山 S.C.	(0764)25-2397	〒930-0093 富山市総玉輪4-3-5
金沢 S.C.	(0762)31-5242	〒920-0867 金沢市長土場2-1-27
福井 S.S.	(0776)53-6916	〒910-0843 福井市西開光3-2-1

近畿地区

滋賀 S.S.	(0775)82-5812	〒524-0033 守山市浮気町268
京都南部 出張修理専用のご相談窓口		
大阪 S.C.	(06)304-5731	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
京都南部 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
京都 S.C.	(075)313-3199	〒602-8561 京都市下京区 七条御所ノ内北町9-1
京都北部 ご相談窓口		
福知山 S.S.	(0773)22-8664	〒620-0059 福知山市厚東町145-2
奈良 出張修理専用のご相談窓口		
大阪 S.C.	(06)304-5731	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
奈良 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
奈良 S.S.	(07442)4-6271	〒634-0007 橿原市基本町834-2
大阪 出張修理専用のご相談窓口		
大阪 S.C.	(06)304-5731	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
大阪 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
大阪 S.C.	(06)304-5731	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
大阪南 S.C.	(06)768-5489	〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町 10-16
堺 S.C.	(0722)78-3353	〒599-8236 堺市深井沢町3135
大阪 業務用機器専門のご相談窓口		
業務機器部	(06)304-6715	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山 S.S.	(0734)72-6799	〒640-8303 和歌山市太田430-8
白辺 S.S.	(0739)22-9914	〒646-0063 田辺市文理1-19-18
兵庫東部 出張修理専用のご相談窓口		
大阪 S.C.	(06)304-5731	〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28
兵庫東部 お預かり修理、補修用部品のご相談窓口		
神戸 S.C.	(078)252-0562	〒651-0086 神戸市中央区機上通3-2-16
明石 S.S.	(078)924-1104	〒673-0018 明石市西明石北町3-12-9 小西ビル1F
兵庫西部 ご相談窓口		
姫路 S.S.	(0792)34-3833	〒670-0975 姫路市中地南町11-1

中国地区

岡山 S.C.	(086)243-5566	〒700-0025 岡山府西古松西町8-23
広島 S.C.	(082)243-9839	〒730-0025 広島市中区光南3-9-17
福山 S.S.	(0849)31-6984	〒721-0073 福山市南蔵王町3-5-15
呉 S.S.	(0823)74-9364	〒737-0112 呉市浜吉新開2-17-32-102
山口 S.C.	(0839)73-3708	〒754-0022 吉敷郡小郡町花園町5-28
徳山 S.S.	(0834)27-1331	〒745-0042 徳山市野上町2-35
下関 S.S.	(0832)51-1040	〒757-0092 下関市熊野町2-14-23

四国地区

高松 S.S.	(0878)66-2000	〒761-8057 高松市田村町205-1
徳島 S.C.	(0886)22-7387	〒770-8052 徳島市沖浜2-37
高知 S.S.	(0888)82-0546	〒780-5122 高知市高須新町4-1-143
松山 S.C.	(0899)23-0372	〒791-6015 松山市中央1-4-12
宇和島 S.S.	(0895)20-1018	〒798-0037 宇和島市坂下津甲407-40
新居浜 S.S.	(0897)67-1030	〒792-0061 新居浜市松松子2-2-25

九州・沖縄地区

福岡 S.C.	(092)431-1257	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-16-1
久留米 S.C.	(0942)39-3495	〒830-0038 久留米市西町字神湊1-1192
北九州 S.C.	(093)921-3981	〒812-0055 北九州市小倉北区三好町2-9-3
筑紫 S.S.	(0948)29-1146	〒820-0038 飯塚市片島2-22-27
佐賀 S.S.	(0952)26-8785	〒840-0025 佐賀市本庄町袋265-1
長崎 S.C.	(0958)82-5522	〒852-8021 長崎市城山町9-13
佐世保 S.S.	(0956)33-5568	〒857-1166 佐世保市大雁町1467-2
大分 S.C.	(0975)43-4222	〒870-0022 大分市大道町4-1-2
熊本 S.C.	(096)353-4536	〒861-4101 熊本市近見町1218-1
宮崎 S.S.	(0985)24-5401	〒880-0032 宮崎市鶴島町3-5-9
延岡 S.S.	(0982)35-7077	〒882-0857 延岡市惣領町24-3
鹿児島 S.C.	(099)267-3572	〒891-0114 鹿児島市小松原2-23-28
沖縄 S.C.	(098)898-3631	〒901-2224 沖縄県宮古郡宮古島1-13-16

山陰地区

山陰ビクター販売(株)		
サービスセンター	(0852)31-8900	〒690-0620 松江市西川津町 1484-3 (松江・米子担当)
出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	〒683-0001 出雲市今市町854
浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	〒687-0029 浜田市長坂町67-1
鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	〒680-0645 鳥取市富安2-45

保証とアフターサービス 被問かた? 保証とアフターサービス

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

50～51ページをご覧ください

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪 ☎ (06) 765-4161 【代表】
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

※、煙突、ホコリなどの影響や、長年の使用により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような
症状は
ありませんか？

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて出る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 突如においがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



**ご使用を
中 止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



省エネで
守る環境
豊かな暮らし

Victor JVC
日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066

© 1996 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

LCT0113-001A-H
0298-TN-M-JMT