



Victor

取扱説明書

ビクタービデオ内蔵テレビ

型名 **AV-25SR9**
AV-21SR9
AV-21YS2


VHS SQPB

G-CODE™

Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Hi-Fi STEREO
Extra 19µm HEAD

Video Magazine

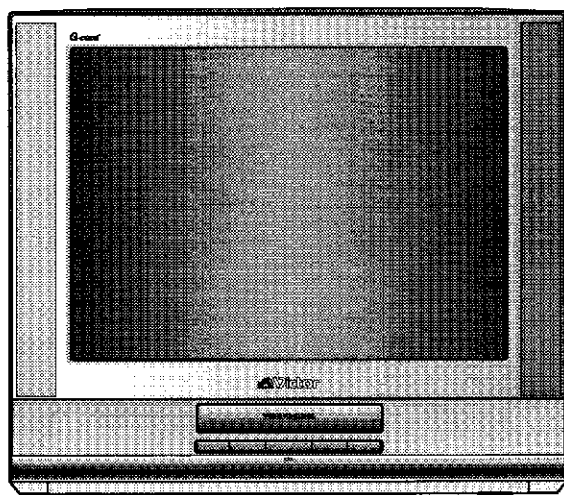

このイラストはAV-21SR9です。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、
保証書と一緒に大切に保存してください。

ふだんは、14～18ページだけで使えます

This section gives you enough information about using this TV.

⚠ご使用の前に **安全上のご注意** (P.2～5) を必ずお読みください。

There are important safety precautions on page 2 in this instruction booklet. Please have someone who reads Japanese explain to you.

お使いになる前に

ふだんの操作

買ってからのお操作

お好みで設定する

設置と基本設定

故障かな？保証とアフターサービス

目次は
7ページ
です

安全上のご注意

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵（マーク）が表示されています。
これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。
絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。



注意

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分に注意してください。

絵表示の説明

●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないよう注意



感電注意

●しては行けない行為（禁止行為）を示す記号



禁止



水場での使用禁止



濡れ手禁止



分解禁止



接触禁止



水滴れ禁止


●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



プラグをコンセントから抜く



警告

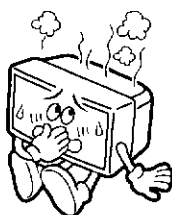

万一、次のような異常が発生したとき

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき
- テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、（煙などが出ているときは、それが出なくなったことを確かめてから）販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。


なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

転倒防止の処置をしてください。

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

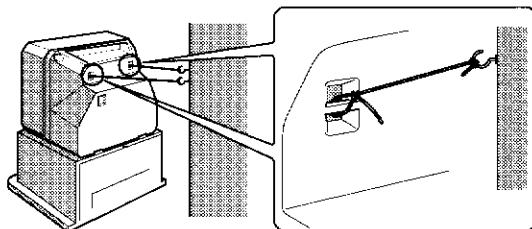


※説明図は実際の外観と異なる場合があります。

警告

設置するときの警告

●不安定な場所に置かない

ぐらついてる台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

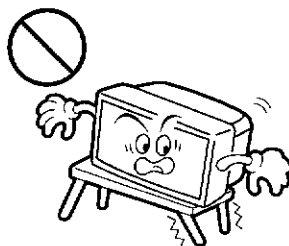

●指定の電源電圧（交流100V）以外で使えない

表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。




注意

使用するときの警告


●テレビ内部に物を入れない

金属や燃えやすいものを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

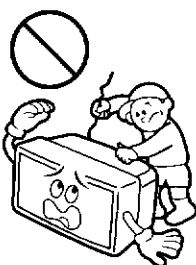


●雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。

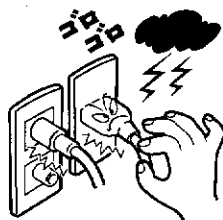


●テレビに水をかけない

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はご注意ください。

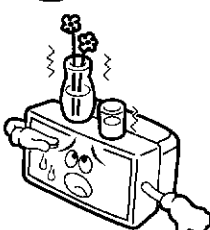


●自動車などの運転中や歩行中はテレビを見ない

交通事故や転倒の原因となります。

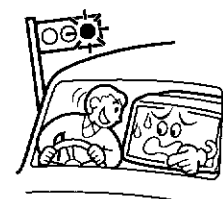


●テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

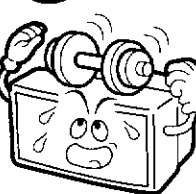


●電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

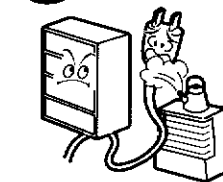

●テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

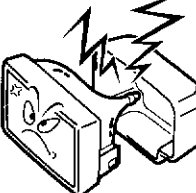

安全上のご注意 (つづき)

警告

使用するときの警告 (つづき)

- テレビを改造しない
感電・火災の原因となります。



- ボタン電池の取り扱いに注意
する(ボタン電池使用機器の場合)




ボタン電池は幼児の手の届かないところにおいてください。
万一、お子様があやまって飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。


注意

設置するときの注意

- 次のような場所に置かない
火災・感電の原因となります。
 - ・湿気やほこりの多いところ
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるところ
 - ・熱器具の近くまた、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

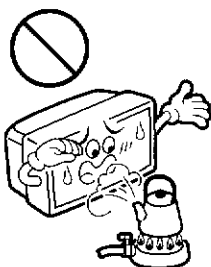


- テレビの通風口をふさがない
通風口をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。
 - ・壁や家具から10cm以上離す
 - ・押し入れ、本箱など狭いところに入れない
 - ・じゅうたんや布団などの上に置かない
 - ・テーブルクロスなどを掛けない
 - ・おあ向け、横倒し、逆さまにしない
- テレビの上に物を置かない
重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

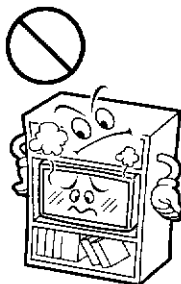

- 移動するときは接続コード類を外す


コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。

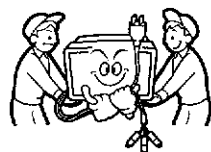

- キャスター付きテレビ台に乗せるときは、キャスターを固定する
キャスター止め(受け皿など)で動かないようにしてください。けがの原因になることがあります。



- アンテナ工事は販売店に依頼する
技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。
 - ・倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因になることがあります。
 - ・BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。

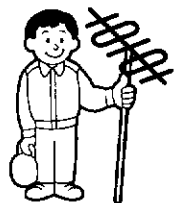


注意

使用するときの注意


●テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

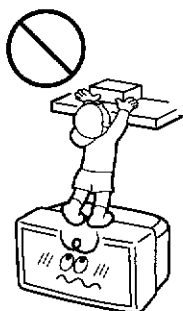


●長期間テレビを使用しないときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

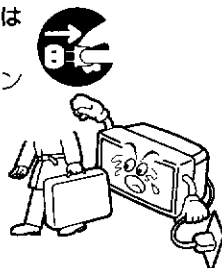

●お手入れをするときは電源プラグを抜く


安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

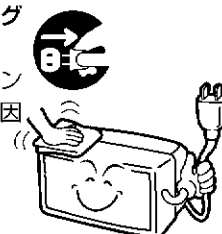

●電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。

また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

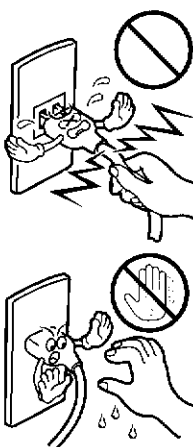

●カセットテープの挿入口から手や物を入れない（ビデオ内蔵テレビの場合）

内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




●レーザー光源をのぞきこまない（ビデオCD内蔵テレビの場合）

レーザー光が目にあたると視力障害を起す原因となることがあります。



●5年に一度はテレビ内部の掃除を販売店に依頼する


テレビの内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

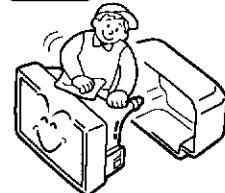

●電池の間違った使い方に注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。


- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス（+）とマイナス（-）の表示どおりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない

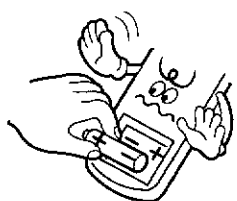

お手入れのしかた

●キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



●キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- ・シンナーやベンジンでふかない
- ・殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない



ビデオに関するご注意

ビデオの操作をする前に、このページの注意事項をお読みください。

録画するときのご注意

著作権について

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の前に試し撮りをする

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、録画・録音や再生ができることを確かめてください。

補償について

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。

つゆつき（結露）のご注意

つゆつきとは

冷たいコップに水などを入れるとコップに水滴がつきます。この現象をつゆつきといいます。

つゆつきが起こると

ビデオ部が動作しなかったり、内部の回転やテープを傷めたりすることがあります。

つゆつきはこんなときに起こります

（ビデオカセットも同じです）

- 寒いところから暖かいところに移動したとき
- 部屋を暖房した直後
- エアコンなどの冷風が直接当たっている場合
- 湯気や湿気が多い場合

つゆつきを防ぐには

- 部屋の湿度になじむまで1時間くらい待ってからビデオの操作を行なう
- 部屋を換気して湿気をなくす

こんなときは

再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。テレビデオの電源を入れて数時間待ってからビデオ部をお使いください。

ビデオカセットについて

気を付けて

- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消えます。
- カセットは裏返しでは、使えません。

じょうずな取り扱い方

- カセットケースに入れて立てて保管する
- 落としたり、衝撃を与えたりしない
- 保管するときは、テープを巻き戻しておく
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしない

次のような場所には保管しない

- 直射日光が当たるところ、熱機器の近く
- 湿気、湯気、油煙、ほこり、振動の多いところ
- 磁石やスピーカーの近くなど磁気のあるところ

大切なビデオカセットは

ビデオカセットの背面のツメを折ると録画できなくなります。大切なビデオカセットは、誤消去防止のためツメを折ることをお勧めします。再び録画したいときは、ツメのあった部分にセロハンテープを二重に貼って録画します。

ビデオをきれいな画面でご覧いただくために

ビデオヘッドのクリーニング

長い間使っていると、内部機構（ビデオヘッドなど）が汚れ、きれいな映像にならないことがあります。このような場合は、クリーニングカセット（TCL-2G：別売）で掃除してみてください。

クリーニングカセットで掃除してもきれいにならないとき

一度ではなく、2、3度クリーニングカセットで掃除してみてください。

もし、きれいにならないときは、故障や他の原因が考えられます。販売店に点検を依頼してください。



目次

お使いになる前に

安全上のご注意	2 ~ 5
ビデオに関するご注意	6
目次	7
各部の名称とはたらき	8・9
本体	8
リモコン	9

テレビデオを買ってきたら	10・11
メニューの基本操作	12・13

ふだんの操作

テレビを見る	14・15
ビデオを見る	16・17

慣れてからの操作

番組を録画する	18
おはようタイマーで目覚める	19
いろいろな再生	20・21
留守録再生をする	20
再生スピードを変える	20
リピート再生を設定する	21
録画を予約する（タイマー録画）	22 ~ 30
Gコードを使って録画予約する	22・23
Gコードを使わずに録画予約する（通常録画予約）	24・25
来週イッパツ予約で録画予約する	26・27
快速3倍予約で録画予約する	28
録画予約の内容を確認する	29
録画予約の内容を取り消す	29
録画予約の内容を変更する	30
録画のときにCMをカットする	31
画面が上下に揺れたり、ちらつくときは	32
トラッキングを調節する	32
Vスタビライズの設定をする	32
テープをダビングする	33

お好みに設定する

テレビデオをお好みに設定する	34 ~ 39
映像を調節する	34・35
音質を調節する	36・37
節電設定をする	38
テレビの消し忘れを防止する	39

設置と基本設定


VHF、UHF アンテナを接続する	40・41
チャンネル合わせをする	42 ~ 45
地域チャンネル設定を行なう	42 ~ 45
地域番号表	46 ~ 49
個別にチャンネルを設定する	50 ~ 55
チャンネル設定を行なう	50 ~ 55
CATV 設定	56・57
時計合わせをする	58・59

故障かな？ 保証とアフターサービス

故障かな？と思ったらまず確かめて	60・61
用語索引	62
仕様	63
保証とアフターサービス	64・65

各部の名称とはたらき

本体

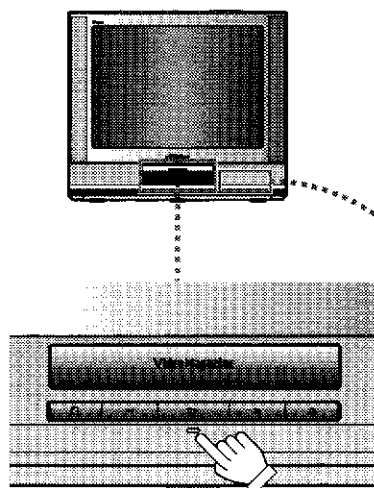


前面の扉を開けるには

- ・扉の中央を押して開ける

前面の扉を閉めるには

- ・扉の中央を「カチッ」と音がするまで押す

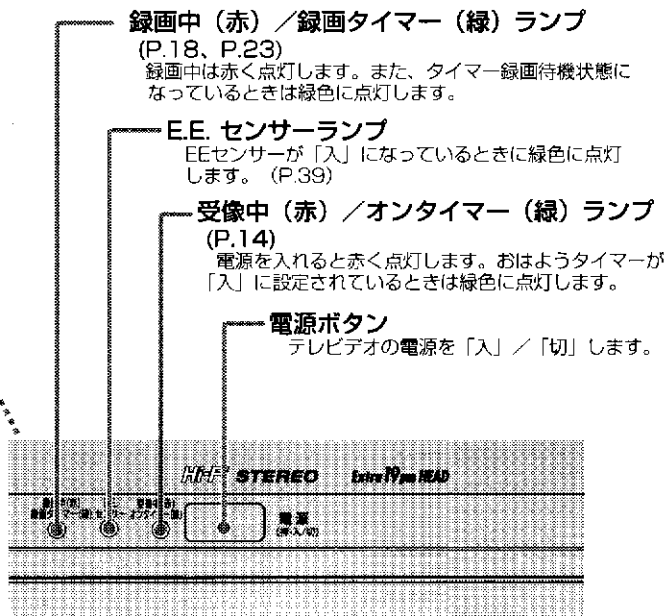

録画中 (赤) / 録画タイマー (緑) ランプ
(P.18、P.23)

録画中は赤く点灯します。また、タイマー録画待機状態になっているときは緑色に点灯します。

E.E. センサーランプ

EEセンサーが「入」になっているときに緑色に点灯します。(P.39)

受像中 (赤) / オンタイマー (緑) ランプ
(P.14)

電源を入ると赤く点灯します。おはようタイマーが「入」に設定されているときは緑色に点灯します。

電源ボタン

テレビデオの電源を「入」 / 「切」します。

ビデオカセット挿入部(P.16)
ビデオカセットを入れます。

巻き戻しボタン

テープを巻き戻します。再生中に押した場合は、映像を見ながら巻き戻しできます。

再生ボタン


テープを再生します。

早送りボタン

テープを早送りします。再生中に押した場合は映像を見ながら早送りできます。

取出しボタン (P.16)

ビデオカセットを取り出します。

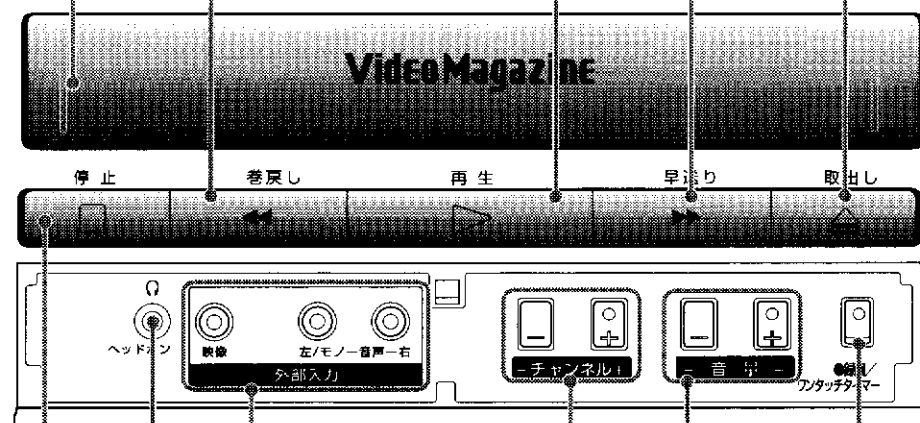

外部入力端子(P.33)

ビデオムービーなどの外部機器をつなぎます。

ヘッドホンを接続します

ヘッドホンをつなぎます。ヘッドホンをつなぐと本体のスピーカーからの音がきこえなくなります。

録画 / ワンタッチタイマー
ボタン(P.18)

一度押すと録画が始まります。その後、押す度に、録画時間を30分単位で4時間まで指定できます。

停止ボタン

テープの走行を停止します。


音量調節ボタン

音量を調節します。

チャンネル+ / - ボタン

順番にチャンネルを切り換えます。

リモコン

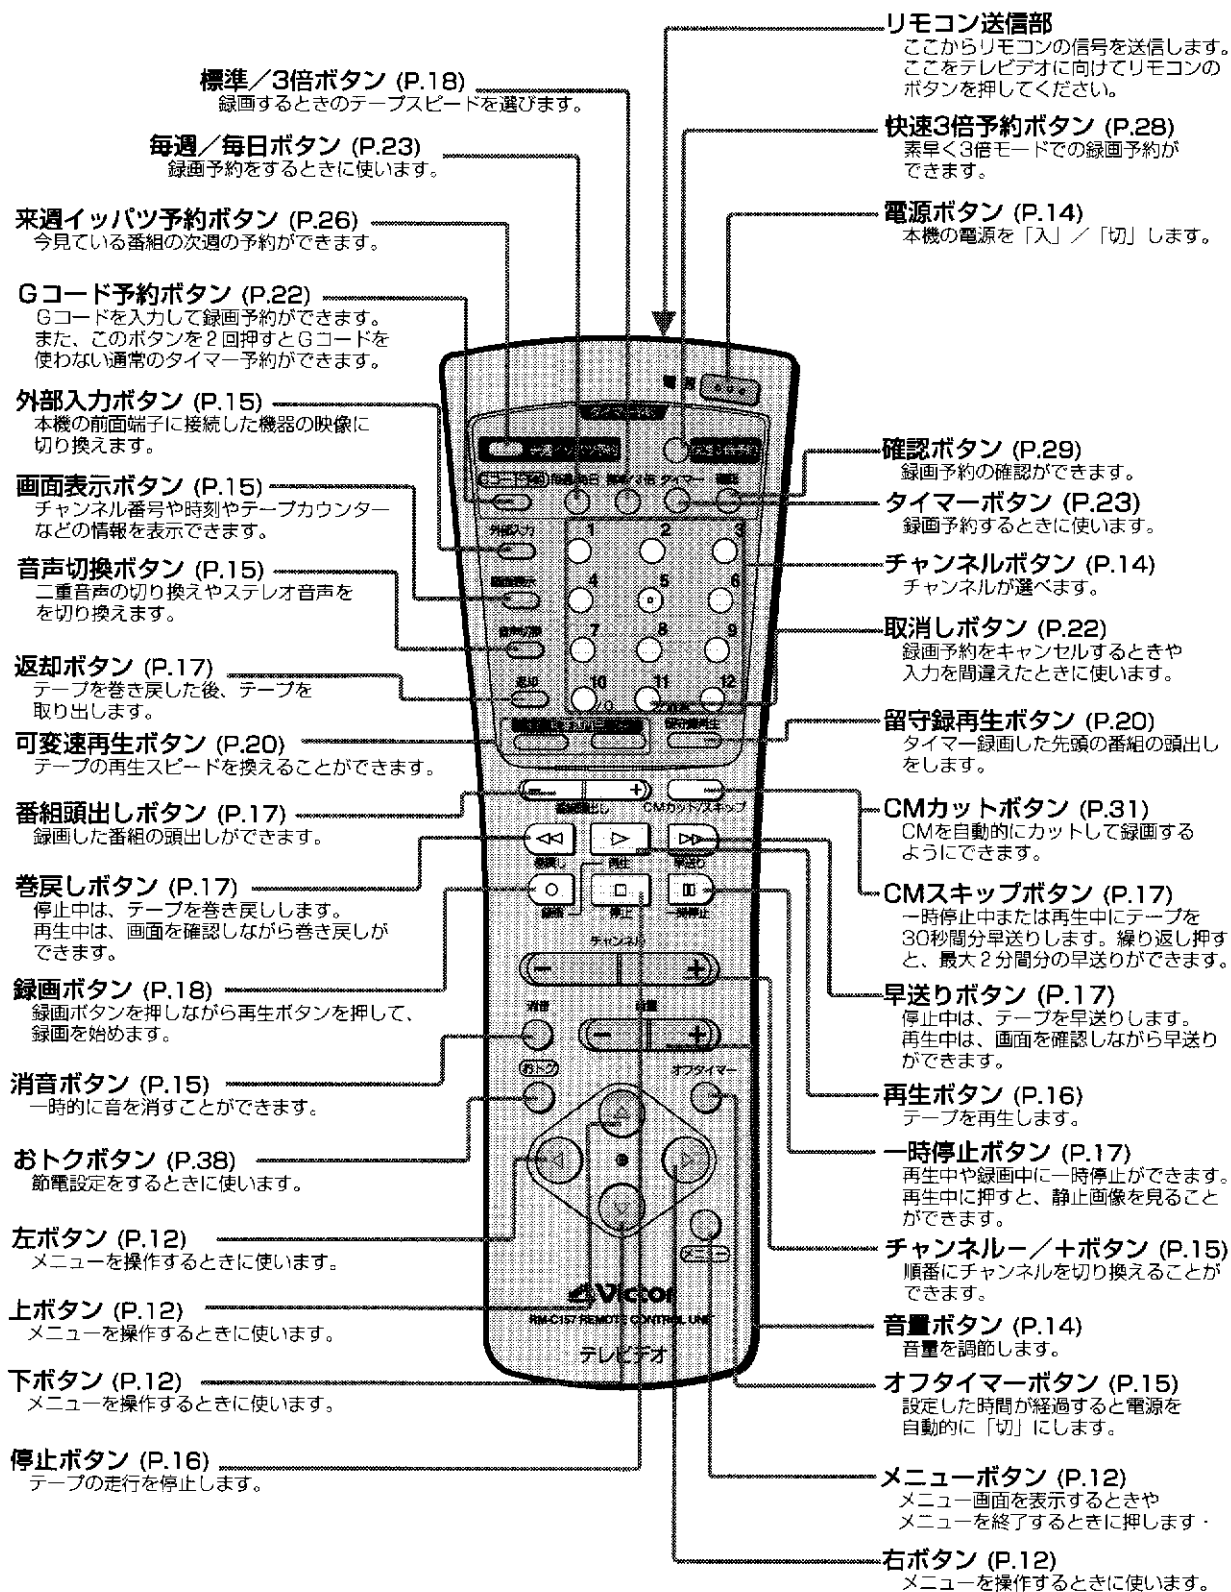

テレビデオを買ってきたら


テレビデオを買って来てはじめてやること

1



付属品の確認をお願いします

万一、不足しているものがありましたら、お手数ですがご購入になった販売店にご連絡ください。

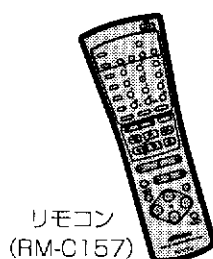

単3電池 1.5V×2本
(動作確認用)



アンテナコネクタ



局名シール



安全上のご注意をお読みください。

本書の2ページから5ページに安全上あるいは使用上とても重要な内容が書かれております。ご使用前に必ずお読みください。
また、合わせて6ページの「ビデオに関するご注意」もお読みください。

テレビデオを設置する

2




アンテナをつなぐ

- VHFアンテナ/UHFアンテナをつなぐ (→P.40)
- ケーブルテレビのご視聴のご契約をされている方はケーブルをつなぐ
(ケーブルのつなぎ方については、ご契約になっているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。)




電源プラグを差し込む

電源プラグをコンセント (交流100V) に差し込みます。
コンセントに電源プラグに差し込むと、リモコンで操作できる状態になります。

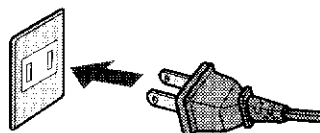

3

リモコンに電池を入れる

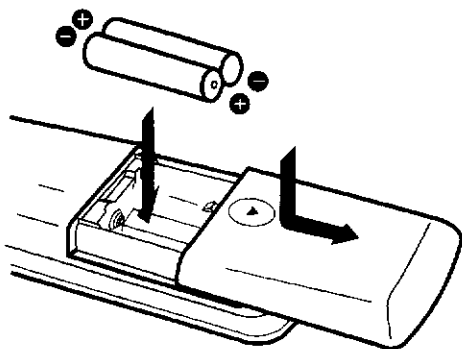

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときには、液漏れなどによる腐食を避ける為、電池を取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使い方、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなることがあります。操作しにくになったら交換してください。

テレビデオの設定をする

3

1

メニューの基本操作を覚える

- 設定をはじめる前に、メニューの基本操作を覚えましょう。(→P.12・13)
項目の選び方やメニュー画面の切り換え方が理解できるようになります。

2

チャンネル合わせをする。

- 番号を選ぶだけで簡単に一括してチャンネル合わせをする。(→P.42)
- 放送局一つずつチャンネル合わせをする。(→P.50)
- ケーブルテレビをご視聴になる方はケーブルテレビの設定する。(→P.56)

3


時計合わせをする。

- テレビデオには、時計が内蔵されています。
内蔵時計の時刻を設定しないとタイマー録画やオンタイマー機能をご利用になれません。必ず、時刻を設定してください。
- 注意：停電が起きたあとやテレビの移動などでコンセントを3分以上抜いた場合は、内蔵時計の時刻がリセットされますので、必ず、再設定をしてください。

メニューの基本操作

メニューは「チャンネル合わせ」や「時計合わせ」など、テレビの設定を行なうときに使います。ここでは、メニューの基本的な操作方法を説明します。テレビの設定をはじめる前に、メニューの基本操作を覚えていただくと、本機のメニューの特長が分かりスムーズに設定を行なうことができます。

メニューの説明の中に出てくるボタン（メニューボタン、上ボタン、下ボタン、左ボタン、右ボタン）の位置は、以下のイラストの通りです。イラストでボタンの位置を確認しながら説明をお読みください。

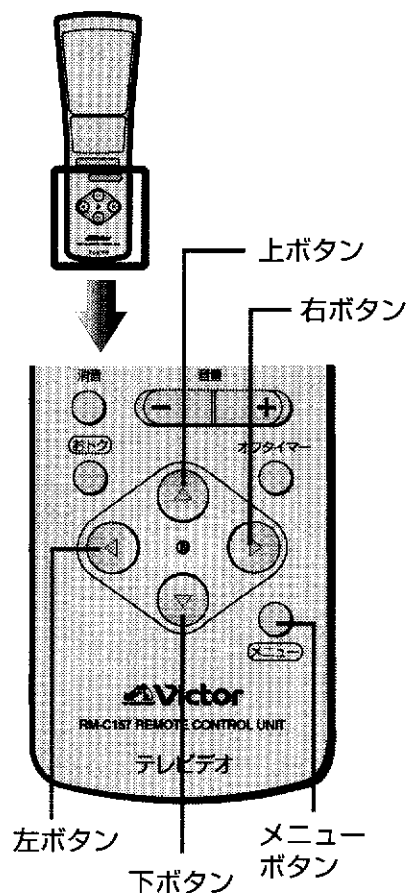

各メニュー操作ボタンの役割

メニューボタン

- ・メニュー画面を表示する
- ・メニュー画面を終了する

上ボタン

- ・項目を選択する
(紫色の表示を上に移動する)

下ボタン

- ・項目を選択する
(紫色の表示を下に移動する)

右ボタン

- ・選択した項目の設定画面に入る
- ・設定を変更する


左ボタン

- ・選択した項目の設定画面に入る
- ・設定を変更する

メニューを表示するには

1

メニューボタンを押す

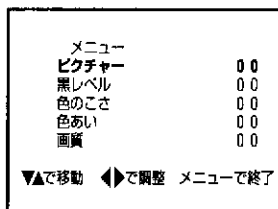

メニュー画面が現れます。
(この画面は映像設定画面が表示されたときの例です。)

メニューを終了したいときは
もう一度、メニューボタンを押すと終了します。


●本機のメニューは、次ページに記載した5つの選択画面で構成されています。

設定したい項目を選ぶには



2

リモコンの下ボタンあるいは上ボタンを押し、紫色の表示を移動する

●メニューの紫色の表示になっている項目が、現在選択している項目です。



あるいは

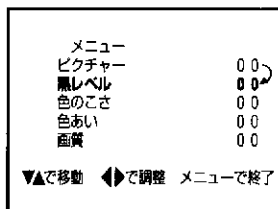

このイラストは「ピクチャー」の項目が紫色のときにリモコンの下ボタン（●）を1回押し、「黒レベル」の項目を紫色の表示にした様子を表しています。本書の中では紫色の表示を少し太くして表現しています。

下ボタン：押す度に、紫色の表示が下に向かって移動します。
また、下ボタンを押し続けると連続して下に向かって移動します。




上ボタン：押す度に、紫色の表示が上に向かって移動します。
また、上ボタンを押し続けると連続して上に向かって移動します。

5つのメニュー画面と切り換わる順番

別のメニュー画面を表示する

3

表示しているメニューの一番上の項目が紫色になっているときに、リモコンの上ボタンを押す

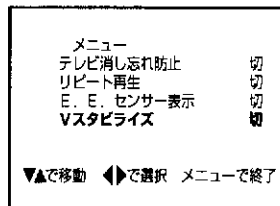
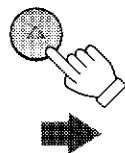
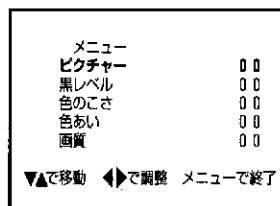


メニューの一番上の項目が紫色になっている状態

別のメニュー画面が現れます。
(この画面は各種設定画面が表示されたときの例です。)

●メニュー画面の切り換わる順番は、左記をご覧ください。

表示しているメニューの一番下の項目が紫色になっているときに、リモコンの下ボタンを押す

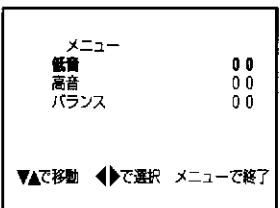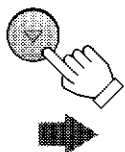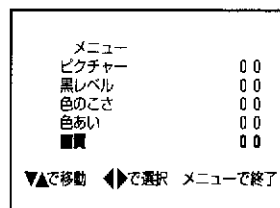

次のメニュー画面が現れます。
(この画面は音声設定画面が表示されたときの例です。)

●メニュー画面の切り換わる順番は、左記をご覧ください。

まとめ

リモコンの下ボタンあるいは、上ボタンを押すことで、紫色の表示の移動と画面切り換えを行うことができます。
また、下ボタン、あるいは、上ボタンを押し続けると、連続して紫色が移動することができます。


テレビを見る

この取扱説明書では、リモコンを使っでの操作を説明しています。

テレビ本体にある同じ名称やマークのボタンでもリモコンと同じように操作できます。

1 電源を入れる

リモコンの電源ボタンを押します。すると、本体前面の受像中（赤）／オンタイマー（緑）ランプが赤く点灯します。

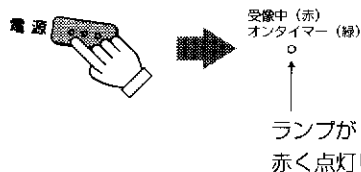


コンセントに、電源プラグを差し込むとリモコンで操作できる状態（待機状態）になります。

待機状態のときは、本体前面の受像中（赤）／オンタイマー（緑）ランプは点灯しません。


2 チャンネルを選ぶ

リモコンの1～12ボタンのいずれかを押しチャンネルを選択します。

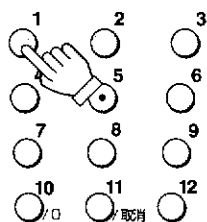

電源を切るには


もう一度、リモコンの電源ボタンを押します。



- 長期間、ご使用にならない場合は、コンセントから電源プラグを外してください。

3 音量を調節する

リモコンの音量ボタンを押して聞きやすい音量に調節します。

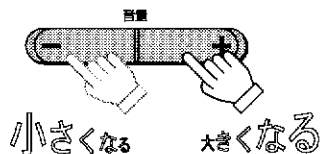

チャンネルがうまく選べないときは
メニューのCATV設定が「入」になっている可能性があります。


この設定はCATVをご視聴になる方みの設定です。

CATV設定が「入」になっているとチャンネルを選ぶときに2桁で入力しなければなりません。

CATVをご視聴にならない場合は、56ページをご覧ください。設定が「入」になっていないことを確かめてください。もし、設定が「入」になっていた場合は、設定を「切」にしてください。

チャンネル番号や時刻やビデオカセットの 情報を画面に表示するには


押す度に表示が切り換わります。

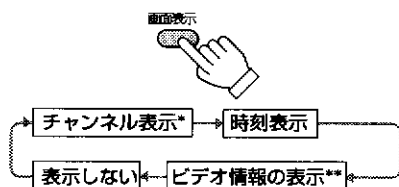

* 入力信号がない場合は、表示を消すことはできません。


外部入力の場合は「外部」と表示されます。

** ビデオの情報はカセットが入っているときのみ表示されます。

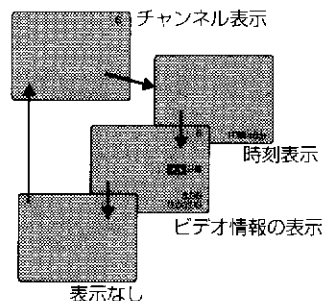

二重音声放送のときに音声を 切り換えるには

音声切換ボタンを押します。押す度に
音声切り換わります。

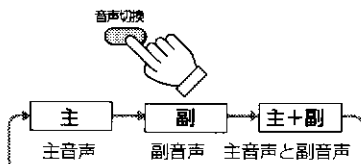

●ステレオ放送中に雑音が入るときは
音声切換ボタンを押して音声を
モノラルにすると聞きやすくなります。

とっさに音を消すには

消音ボタンを押します。



●もう一度押すと、もとの音量に
もどります。

ビデオムービーなど外部機器の 映像を表示するには


外部入力ボタンを押します。



●テレビの画面に戻りたいときは、
チャンネルボタン1～12いずれかを
押してください。


順番にチャンネルを選ぶには

押す度にチャンネルが順番に
切り換わります。

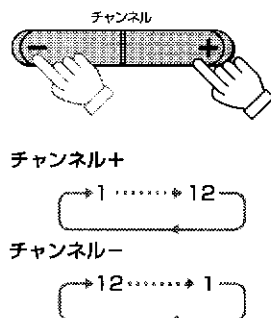

設定した時間が経つと自動的に テレビの電源を切るようにする には

オフタイマーボタンを何度か押し、
設定時間を選んでください。

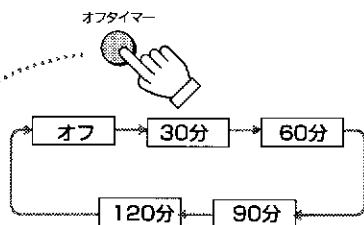

キャンセルしたいときは


再度、オフタイマーボタンを押し
「オフ」を選んでください。

設定を変更したいときは

再度、オフタイマーボタンを押し
時間を選び直してください。

残り時間を確認したいときは

オフタイマーボタンを1回押します。
残り時間を表示している間はオフタ
イマーボタンを押さないでください。
押すと設定が変更されます。また、
残り時間の3分前になると残り時間が
画面に表示されます。

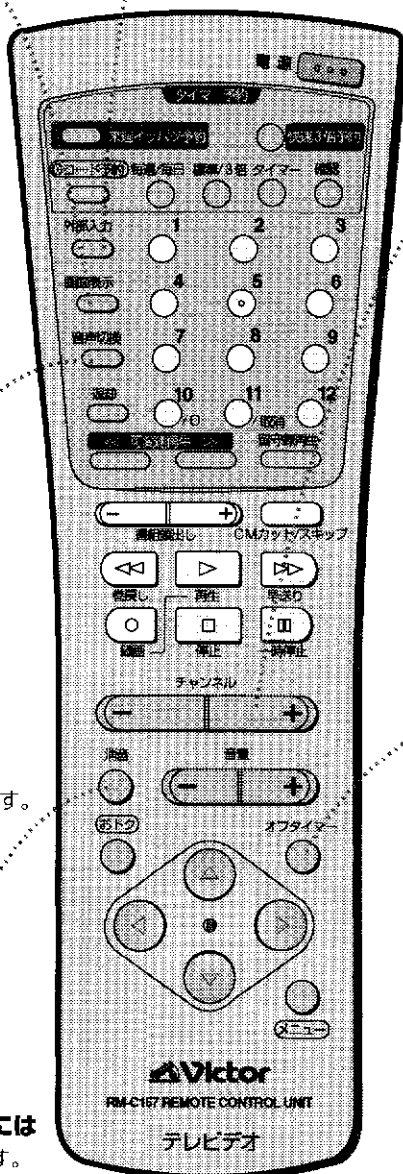


ビデオを見る



注意

カセットテープの挿入口から手や物を入れないでください。内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

1 ビデオカセットを入れる




ラベル面を上にして入れ、中央部を押します。画面にビデオなどの情報が数秒間表示されます。表示したままにしたいときは画面表示ボタンを押します。(P.15)


- ツメの折れたカセットを入れたときは自動的に再生が始まります。
- 本機は、S-VHS簡易再生機能(SQPB*)付きです。S-VHSで録画されたテープを簡易的に見ることができます(S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。また、画面にノイズや乱れが出ることがあります。)

* SQPB:S-VHS QUASI PLAY BACKの略称です。

ビデオカセットを入れたときの表示について

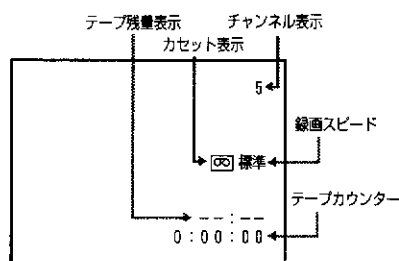


- チャンネル表示** : 現在選局しているチャンネルです。
- カセット表示** : カセットが入っているとマークが表示されます。録画中は赤く表示されます。
- 録画スピード** : 録画/再生中のテープスピードを表示します。
- テープ残量表示** : テープの残り時間を表示します。カセットを入れると「--:--」と表示します。テープを少し走行させると残り時間が表示されます。
- テープカウンター** : テープの走行カウンターです。カセットを入れるとカウンターは、「0:00:00」に戻ります。

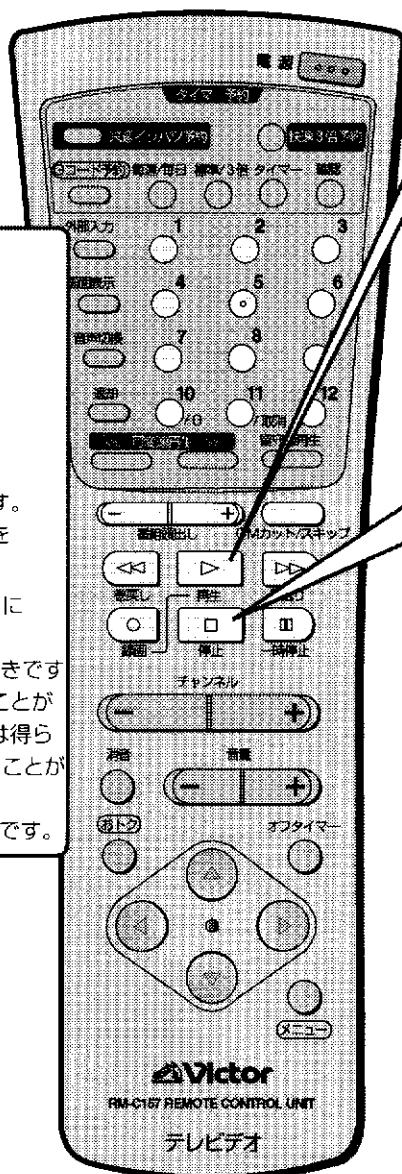



2 再生を始める

再生ボタンを押すと、画面にビデオの映像が映ります。




3 見終わったら再生を止める

停止ボタンを押すと再生を終了し再生前に選んでいた画面に戻ります。

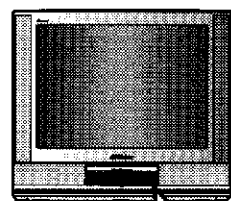

4 ビデオカセットを取り出す

本体前面の取出しボタンを押します。



再生中にノイズが多く出るときは
市販のクリーニングテープで掃除をしてください。詳しくは6ページをご覧ください。

ビデオの映像がちらつくとき
トラッキング調整をしてください。詳しくは32ページをご覧ください。

静止画を再生していて画面が上下に揺れて見にくいとき
トラッキング調整をしてください。32ページをご覧ください。


3倍モードで録画されたテープを再生しているときに画面が上下方向に不安定なときは
Vスタビライズの設定を「入」にすると安定します。詳しくは32ページをご覧ください。

ビデオの音声を切り換えるには

テープを再生中に音声切換ボタンを押します。



押す度に音声以下のように切り換わります。




●本機は、ミックス音声（ステレオ音声+ノーマル音声）は聞けません。

巻戻したいとき

停止中に巻戻しボタンを押します。
画面にテープカウンターが時間で表示されますので巻戻しの目安にしてください。

●巻戻しを止めたいときは停止ボタンを押してください。



映像を見ながら巻戻したいとき


再生中に巻戻しボタンを押します。

●巻戻しを止めたいときは停止ボタンを押してください。



録画した番組の頭出しをしたいとき

再生中または、停止中に番組頭出しボタンを押します。押すと頭出しを始めます。




+ボタンを押すと

押した回数分番組を送ることができます。
(最大9つまで送ることができます)


-ボタンを押すと

押した回数分番組を戻すことができます。
(最大9つ戻すことができます)

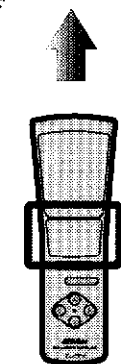


レンタルビデオを見終わったとき

返却ボタンを押すと巻戻した後、自動的にカセットを取り出します。



録画した番組の途中に入っているCM部分を飛ばすには

再生中にCMスキップボタンを押します。



押す度に、30秒間分の早送りをします。最大で120秒間分の早送りを行なうことができます。



録画するときにCMを録画しないようにしたいときは

CMカットの設定を「入」にします。
詳しくは31ページをご覧ください。

早送りしたいとき

停止中に早送りボタンを押します。
画面にテープカウンターが時間で表示されますので早送りの目安にしてください。


●早送りを止めたいときは停止ボタンを押してください。



映像を見ながら早送りしたいとき


再生中に早送りボタンを押します。

●早送りを止めたいときは停止ボタンを押してください。



ビデオの映像を静止画で見たいとき

ビデオを再生しているときに一時停止ボタンを押します。



一時停止を解除するには

- ・続けて再生したいときは、再生ボタンを押します。
- ・停止したいときは、停止ボタンを押します。


番組頭出しができないときは

番組と番組の切り換わり（つなぎ）で頭出しをしようとして、正しく頭出しができないことがあります。少し早送りあるいは、巻戻しをしてから、再度番組頭出しボタンを押してください。

ほとんどのビクター製ビデオデッキの場合、録画すると自動的に頭出しマーク（VSS）がテープに記録されます。このマークがないと頭出しはできません。市販のソフトや他社のビデオデッキで録画したテープなどには、この頭出しマークが記録されていないので、頭出しはできません。

番組を録画する

1 ビデオカセットを入れる



- ラベル面を上にして入れ、中央部を押します。


2 録画スピードを選ぶ

標準／3倍ボタンを押します。押す度に、標準と3倍が切り換わります。3倍を選ぶと録画時間は長くなります。



3 録画を始める


録画ボタンを押したまま再生ボタンを押すと、現在見ている番組の録画を開始します。

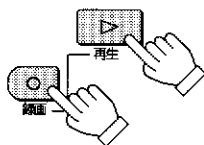

- 録画中は、本体前面の録画中(赤)／録画タイマー(緑)ランプが赤く点灯します。

4 録画を止める

停止ボタンを押すと、再生を終了し再生前に選んでいた画面に戻ります。



録画時間を設定したい(ワンタッチタイマー)

本体の録画／ワンタッチタイマーボタンを録画中に押すと、録画時間の設定ができます。(リモコンではできません)

- 1) 本体の録画／ワンタッチタイマーボタンを押す。



録画が始まります。

- 2) 録画中にもう一度、録画／ワンタッチタイマーボタンを押す。

「OTR 0:30」と表示が現れます。

押す度に、OTR (ONE TOUCH TIMER)の時間表示が変化します。

「OTR 0:30」(30分)～「OTR 4:00」(4時間)まで録画時間を設定できます。

- 設定した時間が経つと、録画を停止します。

- 録画時間をキャンセルしたいときはOTRの表示が消えるまで録画／ワンタッチタイマーボタンを押してください。

- 設定した時間になる前に録画を停止したいときは、停止ボタンを押してください。


二カ国語放送の番組を録画すると

主音声は「L」に、副音声は「R」に記録されます。テープを再生するときは音声を切り換えてご視聴ください。(P.17)

おはようタイマーで目覚める

設定した時刻になると、テレビの電源が入ります。目覚ましとしてお使いください。

注意：おはようタイマーを使う前に、必ず時計合わせをしてください。(P.58)
時計が設定されていないと、おはようタイマーは使えません。

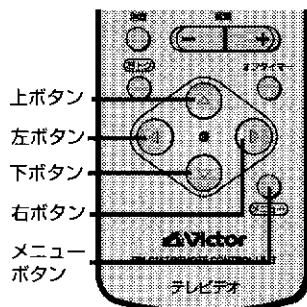

おはようタイマーを設定する



メニューボタンを押す




メニュー画面が表示されます。

- メニューの項目選択画面は5つあります。メニューについて詳しく知りたい場合は、12・13ページをお読みください。



右ボタンを押す

「おはようタイマー」の設定画面が表示されます。



おはようタイマー


時刻	—時—分
チャンネル	—
おはようタイマー	切

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了




下ボタンを押す

「おはようタイマー」の項目が画面に現れるまでリモコンの下ボタンを何度も押してください。
●が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと戻すことができます。

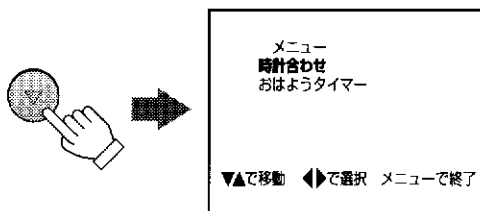

リモコンの上ボタンあるいは、下ボタンを押し、「おはようタイマー」の項目を紫色にする

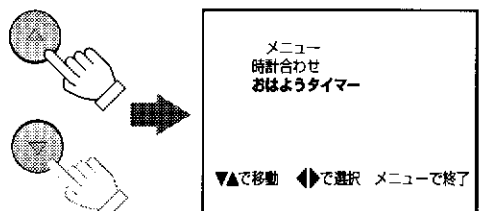

設定する

リモコンの上ボタン・下ボタンで項目を送り、左ボタンあるいは、右ボタンを押して設定を変えます。

時刻：リモコンの左ボタンあるいは、右ボタンを使って、テレビの電源を入れたい時刻を入力します。

チャンネル：テレビの電源が入ったときに表示するチャンネル（または、ビデオ再生）を指定します。

おはようタイマー：おはようタイマーを動作させる場合は、「入」にします。動作させたくない日は、「切」にすれば、動作しません。

おはようタイマー

時間	午前 6時30分
チャンネル	1
おはようタイマー	入

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

この画面は、午前6時30分に電源が入り、チャンネル1を表示するように設定した例です。



メニューボタンを押す




メニュー画面が消えます。

手順4で「おはようタイマー」を「入」に設定した場合は本体前面の受像中（赤）／オンタイマー（緑）ランプが緑色に点灯します。

- コンセントから電源プラグを3分以上抜いた場合は、「おはようタイマー」の設定は「切」になります。おはようタイマー機能を動作させるときは時計合わせ (P.58) をし、「おはようタイマー」の設定を「入」にしてください。
- おはようタイマーが動き何も操作しなかったときは2時間で自動的に電源が切れます。

いろいろな再生

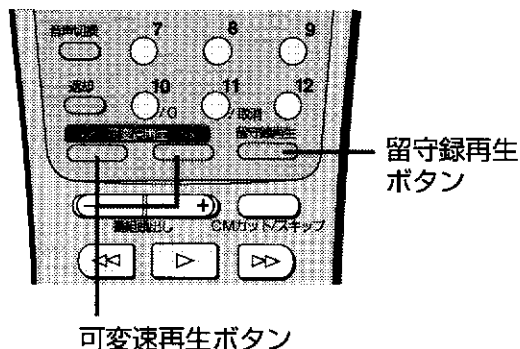

再生スピードを変える

テープの再生スピードを変えることができます。

1 テープを再生する



留守録再生をする

タイマー録画した番組の頭出しと再生を行います。
複数の番組をタイマー録画したときなどに使うと
便利な機能です。


1 タイマー録画後、ビデオの 操作をする前に留守録再生 ボタンを押す



タイマー録画した先頭の番組の頭出しを行ない、
再生します。

留守録再生ボタンをご使用になるときのご注意
タイマー録画後、ビデオの操作をしないでください。
留守録再生ボタンを押す前にビデオの操作を行うと、
留守録再生ボタンを押しても「タイマー録画されて
いません」と表示され動作しません。
また、タイマー録画を行っていない場合は、留守
録再生ボタンを押しても、同様に「タイマー録画さ
れていません」と表示され動作しません。

2 可変速再生ボタンを押す




押す度に再生スピードが
速くなります。



押す度に再生スピードが
遅くなります。

●通常の再生に戻したいときは、再生ボタン
を押します。

再生スピードの変化

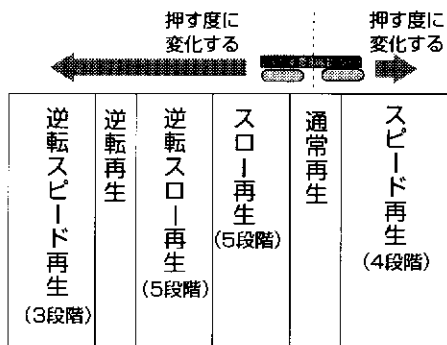


- 最大スピードは、標準で7倍速、3倍で21倍速です。
- 通常再生以外の再生スピードのときは音声は聞けません。

リピート再生を設定する

再生が終わると、自動的にテープを巻き戻し、再び、再生が始まります。
50回まで繰り返して再生できます。

注意：無記録部分が3秒以上続くと、テープの途中でも再生を停止し、
テープを巻き戻します。タイマー録画などで番組をつなぎ撮りすると、
録画スピードの変わり目で、無記録部分ができてしまいますので、ご
注意ください。

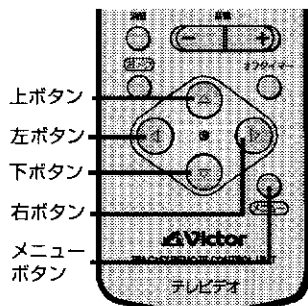

1 メニューボタンを押す





メニュー画面が表示されます。

- メニューの項目選択画面は5つあります。
メニューについて詳しく知りたい場合は、
12・13ページをお読みください。



2 下ボタンを押す

「リピート再生」の項目が画面に現れるま
でリモコンの下ボタンを何度も押してください。

- 項目が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと
戻すことができます。

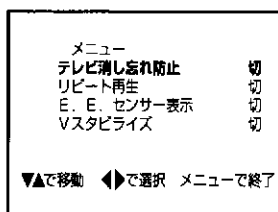


リモコンの上ボタンあるいは、下ボタンを押し、
「リピート再生」の項目を紫色にする

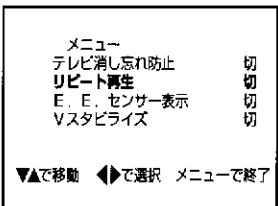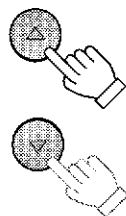


3 設定する

リモコンの右ボタンを押して設定を変えます。

- 切：繰り返し再生は行われません。
- 入：テープを再生すると繰り返し再生が行わ
れます。



- 押すたびに「入」と「切」が切り換わります。

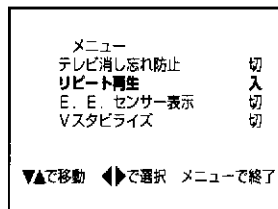

この画面は、リピート再生を「入」に設定した
例です。

4 メニューボタンを押す



メニュー画面を終了します。

5 テープを再生する




50回まで繰り返し再生できます。リピート再生を
停止したいときは、停止ボタンを押してください。

リピート再生の必要がなくなったら設定を
「切」にしてください。

本機では次の4つの方法で録画の予約ができます。6つの番組を1か月先まで予約できます。

- タイマー録画をする前に、必ず時計を正しく設定してください。(P.58)
時計が設定されていないと、タイマー録画できません。
- Gコード録画予約を行なうには、ガイドチャンネルの設定が必要です。
地域チャンネル設定をした場合は、自動的にガイドチャンネルが設定されますが、個別にチャンネル設定した場合は、ガイドチャンネルを調べて正しく設定する必要があります。(P.50)

ほとんどの新聞や雑誌などの番組表に8ケタ以下の数字が記載されています。録画したい番組のGコードを調べて入力します。

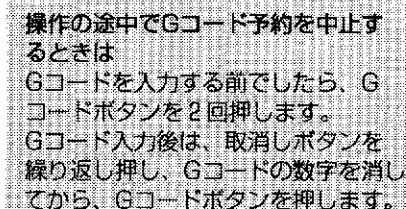

手順7で録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが点滅し始めたときはテープが入っていないか、録画できないツメの折れたテープが入っています。録画できるテープを入れてください。

タイマー録画中の録画を止めるには
タイマーボタンを押してから、停止
ボタンを押します。

野球放送などで延長が予測されるときは
手順2~5の中で、リモコンの12ボ
タンを繰り返し押します。最大で60
分まで録画を延長して設定できます。

(Gコード参照)

Gコード線画予約

録画スピード : 標準 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
Gコードで中止

Gコード録画予約画面が表示されます。

- Gコード予約ボタンを押したとき、「録画タイマーがセットされています」とメッセージが表示されたときは、リモコンのタイマーボタンを押して、いったんタイマー録画待機状態を解除してから録画予約の操作をしてください。
- 予約後は必ず、タイマー録画待機状態に戻すのを忘れないでください。

Gコード観劇予約


123

毎週/月一金 : 1回 (毎週/毎日で変更)
録画スピード : 標準 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
入力間違いの修正は取消 Gコードで設定

Gコード入力中の画面例

- 入力を間違えたときは、取消しボタンを押してください。
(取消しボタンは、11ボタンと共用になっています。)



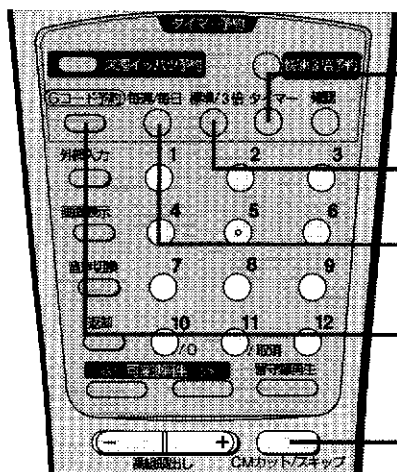


C3

リモコンの毎週/毎日ボタンを押す

繰り返し録画の指定ができます。
押す度に設定が切り換わります。

毎週/毎日

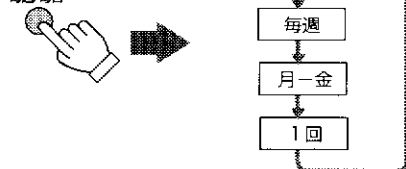

Gコード録画予約

123

毎週/月一金 : 毎週 (毎週/毎日で変更)
録画スピード : 標準 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
入力間違いの修正は取消 Gコードで設定


毎週/毎日ボタンで「毎週」を選んだ例

C4

リモコンの標準/3倍ボタンを押す

押す度に、録画スピードが切り換わります。

標準/3倍



Gコード録画予約

123

毎週/月一金 : 毎週 (毎週/毎日で変更)
録画スピード : 3倍 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
入力間違いの修正は取消 Gコードで設定

標準/3倍ボタンで「3倍」を選んだ例

自動：通常は「標準」で録画しますが、テープ残量が少なくなると自動的に「3倍」に切り換えて録画します。録画切れを防止できます。


標準：大切な番組など、よりきれいな映像で録画したいときなどに選びます。

3倍：長時間番組や、複数の番組を録画予約するときなど、標準で録画するとテープに収まらないときなどに選びます。

C5

CMカットボタンを押す

押す度に、CMカットの「入」と「切」が切り換わります。

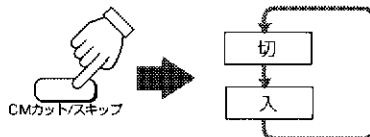

Gコード録画予約

123

毎週/月一金 : 毎週 (毎週/毎日で変更)
録画スピード : 3倍 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
入力間違いの修正は取消 Gコードで設定

CMカットボタンで「切」を選んだ例

切：CMをカットせずに、通常通り録画します。
入：録画時、CMをカットします。

注意：録画する番組がステレオ音声で放送されるときは、必ず「切」に設定してください。詳しくは31ページをご覧ください。

C6

Gコード予約ボタンを押す

設定が終了し、設定内容が数秒間画面に表示されます。

Gコード予約



録画予約設定

本日
日付 : 午前10時30分
開始時刻 : 午前11時30分
終了時刻 : 1
チャンネル : 3倍
録画スピード : 切
CMカット : 切
▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了

予約内容が表示されます (例)

C7

タイマーボタンを押す

タイマー




「録画タイマーをセットしました」というメッセージが表示され、本体前面の録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが緑色に点灯し、タイマー録画待機状態になります。

予約した番組が始まる時間になると、録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが赤く点灯し、録画が始まります。番組が終わると自動的に録画が終わります。

録画予約をする (タイマー録画) (続き)


Gコードを使わずに録画予約する

雑誌や新聞などが手元になく、Gコードが調べられないときは、通常のタイマー予約で録画予約を行ないます。

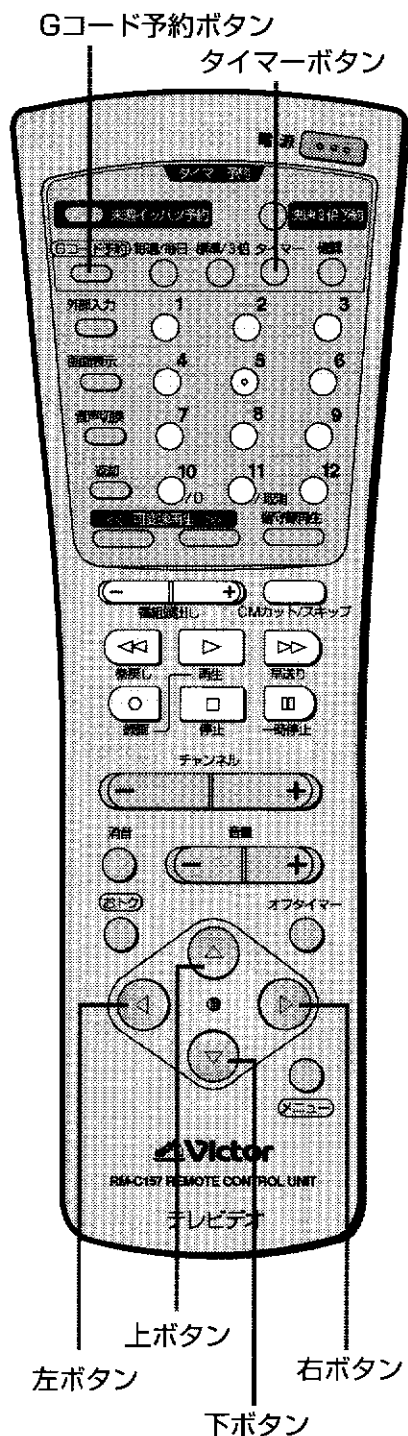

Gコード予約ボタンを2回押す

1回目




Gコード録画予約

録画スピード : 標準 (標準/3倍で変更)
CMカット : 切 (CMボタンで変更)
Gコードは0~9で入力 12で30分延長
Gコードで中止

Gコード録画予約画面が表示されます。

2回目



録画予約設定

日付 本日
開始時刻 --時--分
終了時刻 --時--分
チャンネル --
録画スピード 自動
CMカット 切
▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了

録画予約設定画面が表示されます。

- Gコード予約ボタンを押したとき、「録画タイマーがセットされています」とメッセージが表示されたときは、リモコンのタイマーボタンを押して、いったんタイマー録画待機状態を解除してから録画予約の操作をしてください。



右ボタンを押し、「日付」を変更する

日付の項目が紫色のときにリモコンの右ボタンを押し、録画したい日付を表示させます。




録画予約設定

日付 11月 6日
開始時刻 --時--分
終了時刻 --時--分
チャンネル --
録画スピード 自動
CMカット 切
▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了

11月6日の番組を予約するときの例です。

- 日付が行きすぎたときは、左ボタンを押すと日付を戻すことができます。


以下の順に日付表示が現れます。

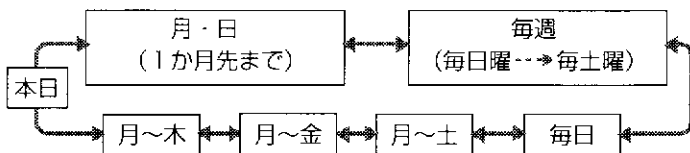

03

同様に他の項目も入力する

1) 次の項目を設定するため下ボタンを1回押す



録画予約設定	
日付	11月 6日
開始時刻	--時--分
終了時刻	--時--分
チャンネル	--
録画スピード	自動
CMカット	切
▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了	

●紫色の表示が行き過ぎたときは、上ボタンを押すと戻ります。

2) 右ボタンまたは、左ボタンを押して設定を変える




録画予約設定	
日付	11月 6日
開始時刻	午後 9時00分
終了時刻	--時--分
チャンネル	--
録画スピード	自動
CMカット	切
▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了	

午後9時00分に録画したい番組が始まるときの入力例

- 開始時刻** : 右または左ボタンを押すと、はじめに現在の時刻が表示されます。
録画開始時刻に合わせてください。
- 終了時刻** : 右または左ボタンを押して録画終了時刻に合わせてください。
- チャンネル** : 右または左ボタンを押して、録画する番組のチャンネルを選びます。
- 録画スピード** : 右または左ボタンを押して、録画スピードを選びます。
自動 :
普段は標準で録画を行ない、テープの残りが少なくなると自動的に3倍に切り換えて録画します。録画切れを防止します。(ジャスト録画)
標準 : 標準モードで録画します。
3倍 : 3倍モードで録画します。
CMカット :
録画時CMをカットします。
(注意) 録画する番組がステレオ音声で放送されているときは必ず「切」に設定してください。
詳しくは31ページをご覧ください。

04

Gコード予約ボタンを押す



「録画予約を登録しました。録画タイマーをセットして下さい」と表示が現れます。

05

タイマーボタンを押す




「録画タイマーをセットしました」というメッセージが表示され、本体前面の録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが緑色に点灯し、タイマー録画待機状態になります。予約した番組が始まる時間になると、録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが赤く点灯し、録画が始まります。番組が終わると自動的に録画が終わり、録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプは消灯します。

ジャスト録画をするにはこのページの手順3の中で録画スピードを「自動」に設定してください。

録画予約をする (タイマー録画) (続き)

来週イッパツ予約で録画予約する

来週イッパツ 標準/3倍
予約ボタン ボタン タイマー
ボタン

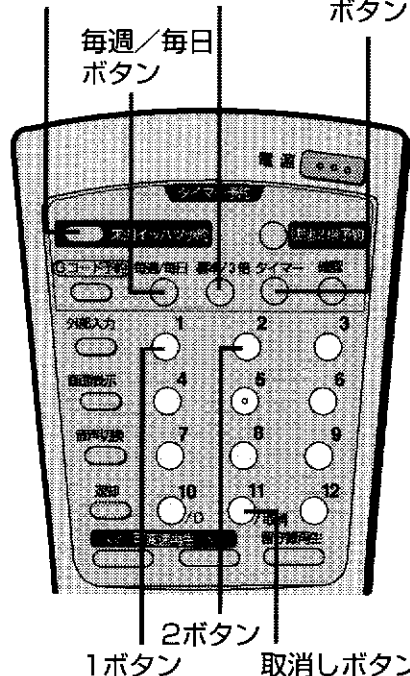

今見ている番組は絶対見逃さない・・・そんなときは、来週イッパツ予約が便利です。

01

番組を見ているときに来週イッパツ予約ボタンを押す



来週イッパツ予約
来週のこの番組の予約をします

午後 7時00分から 80分間の予約をします
録画スピードは3倍です
1回の録画予約です
よろしければ1を押して下さい
別の時間にするときは2を押して下さい

来週イッパツ予約画面が表示されます。

●手順1に表示された設定でよければ手順5に進んでください。

02

時間設定を変更したいときは・・・

2ボタンを押し、別の設定候補を呼び出します。



来週イッパツ予約
来週のこの番組の予約をします

午後 7時00分から 30分間の予約をします
録画スピードは3倍です
よろしければ1を押して下さい
別の時間にするときは2を押して下さい

別の設定候補が呼び出されます。

●2ボタンを押す度に、
設定候補が切り換わります。

●時間設定の候補は、時間帯により変化します。
以下の表を参考にしてください。

時間設定について


手順2で選べる時間設定は、時間帯によって異なります。また、録画時間3の設定は、現在時刻が30分以後でないと選択できません。

現在時刻	録画時間1	録画時間2	録画時間3	録画時間4
午前 0時00分	午前 0時00分～午前 1時00分			
午前 1時00分	午前 1時00分～午前 2時00分			
午前 2時00分	午前 2時00分～午前 3時00分			
午前 3時00分	午前 3時00分～午前 4時00分			
午前 4時00分	午前 4時00分～午前 5時00分			
午前 5時00分	午前 5時00分～午前 6時00分			
午前 6時00分	午前 6時00分～午前 7時00分			
午前 7時00分	午前 7時00分～午前 8時00分	午前 7時00分～午前 7時30分	午前 7時30分～午前 8時00分	
午前 8時00分	午前 8時00分～午前 9時00分	午前 8時00分～午前 8時30分	午前 8時30分～午前 9時00分	
午前 9時00分	午前 9時00分～午前 10時00分	午前 9時00分～午前 9時30分	午前 9時30分～午前 10時00分	
午前 10時00分	午前 10時00分～午前 11時00分	午前 10時00分～午前 10時30分	午前 10時30分～午前 11時00分	
午前 11時00分	午前 11時00分～午後 0時00分	午前 11時00分～午前 11時30分	午前 11時30分～午後 0時00分	
午後 0時00分	午後 0時00分～午後 1時00分	午後 0時00分～午後 0時30分	午後 0時30分～午後 1時00分	
午後 1時00分	午後 1時00分～午後 2時00分	午後 1時00分～午後 1時30分	午後 1時30分～午後 2時00分	
午後 2時00分	午後 2時00分～午後 3時00分	午後 2時00分～午後 2時30分	午後 2時30分～午後 3時00分	
午後 3時00分	午後 3時00分～午後 4時00分	午後 3時00分～午後 3時30分	午後 3時30分～午後 4時00分	
午後 4時00分	午後 4時00分～午後 5時00分	午後 4時00分～午後 4時30分	午後 4時30分～午後 5時00分	
午後 5時00分	午後 5時00分～午後 6時00分	午後 5時00分～午後 5時30分	午後 5時30分～午後 6時00分	
午後 6時00分	午後 6時00分～午後 7時00分	午後 6時00分～午後 6時30分	午後 6時30分～午後 7時00分	
午後 7時00分	午後 7時00分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 7時30分	午後 7時30分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 9時00分
午後 8時00分	午後 8時00分～午後 9時00分	午後 7時00分～午後 9時00分		
午後 9時00分	午後 9時00分～午後 10時00分	午後 9時00分～午後 11時00分		
午後 10時00分	午後 10時00分～午後 11時00分	午後 10時00分～午後 10時30分	午後 10時30分～午後 11時00分	午後 9時00分～午後 11時00分
午後 11時00分	午後 11時00分～午前 0時00分	午後 11時00分～午後 11時30分	午後 11時30分～午前 0時00分	

C3

録画スピードを変更したいときは・・・

押す度に、録画スピードが切り換わります。

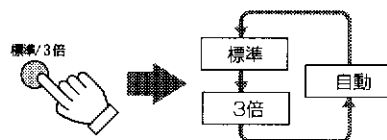


C4

繰り返し予約の指定をしたいときは・・・

毎週/毎日ボタンを押します。



押す度に繰り返し予約の設定が換わります。

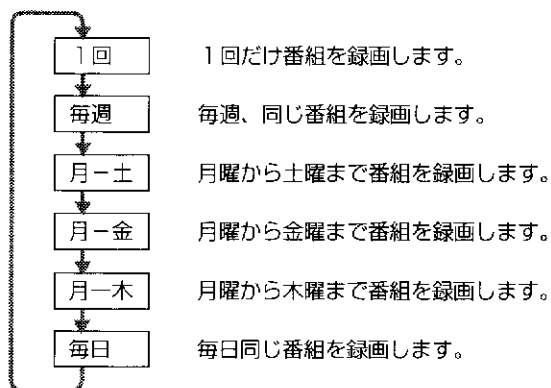

日曜日に番組を録画予約するときは

「月-土」「月-金」「月-木」の設定はできません。

土曜日に番組を録画予約するときは

「月-金」「月-木」の設定はできません。

金曜日に番組録画予約するときは

「月-木」の設定はできません。

ジャスト録画をするには
このページの手順3の中で録画ス
ピードを「自動」に設定してくだ
さい。

手順6で録画中(赤)/録画タイマー
(緑)ランプが点滅し始めたときは
テープが入っていないか、録画で
きないツメの折れたテープが入っ
ています。録画できるテープを入
れてください。

タイマー録画中の録画を止めるには
タイマーボタンを押してから、停
止ボタンを押します。

CMカット設定について
来週イッパツ予約ボタンを使って
録画予約をした場合はCMカットさ
れません。

設定を中止するときは
取消しボタンを押します。



C5

1ボタンを押す



設定を終了します。

「録画予約を登録しました。録画タイマー
をセットして下さい。」と表示されます。

C6

タイマーボタンを押す



「録画タイマーをセットしました」というメッセージが表示され、
本体前面の録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが緑色に点灯し、
タイマー録画待機状態になります。
予約した番組が始まる時間になると、録画中(赤)/録画タイマー(緑)
ランプが赤く点灯し、録画が始まります。番組が終わると自動的に
録画が終わります。

録画予約をする(タイマー録画) (続き)

快速3倍予約で録画予約する

これから始まる24時間以内の番組を素早く30分単位での録画予約することができます。録画スピードは「3倍」になります。

C1

快速3倍予約ボタンを押す




快速3倍予約	12月10(金)	9時20分
本日録画		
開始時間:	午後	9時30分
録画時間:		30分
録画CH:		1
▼▲で移動 ◀▶変更 快速3倍で終了		

快速3倍予約画面が表示されます。

C2

右ボタンを押し「開始時間」を入力する

押す度に、30分単位で時間が進みます。



快速3倍予約	12月10(金)	9時20分
本日録画		
開始時間:	午後	11時00分
録画時間:		30分
録画CH:		1
▼▲で移動 ◀▶変更 快速3倍で終了		

番組の始まる時間が午後11時のときの例


●行きすぎたときは、左ボタンを押します。

「開始時間」を合わせたら、次の項目を選ぶために下ボタンを押す

C3

右ボタンを押し「録画時間」を入力する

押す度に、30分単位で時間が進みます。



快速3倍予約	12月10(金)	9時20分
本日録画		
開始時間:	午後	11時00分
録画時間:		60分
録画CH:		1
▼▲で移動 ◀▶変更 快速3倍で終了		

番組が60分のときの例


●行きすぎたときは、左ボタンを押します。

「録画時間」を合わせたら、次の項目を選ぶために下ボタンを押す

C4

右ボタンを押し「録画CH」を入力する

録画するチャンネルを選びます。



快速3倍予約	12月10(金)	9時20分
本日録画		
開始時間:	午後	11時00分
録画時間:		30分
録画CH:		8
▼▲で移動 ◀▶変更 快速3倍で終了		

6チャンネルを指定した例

●行きすぎたときは、左ボタンを押します。

C5

快速3倍予約ボタンを押す

設定を終了します。



快速3倍予約	12月10(金)	9時23分
開始時間:	午後	11時00分
録画時間:		60分
録画CH:		8
録画スピード:		3倍
CMカット:		切
録画する時はタイマーボタンを押して下さい		


予約した内容が表示されます。

C6

タイマーボタンを押す



「録画タイマーをセットしました」というメッセージが表示され、本体前面の録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが緑色に点灯し、タイマー録画待機状態になります。予約した番組が始まる時間になると、録画中(赤)/録画タイマー(緑)ランプが赤く点灯し、録画が始まります。番組が終わると自動的に録画が終わります。

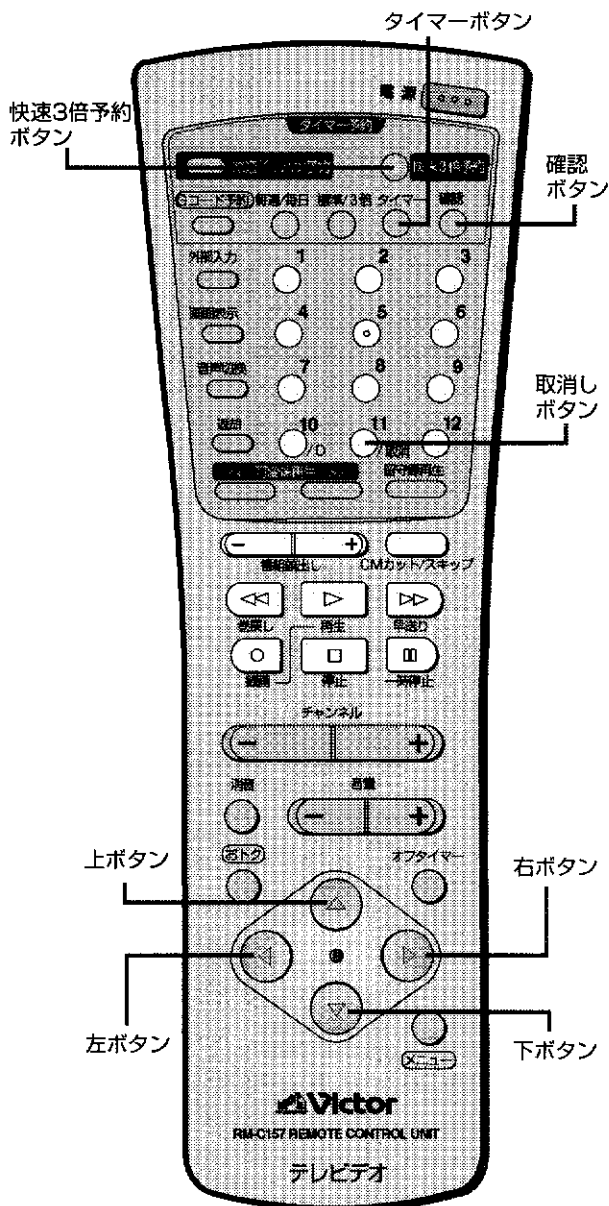

録画予約の内容を取り消す

録画予約後に予約を取り消すことができます。

1 確認ボタンを押す




録画予約確認リスト		12月10(金)	9時20分
日付	開始時刻	終了時刻	CH 録画CM
本日	午前 10:30~11:30	1	3倍 切
17日	午前 9:30~10:00	1	自動 切

▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

予約内容が画面に表示されます。

2 下ボタンを押して取り消したい予約を選ぶ



録画予約確認リスト		12月10(金)	9時20分
日付	開始時刻	終了時刻	CH 録画CM
本日	午前 10:30~11:30	1	3倍 切
17日	午前 9:30~10:00	1	自動 切

▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

取り消したい予約を選んだ例

3 取消しボタンを押す



録画予約確認リスト		12月10(金)	9時20分
日付	開始時刻	終了時刻	CH 録画CM
本日	午前 10:30~11:30	1	3倍 切

▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

予約リストの中から取り消した予約が消えます。

録画予約の内容を確認する

録画予約後に予約内容の確認ができます。

1 確認ボタンを押す



録画予約確認リスト		12月10(金)	9時20分
日付	開始時刻	終了時刻	CH 録画CM
本日	午前 10:30~11:30	1	3倍 切
17日	午前 9:30~10:00	1	自動 切

▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

予約内容が画面に表示されます。


●もう一度確認ボタンを押すと表示が消えます。

4 確認ボタンを押す



確認画面が終了します。

録画予約をする（タイマー録画）（続き）

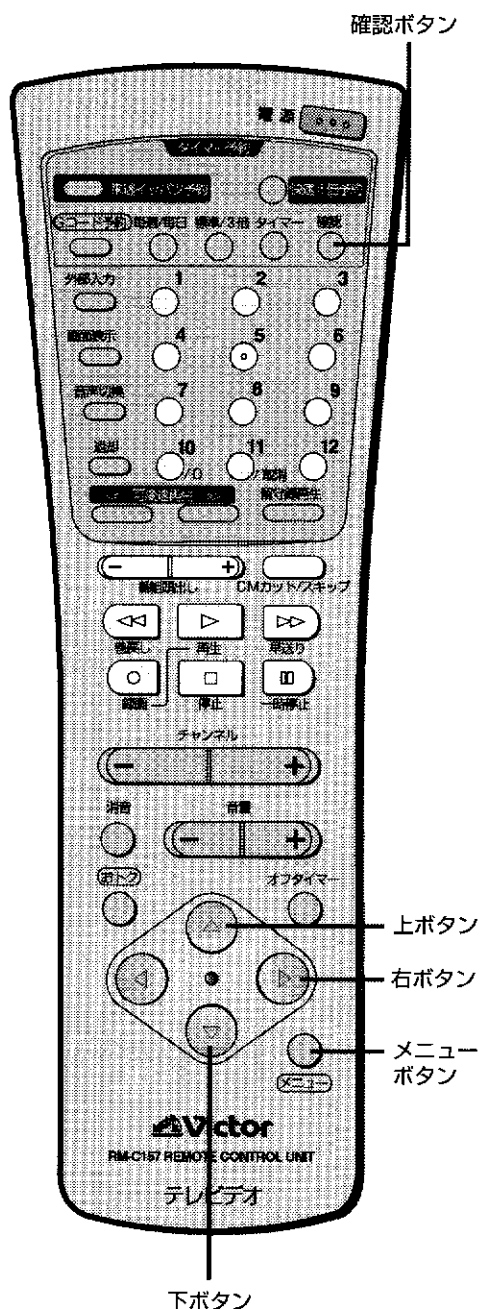


録画予約の内容を変更する

録画予約後に予約内容の変更ができます。

C1

確認ボタンを押す



録画予約確認リスト 12月10(金) 9時20分				
日付	開始時刻	終了時刻	CH	録画CM
本日	午前10:30	~11:30	1	3倍切
17日	午前9:30	~10:00	1	自動切


▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

予約内容が画面に表示されます。

●もう一度確認ボタンを押すと表示が消えます。

C2

下ボタンを押し変更したい予約を選ぶ




録画予約確認リスト 12月10(金) 9時20分				
日付	開始時刻	終了時刻	CH	録画CM
本日	午前10:30	~11:30	1	3倍切
17日	午前9:30	~10:00	1	自動切

▼▲で移動
修正は▶ 取消は取消 確認で終了

●上ボタンを押した場合は、紫色の表示が上に移動します。

C3

右ボタンを押す



録画予約設定				
日付	11月6日			
開始時間	午前9時30分			
終了時間	午前10時00分			
チャンネル	1			
録画スピード	自動			
CMカット	切			

▼▲で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了

通常録画予約の画面が表示されます。

C4

設定を変更する

24ページをご覧になり、設定を変更してください。

手順2と手順3で取消しボタンを押すと、予約内容がキャンセルされます。ご注意ください。
変更を中止したいときは、メニューボタンを押して録画予約の画面から抜けてください。

録画のときにCMをカットする

本機のCMカットのしくみ

CM（コマーシャル）はすべてステレオ音声として扱われております。本機はCMカット機能を「入」にするとステレオ音声が入ってきたときにだけ自動的に録画を一時停止状態にしCMカットを行ないます。

こんな番組を録画するのに最適


二か国語放送の洋画のときや音声多重放送のときのナイター中継などステレオ音声以外で放送されている番組の時にCMカット機能を「入」にするとCMの無い番組録画が行えます。テープの残量が少なくCMを省けば1本のテープに収まるようなときなどにも便利です。

録画したい番組がステレオ音声でないことを確認したうえで、CMカットを「入」にして効率よく録画することができます。

CMカットの設定をする

通常録画のとき

- 1) 録画中にリモコンのCMカットボタンを押します。

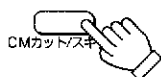

画面にCMカットの表示が現れます。

表示が消える前にもう一度CMカットボタンを押し「CMカット 入」にします。

これで、今録画している番組は、CMカットされます。

- 2) 録画が終わったら、「停止ボタン」を押します。
録画が停止し、CMカット設定が「切」になります。


- 録画中にCMカットを解除したくなった場合、再度CMカットボタンを押して設定を変更できます。
CMカット設定表示中、CMカットボタンを押す度に「入」と「切」が切り換わります。

録画前にもCMカットの設定を行うことができます。


- 1) テープを入れる
- 2) CMカットボタンを押し、設定を「入」にする
- 3) 番組が始まったら録画する

注意：CMカット設定を「入」にした後次のことをするとCMカットの設定が解除されます。

- カセットを取り出す
- 録画前にチャンネルを切り換える
- 一時停止ボタンを押す

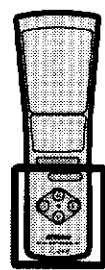

CMカットボタン

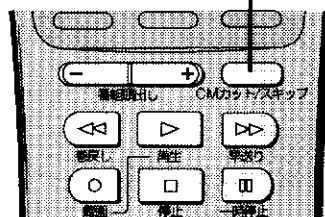

タイマー録画のとき

Gコード録画予約や通常のタイマー録画予約のとき設定画面の中にCMカットの項目がありますので「入」／「切」の設定を行なってください。

- 来週イッパツ予約と快速3倍予約で録画予約した場合は、CMカット設定は「切」になります。


設定後CMカットの設定を変えたい場合は、設定を変更できます。30ページの「録画予約の内容を変更する」をご覧ください。

CMカットが働き録画を一時停止状態にしたとき5分以上ステレオ放送が続いたときは、一時停止を解除し、再び録画をはじめます。


録画中のチャンネル切り換えについて
録画中のチャンネル切り換えは、裏録モードのため、CMカットは「入」のままです。録画中はCMカット設定を気にすることなく裏番組をご覧ください。

画面が上下に揺れたり、ちらつくときは

本体前面の扉を開けたところ

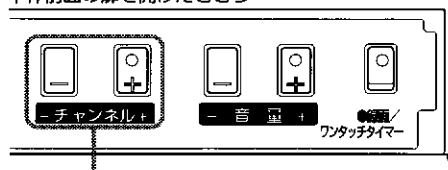

チャンネル＋／－ボタン

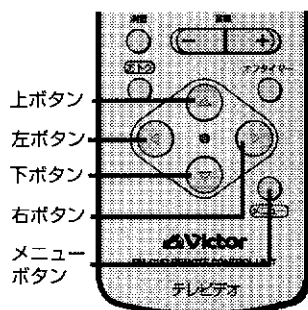

トラッキングを調節する

テープの再生時にトラッキング（ヘッドが正確に記録信号をなぞること）がずれていると、きれいな映像が再現できません。本機は、このずれを自動的に調整するオートトラッキング機能が搭載されていますが、次のようなときは手でトラッキングを調節してください。

- オートトラッキング機能がうまく働かず、ちらつきが止まらないとき
- 静止画を再生中に画面が上下に揺れて見にくいとき

Vスタビライズを設定する

「3倍」で録画されたテープを再生したときに画面が上下方向に安定しないとき（垂直同期がとりにくいとき）に、Vスタビライズの設定を「入」にすると画面が安定します。

①

再生中、本体のチャンネル＋と－ボタンを同時に押す



画面には何の表示もできません。

②

本体のチャンネル＋あるいは－ボタンを押して、ちらつき（または上下の揺れ）を減らす



ビデオカセットを取り出すと、手動トラッキングは解除されます。

①

メニューボタンを押す





メニュー画面が表示されます。

②

下ボタンを押す

「Vスタビライズ」の項目が画面に現れるまでリモコンの下ボタンを何度も押してください。

- 項目が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと戻すことができます。

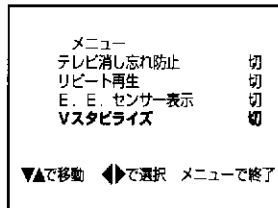

リモコンの上ボタンあるいは、下ボタンを押し、「Vスタビライズ」の項目を紫色にし、右ボタンで設定を「入」にします。

③


メニューボタンを押す



メニューを終了します。


テープをダビングする

本機前面の外部入力端子にビデオムービーなどのビデオ機器をつないでテープをダビングできます。
外部機器で再生して、本機のビデオ部で録画します。

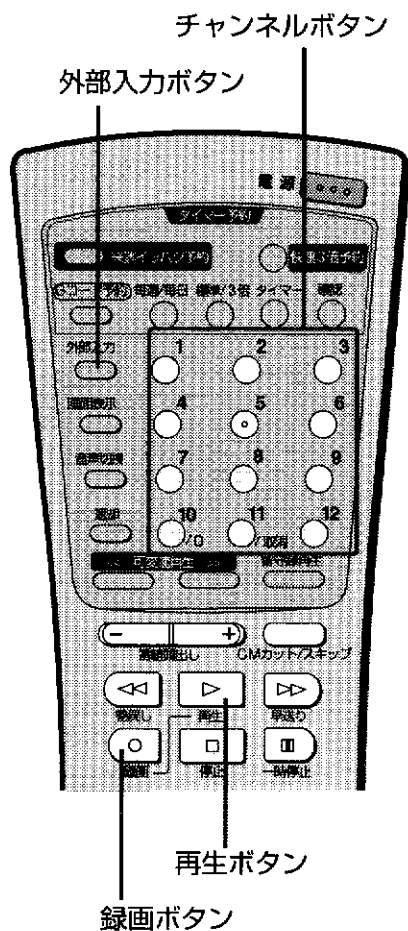


C1 ビデオムービーをつなぐ

本体前面の扉を開けたところ

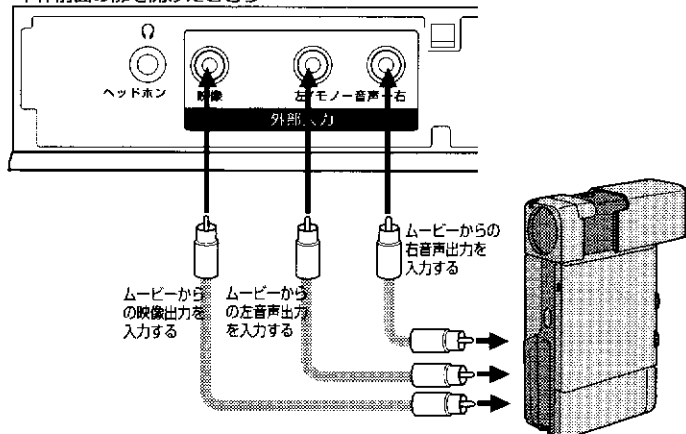

●ムービーがモノラルモデルのときは、ムービーからの音声出力を前面の左/モノ端子につなぎます。

C2 外部入力ボタンを押す

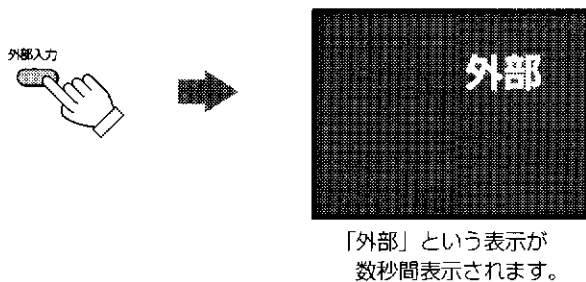


C3 ビデオムービーなどのビデオ機器を再生する

外部入力モードから抜けるにはチャンネルボタンを押します。テレビ放送の画面になります。

ダビング中でもテレビ番組が見れます。
ダビング中にチャンネルボタンを押すと裏録状態になります。ダビングの画面に戻るときは、外部入力ボタンを押します。


C4 録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押す

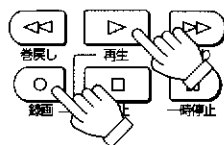

テレビデオをお好みに設定する

画質や音質などをお好みの状態にしたり、節電設定やテレビ消し忘れ防止設定など生活パターンに合わせて設定できます。

映像を調節する

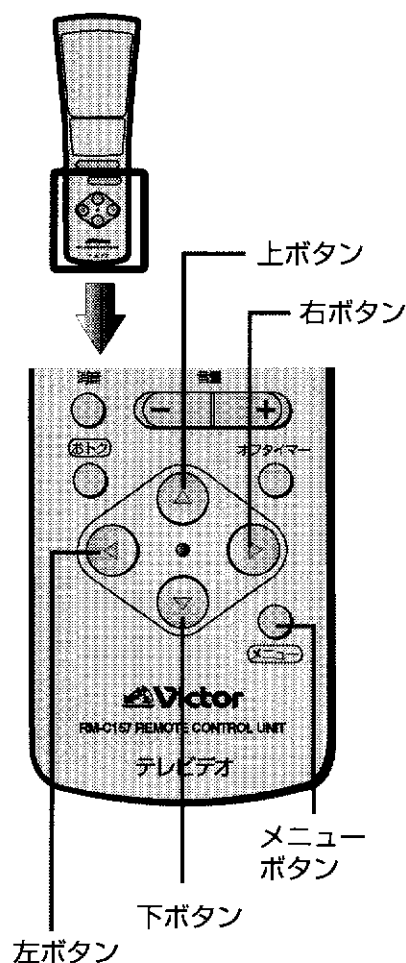

メニューボタンを押す



メニュー	
ピクチャー	00
黒レベル	00
色のこさ	00
色あい	00
画質	00
▼▲で移動 ◀▶で調整 メニューで終了	

メニュー画面が表示されます。


- イラストは、映像調節画面が表示された例です。
次ページにある5つのメニューのいずれかが表示されます。

映像調節画面が表示されていないときは、上ボタンあるいは、下ボタンを押し続け、映像調節画面を表示させてください。紫色の表示が、次々に移動をし、画面の切り換えも自動で行なわれます。



リモコンの上ボタンあるいは下ボタンを押す


調節したい映像設定項目を紫色の表示にしてください。

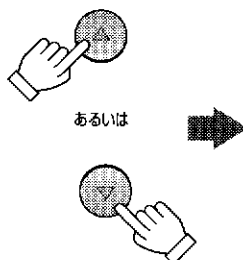


メニュー	
ピクチャー	00
黒レベル	00
色のこさ	00
色あい	00
画質	00
▼▲で移動 ◀▶で調整 メニューで終了	

「色のこさ」の項目を紫色の表示にしたところ(例)

- 下ボタンを押しすぎ、行きすぎた場合は、リモコンの上ボタンを押すと、上方向に紫色の表示を動かせます。メニュー画面は、次ページのイラストの順番で切り換わります。

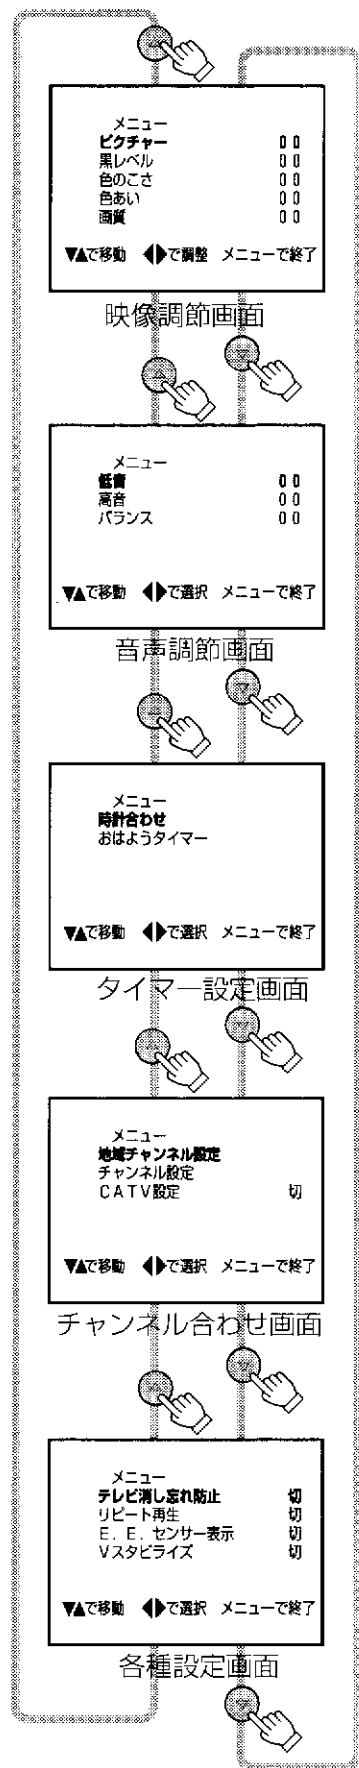

リモコンの右ボタンを押す

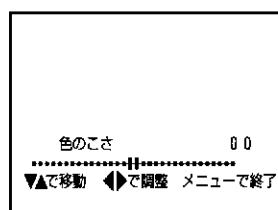

選択した項目の調節画面が表示されます。

- 選択した設定項目の設定画面は、何も操作しない状態が数秒続くと自動的に表示を消します。設定途中で表示が消えてしまった場合は、メニューボタンを押してメニューを表示させてください。



映像を調節する

左ボタンあるいは、右ボタンを押してお好みの映像に調節してください。

設定項目	ボタンの操作	
ピクチャー		
黒レベル	淡くなる	濃くなる
色あ	暗くなる	明るくなる
色のこさ	淡くなる	濃くなる
色あ	赤っぽくなる	緑っぽくなる
画質	柔らかい感じになる	くっきりする

＜調整の目安＞


- ピクチャー : 部屋の明るさに合わせて
- 黒レベル : 見やすい明るさに
- 色のこさ : 見やすい色の濃さに
- 色あ : 自然な肌色になるように
- 画質 : お好みの鮮明さに

他の項目の映像調節を行う場合は、リモコンの下ボタンを押すと手順2の画面に戻ります。手順2から、同様な操作を繰り返してください。





メニューボタンを押す

メニュー画面が消えます。



テレビデオをお好みに設定する (続き)

音質を調節する

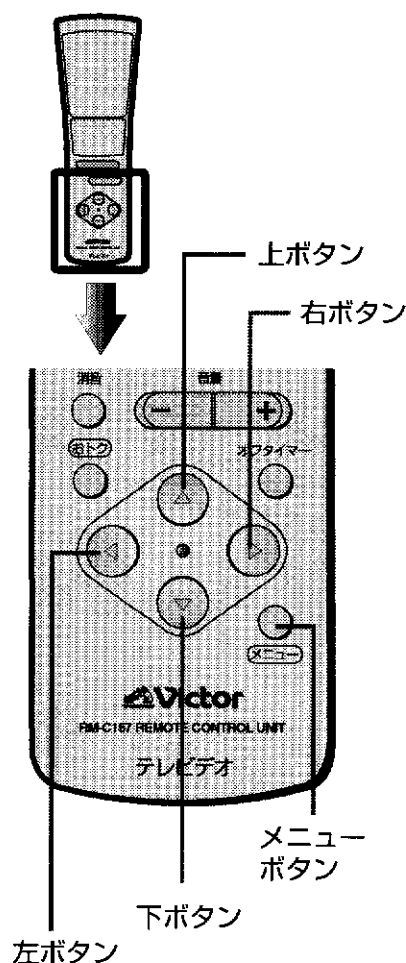

メニューボタンを押す



メニュー	
ピクチャー	00
黒レベル	00
色のこさ	00
色あい	00
画質	00

▼▲で移動 ◀▶で調節 メニューで終了


メニュー画面が表示されます。

- イラストは、映像調節画面が表示された例です。
次ページにある5つのメニューのいずれかが表示されます。



リモコンの下ボタンを押す

音声調節の画面が現れるまで下ボタンを押してください。
調節したい音声設定項目を紫色の表示にしてください。




メニュー	
低音	00
高音	00
バランス	00

▼▲で移動 ◀▶で選択 メニューで終了



「高音」の項目を紫色の表示にしたところ (例)

- 下ボタンを押しすぎ、行きすぎた場合は、
リモコンの上ボタンを押すと、上方向に紫色の表示を動かします。メニュー画面は、次ページのイラストのような順番で切り換わります。

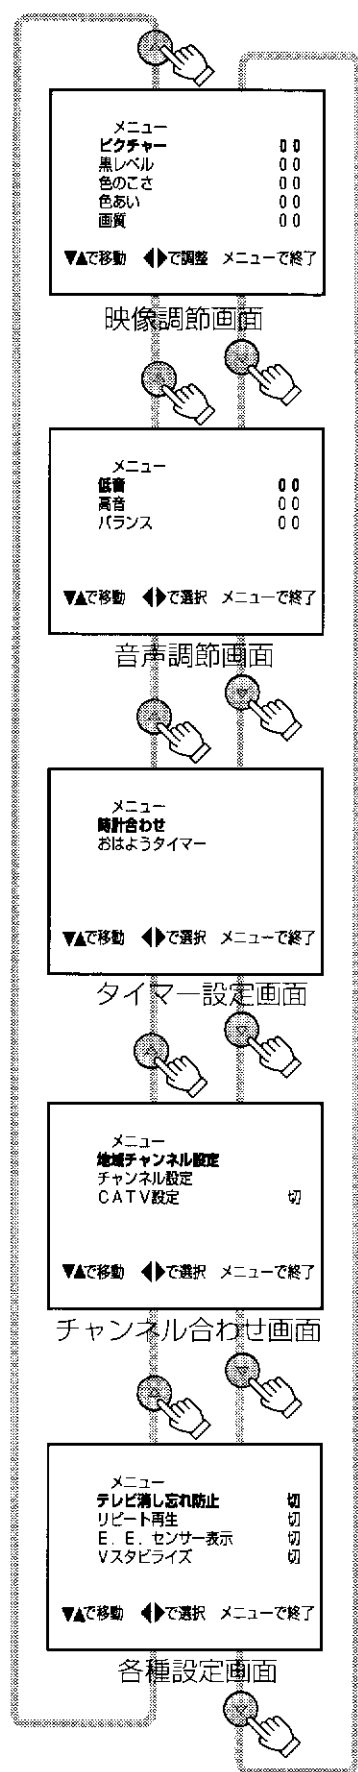

音質を調節する

左ボタンあるいは、右ボタンを押してお好みの音質に調節してください。

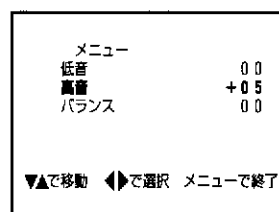

ボタンの操作	設定項目	設定項目
	低音を弱める 高音を弱める 左の音を大きく	低音を強める 高音を強める 右の音を大きく
	低音 高音 バランス	

他の項目の音声調節を行う場合は、リモコンの下ボタンを押すと手順2の画面に戻ります。手順2から、同様な操作を繰り返してください。



メニューボタンを押す

メニュー画面が消えます。





テレビデオをお好みに設定する (続き)

節電設定をする

節電設定できる内容

- 画面の明るさを抑えて節電する (E.E.センサー機能)
- 番組の放送が終了したときに電源を切って節電する (無信号電源オフ機能)
- 深夜番組を見ていて、うっかりテレビの電源をつけたまま寝てしまったときに電源切って節電する (深夜電源オフ機能)

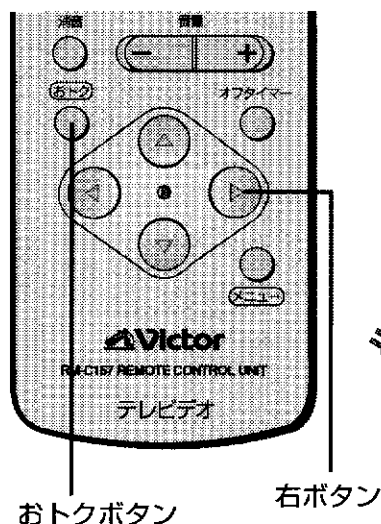

おトクボタンを押す



おトクボタン設定


設定しない
すべて設定する
選んで設定する

▼▲で移動 ◀▶で変更 おトクで終了

おトクボタン設定画面が表示されます。



リモコンの下ボタンを押し、設定を選ぶ



おトクボタン設定

設定しない
すべて設定する
選んで設定する

▼▲で移動 ◀▶で変更 おトクで終了

E.E.センサーの効果を確かめる

E.E.センサーの動きをハートマークで確認することができます。

- 1) メニューボタンを押す。
- 2) 下ボタンあるいは、上ボタンを押し「E.E.センサー表示」の項目を表示し選びます。
- 3) 右ボタンを押し、設定を「入」にします。
部屋の明るさが変化すると画面にハートマークが表示されるようになります。
E.E.センサーの効果を確かめる必要がないときは「切」にします。
- 4) メニューボタンを押し、終了する。

設定しない

3つの節電機能すべてを働かせたくないときに選びます。「設定しない」を紫色の表示にし、右ボタンを押して終了します。

すべて設定する

最も効率よく節電したいときに選びます。3つの節電機能すべてが動作します。

「すべて設定する」を紫色の表示にし、右ボタンを押して終了します。

深夜電源オフ機能の動作時間について

工場出荷状態では、2時になるとテレビの電源を「切」にするように設定されています。もし、2時では遅すぎると感じた場合は、一度「選んで設定する」を選び、深夜電源オフの時間を設定してください。次に「すべて設定する」を選択すると「選んで設定する」の中で指定した時間が深夜電源オフ機能の動作時間として採用されます。ただし、深夜電源オフ設定で「しない」を選んだ場合は、2時に電源が切れます。

選んで設定する


3つの節電機能をお好みに設定したいときに選びます。「選んで設定する」を紫色の表示にし、リモコンの右ボタンを押します。手順3に進んでください。

テレビの消し忘れを防止する

約3時間何も操作しなかった場合にテレビの電源を自動的に「切」にすることができます。



メニューボタンを押す



メニュー画面が表示されます。



- メニューの項目選択画面は5つあります。メニューについて詳しく知りたい場合は、12・13ページをお読みください。





下ボタンを押す

「テレビ消し忘れ防止」の項目が画面に現れるまでリモコンの下ボタンを何度も押してください。



- 項目が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと戻すことができます。

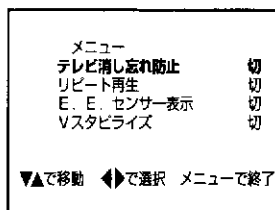

「テレビ消し忘れ防止」の項目が紫色の状態で、右ボタンを押し、設定を「入」にします。押す度に「入」と「切」が切り換わります。

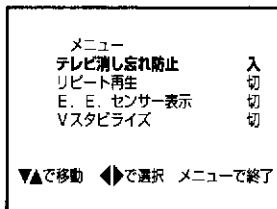

リモコンの下ボタンを押して項目を選び、右ボタンで設定をする

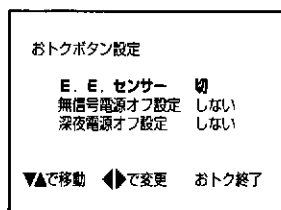

E.E.センサー

入：部屋の明るさに合わせた最適な明るさに調節されます。

目に優しいばかりでなく、必要以上に画面を明るくしないため無駄な電力消費を抑えます。

切：E.E.センサー機能は動作しません。

無信号電源オフ設定

する：放送が終了したときなど、信号が無くなってから約4分経つとテレビの電源を自動的に「切」にします。

しない：無信号電源オフ機能は動作しません。

深夜電源オフ設定

午前0時：0時になると、自動的にテレビの電源を「切」にします。

午前1時：1時になると、自動的にテレビの電源を「切」にします。

午前2時：2時になると、自動的にテレビの電源を「切」にします。

しない：深夜電源オフ機能は動作しません



おトクボタンを押す

設定画面が消えます



深夜電源オフ機能の動作について

動作3分前になると「設定時間になりますので電源が切れます」というメッセージが表示されます。

この表示中に、テレビデオの操作をすると、その日の深夜電源オフは動作しません。



メニューボタンを押す




設定を終了します。

テレビ消し忘れ防止設定に関係なく「おはようタイマー」が動いて電源が「入」になった場合は、2時間何も操作しないと自動的に電源が「切」になります。


VHF、UHFアンテナを接続する

お部屋の壁面アンテナの種類によって、つなぎかたが異なります。一番近い例を選んで、接続してください。

壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類

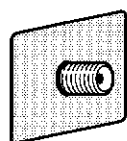

同軸ケーブル用端子

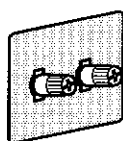

同軸ケーブル



フィーダー線



F型コネクター


※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。

- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みややすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋（壁面）のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。


CATV（ケーブルテレビ放送）をつなぐときは

CATVの受信はサービスの行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には「アダプター」が必要になります。詳しくは、CATV各社にお問い合わせください。


VHFとUHFが混合されているとき

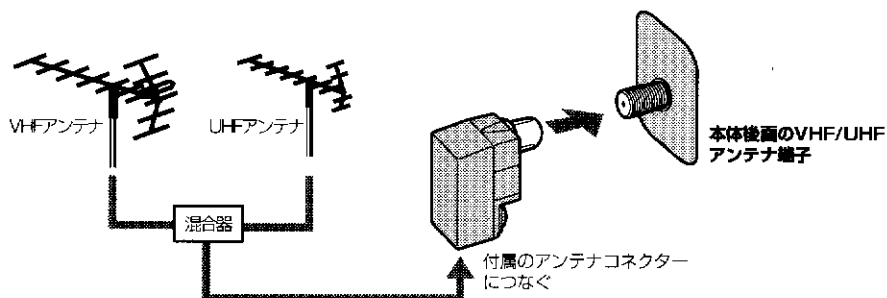

VHFとUHFが別々になっているとき

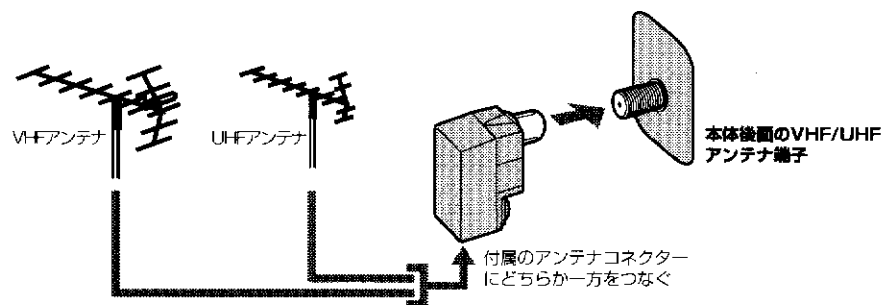


VHFとUHFの両方を接続する

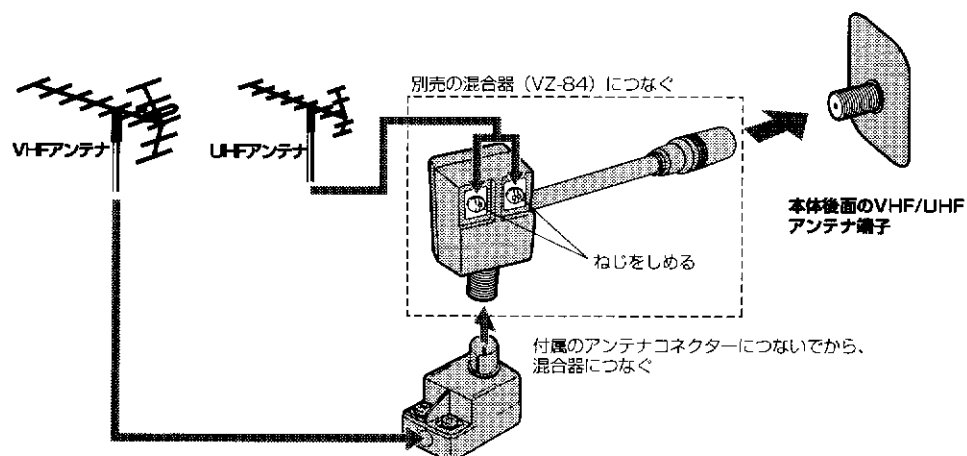


アンテナコネクターのつなぎ方

1. カバーをあける

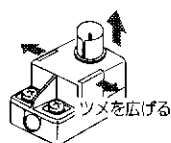



2. 接続線を取りはずす

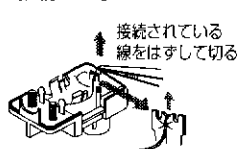


3. ケーブルをつなぐ




4. カバーをつける

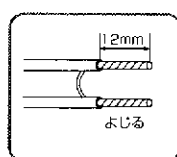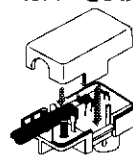

芯線をまきつけ
ねじをしめる

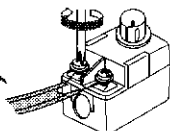

太いケーブル (5C-2V)



細いケーブル (3C-2V)



チャンネル合わせをする

チャンネル合わせには、ひとつずつ設定する方法と一括してまとめて設定する方法があります。
効率よくチャンネル合わせを行なうために、はじめに「地域チャンネル設定」を行ない、後から「チャンネル設定」で設定を修正する方法をお勧めします。

1. はじめに「地域チャンネル設定」を行なう


2. 次に「チャンネル設定」を行なう

P.50

3. CATVをご覧になる方の設定

P.56

チャンネル1 ボタン

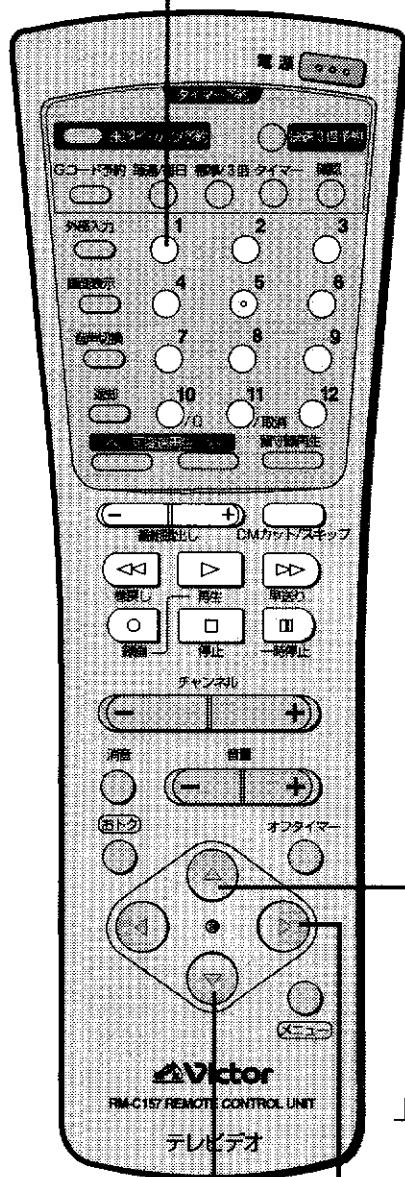

下ボタン

右ボタン

上ボタン

地域チャンネル設定を行なう





地域チャンネル番号を調べる

- 46ページから49ページの表で、お住まいの地域に近い番号を探してください。このとき、受信したい放送局が最も多く割り当てられている地域番号を選んでください。



チャンネル1 ボタンを押す

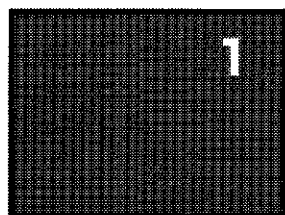


チャンネル番号が
数秒間表示されます。

これは、テレビモードにするための操作です。
外部入力*を選んだ状態では、チャンネル合わせは
行なえません。


* 外部入力

リモコンの外部入力ボタンを押すと外部入力モードに切り換わり
テレビデオ前面の入力端子に接続した外部機器からの映像がご覧
になれます。


5つのメニュー画面と切り換わる順番

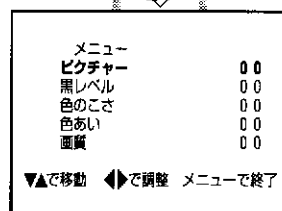


映像調節画面

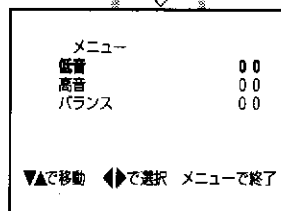


音声調節画面

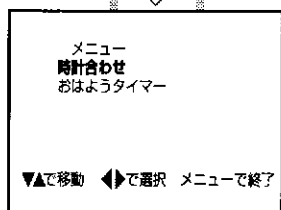

タイマー設定画面

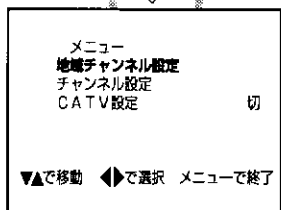


チャンネル合わせ画面

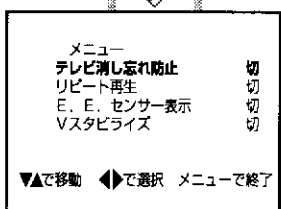

各種設定画面

メニューボタンを押す


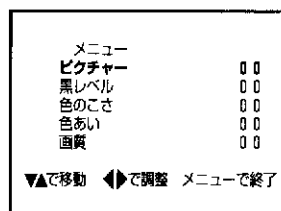


メニュー画面が表示されます。

- イラストは、映像調節画面が表示された例です。
左記にある5つのメニューのいずれかが表示されます。

リモコンの下ボタンを押し続ける



紫色の表示が下に向かって動きだします。
一番下の項目まで来ても押し続けてください。
次の画面に切り換わり更に下に向かって動き続けます。
チャンネル合わせ画面の「地域チャンネル合わせ」が
紫色になったら押すのを止めてください。

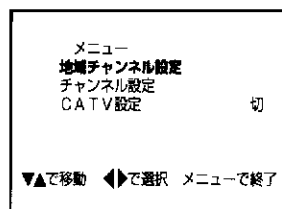

「地域チャンネル設定」の
表示を紫色の表示にしたところ

- 下ボタンを押しすぎ、行きすぎた場合は、
リモコンの上ボタンを押すと、上方向に紫色の表示を
動かせます。メニュー画面は、左のイラストの順番で
切り換わります。


右ボタンを押す

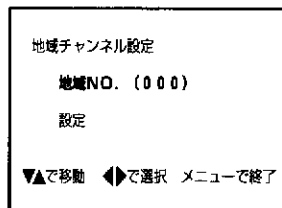


地域チャンネル設定画面が
表示されます。

次ページへ続く

チャンネル合わせをする (続き)

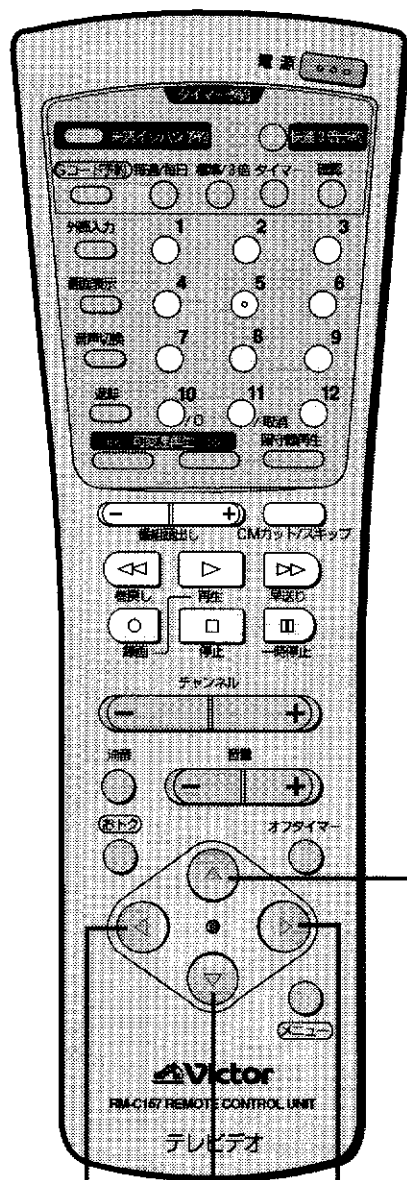


左ボタン 下ボタン 上ボタン 右ボタン

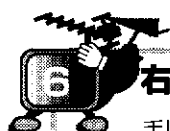

右ボタンを押す

手順1で調べた地域番号が表示されるまで右ボタンを押し続けます。



地域チャンネル設定

地域NO. (042)

設定


▼▲で移動 ◀▶で選択 メニューで終了

メニュー画面が表示されます。

●次々に地域番号が変わります。行きすぎた場合は、左ボタンを押すと、地域番号を戻すことができます。



下ボタンを押す



地域チャンネル設定

地域NO. (042)


設定

▼▲で移動 ◀▶で選択 メニューで終了

「設定」の表示が紫色になります。



右ボタンを押す



チャンネルリスト			地域NO. 042		
リモコン	受信	ガイド	リモコン	受信	ガイド
1: CH	1	80	7: CH	38	38
2: CH	14	14	8: CH	8	8
3: CH	3	90	9: CH	42	42
4: CH	4	4	10: CH	10	10
5: CH	16	16	11: CH	16	46
6: CH	6	6	12: CH	12	12

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

登録された結果が表示されます。

チャンネル合わせをする (続き)



希望の放送局が登録されたかを確認する

<チャンネルリストの見方>

チャンネルリスト			地域NO. 042		
リモコン	受信	ガイド	リモコン	受信	ガイド
1: CH	1	80	7: CH	38	38
2: CH	14	14	8: CH	8	8
3: CH	3	90	9: CH	42	42
4: CH	4	4	10: CH	10	10
5: CH	16	16	11: CH	16	46
6: CH	6	6	12: CH	12	12

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

リモコンのチャンネルボタンの番号です。

受信チャンネルです。
・放送局のチャンネル番号です。

ガイドチャンネルです。
・Gコード予約をするときに
放送局を識別するために
使われる番号です。

<確認する>

チャンネルリスト			地域NO. 042		
リモコン	受信	ガイド	リモコン	受信	ガイド
1: CH	1	80	7: CH	38	38
2: CH	14	14	8: CH	8	8
3: CH	3	90	9: CH	42	42
4: CH	4	4	10: CH	10	10
5: CH	16	16	11: CH	16	46
6: CH	6	6	12: CH	12	12

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

下ボタンを押します。紫色の表示が下に移動し、同時にチャンネルも切り換わります。
希望する放送局が登録されていることを確認してください。


<確認したあとは>

- うまく登録できたとき
・手順10へ進んでください。
- 他に登録したい放送局があるとき
・個別にチャンネルを設定してください。(P.50)
- 希望の放送局がほとんど登録されていないとき
・別の地域番号を選び、手順1からやり直してください。



メニューボタンを押す

メニュー画面が消えます。



本機は、Gコードインフォに対応しています。

Gコードインフォとは、「0」から始まるGコードを使って録画予約するシステムです。

録画予約する方法は、Gコード予約と同じです。

Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォは、「地域チャンネル設定」を行なうと自動的に設定されます。

将来、新しいネットワーク(テレビ放送網)が増えたときや、現在のネットワークキー局のガイドチャンネルが変更されたときは次の設定が必要になります。

- 1) 「地域チャンネル設定」の手順5の画面を表示させ、Gコードボタンを約2秒以上押し続けます。
- 2) Gコードインフォメーション画面(ネットワーク局のガイドチャンネル一覧)が表示されます。
- 3) リモコンの上・下・左・右ボタンを押して、必要な変更をしてください。

地域番号表

本機は工場出荷時、VHFの1～12チャンネルが映るように設定されています。UHF放送がある場合など、この設定ですべての放送局を受信できないときは、以下の操作で地域内のテレビ局を受信できるようにします。

1

お住まいの地域番号を探す(P.46～49)

2

メニューで、地域番号を選ぶ

「地域チャンネル設定を行なう」(P.42)をご覧ください。

3

「地域チャンネル設定」が終わったら、メニューを終了する

- 「地域チャンネル設定」をすると、放送のない空きチャンネルにはチャンネルスキップが設定されます。チャンネル＋／－ボタンでチャンネルを順番に変えるとき、放送されているチャンネルだけは映します。
- 受信できる放送局をひとつずつ設定する方法もあります。(「チャンネル設定」P.50)
P.46～49の表の中から、受信できるチャンネルの組み合わせが見つからないときは、「チャンネル設定」を行ってください。

お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに、一番合った地域番号を選んでください。

隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

(1998年10月現在)

		放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル											
地域番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	初期設定 000	1/80	2/2	3/90	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12
	札幌(江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽 002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 28/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川 003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄 004			北海道文化 25/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内 005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭 006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧 007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館 008		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広 009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路 010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走 011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見 012		NHK教育 2/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青森	青森(弘前) 013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
	八戸 014		青森めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ 015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
	盛岡 016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
岩手	釜石 017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
	二戸 018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 28/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
	仙台 019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東北放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
宮城	石巻 020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東北放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
	気仙沼 021		NHK総合 2/80				仙台放送 6/12		東北放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	
	秋田 022		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
秋田	大館 023				NHK総合 4/80			秋田放送 6/11		NHK教育 8/90			秋田テレビ 57/37
	大曲 024		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37

地域チャンネル設定を行なっても放送が受信できないとき
東京近郊にお住まいの方は
地域チャンネル設定であなたが住まいになっている地域番号を入力しても放送が受信できないときは、042(23区)で設定してみてください。
例) 八王子にお住まいの場合
043(八王子)の設定で放送が受信できないときは、042(23区)に設定してください。
横浜市にお住まいの方は
通常は、046(横浜2)に設定してください。
046(横浜2)の設定で放送が受信できないときは、045(横浜1)に設定してください。

リモコンのチャンネル番号

	地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル	
		1	2
都道府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネルガイドチャンネル	放送局名 受信チャンネルガイドチャンネル

		放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
山形	山形025		さくらテレビ30/30		NHK教育4/90		テレビユー山形36/36		NHK総合8/80		山形放送10/10		山形テレビ38/38
	鶴岡(酒田)026	山形放送17/10	さくらテレビ24/39	NHK総合3/80			NHK教育6/90		テレビユー山形22/38				山形テレビ38/38
	米沢027		さくらテレビ60/30		NHK教育50/90		テレビユー山形56/36		NHK総合52/80		山形放送54/10		山形テレビ58/38
	福島(郡山)028		NHK教育2/90		テレビユー福島31/31		福島中央33/33			NHK総合3/80	福島放送35/35	福島テレビ11/11	
福島	いわき029		テレビユー福島62/31		NHK総合4/80		福島中央58/33		福島テレビ8/11		NHK教育10/90		福島放送60/35
	会津若松030	NHK総合1/80		NHK教育3/90	テレビユー福島47/31		福島中央37/33				福島放送41/35		
	水戸031	NHK総合44/80		NHK教育46/90	日本テレビ42/4		TBS40/6		フジテレビ38/8		テレビ朝日36/10		テレビ東京32/12
茨城	日立032	NHK総合52/80		NHK教育50/90	日本テレビ54/4		TBS56/6		フジテレビ58/8		テレビ朝日60/10		テレビ東京64/12
	宇都宮033	NHK総合29/80		NHK教育27/90	日本テレビ25/4		TBS23/6		フジテレビ21/8		テレビ朝日19/10		テレビ東京17/12
栃木	矢板034	NHK総合51/80		NHK教育49/90	日本テレビ53/4		TBS55/6		フジテレビ57/8		テレビ朝日59/10		テレビ東京61/12
	前橋(伊勢崎・高崎)035	NHK総合52/80		NHK教育50/90	日本テレビ54/4	群馬テレビ48/48	TBS56/6	放送大学40/16	フジテレビ58/8		テレビ朝日60/10		テレビ東京62/12
群馬	桐生036	NHK総合43/80		NHK教育45/90	日本テレビ39/4	群馬テレビ41/48	TBS37/8	放送大学40/16	フジテレビ35/8		テレビ朝日33/10		テレビ東京31/12
	浦和(三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越)037	NHK総合1/80	MXテレビ14/14	NHK教育3/90	日本テレビ4/4	放送大学16/16	TBS6/6		フジテレビ8/8		テレビ朝日10/10	テレビ埼玉38/38	テレビ東京12/12
埼玉	熊谷038	NHK総合33/80		NHK教育35/90	日本テレビ25/4		TBS23/6		フジテレビ21/8		テレビ朝日19/10	テレビ埼玉28/38	テレビ東京17/12
	秩父039	NHK総合51/80		NHK教育49/90	日本テレビ53/4		TBS55/6		フジテレビ57/8		テレビ朝日59/10	テレビ埼玉47/38	テレビ東京61/12
	千葉(我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代)040	NHK総合1/80	MXテレビ14/14	NHK教育3/90	日本テレビ4/4	放送大学16/16	TBS6/6		フジテレビ8/8		テレビ朝日10/10	千葉テレビ46/46	テレビ東京12/12
千葉	鎌倉041	NHK総合51/80		NHK教育49/90	日本テレビ53/4		TBS55/6		フジテレビ57/8		テレビ朝日59/10	千葉テレビ39/46	テレビ東京61/12
	23区(昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東武市・日野・府中・武蔵野・三鷹)042	NHK総合1/80	MXテレビ14/14	NHK教育3/90	日本テレビ4/4	放送大学16/16	TBS6/6	テレビ埼玉38/38	フジテレビ8/8	テレビ朝日42/42	テレビ埼玉10/10	千葉テレビ46/46	テレビ東京12/12
	八王子043	NHK総合51/80	MXテレビ47/14	NHK教育49/90	日本テレビ53/4		TBS55/6		フジテレビ57/8		テレビ朝日59/10		テレビ東京61/12
東京	多摩044	NHK総合30/80	MXテレビ28/14	NHK教育32/90	日本テレビ26/4		TBS24/6		フジテレビ22/8		テレビ朝日20/10		テレビ東京18/12
	横浜1(横浜の一部)045	NHK総合52/80		NHK教育50/90	日本テレビ54/4		TBS56/6		フジテレビ58/8		テレビ朝日60/10	テレビ神奈川48/42	テレビ東京62/12
神奈川	横浜2(横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀)046	NHK総合1/80	MXテレビ14/14	NHK教育3/90	日本テレビ4/4	放送大学16/16	TBS6/6		フジテレビ8/8		テレビ朝日10/10	テレビ神奈川42/42	テレビ東京12/12
	平塚(茅ヶ崎)047	NHK総合33/80		NHK教育29/90	日本テレビ35/4		TBS37/6		フジテレビ39/8		テレビ朝日41/10	テレビ神奈川31/42	テレビ東京43/12
	東野048	NHK総合47/80		NHK教育49/90	日本テレビ51/4		TBS53/6		フジテレビ55/8		テレビ朝日57/10	テレビ神奈川61/42	テレビ東京69/12
	小田原049	NHK総合52/80		NHK教育50/90	日本テレビ54/4		TBS56/6		フジテレビ58/8		テレビ朝日60/10	テレビ神奈川46/42	テレビ東京62/12
	山梨050	NHK総合1/80	2/2	NHK教育3/90	山梨放送4/4	山梨放送5/6	テレビ山梨37/37	6/6		8/8	10/10	11/11	12/12
長野	長野1051		NHK総合44/80	長野朝日50/20		テレビ信州40/30		長野放送42/38		NHK教育46/90		信越放送48/11	
	長野2052		NHK総合2/90	長野朝日30/20		テレビ信州30/30		長野放送38/38		NHK教育3/90		信越放送11/11	
	松本053		NHK総合44/80	長野朝日50/20		テレビ信州48/30		長野放送42/38		NHK教育46/90		信越放送40/11	
	飯田054			NHK教育3/90	NHK総合4/80	テレビ信州42/30	長野放送6/11		長野放送40/38		長野朝日44/20		
	岡谷・諏訪055				NHK総合4/80	テレビ信州59/30	信越放送6/11		NHK教育8/90	長野放送47/38	長野朝日61/20		
新潟	新潟(長岡)056			新潟テレビ21(21)	テレビ新潟29/29	新潟放送5/6			NHK総合8/80		新潟総合TV35/35		NHK教育12/90
	上越057	NHK教育1/90		NHK総合3/80	テレビ新潟27/29		新潟テレビ2137/21		新潟総合TV33/35		新潟放送10/5		
富山	富山058	北日本放送1/1		NHK総合3/80					富山テレビ34/34		NHK教育10/90		チューリップTV32/32
	高岡059	北日本放送50/1		NHK総合48/80					富山テレビ44/34		NHK教育46/90		チューリップTV42/32

設置と基本設定

地域番号表

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石川	金沢 (ハ松) 060		37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 9/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 29/39
福井	敦賀 063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜 (大垣) 064	東海テレビ 1/1		NHK総合 33/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 25/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ朝日 25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
岐阜	中津川 066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		岐阜放送 10/1	岐阜放送 22/37	NHK教育 12/90
	静岡 (清水・焼津) 067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/90		静岡放送 11/11	
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 5/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/34
静岡	富士 (富士宮) 069		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
	三島・沼津 070		NHK教育 51/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 58/80		静岡放送 55/11	
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
愛知	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋 (安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	二重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ朝日 25/25
	豊橋 (豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 52/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 60/90		名古屋テレビ 60/31	テレビ朝日 52/25
三重	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ朝日 49/25
	津 (鈴鹿・松坂・四日市) 076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/90		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ朝日 25/25
	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 33/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
滋賀	名張 078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
	天津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
	彦根 080		NHK総合 32/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 36/30	NHK教育 50/80
京都	京都 (宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
	福知山 083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪 (池田・泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾) 084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	朝日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 19/10		NHK教育 12/90
	神戸 085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 16/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/80
兵庫	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 36/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 43/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
奈良	明石 (加古川) 090		NHK総合 51/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 48/90
	奈良 (橿原) 091		NHK総合 51/80	奈良テレビ 55/55	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	五条 092		NHK総合 48/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 43/90
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
	海南・田辺 094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
	松江 096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 19/10		NHK教育 12/90
	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

	地域番号	放送局名・受信チャンネル			
		1	2	3	4
都道府県名	地域名(対応都市)	放送局名		放送局名	
	地域番号	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル


	地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡山	岡山(倉敷)	TVせとうち 29/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/90	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
	笠岡		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	100												
広島	広島	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
	福山	テレビ新広島 34/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
	尾道	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	104	NHK教育 1/90				広島ホームTV 24/35	広島テレビ 6/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	NHK総合 11/80	
山口	山口(徳山・防府)												
	105	NHK教育 1/90				山口朝日 26/26		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
	下関	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 83/88		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
徳島	徳島	NHK教育 1/90				山口朝日 29/28		テレビ山口 22/35		NHK総合 3/80		山口放送 11/11	
	109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
	高松	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
	丸亀	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
愛媛	松山		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29	NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	愛媛放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35	
	新居浜		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29		
	今治		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29	NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10			
	115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29	NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10			
高知	高知				NHK総合 4/80	NHK教育 6/20		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		鹿児島テレビ 40/40	
	116												
	福岡	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4	NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37	
	117												
福岡	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4	NHK教育 64/90			テレビ西日本 50/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37	
	118												
	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4	NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37	
	119												
佐賀	北九州	九州朝日 2/1		TXN九州 23/19	福岡放送 35/37	NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90	
	120												
	行橋	九州朝日 57/1		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37	NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90	
	121												
長崎	佐賀		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 98/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	122												
	長崎	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	123												
熊本	佐世保		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	124												
	諫早	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 24/27		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
	125												
大分	熊本(八代)		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本放送 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 3/80		熊本放送 11/11	
	126												
	大分(別府)			NHK総合 3/80	大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24				NHK教育 12/90
	127												
宮崎	中津			NHK総合 48/80	大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24				NHK教育 45/90
	128												
	宮崎(都城)						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
	129												
鹿児島	延岡		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 5/10		テレビ宮崎 39/35				
	130												
	鹿児島	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島放送 30/30	
	131												
沖縄	阿久根		NHK総合 1/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 6/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
	132												
	鹿屋		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島放送 25/30
	133												
沖縄	那覇(沖縄)		NHK総合 2/80		琉球朝日 28/28				沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90
	134												

個別にチャンネルを設定する



地域の放送局が「地域チャンネル設定」では設定されなかった放送局があるときや、設定した受信チャンネルの映りが悪いときなど、放送局をひとつひとつ個別に設定あるいは変更するときに使います。

チャンネル設定を行なう

チャンネル1 ボタン

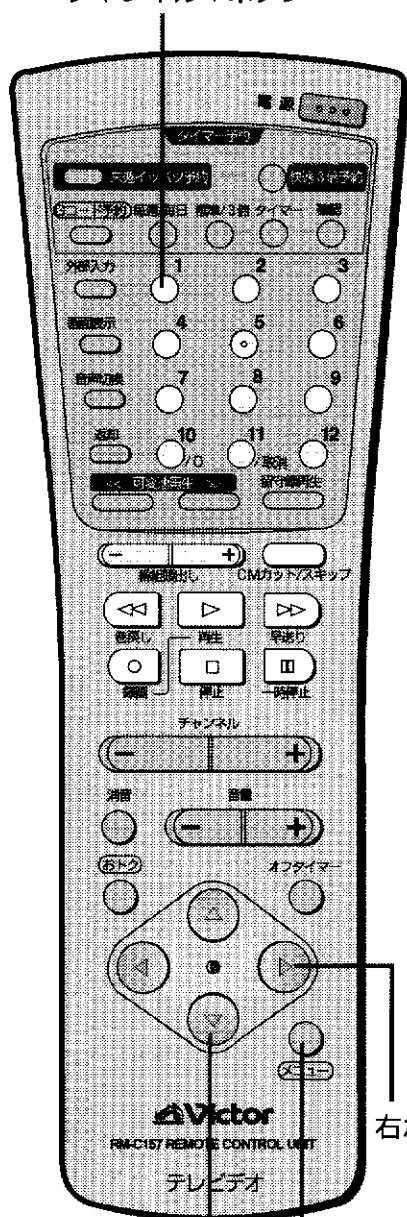

チャンネル1 ボタンを押す

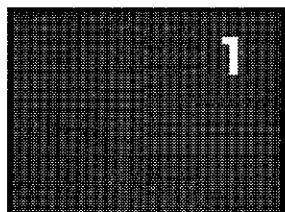



チャンネル番号が
数秒間表示されます。

これは、テレビモードにするための操作です。
外部入力*を選んだ状態では、チャンネル合わせは
行なえません。



メニューボタンを押す

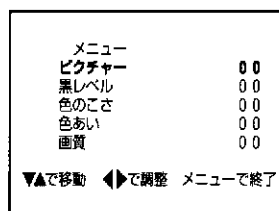

メニュー画面が表示されます。

●イラストは、映像調節画面が表示された例です。
次ページの5つのメニューのいずれかが表示されます。

下ボタン

メニューボタン

右ボタン


* 外部入力

リモコンの外部入力ボタンを押すと外部入力モードに切り換わり
テレビデオ前面の入力端子に接続した外部機器からの映像がご覧
になれます。




リモコンの下ボタンを押し続ける


紫色の表示が下に向かって動きだします。
一番下の項目まで来ても押し続けてください。
次の画面に切り換わり更に下に向かって動き続けます。
チャンネル合わせ画面の「チャンネル設定」が
紫色になったら押すのを止めてください。

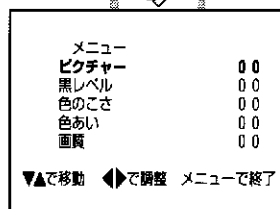


映像調節画面

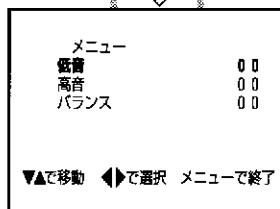


音声調節画面

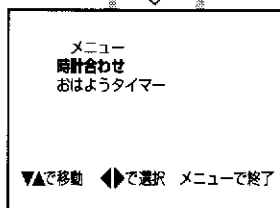



タイマー設定画面

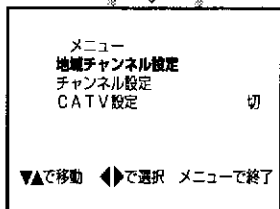

チャンネル合わせ画面

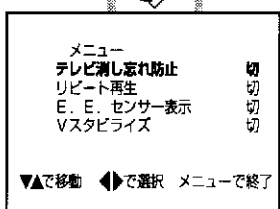

各種設定画面

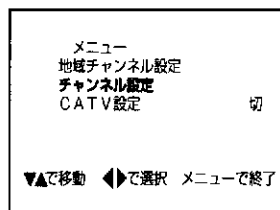



「チャンネル設定」を紫色にしたところ

- 下ボタンを押しすぎ、行きすぎた場合は、リモコンの上ボタンを押すと、上方向に紫色の表示を動かせます。メニュー画面は、左のイラストのような順番で切り換わります。




右ボタンを押す

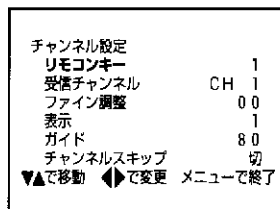

チャンネル設定画面が表示されます。

次ページへ続く

個別にチャンネルを設定する (続き)

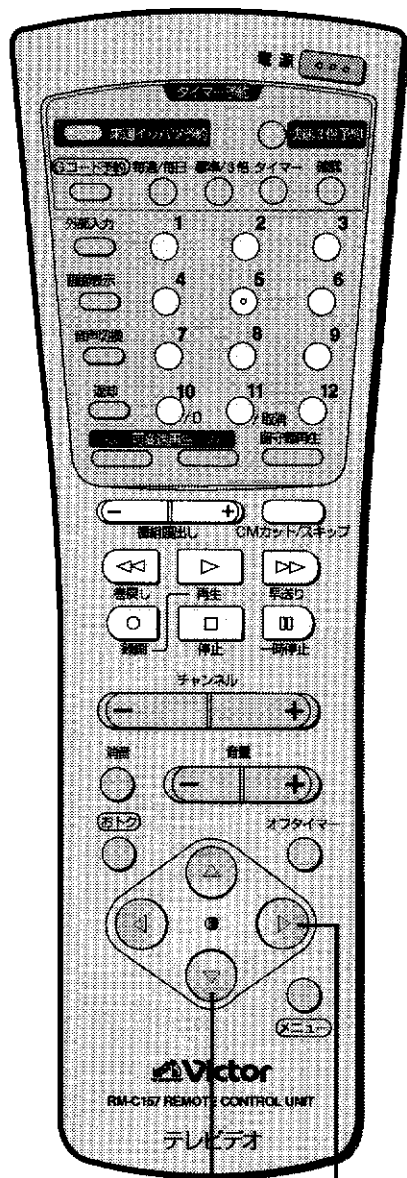


下ボタン

右ボタン



右ボタンを押す

「リモコンキー」*の数字が変わりますので、編集したいチャンネル番号が表示されるまで右ボタンを押し続けます。




チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 1
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	

(注) 次々にリモコンのチャンネル番号が変わります。
左ボタンを押すと、チャンネル番号の表示を戻すことができます。




下ボタンを1回押す

「受信チャンネル」の表示が受信したい放送局のチャンネル番号になっているかを確認します。



チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 1
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	

「受信チャンネル」の表示が受信したい放送局のチャンネル番号になるまで右ボタンを押し続けます。



チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	

* リモコンキー

リモコンキーとは、リモコン上のチャンネルボタンのことです。リモコン上のチャンネルボタンを押したときに、どの放送局を選局するかや微調整など5項目を任意に設定できます。

** 画面に表示するチャンネル番号


テレビチャンネルを切り換えると、数秒間画面の右上にチャンネル番号が表示されます。






下ボタンを1回押す

「ファイン調整」の表示が紫色の表示になります。

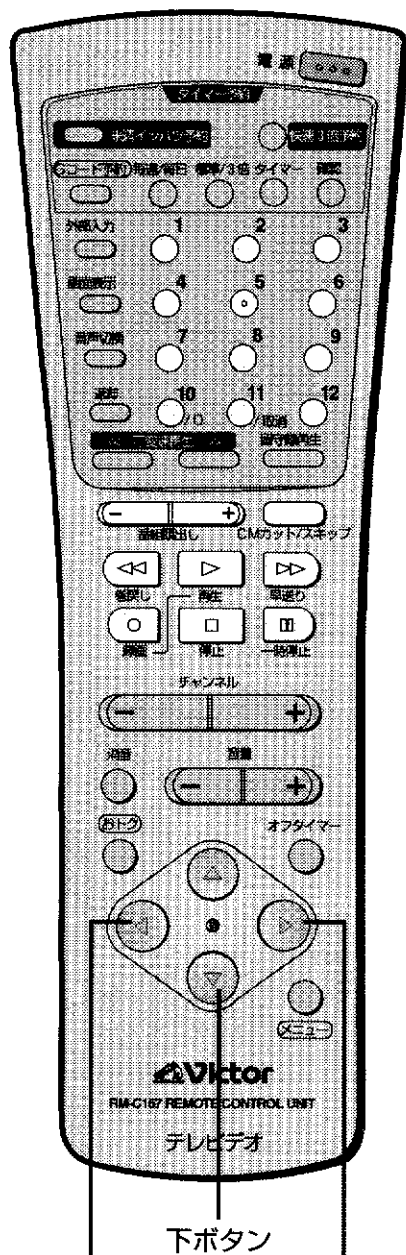


左ボタン

右ボタン




チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	

受信中のチャンネルの映像にしま模様がでるときにリモコンの左ボタンあるいは右ボタンを押し、しま模様が消えるように調節してください。通常は、調節の必要はありません。




チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	




下ボタンを1回押す

「表示」が紫色になります。




チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	


リモコンのチャンネルボタンを押したときに、画面の右上に表示するチャンネル番号**を任意に指定することができます。変更したい場合は左ボタンあるいは、右ボタンを押して変更してください。



チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	5
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	




個別にチャンネルを設定する (続き)

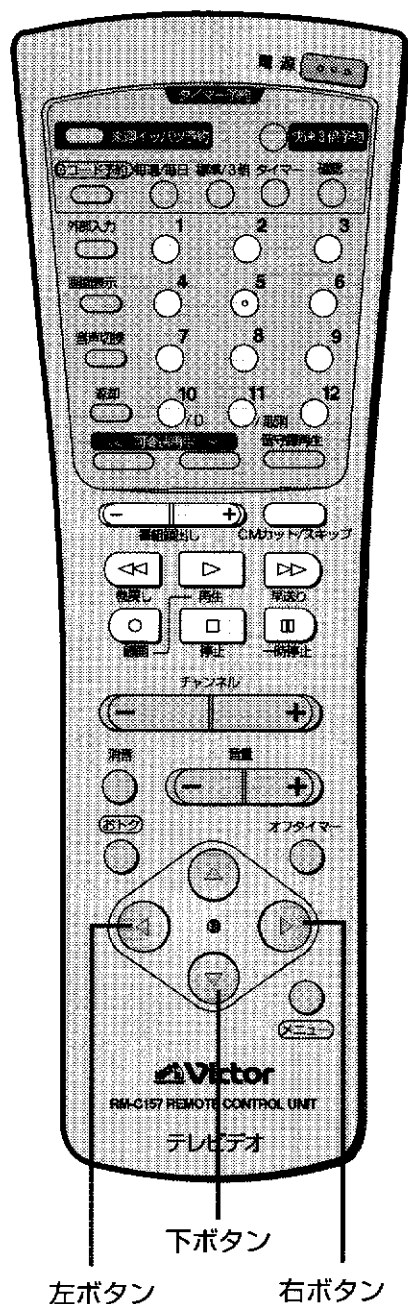

下ボタンを1回押す

「ガイド」*の表示が紫色の表示になります。



チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	5
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	

46ページの地域チャンネル表の中からガイドチャンネル番号を探してください。例を参考に番号を探してください。

ガイドチャンネル番号の探し方

<倉敷にお住まいの方が、NHK総合テレビのガイドチャンネルを探す場合>


- 1) 地域チャンネル表の49ページを開く
- 2) 表の一番上の「岡山」をみてください。
- 3) 地域番号が「098」と書かれている列の中に「NHK総合」と書かれているところをみてください。

NHK総合
5/80

- 4) 上記のように、書かれているはずです。
左側の数字の「5」は、受信チャンネルを意味しています。
右側の数字の「80」は、ガイドチャンネル番号を意味しています。
つまり、NHK総合テレビのガイドチャンネル番号は、「80」ということが分かります。

では、今設定中の放送局のガイドチャンネルを探してください。

ガイドチャンネルが探せたら、リモコンの左ボタンあるいは、右ボタンを押してガイドチャンネル番号を設定してください。

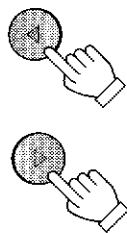

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	5
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了	


* ガイド

メニューの中では、「ガイドチャンネル」のことを「ガイド」と省略して呼んでいます。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約をするときに必要な番号で、この番号を読みとってどの放送局かを判断しています。つまり、Gコード予約用のチャンネル番号のことです。


受信チャンネル番号は、地域により異なるためどの放送局かが判断できないのです。(例えば「NHK総合テレビ」場合、地域によって、受信チャンネルが1チャンネルだったり、5チャンネルだったりともちまちです。)

ガイドチャンネルを正確に設定しないと、Gコード予約が正しく実行できません。正しく設定してください。

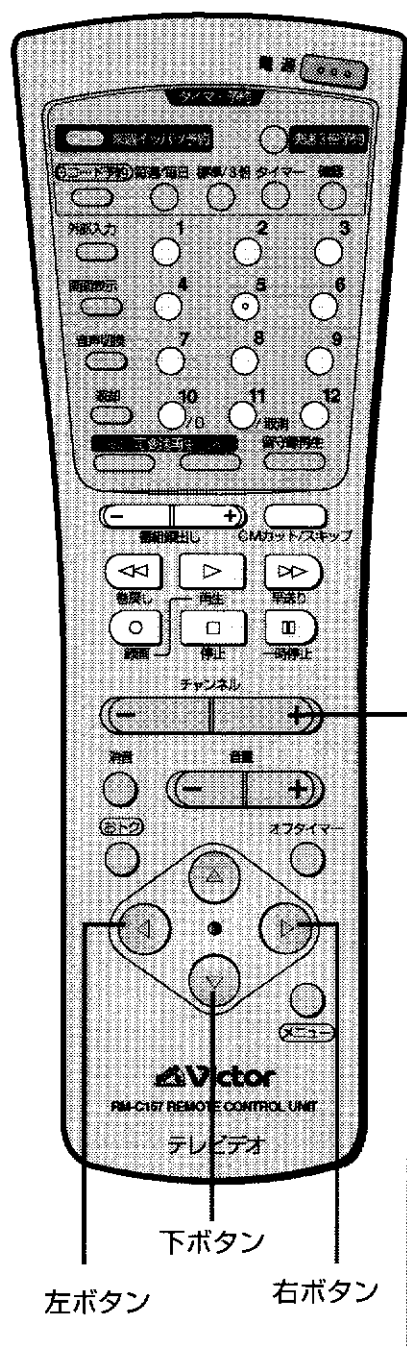


下ボタンを1回押す

「チャンネルスキップ」の表示が紫色の表示になります。

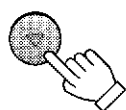

チャンネル設定	5
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	5
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更	メニューで終了

ここで、チャンネルスキップの設定を「入」にすると、チャンネル+/-ボタンを押したとき、選曲せずにこのチャンネルを飛ばします。あまりご覧にならない放送局など「入」に設定しておくことでチャンネル+/-を押したときに飛ばして選曲できるので便利です。



チャンネル設定	5
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH 5
ファイン調整	+05
表示	5
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▼▲で移動 ◀▶で変更	メニューで終了



メニューボタンを押す




メニュー画面が消えます。

CATV設定

CATV（ケーブルテレビ）はサービスの行われている地域でだけ受信できます。CATVを見るためには次の準備が必要です。

- 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATV機器をつなぎます。
スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルの設定をします。
CATVのチャンネル設定が少なく、リモコンの1～12ボタンに空きボタンがあるとき、42ページをご覧ください。

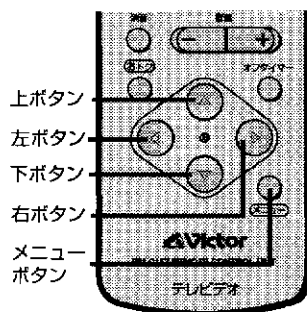

CATVチャンネルを直接選べるようにする

1 メニューボタンを押す




メニュー画面が表示されます。

- メニューの項目選択画面は5つあります。
メニューについて詳しく知りたい場合は、12・13ページをお読みください。


2 下ボタンを押す

「CATV設定」の項目が画面に現れるまでリモコンの下ボタンを何度も押してください。

- 項目が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと戻すことができます。

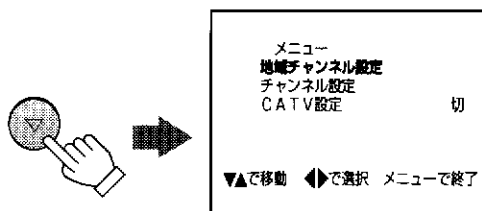


リモコンの上ボタンあるいは、下ボタンを押し、「CATV設定」の項目を紫色にする

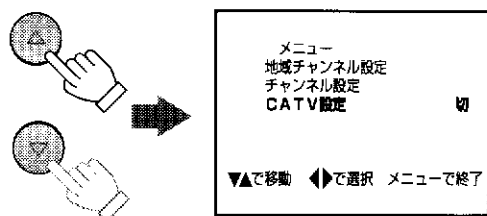

3 右ボタンを押す

「CATV設定」の設定が「入」に換わります。

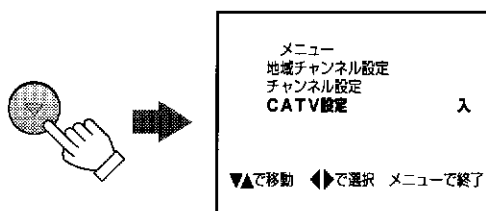

押す度に、「入」と「切」が切り換わります。

4 メニューボタンを押す



メニュー画面を終了します。

CATV設定「入」のときのチャンネルの選び方

1～12ボタンを使ってチャンネルを選ぶときは、以下のように2桁で入力します。

例1：チャンネル3を選ぶ



または



例2：チャンネル12を選ぶ




例3：CATVチャンネル13を選ぶ



受信チャンネル数が多くて、CATV設定を「入」にしてあるときは、次のようにCATVチャンネルを設定します。


例：リモコンで受信チャンネル13を選んだときにCATV16チャンネルを選ぶように設定する

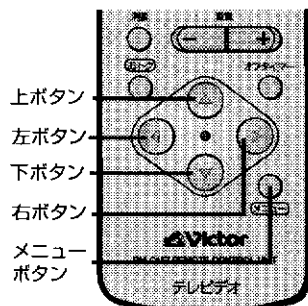

CATVチャンネルを設定する



CATVチャンネルを選ぶ



CATVモードにするための操作です。



メニューボタンを押す



メニュー画面が表示されます。


- メニューの項目選択画面は5つあります。メニューについて詳しく知りたい場合は、12・13ページをお読みください。




下ボタンを押す

「チャンネル設定」の項目が画面に現れるまでリモコンの下ボタンを何度も押してください。

- 項目が行きすぎた場合は、上ボタンを押すと戻すことができます。

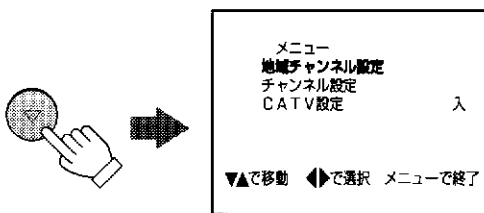


リモコンの上ボタンあるいは、下ボタンを押し、「チャンネル設定」の項目を紫色にする

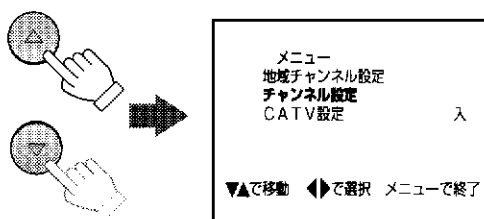

右ボタンを押す

「チャンネル設定」の画面が表示されます。



チャンネル設定	c 13
リモコンキー	00
ファイン調整	00
ガイド	---
チャンネルスキップ	切

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了



設定する

リモコンの下ボタン・上ボタンで項目を送り、左ボタンあるいは、右ボタンを押して設定を変えます。

受信チャンネル：
設定したい受信チャンネルを選ぶ

ファイン調整：
縞模様が出るときは、左ボタンまたは右ボタンを使って調整する

ガイド：
ガイドチャンネル番号を入力するCATVのガイドチャンネル番号やCATVでのGコード番号については、CATV会社にお聞きください。

チャンネルスキップ：
チャンネル＋／－ボタンを押したときに、今設定しているチャンネルを選ばれないようにしたいときは、設定を「入」にする通常は「切」にします。



メニューボタンを押す




メニュー画面が消えます。

時計合わせをする

テレビデオに内蔵している時計の時刻を合わせます。


ここで、時計合わせを行わないとタイマー録画やおはようタイマーができません。必ず、時計合わせを行ってください。

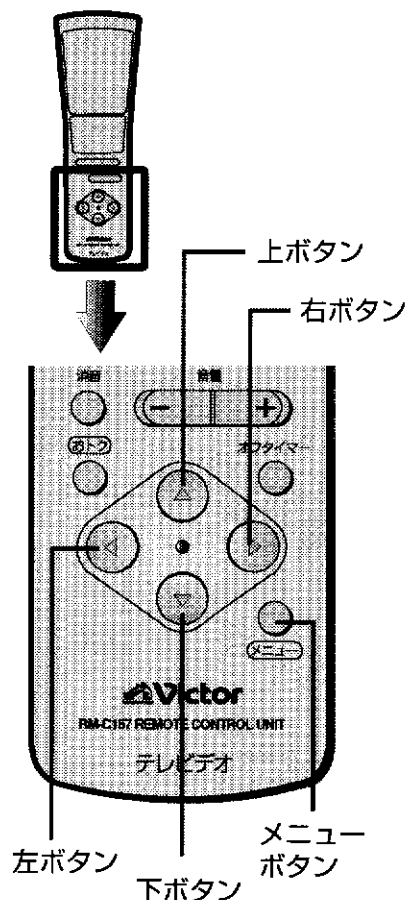

時刻を合わせる



メニューボタンを押す

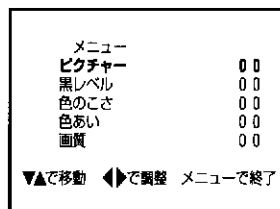


メニュー画面が表示されます。

- イラストは、映像調節画面が表示された例です。
次ページにある5つのメニューのいずれかが表示されます。



リモコンの下ボタンを押す

紫色の表示が下に向かって動きだします。
一番下の項目まで来ても押し続けてください。
次の画面に切り換わり更に下に向かって動き続けます。
タイマー設定画面の「時計合わせ」が紫色になったら
押すのを止めます。

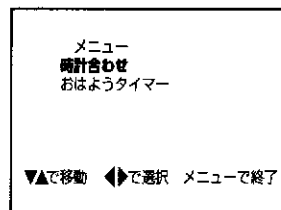

「時計合わせ」の
表示を紫色の表示にしたところ

- 下ボタンを押しすぎ、行きすぎた場合は、
リモコンの上ボタンを押すと、上方向に紫色の表示を
動かします。メニュー画面は、次ページのイラストの順番
で切り換わります。

びったりクロックについて

自動的にテレビの放送局の時報に合わせて
時計を修正する機能です。NHK教育テレビ
の時報で1日3回（7、12、19時）時計を
修正します。

準備:

びったりクロックはガイドチャンネルを利用し、
時報のときに教育テレビを選局して
おります。チャンネル設定のときに正しく
ガイドチャンネルを設定してください。

地域チャンネル設定でNHK教育のチャンネル
設定を行った場合は、受信チャンネルと
一緒にガイドチャンネルも設定されてお
りますので、特に設定をする必要はありませ
ん。

次の場合はびったりクロックが動作しません。


- 時報の時に、ビデオ部を使用していた
- 時計の誤差が3分以上ある
- NHK教育で時報が行なわれなかった
- 音楽入りの時報だった

停電したときは


3分以上、電源プラグを抜いたり停電があった場合は、
時刻がリセットされます。再度、時計合わせを
行なってください。




リモコンの右ボタンを押す

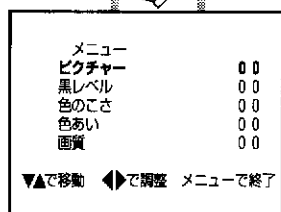


映像調節画面

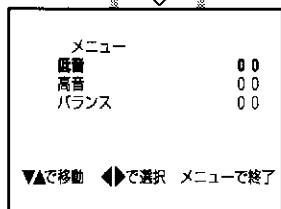


音声調節画面

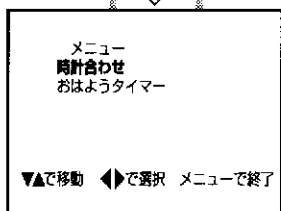

タイマー設定画面

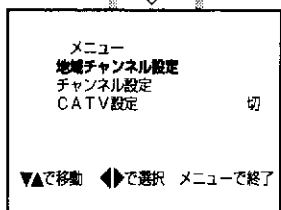

チャンネル合わせ画面

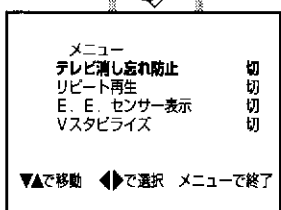

各種設定画面




時計合わせ
日付 1999年
1月 1日 (金)
時刻 午前 0時00分

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

時計合わせ画面が表示されます。

リモコンの左ボタンあるいは、右ボタンを押して西暦を合わせます。
西暦が、正しい場合は手順4へ進んでください。

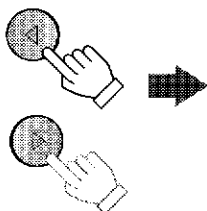


時計合わせ
日付 1999年
1月 1日 (金)
時刻 午前 0時00分

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了



リモコンの下ボタンを押す




時計合わせ
日付 1999年
1月 1日 (金)
時刻 午前 0時00分

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

「月」の数字の部分が紫色になります。

リモコンの左ボタンあるいは、右ボタンを押して「月」を合わせます。

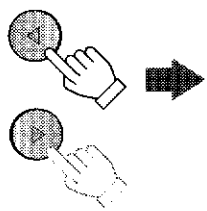

時計合わせ
日付 1999年
5月 1日 (金)
時刻 午前 0時00分

▼▲で移動 ◀▶で変更 メニューで終了

この画面は「5月」に合わせた例です。

リモコンの下ボタンを1回押し、次に「日」を紫色にします。
左ボタンと右ボタンを押し、「日」を合わせます。
同様に、「時」と「分」も合わせてください。



メニューボタンを押す



午前5時07分

メニュー画面が消え、設定した時刻が
数秒間表示されます。

故障かな？と思ったらまず確かめて

共通項目

症状	原因と対処 (参照ページ)
電源が入らない	・電源プラグがはずれていませんか。(P.10)
リモコンで操作できない	・電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(P.11)
突然電源が切れた	・オフタイマーを設定していませんか。(P.15) ・節電設定をしていませんか。(P.38、39) ・おはようタイマーの後2時間無操作のときは、自動的に電源を切ります。(P.19)
画面表示が消えない	・外部機器の映像が映っていますか。受信できるチャンネルを選んでいませんか。入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。
色が出ない、おかしい	・色あいや色のこさの調節がズれていませんか。映像調節の設定をやり直してください。(P.34)
音が出ない	・ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか。(P.8) ・消音ボタンを押していませんか。(P.15)

このようなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- 磁石やスピーカーなどを近づけたとき、画面が揺れたり色のむらが出ることがあります。これは磁気の影響を受けているためで故障ではありません。
- 自分は操作していないのにテレビデオから音が聞こえることがあります。ぴたりクロック(時刻補正機能)や録画予約が動作を始めると本機からカチャカチャと音がします。時刻補正または録画が終われば自動的に本機の電源は切れます。心配はいりません。

テレビ関連

症状	原因と対処 (参照ページ)
テレビが映らない	・入力を「外部」にしていますか。(P.15) ・チャンネル設定は済んでいますか。(P.42、50) ・アンテナは正しく接続されていますか。(P.40)
CATVが映らない	・受信契約はお済みですか。 ・ケーブルは正しく接続されていますか。 ・チャンネル＋／ボタンで選べないときは、チャンネルスキップの設定を「切」にしてください。(P.56)
色が出ない、おかしい	・受信周波数がずれていませんか。「チャンネル設定」で「ファイン調整」を試みてください。(P.50)
接続した外部機器からの映像、音が出ない	・外部機器は正しく接続されていますか。(P.33) ・入力を「外部」にしていますか。(P.15) ・外部機器の電源は入っていますか。
チャンネルが選べない	・チャンネルの選び方には2つの方法があります。(P.14のメモ) CATV設定が「入」になっていませんか？(P.56)

以下のよなときは、アンテナの調節や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしてもさけられないこともあります。

雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る

- アンテナは正しく接続されていますか。
- 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。
- アンテナの向きが変わっていたり、壊れたりしていませんか。

画像が2重・3重になる(ゴースト)

- 山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。

画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)

- ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。

画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)

- 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

ビデオ関連

症状	原因と対処 (参照ページ)	症状	原因と対処 (参照ページ)
カセットが入らない	・カセットの向きや表裏を確認して入れ直してください。(P.16)	録画できない	・ビデオカセットのツメが折れていませんか。テープを交換するかつめを折った穴をふさいでください。(P.16)
カセットが取り出せない	・本体前面の録画中 (赤) / 録画タイマー (緑) ランプが赤くまたは緑色に点灯していませんか。 録画中 (赤く点灯) は、停止ボタンを押してから、カセットを取り出します。(P.18) タイマー録画待機中 (緑色に点灯) は、タイマーボタンを押してからカセットを取り出します。(P.22)	映像にノイズが出る	・ビデオヘッドは汚れていませんか。 クリーニングカセット (TCL-2G: 別売) で掃除してみてください。(P.6)
ビデオ部が操作 (再生、録画など) できない	・本体前面の録画中 (赤) / 録画タイマー (緑) ランプが緑色に点灯していませんか。 タイマー録画待機中は、タイマーボタンを押してから、ビデオを操作します。(P.22)	次のようなときにはノイズが出るがありますが、故障ではありません。	- ー 早送り再生や巻き戻し再生をしたとき - ー 映像を静止したとき
録画中に巻き戻しが始まった	・テープの最後まで録画されると、自動的に巻き戻されます。	静止画像が上下に揺れる	・手動でトラッキングを調節してください。(P.32)
再生中や早送り中に巻き戻しが始まった	・テープの最後まで再生または早送りされると、自動的に巻き戻されます。 ・リピート再生が設定されていませんか? (P.21)	色が出ない、おかしい	・色あいや色のこさの調節がズレていませんか。映像調節の設定をやり直してください。(P.34)
		タビングできない	・外部機器は正しく接続されていますか。 ・入力を「外部」にしていますか。(P.33)

こんなメッセージが表示されたら

次のようなメッセージが表示されたときは、操作を中止するか、画面の指示にしたがって機能を解除してからもう一度操作してください。

メッセージ	原因	メッセージ	原因
予約がいっぱいです	・録画予約は6番組までです。	設定時間になりますので電源が切れます	・深夜電源オフ機能が設定されています。(P.38)
録画タイマーがセットされています	・本体前面の録画中 / 録画タイマーランプが赤くまたは緑色に点灯していませんか。 録画予約待機中は、ビデオの操作はできません。操作をする場合は、タイマーボタンを押して、待機状態を解除してから操作します。操作が終わったら、再度タイマーボタンを押し、録画待機状態に戻します。	無信号により電源が切れます	・無信号電源オフ機能が設定されています。(P.38)
本日 予約があります。予約を確認する時は確認ボタンを押して下さい	・電源を入れたとき、録画予約はあるが、録画待機状態になっていない場合に、メッセージでお知らせします。タイマーボタンを押して録画待機状態にしてください。	消し忘れ防止により電源が切れます	・消し忘れ防止機能が設定されています。(P.39)
		テープがありません	・テープを入れてからビデオの操作をしてください。

用語索引

A～Z

CATV 設定	56
CM スキップ	17
CM スキップボタン	9
E.E. センサー	8
E.E. センサー機能	38
E.E. センサー表示	38
E.E. センサーランプ	8
G-CODE ボタン	9
G コード予約	22
VHF/UHF アンテナ接続	40
V スタビライズ	32

ア～オ

明るさの調節	34
一時停止ボタン	17
色あいの調節	34
色のこさの調節	34
映像調節	18
メッセージ	61
おトクボタン	9、38
おはようタイマー	19
オフタイマー	15
オフタイマーボタン	9
音量+／－ボタン (本体)	8
音量+／－ボタン (リモコン)	9
音量の調節	14

カ～コ

外部入力	33
外部入力端子	8
外部入力ボタン	9
画質の調節	34
画面表示ボタン	9
局名シール	10

サ～ソ

再生ボタン (本体)	8
再生ボタン (リモコン)	16
消音ボタン	9
節電設定	38
ジャスト録画	25、27
受像中 (赤) / オンタイマー (緑)	
ランプ	8
深夜電源オフ設定	38

タ～ト

タイマー録画ボタン	9
ダビング	33
地域チャンネル設定	42
地域番号表	46
チャンネル+／－ (本体)	8
チャンネル+／－ボタン (リモコン)	9
チャンネルスキップ	55
チャンネル設定	50
チャンネルボタン	9
通常録画予約	24
停止ボタン (本体)	8
停止ボタン (リモコン)	9
テレビ消し忘れ防止	39
電源プラグ	10
電源ボタン	9
動作確認用電池	10
時計合わせ	58
取消しボタン	9
取出しボタン	8

ナ～ノ

入力切換ボタン	9
---------------	---

ハ～ホ

早送りボタン (本体)	8
早送りボタン (リモコン)	9
番組頭出し	17
番組頭出し+／－ボタン	9
ピクチャーの調節	34
ビデオカセット	6
ビデオカセット挿入部	8
標準 / 3 倍ボタン	8
ファイン調整	53
ヘッドホン端子	8

マ～ミ

巻戻しボタン (本体)	8
巻戻しボタン (リモコン)	9
無信号電源オフ	38
メニュー操作ボタン	9
メニューの基本操作	12

ヤ～ヨ

予約確認	29
予約変更・取消	29、30

ラ～ロ

来週イッパツ予約	26
来週イッパツ予約ボタン	9
リピート再生	21
リモコン受光部	8
留守録再生ボタン	9
録画 / ワンタッチタイマーボタン	8
録画中 (赤) / 録画タイマー (緑)	
ランプ	8
録画ボタン	9

ワ～ン

ワンタッチタイマー	18
-----------------	----

仕様

機種	AV-25SR9	AV-21SR9	AV-21YS2
種類	ビデオ内蔵テレビ		
使用電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力（テレビとビデオ動作時）	101W	98W	
（テレビ動作時）	95W	92W	
（ビデオ動作時）	21W		
（リモコン待機時）	2.2W		
年間消費電力量	132kW・h/年	126kW・h/年	
最大外径寸法（幅×高さ×奥行）	64.0×55.9×48.4cm	57.2×50.3×48.3cm	
質量（重量）	29.1kg	23.8kg	
（チューナー部）			
チューナー数	2個（テレビ用、ビデオ用）		
受信方式	NTSC方式		
受信チャンネル	VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C38		
アンテナ端子	VHF/UHF 75Ω、F型、1個		
（テレビ部）			
有効画面寸法（幅×高さ×対角）	47.8×36.3×59.0cm	40.6×30.5×50.8cm	
音声出力	1.2W×1.2W		
スピーカー	4.5×10cm楕円、2個		
（ビデオ部）			
録画再生方式	VHS方式（S-VHS簡易再生機能付き）		
録音再生方式	Hi-Fiオーディオ：VHSステレオハイファイ方式 ノーマルオーディオ：リニアトラック方式		
映像信号方式	NTSC方式		
テープスピード	標準/3倍		
早送り・巻戻し時間	3分以内（T-120テープ）		
タイマー予約	1ヵ月6番組予約		
時計	12時間（午前・午後）方式		
停電補償	約3分		
（入力端子）			
外部入力端子	映像：1Vp-p、75Ω、同期負 音声：0.5Vrms、ハイインピーダンス		

※このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※テレビの型（25型等）は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

※本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。

本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、改めてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

保証とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな？と思ったらまず確かめて」（P.00）にしたがって確認をしてください。それでも不具合以上があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

保証修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

保証修理すれば使用できる場合んには、ご希望により修理させていただきます。

保証期間中は

品名	ビデオ内蔵テレビ
型名	AV-25SR9またはAV-21SR9またはAV-21YR2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	() -
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ

お買い上げの販売店

() -

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご購入品等と保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼にならない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください

●修理についてのご相談窓口（ビクターサービスエンジニアリング株式会社）

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道				
北海道	札幌SC	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区別所5条1丁目2-29
	苫小牧SS	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川SC	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見SS	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路SC	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
	帯広SS	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
函館SS	(0138)46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25	
	青森SC	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青森	八戸SS	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前SS	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩手	盛岡SC	(0196)37-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市大文台通り3-12
秋田	秋田SC	(0188)24-3189	010-0953	秋田市山王中町4-1
	大館SS	(0186)43-0960	017-0874	大館市東町5-6
宮城	仙台SC	(022)28-0151	984-0011	仙台市若林六丁目の目黒町7-13
	石巻SS	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門田字四番台地8-18
山形	山形SC	(023)642-0279	990-2412	山形市松山13-12-18
	酒田SS	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福島	郡山SC	(0249)52-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきSS	(0246)29-4991	970-8034	いわき市平上町11学校町19-4
福島	会津若松SS	(0242)32-0247	965-0022	会津若松市港町11-5
	福島SS	(0245)63-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
関東圏				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(026)241-4003	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	新潟SC	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
新潟	長岡SS	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下条2-1366-1

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道				
新潟	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	上越SS	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11
新潟	【サービス関連すべて】のご相談			
	佐渡SS	(0259)57-3127	952-1314	佐渡郡佐和田町阿原田本町177
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
長野	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	長野SC	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
長野	松本SS	(0263)25-9165	390-0837	松本市城山2-3-50
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(027)255-5962	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
群馬	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	前橋SC	(027)255-5921	371-0854	前橋市大原町1-19-1
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
栃木	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	宇都宮SC	(028)636-1639	320-0864	宇都宮市住吉町17-9
茨城	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
茨城	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	土浦SC	(0296)21-8756	300-0051	土浦市真鍋6-1-25
茨城	水戸SS	(029)246-1500	310-0836	水戸市元吉町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(055)27-5773	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
山梨	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	甲府SS	(0552)37-4016	400-0864	甲府市瀬田2-11-5

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉				
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
千葉	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
東京				
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-8
	練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	首都圏メンテナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
埼玉				
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
	熊谷S.S.	(0485)53-5105	361-0057	行田市城西2-7-39 ツインハイツ石山8
埼玉	川越S.S.	(0492)42-4496	350-1106	川越市小室491-1
	神奈川			
神奈川	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区鶴町1-3-1
	横須賀S.S.	(0468)34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
	平塚S.C.	(0463)23-2687	254-0033	平塚市老松町4-9 (木村ビル)
	小田原S.S.	(0465)24-0681	250-0004	小田原市浜町4-1-12
	相模原S.C.	(0427)76-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
	静岡			
静岡	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市由金6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
東海・北陸				
愛知	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町 丸之坪鴨田121-1
	三河S.S.	(0564)26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31
	豊橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀本2-15-2
三重	津S.S.	(0592)29-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
	富山S.C.	(0764)25-2397	939-8211	富山市二口町211
石川	金沢S.C.	(0762)31-5242	920-0867	金沢市長土庫2-1-27
	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
近畿				
滋賀	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	滋賀S.S.	(0775)82-5812	524-0033	守山市浮気町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
京都南部	京都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区 七条御所ノ内北町91
	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
近畿				
奈良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
奈良	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	奈良S.C.	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
大阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	大阪S.C.	(06)304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大阪南S.C.	(06)768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町 10-16
大阪	堺S.C.	(0722)52-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町 3丁目21-2伊勢ハイッ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
業務機器C	(06)304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
和歌山	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	和歌山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
和歌山	田辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1-19-18
兵庫	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	神戸S.C.	(078)252-0582	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
	明石S.S.	(078)924-1104	673-0018	明石市西明石北阿智 3-12-9小西ビル1F
兵庫西部	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市巾着町11-1
中国				
岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区南3-9-17
	福山S.C.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
	山口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡町花園町5-28
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
山口	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
	四国			
香川	高松S.C.	(0878)66-1200	761-8057	高松市田村町205-1
	徳島S.C.	(0886)22-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高知	高知S.S.	(0888)82-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
	松山S.C.	(0899)23-0372	791-8015	高松市中央1-4-12
愛媛	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津中407-40
	新居浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
九州・沖縄				
福岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前 4-16-1
	久留米S.C.	(0942)39-5495	830-0038	久留米市西町地神浦 1-1192
	北九州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区萩野 2-9-3
	筑豊S.S.	(0948)29-1146	820-0068	飯塚市片島2-22-27
	佐賀S.S.	(0952)26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1
長崎	長崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1168	佐世保市木風町1467-2
大分	大分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市篠島町3-59
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)267-3572	891-0114	鹿児島市小松原 2-23-28
	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜 1-13-16
山陰				
島根	山陰ビクター販売(株) サービスセンター (松江・米子担当)			
		(0852)31-8900	690-0823	松江市西川津町1484-3
	出雲営業所			
	サービス係	(0853)21-4511	693-0001	出雲市今市町854
	浜田営業所			
鳥取	サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
	鳥取営業所			
鳥取	サービス係	(0857)23-2151	680-0845	鳥取市千代水1丁目22-1

故障かな?保証とアフターサービス

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様相談センター

64～65ページをご覧ください。

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 ☎ (06) 765-4161 【代表】

〒543-0028 大阪市天王寺区小幡町10-18 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

※、電気、水などの影響で、使用の都合により部品が劣化し、故障した時、時には安全性を損なう恐れがあります。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 音においがしたり、音が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグをはずして
必ず販売店にご相談下さい。



JVC

日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066