

ビデオ内蔵テレビ  
**C-14MRD**

**VHS SQPB**  
**G-CODE®**

コードは、ジェムスター社の登録商標です。  
コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに  
ついて生産しております。

**ふだんは、13~15ページだけで使えます**



This section gives you to read page13-15 enough information about using this TV.

⚠ご使用前に **安全上のご注意** (P.2~6) を必ずお読み  
ください。

There are important safety precautions on page 2 to 6 in this instruction booklet.  
Please have someone who reads Japanese explain to you.

故障と思うまえに

再生時にノイズが多くでるときは、8ページをお読みください。

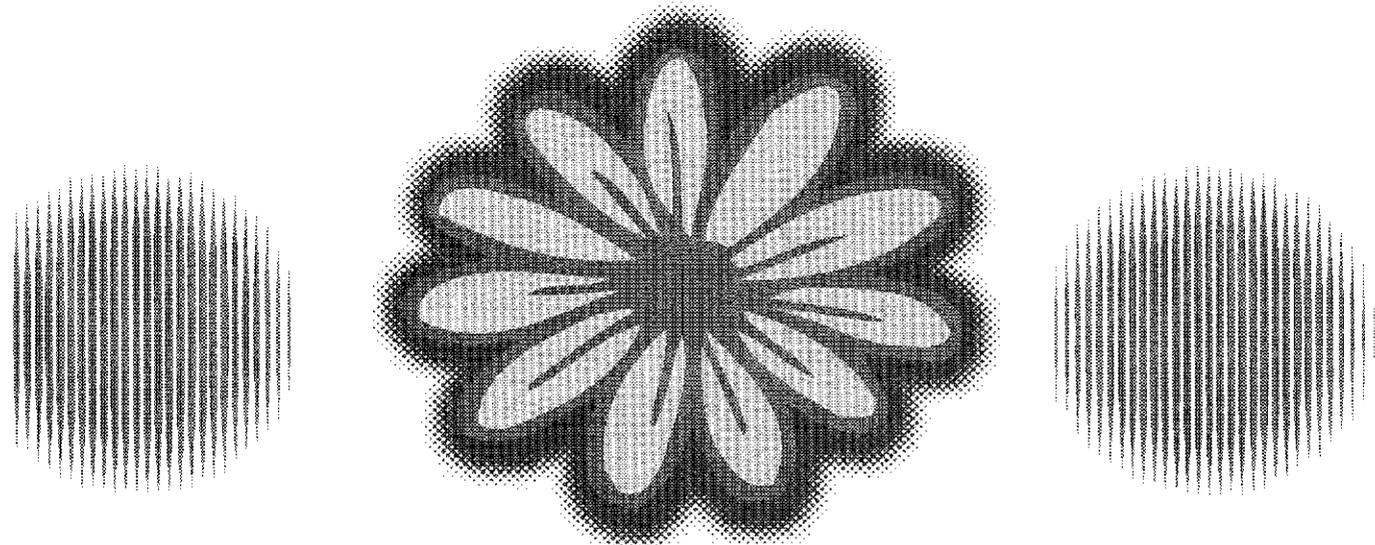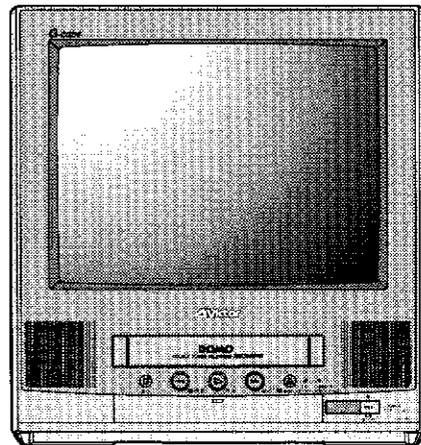

# Video Magazine

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、  
保証書と一緒に大切に保存してください。

お使いになる前に

ふだんの操作

テレビを見る

ビデオを見る  
録画する

設置と準備

故障かな？  
保証とアフターサービス

# 安全上のご注意

## 「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵（マーク）が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

### 警告

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。

### 注意

この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

#### ●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号

		
一般的注意	指をはさまれないよう注意	感電注意

#### ●してはいけない行為（禁止行為）を示す記号

					
禁止	水場での使用禁止	ぬれ手禁止	分解禁止	接触禁止	水ぬれ禁止

#### ●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号


プラグをコンセントから抜く

### 警告


万一、次のような異常が発生したときは

- 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、（煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから）販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

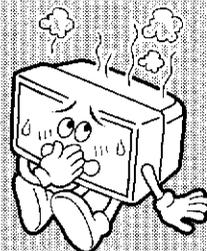


### 転倒防止の処置をしてください

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

#### 壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

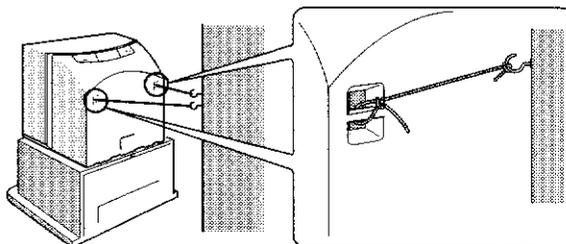


※説明図は実際の外観と異なることがあります。

## ⚠ 警告 設置するときの警告

### 不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

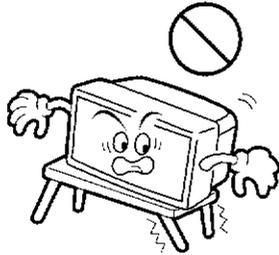

### 指定の電源電圧（交流100V）以外で使用しない


表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



## ⚠ 警告 使用するときの警告

### テレビ内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

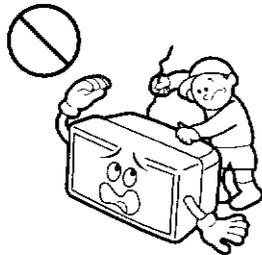


### 電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。




### テレビに水をかけない

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。水などの入った容器（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、テレビの上に置かないでください。また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はご注意ください。

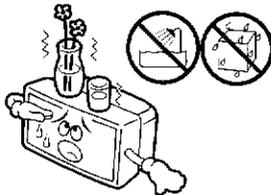

電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

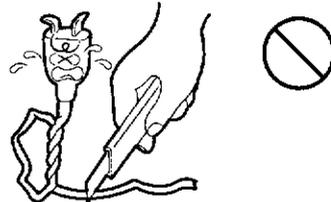

### テレビを改造しない

火災・感電の原因となります。



### 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない


感電の原因となります。



## ⚠ 警告 使用するときの警告 (つづき)


### テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

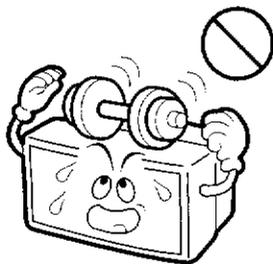

### テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

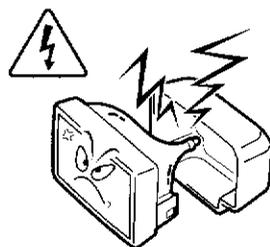


## ⚠ 注意 設置するときの注意

### 次のような場所に置かない


火災・感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- ・ 熱器具の近くまた、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

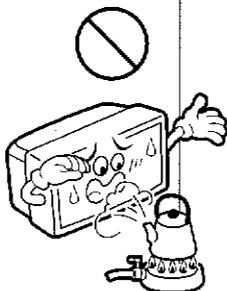

### 移動するときは 接続コード類を外す


コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線などの接続コードをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。また、テレビは重いので必ず2人以上で持ってください。

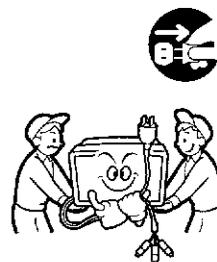

### テレビの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・ 壁や家具などから10cm以上離す
- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・ テーブルクロスなどを掛けない
- ・ あお向け、横倒し、逆さまにしない

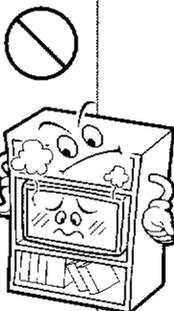

### アンテナ工事は販売店に 依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- ・ 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- ・ BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けよう依頼してください。



### キャスター付きテレビ台に乗せるときは、キャスターを固定する


キャスター止め（受け皿など）で動かないようにしてください。けがの原因となることがあります。



## ⚠️ 注意 使用するときの注意


### テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

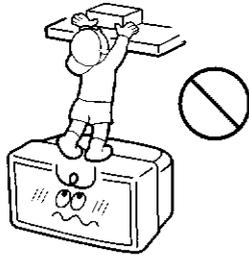

### 長期間テレビを使用しないときは、電源プラグを抜く

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

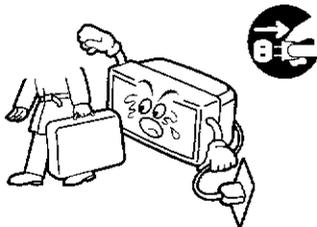


### 電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。




また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

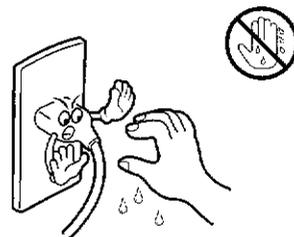

## ⚠️ 注意 使用するときの注意 (つづき)

### お手入れをするときは 電源コードを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

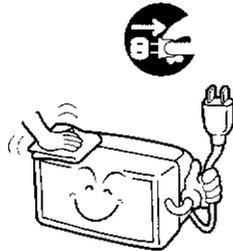


### 電源プラグのほこりに 注意する

電源プラグとコンセントの間にほこりがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、掃除してください。



### 5年に一度はテレビ内部の 掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

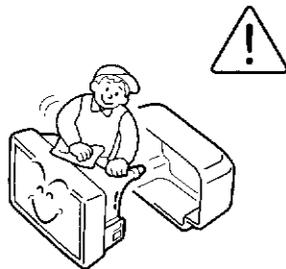

### 乾電池の使い方に 注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・電池ケースのプラス(+)とマイナス(-)の表示どおりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない



### カセットテープの挿入口 から手や物を入れない (ビデオ内蔵テレビの場合)

内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



# その他のご注意

お使いになる前に

その他のご注意  
安全上のご注意

## 録画するときのご注意

### 著作権について

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

### 大切な録画の前に試し撮りをする

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音や再生ができるか確かめてください。

### 補償について

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。

## つゆつき（結露）のご注意

### つゆつきとは

コップに冷たい水などを入れるとコップに水滴がつきます。この現象をつゆつきといいます。

### つゆつきが起こると

ビデオ部が動作しなかったり、内部の機械やテープを傷めたりすることがあります。

### つゆつきはこんなときに起こります（ビデオカセットも同じです。）

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき。
- エアコンなどの冷風が当たっている場合。
- 部屋を暖房した直後。
- 湯気や湿気が多い場合。

### つゆつきを防ぐには

- 部屋の湿度になじむまで1時間くらい待ってからビデオ部を使う。その間もテレビを見ることはできます。
- 部屋を換気して湿度を少なくする。

### 再生ができないなどの症状が出たときは

つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

## ビデオカセットについて

- ビデオカセットはVHS、S-VHSタイプをお使いください。（ただしS-VHSは録画はできません）
- 録画済みのテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは自動的に消えます。
- ビデオカセットテープは裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしないでください。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

### ビデオカセットテープの保管は


- 次のような場所には保管しないでください。
  - ・直射日光が当たるところ、熱器具の近く。
  - ・湿気、湯気、油煙、ほこり、振動の多いところ。
  - ・磁石やスピーカーなどの近くなど磁気のあるところ。
- カセットケースに入れて、立てて保管してください。
- テープを巻き戻しておいてください。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。

### 大切な記録を消さないためには

ビデオカセット背面のツメを折ると録画できなくなります。大切なビデオカセットは、誤消去防止のためにツメを折ることをおすすめします。再び録画をしたいときは、ツメのあった部分にセロハンテープを二重に貼ってください。

### S-VHSテープは

- S-VHS記録されたビデオテープは本機のSQPBで再生し、ご覧いただけます。
- 録画するときは、VHSテープとしてお使いいただけます。S-VHS録画はできません。

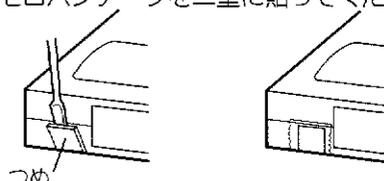

## ビデオをきれいな画面でご覧いただくために (再生時にノイズが出るときは)

### トラッキング調節

テープの再生時にトラッキング (ヘッドが正確に記録信号をなぞること) がズレていると、きれいな映像が再現できません。本機は、このズレを自動的に調節するオートトラッキング機能が搭載されていますが、次のときは手動でトラッキング調節してください。

- オートトラッキング機能がうまく働かず、ちらつきが止まらないとき。
- 静止画を再生中に画面が上下に揺れて見にくいとき。

### トラッキング調節の方法

1. 再生中に、本体のチャンネル+と-ボタンを同時に押す。
  2. 本体のチャンネル+あるいは-ボタンを押して、ちらつき (または上下の揺れ) を減らす。
- \*ビデオカセットを取り出すと、手動トラッキングは解除されます。

### ビデオヘッドのクリーニング

長い間使っていると、内部の機構 (ビデオヘッドなど) が汚れ、きれいな映像にならないことがあります。このような場合は、クリーニングカセット (TCL-DE:別売) で掃除してみてください。

### クリーニングカセットで掃除をしても良くならないとき


故障や他の原因があるかもしれませんので、点検を依頼してください。



汚れはじめ



かなり汚れている

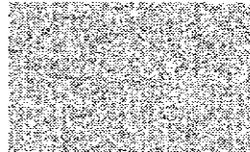

ビデオヘッドの目づまり状態

### 本機のビデオ部でHi-Fi音声を録音・再生することはできません

2か国語音声で記録されたビデオソフトの中には本機で再生すると2つの音声と同時に聞こえるものがあります。(ノーマルトラックに音声か2か国語で記録されているもの)

このようなビデオソフトには、「Hi-Fiで再生してください」などの注意書きが書かれておりますので、ビデオソフトの購入の際はご注意ください。

ビデオソフトをお求めの際は、モノラル音声のビデオに対応しているかを販売店にご確認ください。

### リモコンの取り扱いについて


(故障の原因となりますので、次のことに注意してください。)

- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- リモコンに電池を入れる場合は、ショートを防ぐため、必ず電池の- (マイナス) 側を先に入れてください。
- 水をかけたり、ぬれているものの上に置かないでください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機器のそばの温度が高いところには置かないでください。

### お手入れのしかた

- キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからふきしてください。



- キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- ・シンナーやベンジンでふかない
- ・殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない



# 目次

機能名やボタン名からページをお調べになりたいときは、用語索引(52ページ)をご覧ください。

## お使いになる前に

各部の名称 .....	10~11
本体 .....	10
リモコン .....	11
テレビやビデオを見る前に .....	12
テレビを見る/Watching TV .....	13
ビデオを見る/Watching a Video .....	14
番組を録画する/Recording .....	15

ふだんは、ここだけで使えます!

## テレビを見る

おはようタイマーで目覚める .....	16~17
おはようタイマーを設定する .....	16~17
節電する .....	18~21
節電機能の組み合わせを設定する .....	18~20
E.E.センサーの効果を確かめる .....	21
テレビの消し忘れを防ぐ .....	22~23
テレビの消し忘れを防ぐ .....	22
タイマーを使って電源を切る .....	23
映像を調節する .....	24~25
映像を調節する .....	24
映画に適した映像にする .....	25

## ビデオを見る/録画する

ビデオのいろいろな再生/操作 .....	26~27
繰り返し再生する .....	26
CMを飛ばす .....	27
番組の頭出しをする .....	27
録画を予約する(タイマー録画) .....	28~33
来週イッパツ予約で録画予約する .....	28~29
Gコードで録画予約する .....	30
時刻とチャンネル番号を指定して録画予約する .....	31
録画予約の登録内容を確認する .....	32
録画予約を変更する/取り消す .....	33

## 設置と準備

VHF、UHFアンテナをつなぐ .....	34~35
受信チャンネルを設定する .....	36~44
地域番号表 .....	36~39
地域の放送局を一括して設定する .....	40~41
放送局をひとつずつ設定する .....	42~44
CATVを見る .....	45~47
CATVチャンネルを直接選べるようにする .....	45
放送局をひとつずつ設定する .....	46~47
時計を合わせる .....	48
ビデオムービーやテレビゲームを接続する .....	49

## 故障かな?/保証とアフターサービス

故障かな?と思ったらまず確かめて .....	50~51
用語索引 .....	52
仕様 .....	53
保証とアフターサービス .....	54~55

お使いになる前に

ふだんの操作

テレビを見る


ビデオを見る  
録画する

設置と準備

保証とアフターサービス  
故障かな?

# 各部の名称


## 本体

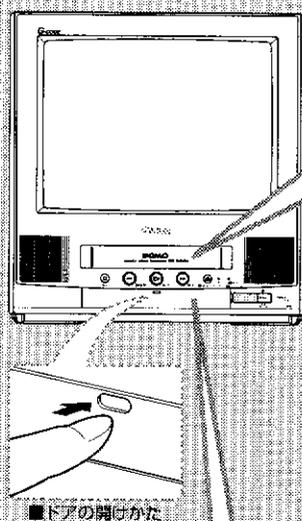

■ドアの開けかた

### ビデオ操作部


※**4**は、ドアの内部にあります。

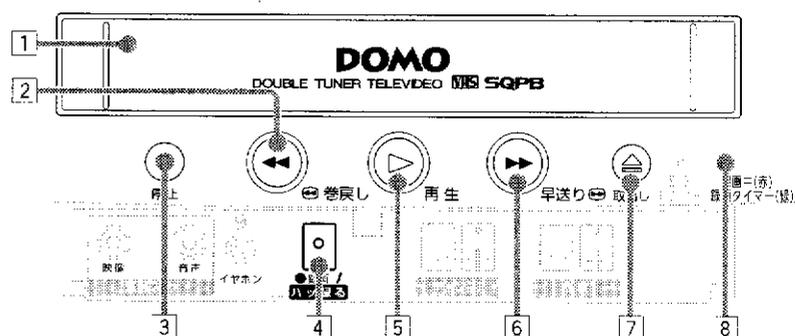

- 1** ビデオカセット挿入部 (P.14)  
ビデオカセットを入れます。
- 2** 巻戻し(◀◀)ボタン (P.14)  
停止中は、テープを巻き戻します。再生中は、映像を見ながら巻き戻しができます。
- 3** 停止(□)ボタン (P.14)  
テープを停止します。
- 4** 録画 / パッ録るボタン (P.15)  
一度押しと、録画が始まります。その後押すたびに、録画時間を30分単位で4時間まで指定できます。
- 5** 再生(▶)ボタン (P.14)  
テープを再生します。
- 6** 早送り(▶▶)ボタン (P.14)  
停止中は、テープを早送りします。再生中は、映像を見ながら早送りができます。
- 7** 取出し(△)ボタン (P.14)  
テープを取り出します。
- 8** 録画中(赤) / 録画タイマー(緑)ランプ (P.15, 29)  
録画中は、赤く点灯します。録画タイマー待機中は、緑色に点灯します。

### テレビ操作部

※**1****2****3****4**は、ドアの内部にあります。

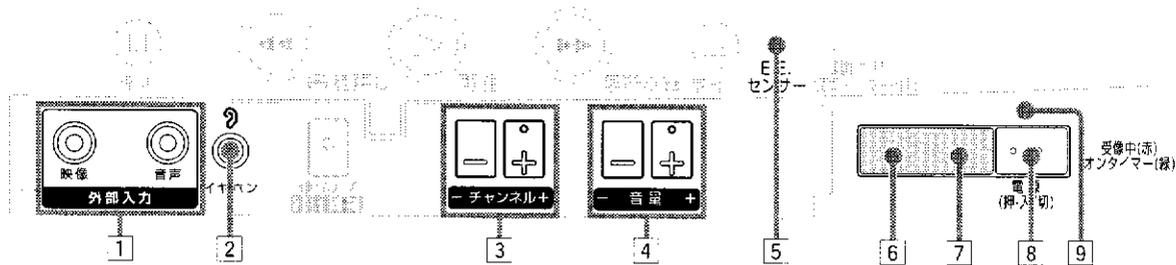


- 1** 外部入力(映像 / 音声)端子 (P.49)  
ビデオムービーなどをつなぎます。
- 2** イヤホン端子 (P.13)  
イヤホンをつなぎます。イヤホンをつなぐとスピーカーから音が聞こえなくなります。
- 3** チャンネル+ / - ボタン (P.13)  
チャンネルを変えます。また、外部入力にもなります。  
→ 1...12 ↔ 外部 ←
- 4** 音量+ / - ボタン (P.13)  
音量を調節します。
- 5** E.E.センサーランプ (P.18)  
E.E.センサーが「入」のときに緑色に点灯します。
- 6** E.E.センサー (P.18, 21)  
E.E.センサーが「入」のときに、周囲の明るさを感知する部分です。
- 7** リモコン受光部  
リモコンで操作するときは、リモコンをここに向けます。
- 8** 電源スイッチ (P.13)  
電源を入 / 切します。
- 9** 受像中(赤) / オンタイマー(緑)ランプ (P.13, 17)  
本体の電源が入っているときは赤く点灯します。おはようタイマーが「入」のときは緑色に点灯します。

# リモコン

電池の入れかたは12ページ(次ページ)をご覧ください。

お使いになる前に  
各部の名称

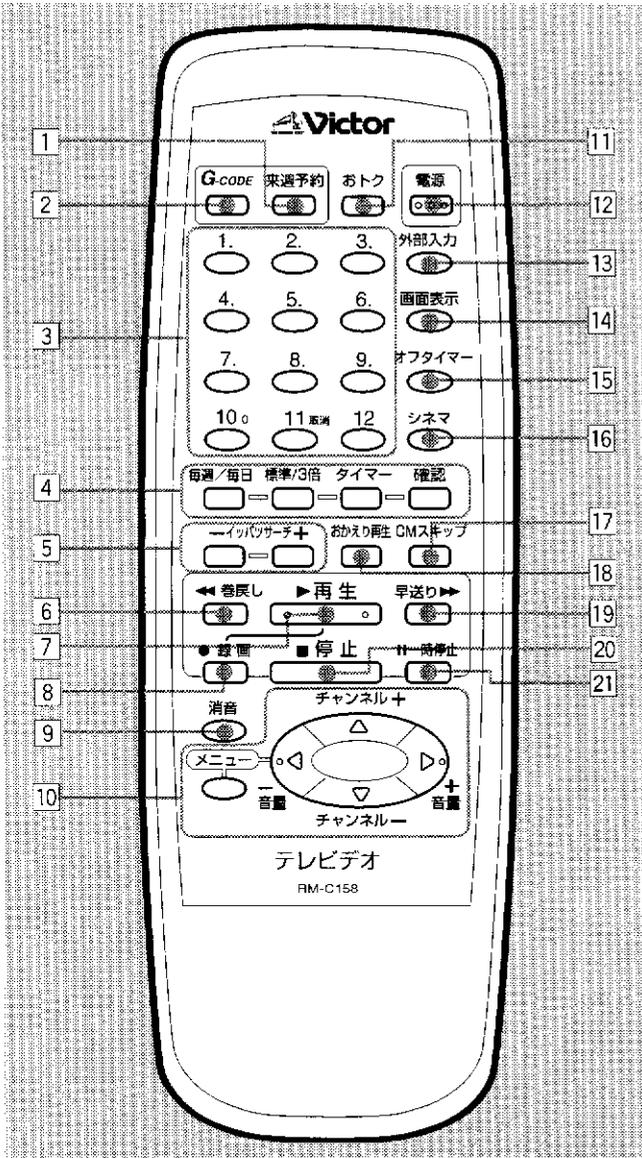


- 9 消音ボタン(●P.13)  
音を消します。
- 10 メニュー操作ボタン  
メニューを使って各種の調節・設定をするときに使います。  
チャンネル+/-ボタン(●P.13)  
チャンネルを変えるときに使います。  
音量+/-ボタン(●P.13)  
音量を調節します。
- 11 おトクボタン(●P.18)  
節電機能の組み合わせを設定します。
- 12 電源ボタン(●P.13)  
電源を入/切します。
- 13 外部入力ボタン(●P.49)  
外部入力端子につながれたビデオムービーなどの映像を画面に表示します。
- 14 画面表示ボタン(●P.13)  
チャンネル番号やビデオ操作の情報などを画面に表示します。
- 15 オフタイマーボタン(●P.23)  
電源を一定時間後に自動的に切ります。
- 16 シネマボタン(●P.25)  
映画番組や映画ソフトを見るのに適した映像にします。
- 17 CMスキップボタン(●P.27)  
停止中または再生中にテープを30秒間早送ります。繰り返し押すと、最大2分間まで早送りができます。
- 18 おかえり再生ボタン(●P.27)  
タイマー録画した先頭番組の頭出しをします。
- 19 早送り(▶▶)ボタン(●P.14)  
停止中は、テープを早送りします。  
再生中は、映像を確認しながら早送りができます。
- 20 停止(■)ボタン(●P.14)  
テープを停止します。
- 21 一時停止(II)ボタン(●P.14)  
再生中や録画中に、一時停止ができます。

- 1 来週予約ボタン(●P.28)  
今、見ている番組の次回の録画予約をしたいときに使います。
- 2 G-CODEボタン(●P.30)  
Gコードで録画予約をするときに使います。
- 3 チャンネルボタン(●P.13)  
チャンネルを選ぶときに使います。  
取消ボタン(●P.33)  
録画予約の操作を途中で中止するときや入力を間違えたときに使います。
- 4 タイマー録画ボタン(●P.28)  
録画を予約するときに使います。
- 5 イッパツサーチ+/-ボタン(●P.27)  
録画した番組の頭出しをします。
- 6 巻戻し(◀◀)ボタン(●P.14)  
停止中は、テープを巻き戻します。  
再生中は、映像を確認しながら巻き戻しができます。
- 7 再生(▶)ボタン(●P.14)  
テープを再生します。
- 8 録画(●)ボタン(●P.15)  
再生(▶)ボタンと同時に押して、録画を始めます。

## メニューの基本操作

1. メニューボタンを押して、メニュー画面を表示する

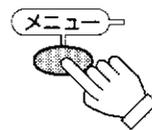

メニュー	
ピクチャー	+20
黒レベル	00
色のかさ	00
色あせい	00
シャープネス	+10
▽△で移動 <>で調整 メニューで終了	

- ここに記載している画面は、表示例です。  
実際は、前回のメニュー操作で最後に表示したメニュー画面が表示されます。
- 2. ▽または△ボタンを押して、設定したい項目が紫色に表示されるまで、項目を送る
- 3. ▷ボタンを押して、設定したいメニューの項目を選ぶ
- 4. ◀または▶ボタンを押して、設定を変える
- 5. メニューボタンを押して、メニュー操作を終了する


詳しくは、それぞれの調節や設定の説明のあるページをご覧ください。

# テレビやビデオを見る前に

次の準備はお済みですか？ まだでしたら、参照ページをご覧になり準備を済ませてください。

## 1 付属品を確認する

万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

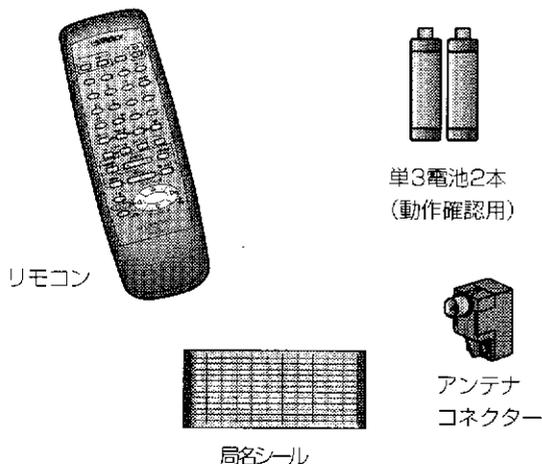


## 2 アンテナをつなぐ

- VHF、UHFアンテナをつなぐには (●P.34)
- CATVケーブルをつなぐには (●CATV各社にお問い合わせください。)


## 3 電源プラグを差し込む

電源プラグを壁のコンセント(交流100V)に差し込みます。

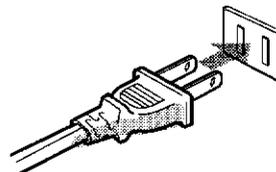

## 4 リモコンに電池を入れる

単3(R6)乾電池を2本入れます。

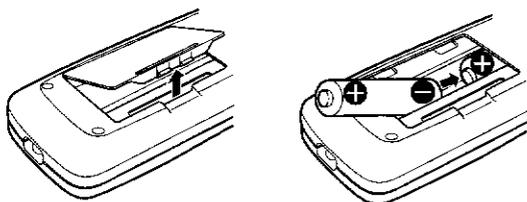

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

## 5 受信チャンネルを設定する

- 地域の放送局を一括して設定するには (●P.40)
- CATVを見るには (●P.45)
- 放送局をひとつずつ設定するには (●P.42)

## 6 時計を合わせる

タイマー録画やおはようタイマーなどを使うためには、時計を正しく設定しておく必要があります。(●P.48)


# テレビを見る

この取扱説明書では、リモコンを使っての操作を説明しています。  
テレビ本体にある同じ名前やマークのボタンでもリモコンと同じように操作できます。


お使いになる前に

ふだんの操作

テレビを見る  
テレビやビデオを見る前に

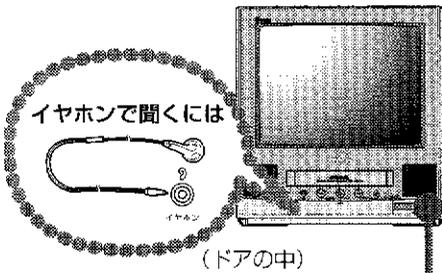


## 3 音量を調節する

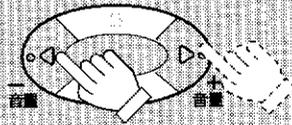

## 電源を切るには




## 順番にチャンネルを選ぶには

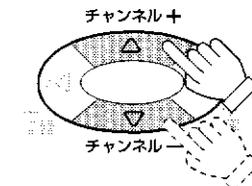


本体で順番にチャンネルを選んだときは、 $\rightarrow 1 \leftrightarrow 12 \leftrightarrow \text{外部} \leftarrow$  となります。

## 急いで音を消すには

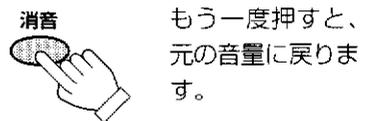


## 1 電源を入れる

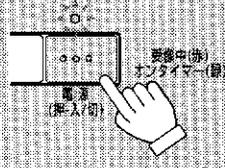

受像中/オンタイマーランプが赤く (タイマー設定時は緑色に) 点灯します。

## 2 チャンネルを選ぶ

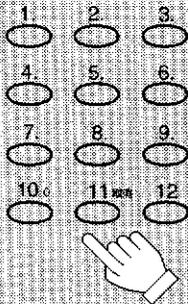

## 画面にいろいろな情報を表示するには

チャンネル番号やテープカウンターなどの情報が表示されます。



押すたびに、画面表示が次のように切り換わります。



- 外部入力の場合は、チャンネル番号ではなく、「外部」と表示されます。
- 放送されていないチャンネルを選んだときは、画面表示は消えませんが、
- ビデオカセットが入っていないときは、ビデオ操作の情報は表示されません。
- ビデオカセットを入れると、テープカウンターは「0:00:00」に戻ります。

## 英語は外国人のための説明です。

### Watching TV


1. Press 電源 on the TV to turn on the TV.
2. Press 音量+/- to adjust the volume.
3. Press a Channel button to select a channel.

ふだんは、ここだけで使えます!

# ビデオを見る

ビデオに関するご注意が、7ページから8ページに載っていますので、あわせてご覧ください。


- ビデオカセットはVHSまたはS-VHSタイプをお使いください。

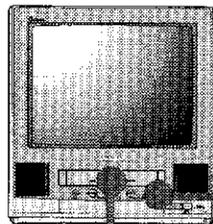

## 注意


カセットテープの挿入口から手や物を入れないでください。内部の機構で手が挟まれます。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

## 1 ビデオカセットを入れる

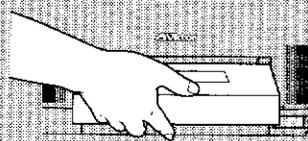

- テープの見える面を上にして入れ、中央部をゆっくり押します。
- つめの折れたビデオカセットを入れたときは、自動的に電源が入り、再生が始まります。
- 本機は、S-VHS簡易再生機能(SQPB\*)付きです。S-VHSで録画されたテープを簡易的に見ることが出来ます。(S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。また、画面にノイズや乱れが出ることがあります。)

\* SQPB: S-VHS QUASI PLAY BACKの略称です。

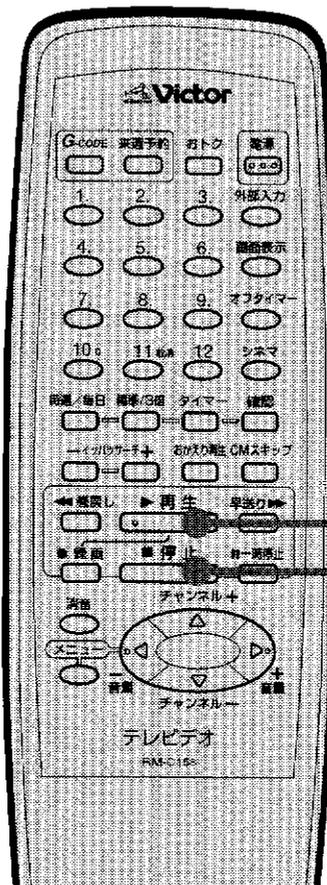


## ビデオカセットを取り出すには




- 録画中/録画タイマーランプが緑色に点灯しているときは、取り出すことはできません。録画が終わってから本体の取出し(△)ボタンを押してください。

## 2 再生を始める

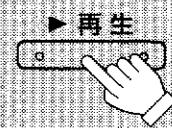

画面がビデオの映像に切り換わります。


## 再生をやめるには

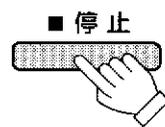

画面が元の映像(テレビや外部入力)に戻ります。

### 静止画を見るには


一時停止



- ふたたび再生を始めるときは、再生(▶)ボタンを押します。

### 早送りするには


早送り



- 再生中は、映像を確認しながら早送りができます。(早送り再生)

### 巻き戻しするには

巻き戻し



- 再生中は、映像を確認しながら巻き戻しができます。(巻き戻し再生)



- 再生中にノイズで見づらいつきや静止画が上下に揺れるときは、トラッキングを調節してください。(P.8)

- 再生中にノイズが多く出るときは、ヘッドの汚れが考えられます。このようなときは、市販のクリーニングカセットで掃除してみてください。(P.8)

- 早送り再生、巻き戻し再生、静止画のときはノイズが出ます。これは、再生の早さを変えているために出るもので、故障ではありません。

- 早送り再生、巻き戻し再生中は音声は聞こえません。

- テープの最後まで再生または早送りされると自動的に巻き戻しが始まります。

## 英語は外国人のための説明です。

### Watching a Video

1. Insert a video cassette.  
Use only a VHS video tape.
2. Press 再生(▶) to start playback.

To stop playback, press 停止(■).

To eject the video cassette, press 取出し(△).


To rewind the tape, press 巻き戻し(◀).

To fast forward the tape, press 早送り(▶▶).


ふだんは、ここだけで使えます!

# 番組を録画する

●ビデオカセットはVHSタイプをお使いください。

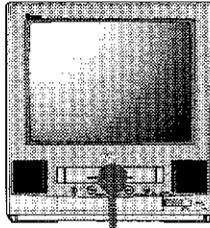


## 1 ビデオカセットを入れる

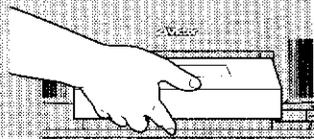


●テープの見える面を上にして入れ、中央部をゆっくり押します。

## 2 録画するチャンネルを選ぶ

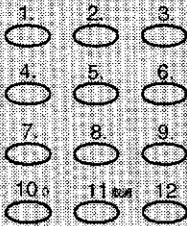

## 3 録画スピードを選ぶ

標準/3倍



●「3倍」を選ぶと録画時間は長くなりますが、画質は下がります。

## 4 録画を始める

●録画

▶再生



録画ボタンを押したまま再生ボタンを押す。


録画中/録画タイマーランプが赤く点灯し、録画が始まります。

●本体で操作するときには、録画/パツ録るボタンを押します。繰り返し押しすと、録画時間を簡単に指定できます。(パツ録るボタン)

●録画中にチャンネルボタンを押すと、別のチャンネルの番組をご覧になります。(裏録)


## 録画をやめるには

■停止



## 録画時間を指定するには(パツ録る)

(リモコンでは操作できません。)




繰り返し押しすと、録画時間を指定できます。(録画中/録画タイマーランプは赤く点灯し続けます。)指定した時間になると、録画が終わります。

●録画を止めたいときは、停止(■)ボタンを押してください。

## 録画を一時停止するには

||一時停止



●ふたたび録画を始めるときは再生(▶)ボタンを押します。

ふだんの操作

番組を録画するビデオを見る

英語は外国人のための説明です。


### Recording

1. Insert a video cassette.
2. Press a **Channel** button to select a program you want to record.
3. Press **標準/3倍** to select the tape speed.
4. Press **再生(▶)** and **録画(●)** at the same time to start recording.

To set the recording time, press **録画/パツ録る** on the front panel repeatedly. (This is possible only on the front panel.)

To stop recording, press **停止(■)**.

# おはようタイマーで目覚める

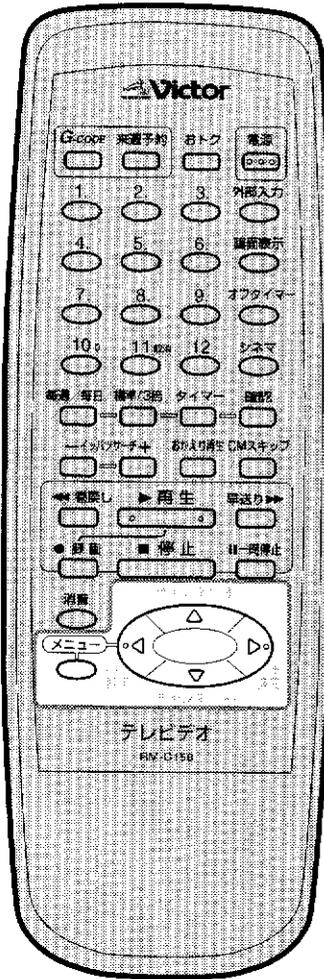

## おはようタイマーを設定する

おはようタイマー

設定した時刻になると、テレビの電源が入ります。目覚ましとしてお使いください。





おはようタイマーを使う前に、必ず時計を設定してください。(P.48)  
時計が設定されていないと、おはようタイマーは使えません。

1

### メニュー画面を表示し、「おはようタイマー」を選ぶ


「おはようタイマー」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

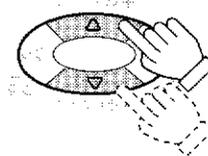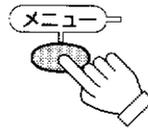


メニュー  
時計合わせ  
おはようタイマー

▽△で移動 ◀▶で選択 メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

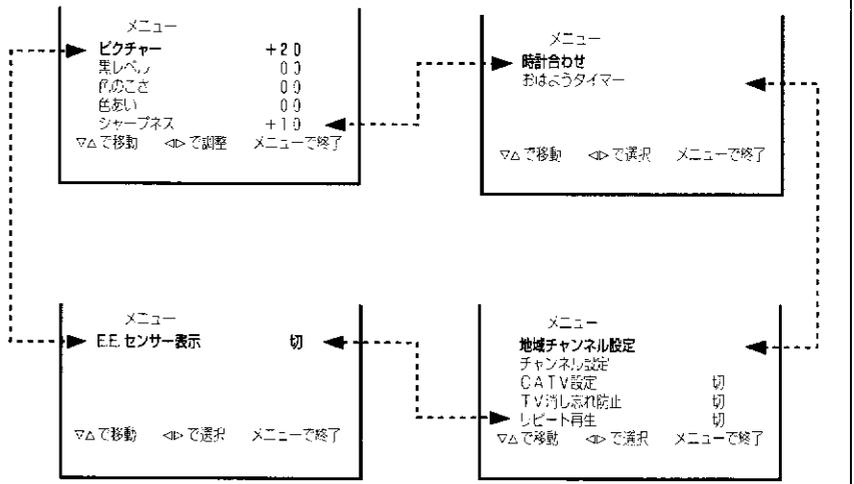

時計が設定されていないときは  
手順2で次のような画面が表示され  
ます。



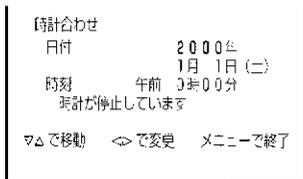


時間を合わせずに、このよう  
な画面表示のままメニューを  
終了しても、実際とは異なる  
時刻で、時計は動き始めます。  
必ず正しい時刻を設定して  
ください。

2

### 設定画面に入る


「おはようタイマー」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

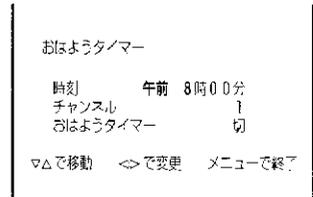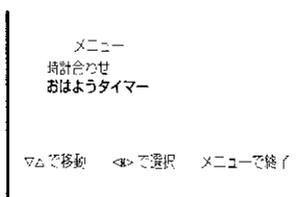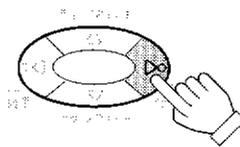

(右上に続く)

### 3 設定を変更する

△ボタンまたは▽ボタンを押して変更したい設定項目を紫色の表示にしてから、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

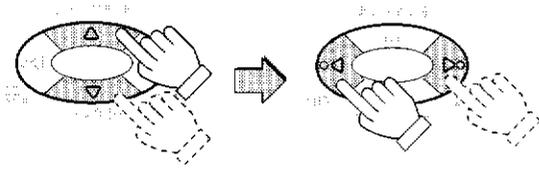

おはようタイマー		
時刻	午前 7時30分	
チャンネル	8	
おはようタイマー	入	
▽△で移動	◀▶で変更	メニューで終了

#### 設定項目について


- 時刻:** テレビの電源を入れる時刻を入力します。
- チャンネル:** テレビの電源が入ったときのチャンネル(または「ビデオ再生」)を選びます。
- おはようタイマー:** 「入」 にすると、受像中/オンタイマーランプが緑色に点灯し、設定した時刻になると、自動的に電源が入ります。  
「切」 にすると、時刻やチャンネルは設定されますが、おはようタイマーは動きません。



おはようタイマーが「入」を選んでいるときは


自動的に電源が入った後、2時間何も操作しなかったときは、自動的に電源が切れます。

### 4 設定を終了する

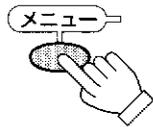

おはようタイマー

おはようタイマーで目覚める

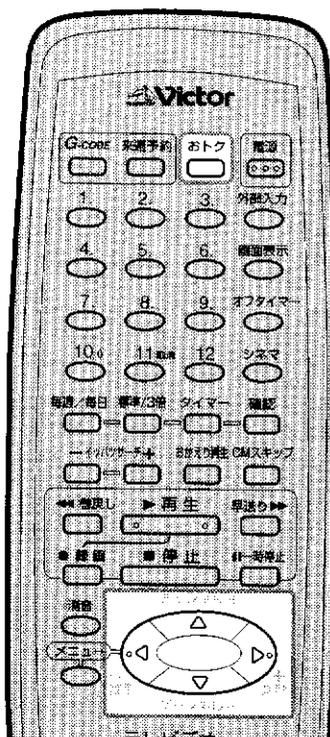

## 効率良く節電する

本機には、次のような節電機能があります。これらの機能を上手に組み合わせて効率よく節電してください。

### E.E.センサー:

Ecology & Economy(目にやさしい消費電力)+Electronic Eye(電子の目)の略です。部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。節電になる上、目にやさしい機能です。

### 無信号電源オートオフ:

テレビの消し忘れを防ぐ機能です。放送終了後やビデオの終了などで、映像信号がなくなったとき、約4分間経過すると電源を切って節電します。

### 深夜電源オートオフ:

深夜のテレビの消し忘れを防ぐ機能です。設定した時間になると電源を自動的に切って節電します。(この機能を使うには、本機の時計合わせ(●P.48)が必要です。)

### TV消し忘れ防止:

テレビの消し忘れを防ぐ機能です。約3時間何も操作しなかったときに電源を切って節電します。(●P.22)

### 自動オートオフ:

おはようタイマーが「入」を選んでいて自動的に電源が入った後、2時間何も操作しなかったときは、自動的に電源が切れます。(●P.17)

## 節電機能の組み合わせを設定する


おトク

「おトク」ボタンを使って、次の3つの節電機能(おトク機能)を簡単に設定することができます。

- E.E.センサー
- 無信号電源オートオフ
- 深夜電源オートオフ



## 「おトク」をすべて使う

### 1 「おトク」設定画面を表示する

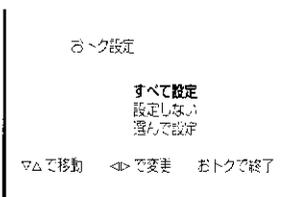



### 2 「すべて設定」を選ぶ

「すべて設定」を紫色の表示にします。

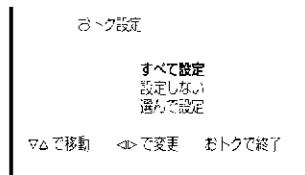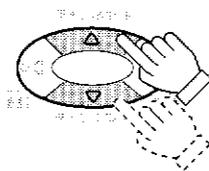

### 3 決定する

次の画面が表示されます。

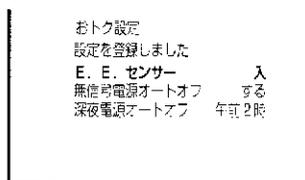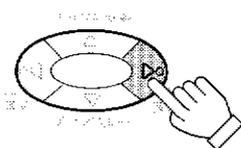


設定されると、テレビ本体前面のE.E.センサーランプが緑色に点灯します。(●P.10)

## 「おトク」を選んで使う

「おトク」機能を個別に設定できます。



### 1 「おトク」設定画面を表示する

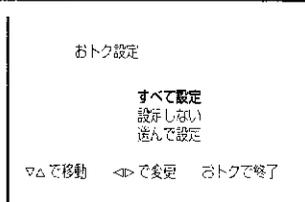

(右上に続く)



## 2 「選んで設定」を選ぶ

「選んで設定」を紫色の表示にします。


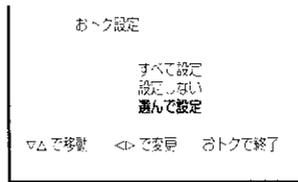
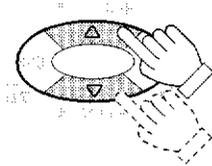


## 3 設定画面を表示する

次の画面が表示されます。

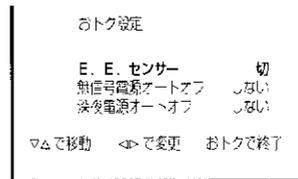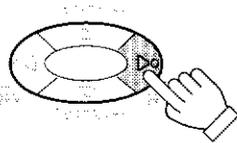

## 4 設定する

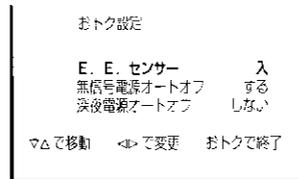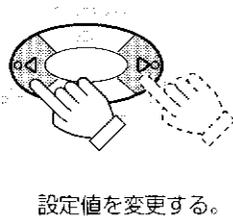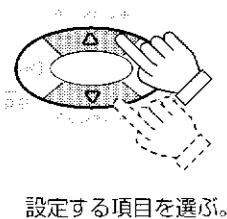

設定する項目を選ぶ。

設定値を変更する。

E.E.センサー:	「入」 明るさを自動調節します。 「切」 E.E.センサー機能は動作しません。
無信号電源オートオフ:	「する」 無信号状態が4分間続いたときに電源が切れます。 「しない」 無信号電源オートオフが動作しません。
深夜電源オートオフ:	「午前0時」 午前0時に電源が切れます。 「午前1時」 午前1時に電源が切れます。 「午前2時」 午前2時に電源が切れます。 「しない」 深夜電源オートオフが動作しません。

機能の内容については、前ページ(●P.18)の「効率良く節電する」をご覧ください。



映像選択が「シネマ」を選んでいるときは

E.E.センサー「入」のときでも自動調節されません。(●P.25)

無信号電源オートオフが「する」になっているときは


無信号状態が約1分間続いたとき、「無信号により電源が切れます」というメッセージが表示されます。さらに無信号状態が3分間続くとき電源が自動的に切れます。

深夜電源オートオフを使っているときは

本機の電源が切れる約3分前から、「設定時刻になりますので電源が切れます」というメッセージが表示されます。続けて見るときは、音量ボタンを押してください。


## 5 設定を終了する



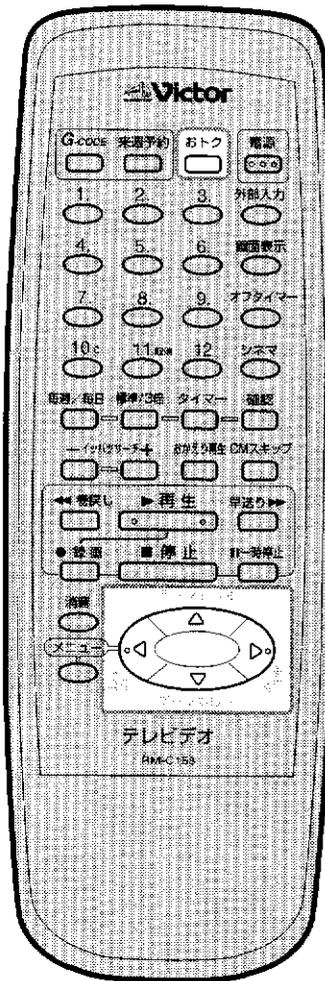



「おトク」をすべて解除するには

1 「おトク」設定画面を表示する

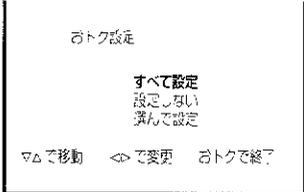



2 「設定しない」を選ぶ

「設定しない」を紫色の表示にします。

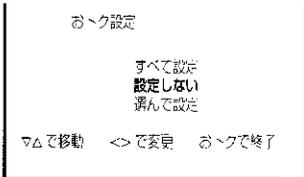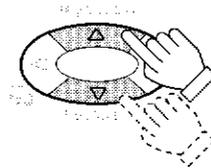


3 決定する

次の画面が表示されます。

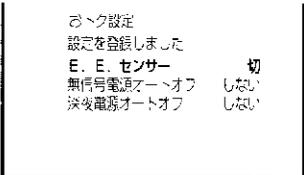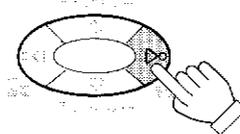

おトク設定が解除され、テレビ本体前面のE.E.センサーランプが消えます。(P.10)

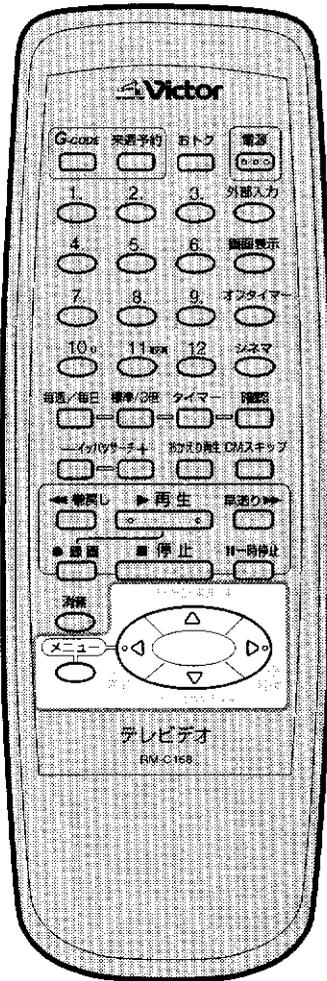



## E.E.センサーの効果を確認める

E.E.センサー表示


E.E.センサーを使ったとき、どのように画面の明るさが変わるかを確認められます。

### 1 メニュー画面を表示し、「E.E.センサー表示」を選ぶ

「E.E.センサー表示」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

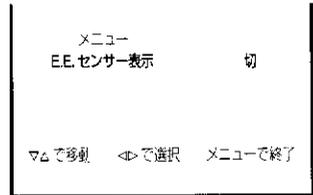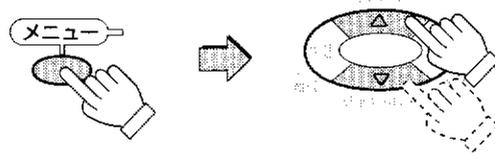



△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

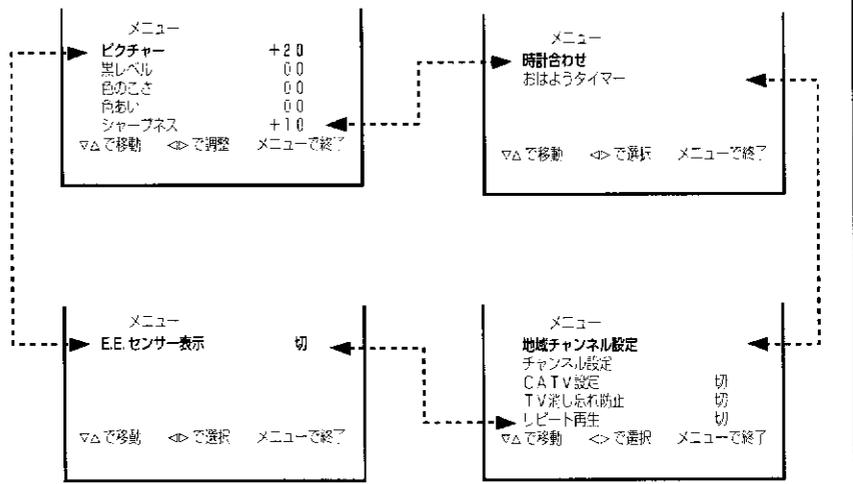

リモコンの電気を節約する

### 2 設定を「入」にする


「E.E.センサー表示」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。

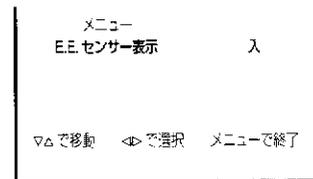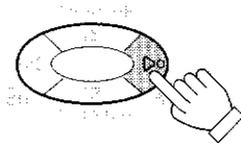

押すたびに「入」「切」が切り換わります。

「入」: E.E.センサーの効果を確認めるときに選びます。


部屋の明るさが変化したときに♡マークが表示され、E.E.センサーの動作を確認できます。




●部屋が暗くなるに従い♡マークがたくさん表示されます。

「切」: E.E.センサーの効果を確認める必要がないときに選びます。

### 3 設定を終了する

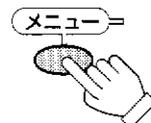

# テレビの消し忘れを防ぐ

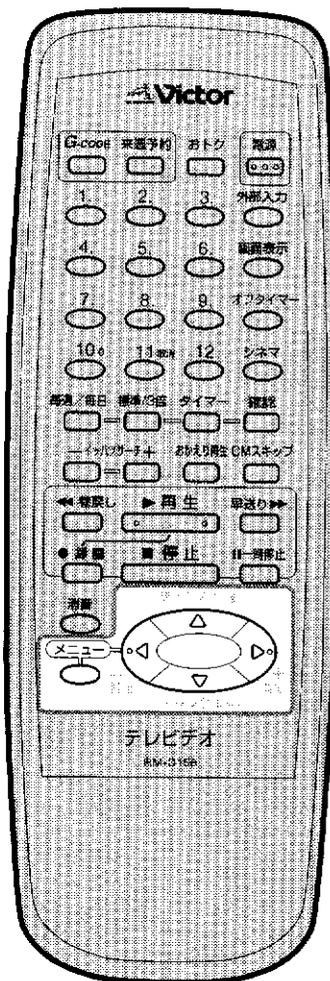

TV消し忘れ防止が「入」を選んでいるときは

本機の電源が切れる約3分前から、「消し忘れ防止により電源が切れます」というメッセージが表示されます。続けて見るときは、音量ボタンを押してください。


## テレビの消し忘れを防ぐ

### TV消し忘れ防止

約3時間何も操作しなかったときに、テレビの電源を自動的に切るか切らないかの設定をします。

## 1 メニュー画面を表示し、「TV消し忘れ防止」を選ぶ

「TV消し忘れ防止」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

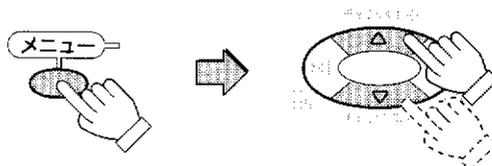

メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	切
リピート再生	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

メニュー	
ピクチャー	+20
黒レベル	00
色あざ	00
色あせい	00
シャープネス	-10
▽△で移動 ◀▶で調整	メニューで終了


メニュー	
時計合わせ	
おはようタイマー	
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

メニュー	
EE.センサー表示	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	
CATV設定	入
TV消し忘れ防止	入
リピート再生	入
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

## 2 設定を「入」にする


「TV消し忘れ防止」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

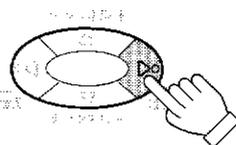

メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	入
リピート再生	入
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

押すたびに「入」「切」が切り換わります。



## 3 設定を終了する

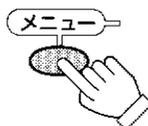






### 3 映像を調節する

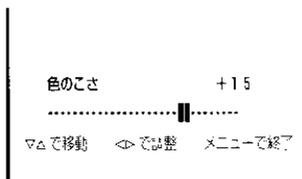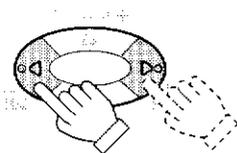

他の項目も調節するときには、△ボタンまたは▽ボタンを押してから手順1から3を繰り返します。

### 4 調節を終了する

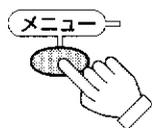

テレビを見る

映像を調節する

映像の設定			
項目	◀ ボタンを押すと	▶ ボタンを押すと	調節の目安
ピクチャー	淡くなる	濃くなる	部屋の明るさに合わせて、見やすい映像の明るさや濃さに
黒レベル	暗くなる	明るくなる	見やすい明るさに
色のことさ	淡くなる	濃くなる	見やすい色の濃さに
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	自然な肌色になるように
シャープネス	柔らかい感じになる	くっきりする	お好みの鮮明さに


### 映画に適した映像にする

シネマ

映画番組や映画ソフトを見るときに、しっとりとした映像、目にやさしい明るさになります。


#### 押す

押すたびに、「入」「切」が切り換わります。

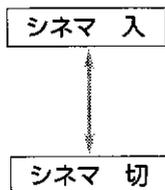

「シネマ」が「入」のときは、E.E.センサーは動きません。

# ビデオのいろいろな再生／操作

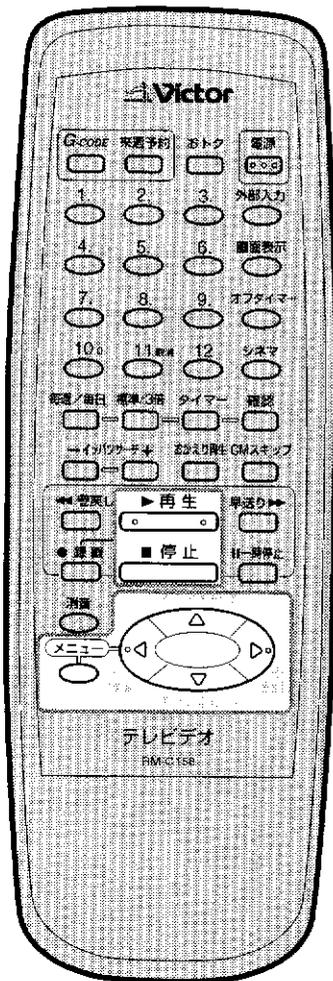

テープの途中に無記録部分があるときは

無記録部分が約3秒以上続くと、テープの途中でも、再生を停止し、テープを巻き戻します。

タイマー録画などで番組をつなぎ撮りすると、録画スピードの変わり目で、無録画部分ができてしまいますので、ご注意ください。

リピート再生を途中で止めるには

停止(■)ボタンを押します。

## 繰り返し再生する

リピート再生


再生が終ると、自動的にテープを巻き戻し、ふたたび再生が始まります。20回まで繰り返して再生されます。

1

停止中に


メニュー画面を表示し、「リピート再生」を選ぶ

「リピート再生」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

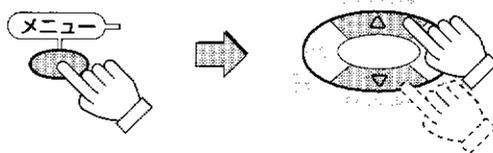

メニュー  
地域チャンネル設定  
チャンネル設定  
CATV設定  
TV消し忘れ防止  
リピート再生  
▽△で移動 ◀▶で選択 メニューで終了


△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り替わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

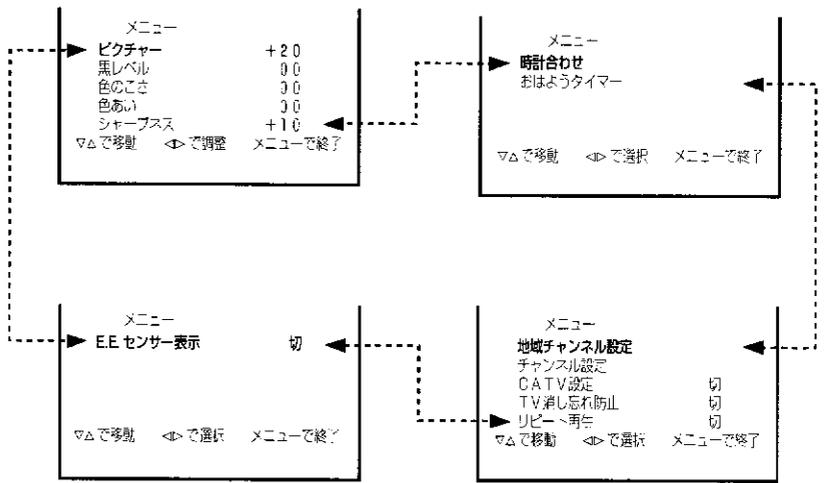

2

設定を「入」にする

「リピート再生」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。

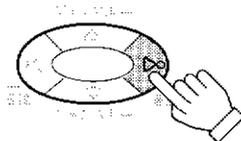


メニュー  
地域チャンネル設定  
チャンネル設定  
CATV設定  
TV消し忘れ防止  
リピート再生  
▽△で移動 ◀▶で選択 メニューで終了

押すたびに「入」「切」が切り換わります。

「切」を選ぶと、リピート再生は解除されます。


3

設定を終了する

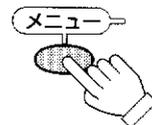


4

テープを再生する

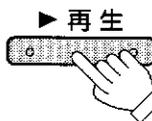

20回まで繰り返して再生されます。

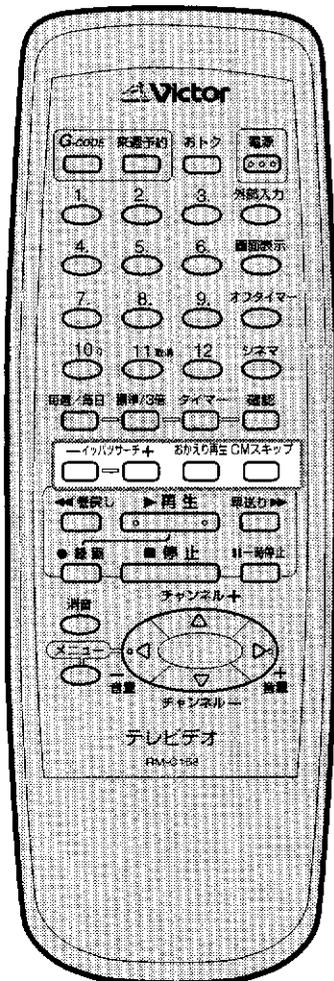


## CMを飛ばす

## CMスキップ


録画した番組の途中に入っているCMを飛ばすことができます。

### 再生中に

CMスキップ



一度押すと、30秒間早送りします。  
その後押すたびに、30秒単位で(120秒間まで)早送り  
できます。



## 番組の頭出しをする

## イッパツサーチ・おかえり再生

録画をしたときに自動的につく頭出しマーク(VISS)を検索して、番組の頭出しができます。

### 停止中または再生中に

イッパツサーチ+




見たい番組が  
前にあるとき

見たい番組が  
後にあるとき

押すと、番組の頭出しを始めます。  
押すたびに、頭出しマーク(VISS)の  
番号が変わります。

イッパツサーチ


イッパツサーチ+

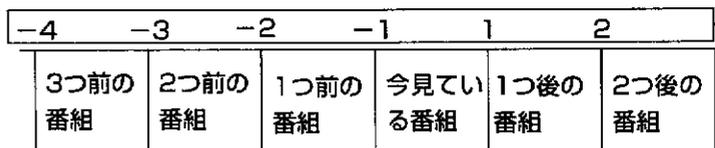

頭出しが終ると、自動的に再生が始まります。

### タイマー録画後に

おかえり再生



他のビデオ操作をする前に押します。

タイマー録画した先頭番組の頭出しができます。  
頭出しが終ると自動的に再生が始まります。  
タイマー録画が終ったあとで、なんらかのビデオ操  
作をしたときは、このボタンは働きません。



### 番組の頭出しについて

- 3倍モードで記録されたテープの頭出しをすると、見たい番組の前の番組が少し再生されたり、見たい番組の最初の部分が少し見られなかったりする場合があります。
- 市販のソフトや他社のビデオデッキで録画したテープなど、頭出しマーク(VISS)が記録されていないテープでは頭出しはできません。
- 電源が入っていない状態で、イッパツサーチボタンを押したときは、電源が自動的に入り、番組の頭出しを始めます。
- イッパツサーチで、最大9つまで頭出しをすることができます。

ビデオの録画

ビデオのいろいろな再生/操作


# 録画を予約する(タイマー録画)

本機では次の3つの方法で録画の予約ができます。6つの番組を1か月先まで予約できます。

- 来週イッパツ予約
- Gコード<sup>1)</sup>予約
- 通常予約



タイマー録画を使う前に、必ず時計を正しく設定してください。(P.48)  
時計が設定されていないと、タイマー録画はできません。

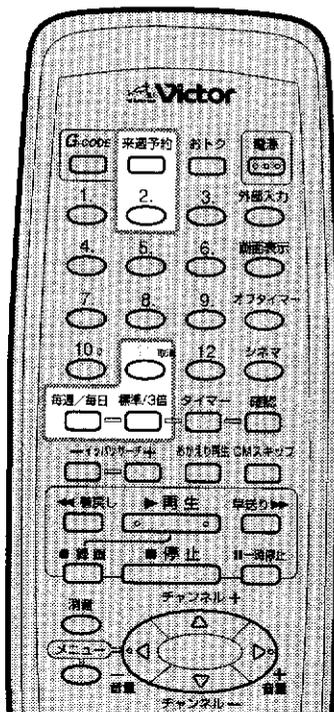


## 来週イッパツ予約で録画予約する

来週イッパツ予約

今見ている番組の続きは絶対に見逃せない…そんなときは、来週イッパツ予約が便利です。

### 1 番組を見ているときに…


来週予約



手順1の設定のままでよいときは  
手順5に進みます。

来週イッパツ予約  
 収録のこの番組の予約をします  
 午後 7時00分から 30分間の予約をします  
 録画スピードは3倍です  
 1回の録画予約です  
 よろしければ1を押して下さい  
 別の時間にするときは2を押して下さい

### 2 時間設定を変更したいときは…




押すたびに、時間設定が変わります。希望の時間設定を選んでください。

●選べる時間設定は、時間帯によって異なります。詳しくは、次ページの「時間設定について」をご覧ください。

### 3 録画スピードを変更したいときは…


標準/3倍




押すたびに、録画スピードの「標準」「3倍」が切り換わります。

### 4 繰り返し予約を設定する

毎週/毎日



押すたびに、繰り返し予約の設定が次のように切り換わります。入力を間違えたときは、取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

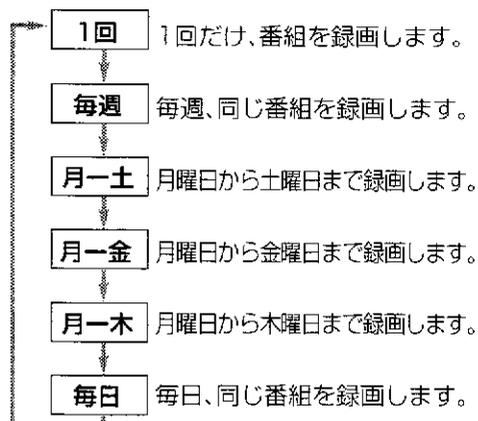

日曜日に番組を録画予約するときは  
「月一土」「月一金」「月一木」の設定はできません。

土曜日に番組を録画予約するときは  
「月一金」「月一木」の設定はできません。

金曜日に番組を録画予約するときは  
「月一木」の設定はできません。




録画予約を取り消したいときは  
「録画予約を変更する/取り消す」  
(P.33)をご覧ください。

タイマー録画中の録画を止める  
には  
タイマーボタンを押してから、停止  
(■)ボタンを押します。


<sup>1)</sup> Gコードとは…

ジューンスター社が開発した録画予約のための最大8桁の番号です。

(右上に続く)

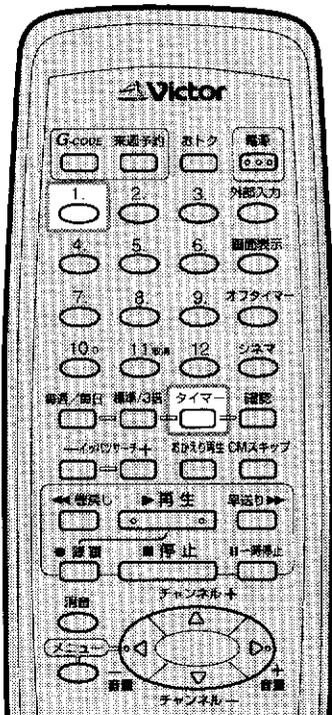

## 5 設定を終了する



## 6 録画タイマーを始動する



タイマー録画の待機状態になり、録画中／録画タイマーランプが緑色に点灯します。

予約した番組の始まる時間になると、録画中／録画タイマーランプが赤く点灯し、自動的に録画が始まります。番組が終ると自動的に録画が終了します。



手順6で録画中／録画タイマーランプが点滅したときは

ビデオカセットが入っていないか、録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っています。録画のできるビデオカセットを入れてください。

### タイマー録画待機中やタイマー録画中は…

- チャンネルボタンを押すと、別のチャンネルの番組をご覧になれます。(裏録)
- タイマーボタンと確認ボタン以外のビデオ操作ボタンは動きません。タイマー録画待機中(録画中／録画タイマーランプが緑色に点灯)に、ビデオを使いたいときは、タイマーボタンを押し、タイマー録画を解除します。操作し終わったあとは、もう一度タイマーボタンを押し、録画タイマーを作動させてください。タイマーボタンを押し忘れると、タイマー録画はできません。

### タイマー録画が終わったあとで再生をするときは

他のビデオ操作をする前に、おかえり再生ボタンを押します。タイマー録画した先頭番組の頭出しができます。タイマー録画が終わったあとで、なんらかのビデオ操作をしたときは、このボタンは動きません。

### 時間設定について


手順2で選べる時間設定は、時間帯によって異なります。

現在時刻	録画時間1	録画時間2	録画時間3	録画時間4
午前 0時00分	午前 0時00分～午前 1時00分			
午前 1時00分	午前 1時00分～午前 2時00分			
午前 2時00分	午前 2時00分～午前 3時00分			
午前 3時00分	午前 3時00分～午前 4時00分			
午前 4時00分	午前 4時00分～午前 5時00分			
午前 5時00分	午前 5時00分～午前 6時00分			
午前 6時00分	午前 6時00分～午前 7時00分			
午前 7時00分	午前 7時00分～午前 8時00分	午前 7時00分～午前 7時30分	午前 7時30分～午前 8時00分	
午前 8時00分	午前 8時00分～午前 9時00分	午前 8時00分～午前 8時30分	午前 8時30分～午前 9時00分	
午前 9時00分	午前 9時00分～午前 10時00分	午前 9時00分～午前 9時30分	午前 9時30分～午前 10時00分	
午前 10時00分	午前 10時00分～午前 11時00分	午前 10時00分～午前 10時30分	午前 10時30分～午前 11時00分	
午前 11時00分	午前 11時00分～午後 0時00分	午前 11時00分～午前 11時30分	午前 11時30分～午後 0時00分	
午後 0時00分	午後 0時00分～午後 1時00分	午後 0時00分～午後 0時30分	午後 0時30分～午後 1時00分	
午後 1時00分	午後 1時00分～午後 2時00分	午後 1時00分～午後 1時30分	午後 1時30分～午後 2時00分	
午後 2時00分	午後 2時00分～午後 3時00分	午後 2時00分～午後 2時30分	午後 2時30分～午後 3時00分	
午後 3時00分	午後 3時00分～午後 4時00分	午後 3時00分～午後 3時30分	午後 3時30分～午後 4時00分	
午後 4時00分	午後 4時00分～午後 5時00分	午後 4時00分～午後 4時30分	午後 4時30分～午後 5時00分	
午後 5時00分	午後 5時00分～午後 6時00分	午後 5時00分～午後 5時30分	午後 5時30分～午後 6時00分	
午後 6時00分	午後 6時00分～午後 7時00分	午後 6時00分～午後 6時30分	午後 6時30分～午後 7時00分	
午後 7時00分	午後 7時00分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 7時30分	午後 7時30分～午後 8時00分	午後 7時00分～午後 9時00分
午後 8時00分	午後 8時00分～午後 9時00分	午後 7時00分～午後 9時00分		
午後 9時00分	午後 9時00分～午後 10時00分	午後 9時00分～午後 11時00分		
午後 10時00分	午後 10時00分～午後 11時00分	午後 10時00分～午後 10時30分	午後 10時30分～午後 11時00分	午後 9時00分～午後 11時00分
午後 11時00分	午後 11時00分～午前 0時00分	午後 11時00分～午後 11時30分	午後 11時30分～午前 0時00分	

ビデオを見る  
録画する

録画を予約する(タイマー録画)



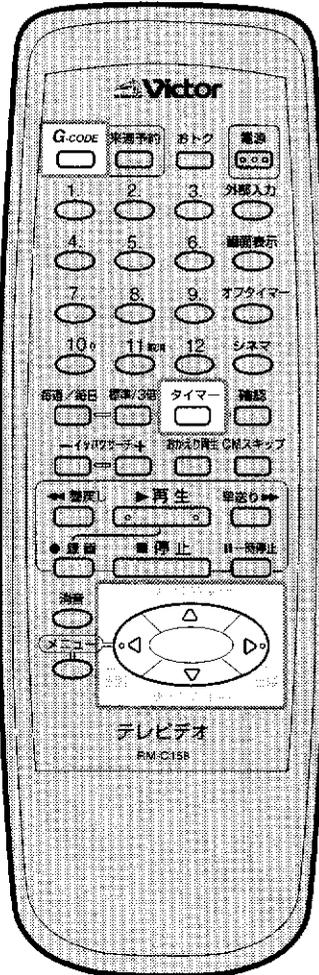

## 時刻とチャンネル番号を指定して録画予約する 通常予約


録画したい番組の開始時刻、終了時刻、チャンネル番号などを設定して、録画を予約します。

### 1 「録画予約設定」画面を表示する



録画予約設定	本日
二付	---時---分
開始時刻	---時---分
終了時刻	---
チャンネル	---
録画スピード	標準
▽△で移動 ◀▶で調整 G-CODEで終了	


### 2 それぞれの項目を設定する

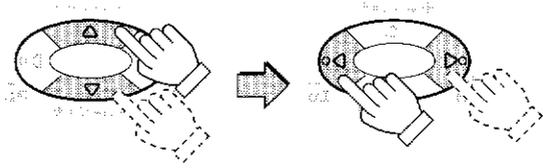

録画予約設定	12月24日
日付	午前 7時00分
開始時刻	午前 8時30分
終了時刻	1
チャンネル	標準
録画スピード	
▽△で移動 ◀▶で調整 G-CODEで終了	

#### 1. 日付を合わせる

◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、次のように日付の設定が変わります。

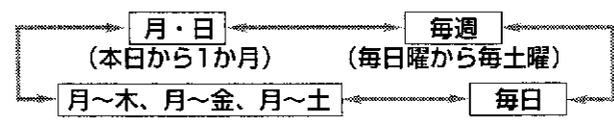

#### 2. 開始時刻と終了時刻を合わせる

◀ボタンまたは▶ボタンを押すと、現在の時刻が表示されます。開始時刻と終了時刻の「時」と「分」を設定します。


#### 3. チャンネルを選ぶ

◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、チャンネル番号が変わります。


#### 4. 録画スピードを選ぶ

◀ボタンまたは▶ボタンを押すたびに、「標準」「3倍」が切り換わります。

### 3 設定を終了する

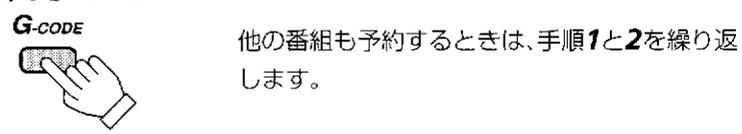

### 4 録画タイマーを始動する

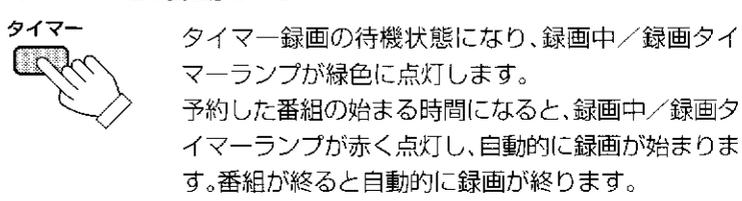

操作の途中で録画予約を中止するときは  
取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押します。

タイマー録画中の録画を止めるには  
タイマーボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

手順4で録画中／録画タイマーランプが点滅し始めたときは  
ビデオカセットが入っていないか、録画のできないツメの折れたビデオカセットが入っています。録画のできるビデオカセットを入れてください。

ビデオを見る  
録画する


録画を予約する(タイマー録画)



# 録画予約を変更する/取り消す

予約変更・取消

タイマー録画待機中はタイマーボタンを押し、録画タイマーを解除します。

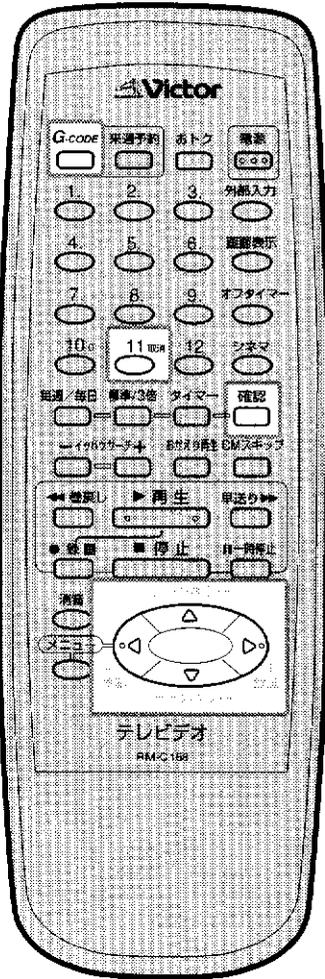


## 1 録画予約確認リストを表示する




録画予約確認リスト	4月 木	6時18分		
日付	開始時刻	終了時刻	CH	録画
1. 月~金	6:00~	6:30	10	3倍
2. 7E	8:00~	9:30	8	3倍
3. 24E	7:00~	8:30	1	標準

△で移動 >で1の修正 確認で終了

## 2 変更または取り消す予約を選ぶ

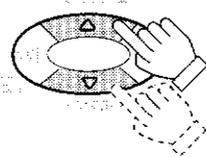

変更するには

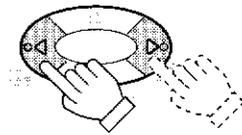


変更または取り消す  
予約を選ぶ。


取り消すには



## 3 予約を変更するときは...

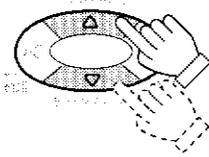

変更する項目を選ぶ。

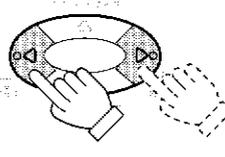


設定値を変更する。

録画予約設定	12月24日
日付	午後 7時00分
開始時刻	午後 8時30分
終了時刻	1
チャンネル	3倍
録画スピード	

△で移動 ◀▶で調整 Gコードで終了

## 4 変更・取り消しを終了する

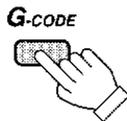

手順3で取消ボタン(チャンネルボタン「11」)を押すと表示中の録画予約が取り消せます。

録画予約の変更・取り消しをしたときは

タイマーボタンを押し、もう一度録画タイマーを作動してください。タイマーボタンを押し忘れると、タイマー録画はできません。


マニュアルを見る  
録画する

録画を予約する(タイマー録画)


# VHF、UHFアンテナをつなぐ

お部屋の壁面アンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。一番近い例を選んで、接続してください。


## ●壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類

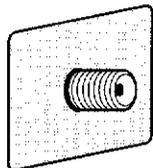

同軸ケーブル用端子

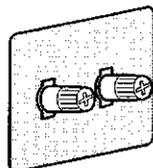

フィーダー線用端子



同軸ケーブル



フィーダー線



F型コネクター

※壁面アンテナ端子にF型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。




- 妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- フィーダー線を使用すると、電波妨害を受けやすくなります。できるだけ同軸ケーブルをお使いください。お部屋(壁面)のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。



### CATV(ケーブルテレビ放送)をつなぐときは


CATVの受信はサービスの行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には「アダプター」が必要になります。詳しくは、CATV各社にお問い合わせください。

## VHFとUHFが混合されているとき

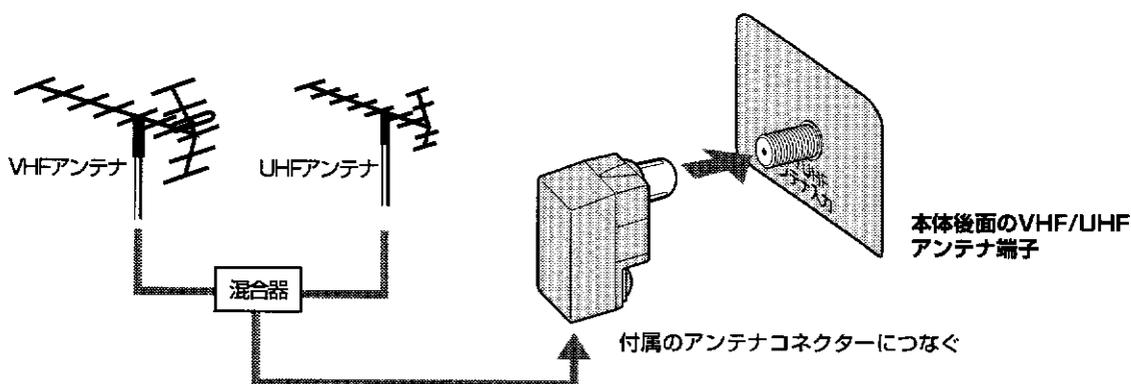


## VHFとUHFが別々になっているとき

**A** VHF、UHFのどちらか一方を接続するとき

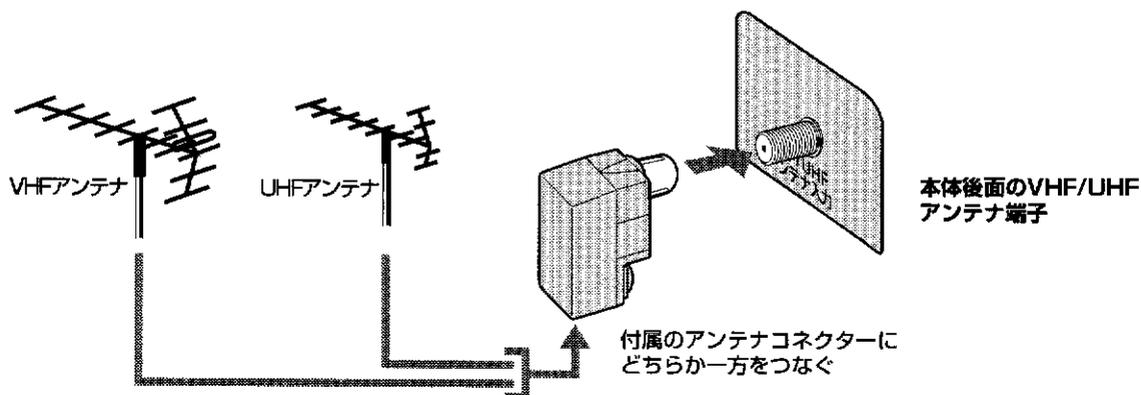


**B** VHF、UHFの両方を接続するとき

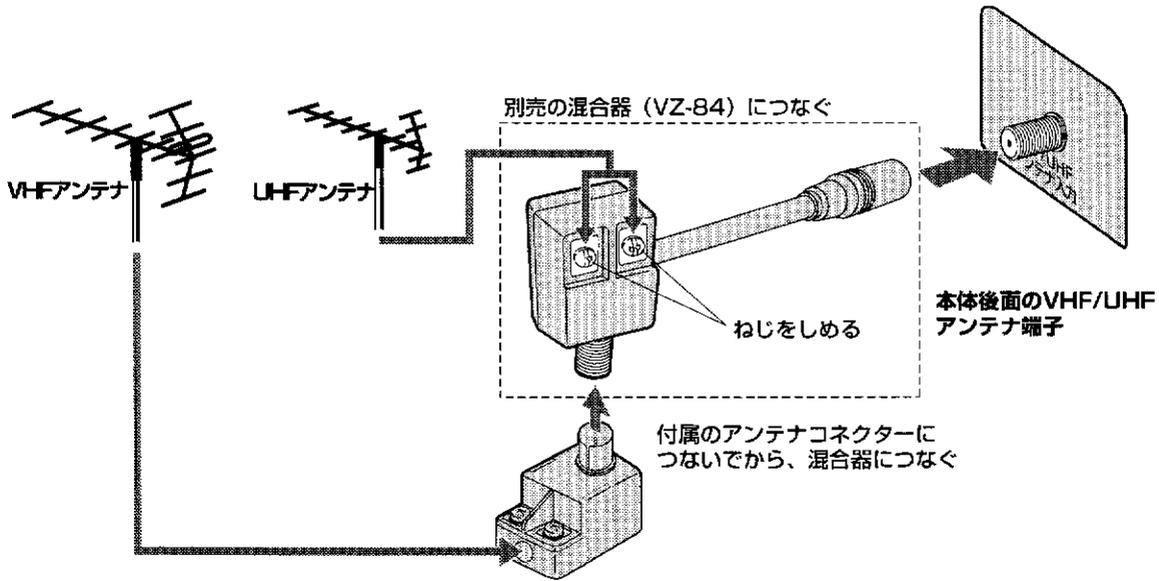

**アンテナコネクタのつなぎかた**

■同軸ケーブルのとき

1. カバーをあける

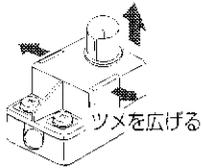


2 接続線を取りはずす




3. ケーブルをつなぐ




4. カバーをつける

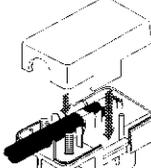


■フィーダー線のとき

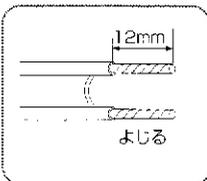


芯線をまきつけ  
ねじをしめる

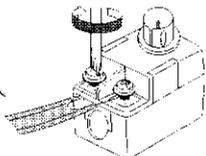

太いケーブル (5C-2V)

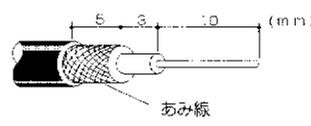

細いケーブル (3C-2V)

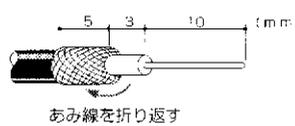

VHF、UHFアンテナをつなぐ

設置と準備

# 受信チャンネルを設定する

本機は工場出荷時、VHFの1~12チャンネルが映るように設定されています。UHF放送がある場合など、この設定ですべての放送局を受信できないときは、以下の操作で地域内のテレビ局を受信できるようにします。

- 1 お住まいの地域番号を探す(●P.36~39)
- 2 メニューで、地域番号を選ぶ  
「地域チャンネル設定」(●P.40)をご覧ください。
- 3 「地域チャンネル設定」が終わったら、メニューを終了する

● 「地域チャンネル設定」をすると、放送のない空きチャンネルにはチャンネルスキップが設定されます。チャンネル+/-ボタンでチャンネルを順番に変えるとき、放送されているチャンネルだけを映します。

● 受信できる放送局をひとつずつ設定する方法もあります。(「チャンネル設定」●P.42)

P.36~39の表の中から、受信できるチャンネルの組み合わせが見つからないときは、「チャンネル設定」を行ってください。

お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに、一番合った地域番号を選んでください。  
隣接する都道府県の地域番号も参考にしてください。

(1999年10月現在)

地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
初期設定 000	1/80	2/2	3/90	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	
北海道	札幌(江別) 001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NH<教育 12/90
	小樽 002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35		札幌テレビ 7/5	北海道文化 28/27	北海道放送 9/1			NH<総合 11/60	テレビ北海道 24/17
	旭川 003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NH<総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄 004			北海道文化 26/27	NH<総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NH<教育 12/90
	稚内 005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NH<総合 28/80	北海道放送 10/1		
	室蘭 006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NH<総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧 007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NH<総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
	函館 008		北海道文化 27/27		NH<総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 36/35		NH<教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広 009		北海道文化 32/27		NH<総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NH<教育 12/90
	釧路 010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NH<総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走 011	北海道放送 1/1		NH<総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NH<教育 12/90
	北見 012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NH<総合 9/80		北海道放送 33/1	
青森	青森(弘前) 013	青森放送 1/1		NH<総合 3/80	青森朝日 34/34	NH<教育 5/90							青森テレビ 38/38
	八戸 014		若手のんこ 29/33		青森朝日 31/34			NH<教育 7/90		NH<総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/39
	むつ 015				NH<総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NH<教育 12/90
岩手	盛岡 016				NH<総合 4/80		岩手放送 6/6		NH<教育 8/90	若手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		若手のんこ 33/33
	釜石 017		NH<総合 2/80				テレビ岩手 58/35		若手のんこ 60/33	若手朝日 62/20	若手放送 10/6		NH<教育 12/90
	二戸 018		岩手放送 2/6			NH<総合 6/80			若手のんこ 29/33	若手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NH<教育 12/90
宮城	仙台 019	東北放送 1/1		NH<総合 3/80		NH<教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
	石巻 020	東北放送 59/1		NH<総合 51/80		NH<教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 56/34			仙台放送 57/12
	気仙沼 021		NH<総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NH<教育 10/90		
秋田	秋田 022		NH<教育 2/90			秋田朝日 31/31				NH<総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館 023				NH<総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/1			NH<教育 8/90			秋田テレビ 57/37
	大曲 024		NH<教育 43/90			秋田朝日 41/31				NH<総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37

地域チャンネル設定を行っても放送が受信できないとき  
 東京近郊にお住まいの方は  
 地域チャンネル設定であたががお住まいになっている地域番号を入力しても  
 放送が受信できないときは、042(23区)で設定してみてください。  
 例) 八王子にお住まいの場合  
 043(八王子)の設定で放送が受信できないときは、042(23区)に設定  
 してください。  
 横浜市にお住まいの方は  
 通常は、046(横浜2)に設定してください。  
 046(横浜2)の設定で放送が受信できないときは、045(横浜1)に設定して  
 ください。

ご自分がお住まいの地域を選んでも放送が受信できないときは、近隣の地域を選  
 んでください。  
 地域チャンネル設定(●P.40)は、テレビの中継局には対応しておりません。中継  
 局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせをしてください。  
 (●P.42)

リモコンのチャンネル番号

地域番号		放送局名・受信チャンネル	
1	2	1	2
都道府県名	地域番号	放送局名	受信チャンネル
		放送局名	受信チャンネル

地域番号	放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
山形	山形 025	山形放送 17/10	さくらんぼテレビ 30/30	NHK教育 4/90		テレビユー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38	
	鶴岡(酒田) 026	山形放送 17/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80		NHK教育 6/90		テレビユー山形 22/36				山形テレビ 39/38	
	米沢 027		さくらんぼテレビ 60/30		NHK教育 50/90		テレビユー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福島	福島(郡山) 028		NHK教育 2/90		テレビユー福島 31/31	福島中央 39/33				NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 1/11	
	いわき 029		テレビユー福島 62/31		NHK総合 4/80	福島中央 58/33		福島テレビ 6/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35	
	会津若松 030	NHK総合 17/80		NHK教育 3/90	テレビユー福島 47/31	福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35			
茨城	水戸 031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4	TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12	
	日立 032	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	TBS 56/6		フジテレビ 68/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12	
栃木	宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4	TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎTV 31/23	テレビ東京 17/12	
	矢板 034	NHK総合 57/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4	TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎTV 39/23	テレビ東京 61/12	
群馬	前橋(伊勢崎・高崎) 035			NHK総合 52/80	NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 55/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ東京 62/12
	桐生 036			NHK総合 43/80	NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10	テレビ東京 31/12
埼玉	浦和(三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・大岡・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 17/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷 038	NHK総合 39/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 29/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
	秩父 039	NHK総合 57/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
千葉	千葉(我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 17/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	銚子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
東京	23区(昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 17/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
神奈川	横浜1(横浜の一部) 045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
	横浜2(横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 046	NHK総合 17/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎) 047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
	栗野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府 050	NHK総合 17/80		NHK教育 3/90		山梨放送 6/5		テレビ山梨 37/37					
長野	長野1 051		NHK総合 44/80		長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30	長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	長野2 052		NHK総合 32/80		長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30	長野放送 38/38		NHK教育 34/90		信越放送 11/11	
	松本 053		NHK総合 44/80		長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30	長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
	飯田 054			NHK教育 32/90		NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20	
	碓氷・諏訪 055				NHK総合 4/80		テレビ信州 48/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20	
新潟	新潟(長岡) 056			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5		NHK総合 6/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90	
	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富山	富山 058	北日本放送 11/11		NHK総合 3/80				富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 62/62	
	高岡 059	北日本放送 50/11		NHK総合 48/80				富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32	

受信チャンネルを設定する  
設置と準備

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

地域番号	放送局名・受信チャンネル													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
石川	金沢(小松) 060	石川テレビ 57/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 23/25		
	七尾 061	テレビ金沢 57/33	北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 1/6			
福井	福井 062		NHK教育 9/80			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39		
	敦賀 063					NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 35/39		NHK教育 12/90		
岐阜	岐阜(大府) 064	東海テレビ 1/1	NHK総合 99/80		中部日本放送 6/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25		
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37	名古屋テレビ 12/1		
	中津 066			NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 23/37	NHK教育 12/90		
静岡	静岡(清水・浜津) 067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11		
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 25/33	テレビ静岡 34/35		
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11		
	三島・沼津 070		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 58/11		
	島田 071	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/1		静岡第1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 59/35	
	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 25/33		テレビ静岡 38/35	
愛知	名古屋(安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/1	テレビ愛知 25/25	
	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/1	テレビ愛知 52/25	
	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/1	テレビ愛知 49/25	
三重	津(鈴鹿・松坂・四日市) 076	東海テレビ 1/1		NHK総合 37/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/1	テレビ愛知 25/25	
	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/1		
	名張 078	東海テレビ 82/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 50/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 58/1		
滋賀	大津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 38/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90	
	彦根 080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6	関西テレビ 60/6	関西テレビ 60/6		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90	
京都	京都(宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34		毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90	
	福知山 083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90	
大阪	大阪(池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾) 084		NHK総合 27/80	サンテレビ 36/36		毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 5/5	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
兵庫	神戸 085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36		毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/5		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36		毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/6		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36		毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 35/36		毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(明石) 090		NHK総合 51/80	サンテレビ 53/36		毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈良	奈良(橿原) 091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19		毎日放送 4/4	NHK奈良 51/51	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
	五条 092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55		毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30		毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
	海南・田辺 094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 58/30		毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/90		NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
	松江 096	日本海テレビ 30/1						NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
島根	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1			山陰放送 5/10			山陰中央 58/34		NHK教育 9/90		


	地域番号	放送局名・受信チャンネル			
		1	2		
都道府県名	地域名(対応都市)				
	地域番号	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
		受信チャンネル	ダイチャンネル	受信チャンネル	ダイチャンネル

	地域番号	放送局名・受信チャンネルガイドチャンネル												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
岡山	岡山(鳥取) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11		
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/1		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90	
	笠岡 100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/1			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 30/35		
広島	広島 101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12	
	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 37/35		広島テレビ 11/12		
	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12	
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12				テレビ新広島 26/31	中国放送 3/4		NHK総合 11/80	
山口	山口(徳山・防府) 105	NHK教育 1/30				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38			NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
	下関 106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 32/38			NHK総合 32/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部 107	NHK教育 14/80				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/32			NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国 108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38			NHK総合 8/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 36/90	
香川	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 32/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11		
	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11		
愛媛	松山 112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/91	広島ホームTV 35/35		
	新居浜 113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛朝日 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29		
	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80	愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10				
	宇和島 115	NHK教育 1/30			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80	愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10				
高知	高知 116				NHK総合 4/90		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 36/36		高知放送 40/40	
福岡	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37	
	久留米 118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 46/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 12/19	福岡放送 52/37	
	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37	
	北九州 120	九州朝日 2/1		TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80			RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9	NHK教育 12/90	
	行橋 121	九州朝日 57/1		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80			RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9	NHK教育 46/90	
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90		九州朝日 57/1	RKB毎日 46/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 38/38	テレビ西日本 60/9	NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎 123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27			テレビ長崎 37/37	
	佐世保 124		NHK教育 2/90			長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/8	テレビ長崎 35/37	
熊本	熊本(八代) 126		NHK教育 2/90		熊本朝日 16/16		熊本朝日 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大分	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90	
	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90	
宮崎	宮崎(都城) 129							テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		
	延岡 130		NHK教育 2/90			NHK総合 4/80		延岡放送 6/10		テレビ宮崎 89/85				
鹿児島	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32			鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
	阿久根 132			鹿児島読売 7/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/39		NHK総合 6/80		南日本放送 10/1	NHK教育 12/90	
	鹿屋 133			NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 31/38	鹿児島読売 25/30	
沖縄	那覇(沖縄) 134			NHK総合 2/80		琉球朝日 26/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90	

受信チャンネルを設定する

設置と準備

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

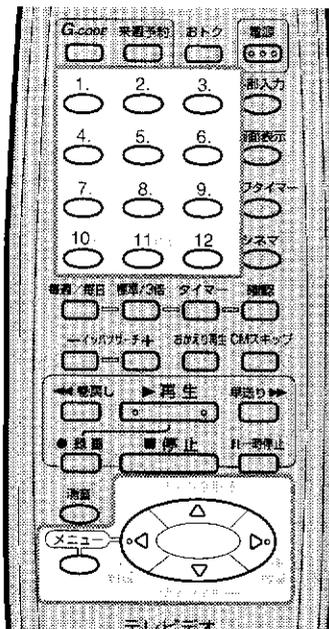


## 地域の放送局を一括して設定する

地域チャンネル設定

設定の前に、36ページから39ページの表で、お住まいの地域番号を調べてください。



### 1 チャンネルボタンを押す

テレビを受信できるようにするための準備です。  
1から12のいずれかのチャンネルボタンを押してください。



### 2 メニュー画面を表示し、「地域チャンネル設定」を選ぶ

「地域チャンネル設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

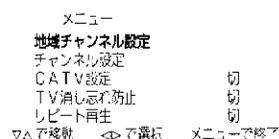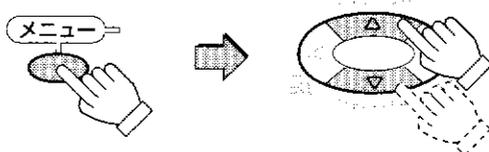

本機はGコードインフォに対応しています

Gコードインフォとは、「0」から始まるGコードを使って録画予約をするシステムです。録画予約の方法は、Gコード予約と同じです。


Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォは、「地域チャンネル設定」を行うと自動的に設定されます。

将来、新しいネットワーク(テレビ放送網)が増えたときや、現在のネットワーク・キー局のガイドチャンネルが変更されたときは次の設定が必要になります。




- 手順4のあとで、Gコードボタンを約2秒以上押し続けます。
- 「Gコードインフォーション」画面(ネットワーク局のガイドチャンネル一覧表)が表示されます。
- ▽、△、◀、▶ボタンを押して、必要な変更をしてください。

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

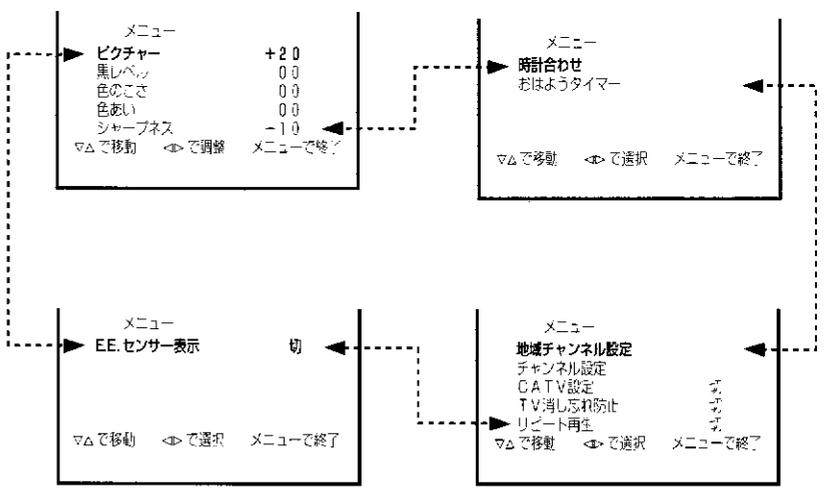

### 3 設定画面に入る

「地域チャンネル設定」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。

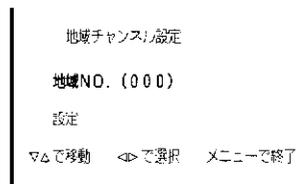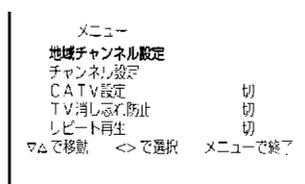
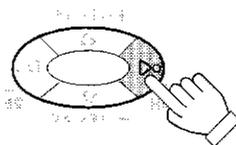


- 「地域チャンネル設定」でチャンネルを設定したあとは、チャンネル+/−ボタンを使ってチャンネルを変えるときに、受信できないチャンネルは選局を飛ばします。
- 手順1で、外部入力を選んでいるときやビデオを操作しているときは「地域チャンネル設定」ができません。

(右上に続く)




## 4 地域番号を選ぶ

「地域NO.」を紫色の表示にし、事前に調べておいた地域番号になるまで◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

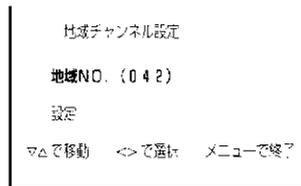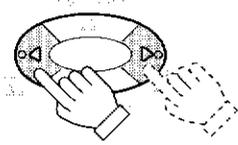

## 5 設定する


▽ボタンを押して「設定」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

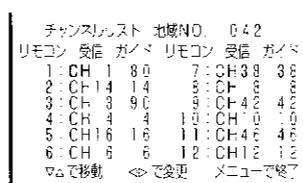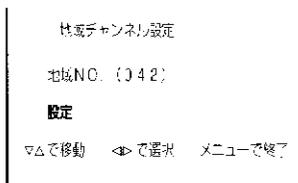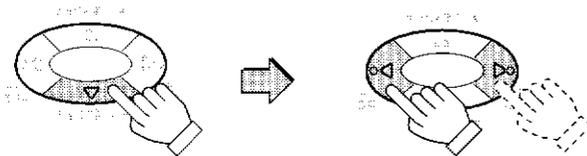


受信したチャンネルの一覧が画面に表示されます。

▽ボタンまたは△ボタンを押して、希望するチャンネルが受信できるか確認してください。

## 6 設定を終了する

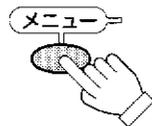

# 受信チャンネルを設定する(つづき)

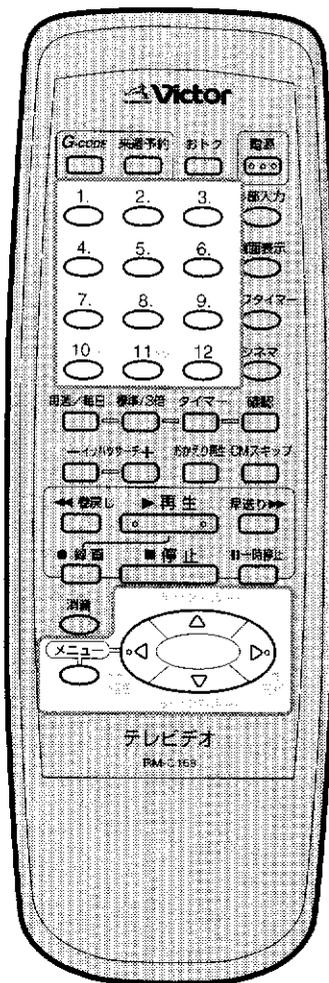

## 放送局をひとつずつ設定する


チャンネル設定

地域の放送局が「地域チャンネル設定」では設定されないときや、設定した受信チャンネルの映りが悪いとき、受信チャンネルの順番を変えたいときなどに設定します。また、CATVをご覧になる場合に、CATVのチャンネル数が少ないときは、リモコンの1～12ボタンに割り当てます。

例: リモコンの「5」ボタンにUHF放送の16チャンネル(ガイドチャンネル「16」)を設定する


### 1 チャンネルボタンを押す

テレビを受信できるようにするための準備です。1から12のいずれかのチャンネルボタンを押してください。




### 2 メニュー画面を表示し、「チャンネル設定」を選ぶ

「チャンネル設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

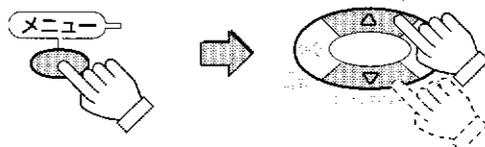

メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	切
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	切
リピート再生	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了


△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

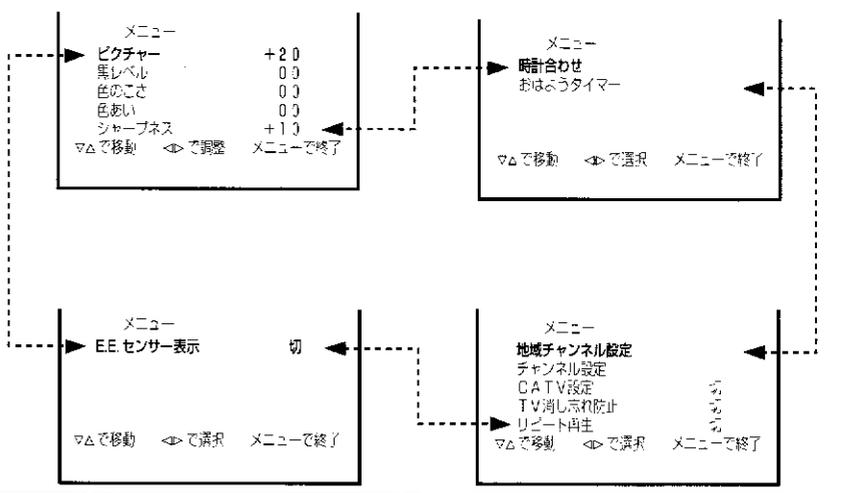

手順1で、外部入力を選んでいるときやビデオを操作しているときは「チャンネル設定」ができません。

### 3 設定画面に入る

「チャンネル設定」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

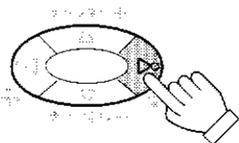


メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	切
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	切
リピート再生	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了



チャンネル設定	
リモコンキー	1
受信チャンネル	CH 1
ファイン調整	0.0
表示	1
ガイド	8.0
チャンネルスキップ	切
▽△で移動 ◀▶で変更	メニューで終了

## 4 設定したいリモコンキーの番号を選ぶ


「リモコンキー」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

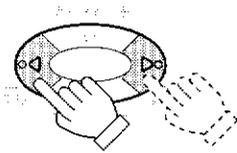


チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH07
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▽△で移動	◀▶で変更
	×メニューで終了

## 5 設定したい受信チャンネルを選ぶ

▽ボタンを押して「受信チャンネル」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

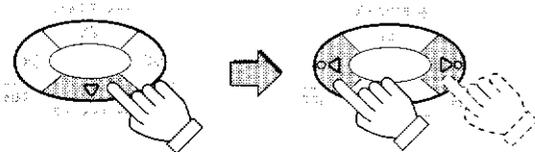


チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH16
ファイン調整	00
表示	1
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▽△で移動	◀▶で変更
	×メニューで終了



画面には受信した放送局の番組が映ります。

## 6 画面にしま模様などが出るときは「ファイン調整」をする


▽ボタンを押して「ファイン調整」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

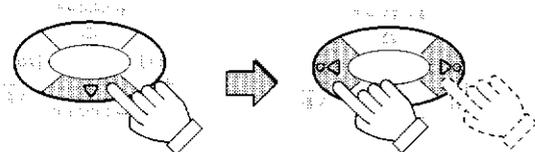

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH16
ファイン調整	+09
表示	16
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▽△で移動	◀▶で変更
	×メニューで終了

## 7 画面に表示したい番号に合わせる

▽ボタンを押して「表示」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

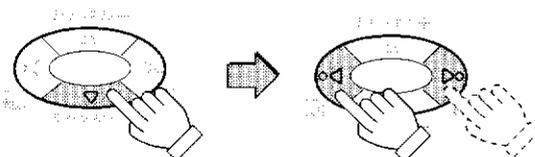

チャンネル設定	
リモコンキー	5
受信チャンネル	CH16
ファイン調整	-09
表示	16
ガイド	80
チャンネルスキップ	切
▽△で移動	◀▶で変更
	×メニューで終了


(次のページに続く)



# CATVを見る

CATV(ケーブルテレビ)はサービスの行われている地域でだけ受信できます。  
CATVを見るためには次の準備が必要です。

- 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATV機器をつなぎます。スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを設定します。  
CATVのチャンネルが少なく、リモコンの空き番号に割り当てられるとき、42ページをご覧ください。  
CATVのチャンネルが多く、リモコンの空き番号に割り当てられないとき、以下の設定をしてください。


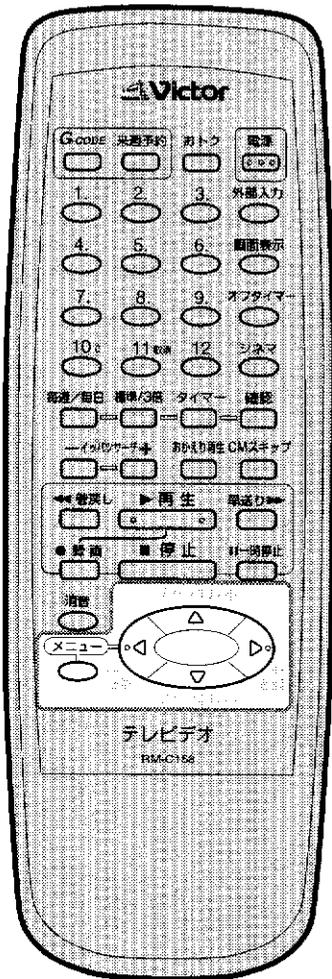


## CATVチャンネルを直接選べるようにする CATV設定


CATVの受信チャンネル数多くて、リモコンの1~12ボタンの中の空き番号ボタンに割り当てられないときは、「CATV設定」を「入」にします。「CATV設定」を「入」にすると、CATVチャンネルを2桁の数値で直接選べるようになります。

### 1 メニュー画面を表示し、「CATV設定」を選ぶ

「CATV設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

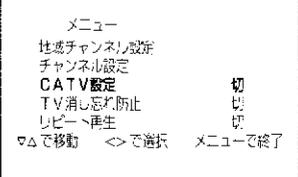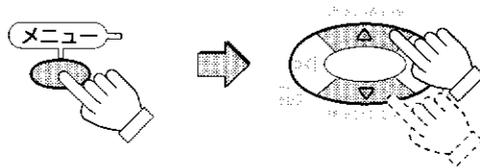

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り替わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

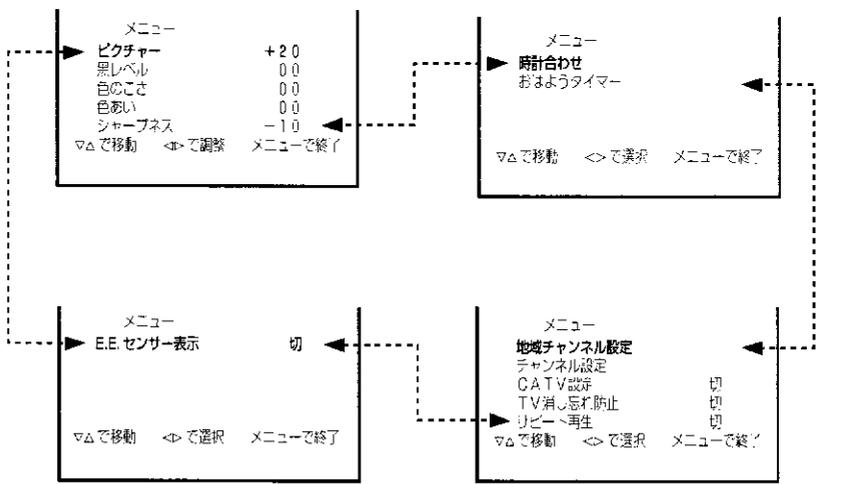



### 「CATV設定」が「入」のときのチャンネルの選びかた

受信チャンネルを2桁の数値で選びます。

- 例:
- チャンネル1を選ぶときは、0(10)、1と押します。または、1を押してしばらく待ちます。
  - チャンネル12を選ぶときは、1、2と押します。
  - ケーブルテレビのチャンネル34を選ぶときは、3、4と押します。


### 2 「CATV設定」を「入」にする

「CATV設定」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

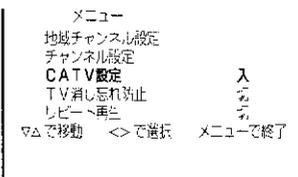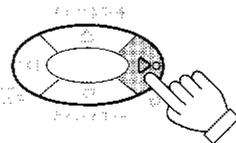


押すたびに「入」「切」が切り替わります。

### 3 設定を終了する

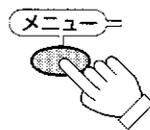

CATVを見る  
受信チャンネルを設定する

設置と準備

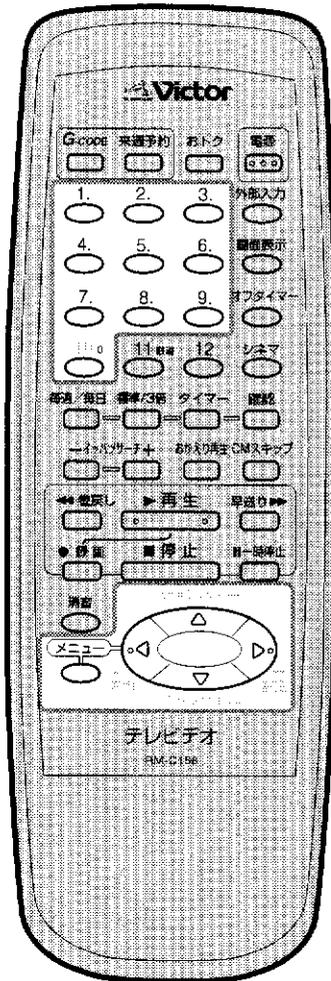

ガイドチャンネルを設定するときは「放送局をひとつずつ設定する」の手順8(●P.44)をご覧ください。

## 放送局をひとつずつ設定する


### チャンネル設定

受信チャンネル数が多くて、「CATV設定」を「入」にしてあるときは、次のようにCATVチャンネルを設定します。CATVの受信チャンネル数が少ないときは、リモコンの1~12ボタンに割り当てられます(●P.42)。

例：リモコンで受信チャンネル13を選んだときにCATVの16チャンネルを選ぶように設定する


### 1 CATVチャンネルを押す

チャンネルは2桁の数値で選びます(●P.42)。




### 2 メニュー画面を表示し、「チャンネル設定」を選ぶ

「チャンネル設定」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

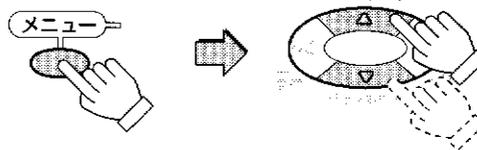


メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	入
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	切
リピーター再生	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

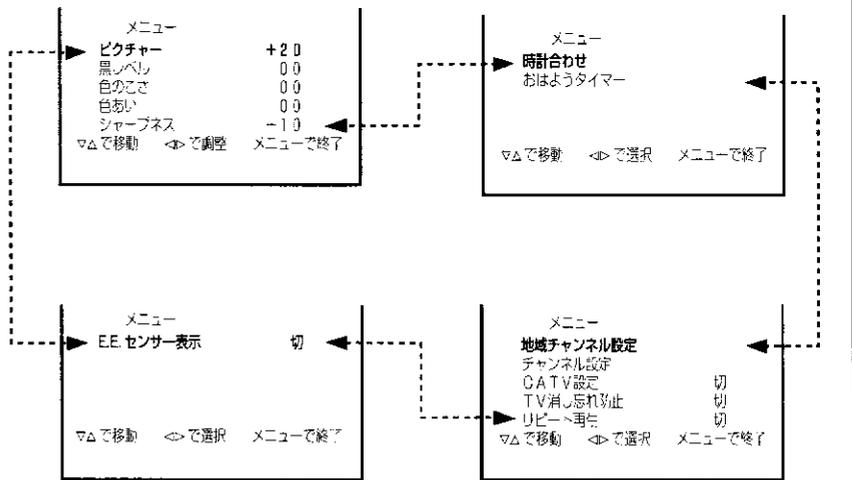

### 3 設定画面に入る

「チャンネル設定」を紫色の表示にし、▷ボタンを押します。

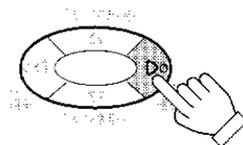


メニュー	
地域チャンネル設定	
チャンネル設定	入
CATV設定	切
TV消し忘れ防止	切
リピーター再生	切
▽△で移動 ◀▶で選択	メニューで終了



チャンネル設定	
受信チャンネル	C13
ファイン調整	00
ガイド	---
チャンネルスキップ	入
▽△で移動 ◀▶で変更	メニューで終了

## 4 設定したいCATVの受信チャンネルを選ぶ


▽ボタンを押して「受信チャンネル」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

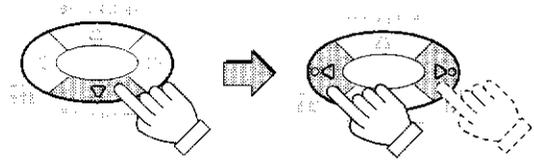

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	00
ガイド	—
チャンネルスキップ	入
▽△で移動	<>で変更
	メニューで終了

## 5 画面にしま模様などが出るときは「ファイン調整」をする


▽ボタンを押して「ファイン調整」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

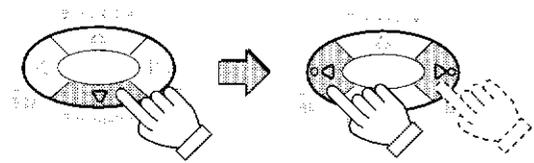

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	+09
ガイド	—
チャンネルスキップ	入
▽△で移動	<>で変更
	メニューで終了

## 6 「チャンネルスキップ」を「切」にする


▽ボタンを押して「チャンネルスキップ」を紫色の表示にし、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

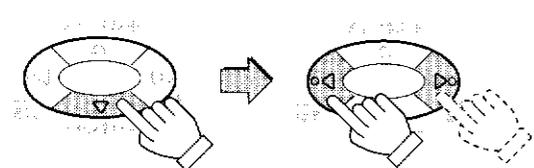

チャンネル設定	
受信チャンネル	C16
ファイン調整	+09
ガイド	—
チャンネルスキップ	切
▽△で移動	<>で変更
	メニューで終了


## 7 他のCATVチャンネルも設定するときには、手順3から6を繰り返す

## 8 設定を終了する

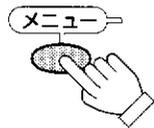

# 時計を合わせる



タイマー録画やおはようタイマーを使うには、はじめに時計を正しく設定しておく必要があります。

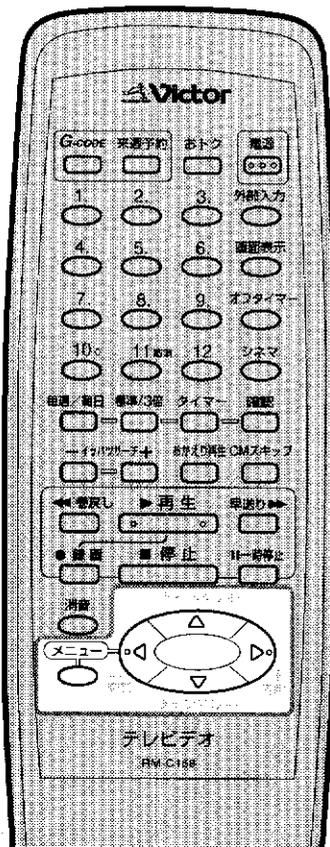

1

## メニュー画面を表示し、「時計合わせ」を選ぶ





「時計合わせ」が紫色に表示されるまで△ボタンまたは▽ボタンを押します。

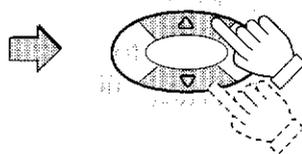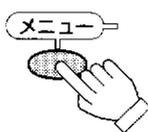

メニュー  
時計合わせ  
おはようタイマー

▽△で移動 ◀▶で選択 メニューで終了

△ボタンまたは▽ボタンでメニュー項目を送っていくと、メニュー画面は次のように切り換わります。(選択されている項目は、紫色に表示されます。)

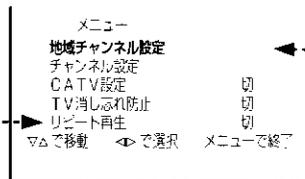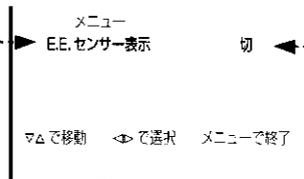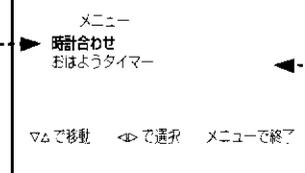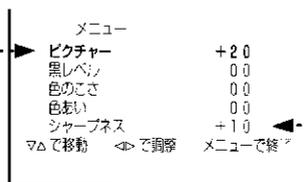

### ぴったりクロックについて

自動的にテレビ放送局の時報に合わせて、時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報で1日1回、お昼の12時に時計を修正します。

NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。新聞などで確認のうえ、ガイドチャンネルを必ず設定してください。(P.36)



- ビデオ部を使用中のときや時計の誤差が3分以上あるときは機能しません。
- 音楽入りの時報では機能しないときがあります。




### 停電したときは

電源プラグを抜いたときや停電があったときは、時計を設定し直してください。

2

## 設定画面に入る




「時計合わせ」を紫色の表示にし、▶ボタンを押します。

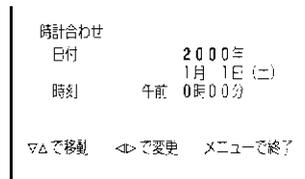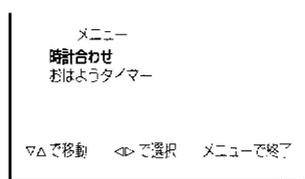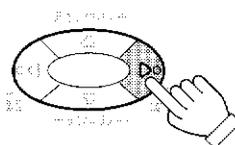

3

## 「日付」と「時刻」を設定する


△ボタンまたは▽ボタンを押して設定したい項目を紫色の表示にしてから、◀ボタンまたは▶ボタンを押します。

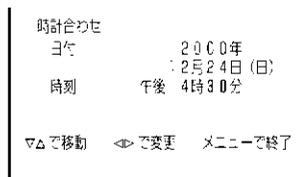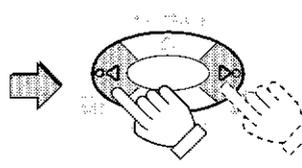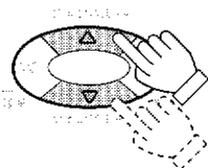

4


## 設定を終了する

メニューボタンを押すと同時に時計が動き始めます。

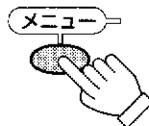

# ビデオムービーやテレビゲームを接続する

本機前面の外部入力端子にビデオムービーなどのビデオ機器やテレビゲームをつないで、楽しむことができます。ビデオムービーを再生して、本機で録画することもできます。(ダビング)

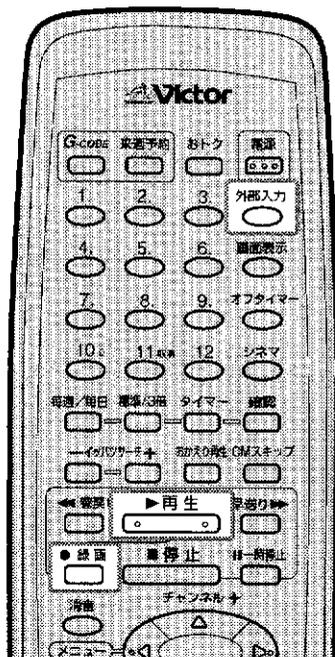

**1 つなぐ**

ビデオ機器によっては専用のケーブルやアダプターが必要な場合があります。

**2 外部入力を選ぶ**

→ 1...12 ↔ 外部 ←

**メモ**

ビデオムービーなどの音声  
がステレオ出力のときは  
ステレオからモノラルに変  
換するケーブルをご使用く  
ださい。

**3 ビデオムービーなどのビデオ機器を再生する**

**4 録画するには**

録画ボタンを押したまま再生ボタンを押す。

テープをダビングする  
時計を合わせる


設置と準備

## テレビゲームを接続する

**ゲームをするときは**  
外部入力ボタンを押す

**メモ**

テレビゲーム機の接続には、機種により  
専用のコードが必要になります。  
詳しくは、テレビゲーム機の取扱説明書  
をご覧ください。

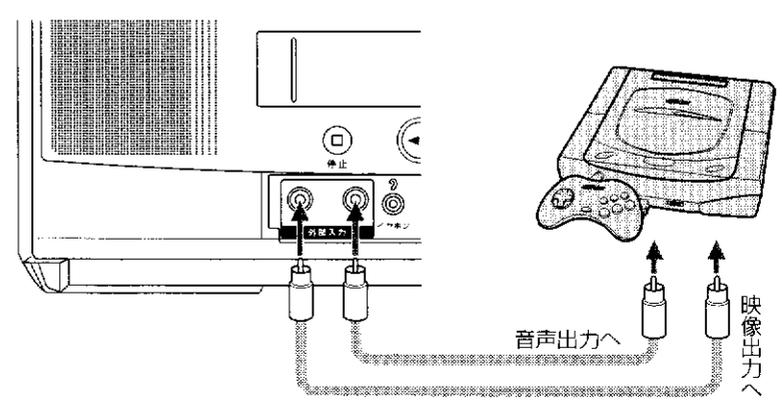

# 故障かな？と思ったらまず確かめて

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 共通項目

症状	原因と対処(参照ページ)
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがはずれていませんか。(●P.12)</li></ul>
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体の受信中/オンタイマーランプが赤く点灯していますか。点灯していなければ、本体の電源スイッチを押してください。(●P.13)</li><li>●電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。(●P.12)</li></ul>
突然電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"><li>●オフタイマーを設定していませんか。(●P.23)</li><li>●電源 オートオフ 機能を設定していませんか。(●P.18、19)</li><li>●おはようタイマーで電源が自動的に入った後、2時間何も操作しないと電源が自動的に切れます。(●P.17)</li></ul>
画面表示が消えない	<ul style="list-style-type: none"><li>●外部機器の映像が映っていますか。受信できるチャンネルを選んでいませんか。入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。</li></ul>
色が出ない、おかしい	<ul style="list-style-type: none"><li>●色合いや色の濃さの調節がズレていませんか。映像調節の設定をやり直してください。(●P.24)</li></ul>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●イヤホン端子にイヤホンが差し込まれたままになっていませんか。(●P.13)</li><li>●消音ボタンを押していませんか。(●P.13)</li></ul>

以下のようなときは、アンテナの調節や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。

### 雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る

- アンテナは正しく接続されていますか。
- 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。
- アンテナの向きが変わっていたり、壊れたりしていませんか。

### 画像が2重・3重になる(ゴースト)

- 山や建物などの影響が考えられます。また、放送局のアンテナが近い場合は、テレビに直接入る電波が影響していることも考えられます。

### 画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)

- ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。

### 画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)

- 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

## テレビ関連

症状	原因と対処(参照ページ)
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●入力を「外部」にしていませんか。(●P.49)</li><li>●チャンネル設定は済んでいますか。(●P.36)</li><li>●アンテナは正しく接続されていますか。(●P.34)</li></ul>
CATVが映らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●受信契約はお済みですか。</li><li>●ケーブルは正しく接続されていますか。</li><li>●チャンネル+/-ボタンで選べないときは、チャンネルスキップの設定を「切」にしてください。(●P.44、47)</li></ul>
色が出ない、おかしい	<ul style="list-style-type: none"><li>●受信周波数がずれていませんか。「チャンネル設定」で「ファイン調整」を試してみてください。(●P.43、47)</li></ul>
接続した外部機器からの映像、音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●外部機器は正しく接続されていますか。(●P.49)</li><li>●入力を「外部」にしていますか。(●P.49)</li><li>●外部機器の電源は入っていますか。</li></ul>
チャンネルが選べない	<ul style="list-style-type: none"><li>●チャンネルの選び方には2つの方法があります(●P.45のメモ)。CATV設定が「入」になっていませんか？(●P.45)</li></ul>

### このようなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感ずることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているため、人体に影響はありません。
- 画面に白い線などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミンシッ」という音が出ることがあります。画面や音声に異常がなければ心配はありません。
- 磁石やスピーカーなどを近づけたとき、画面が揺れたり色のむらが出ることがあります。これは磁気の影響を受けているため故障ではありません。
- 自分は操作していないのにテレビ音声が聞こえることがあります。びったりクロック(時刻補正機能)や録画予約が動作を始めると本機からカチャカチャと音がします。時刻補正または録画が終われば自動的に本機の電源は切れます。心配はいりません。
- 本機は、2ヘッドを使用しているため、特殊再生をしたり、一時停止をした場合は、映像がはっきり見えません。これは、性能によるもので故障ではありません。

## ビデオ関連

症状	原因と対処(参照ページ)
カセットが入らない	●カセットの向きや表裏を確認して入れ直してください。(▶P.14)
カセットが取り出せない	●本体前面の録画中／録画タイマーランプが赤くまたは緑色に点灯していませんか。 録画中(赤く点灯)は、停止(□)ボタンを押してから、カセットを取り出します。(▶P.15) タイマー録画待機中(緑色に点灯)は、タイマーボタンを押してからカセットを取り出します。(▶P.29)
ビデオ部が操作(再生、録画など)できない	●本体前面の録画中／録画タイマーランプが緑色に点灯していませんか。 タイマー録画待機中は、タイマーボタンを押してから、ビデオを操作します。(▶P.29)
録画中に巻き戻しが始まった	●テープの最後まで録画されると、自動的に巻き戻されます。
再生中や早送り中に巻き戻しが始まった	●テープの最後まで再生または早送りされると、自動的に巻き戻されます。
録画できない	●ビデオカセットのつめが折れていませんか。テープを交換するかつめを折った穴をふさいでください。

症状	原因と対処(参照ページ)
再生中にノイズが多く出る	●ビデオヘッドの汚れが考えられます。市販のクリーニングテープで2回から3回掃除してみてください。また、こまめにクリーニングすることをおすすめします。
映像にノイズが出る	●ビデオヘッドは汚れていませんか。 クリーニングカセット(TCL-DE:別売)で掃除してみてください。(▶P.8) ●トラッキングのズレが考えられます。手動でトラッキングを調節してください。(▶P.8) ●次のようなときにはノイズが出ることがありますが、故障ではありません。 － 早送り再生や巻き戻し再生をしたとき － 映像を静止したとき
一時停止をしたとき、映像は表示されるが、映像がひどい	●本機は、2ヘッドを使用している為、特殊再生をしたり、一時停止した場合は、映像がはっきり見えません。これは、性能によるもので故障ではありません。
静止画像が上下に揺れる	●手動でトラッキングを調節してください。(▶P.8)
ダビングできない	●外部機器は正しく接続されていますか。 ●入力を「外部」にしていますか。(▶P.49) ●コピーガードされたテープはダビングできません。

### こんなメッセージが表示されたら

次のようなメッセージが表示されたときは、操作を中止するか、画面の指示にしたがって機能を解除してからもう一度操作してください。

メッセージ	原因
録画タイマーがセットされています	タイマー録画待機中またはタイマー録画中に、ビデオ部の操作あるいは時計合わせをしようとしたため。 → タイマーボタンを押して、録画タイマーを解除してから操作してください。
録画予約は登録されていません	既に同じ内容の録画予約が入っているか、途中で録画予約を中止したため。 → 既に録画予約されている内容を確認したいときは、確認ボタンを押してください。

故障かな?と思ったらまず確かめて

保証とアフターサービス  
故障かな?

# 用語索引

## A～Z

CATV .....	45
CATV 設定 .....	45
CM スキップ .....	27
CM スキップボタン .....	27
E.E. センサー .....	10
E.E. センサー機能 .....	18
E.E. センサー表示 .....	21
E.E. センサーランプ .....	10
G-CODE ボタン .....	11
G コード予約 .....	30
TV 消し忘れ防止 .....	22
VHF/UHF アンテナ接続 .....	34

## ア～オ

アンテナコネクタ .....	12
一時停止ボタン (リモコン) .....	14
イッパツサーチボタン .....	27
色あいの調節 .....	25
色のこさの調節 .....	25
イヤホン端子 .....	13
裏録 .....	15
映像調節 .....	24
エラーメッセージ .....	51
おかえり再生ボタン .....	27
おトク機能 .....	18
おトクボタン .....	18
おはようタイマー .....	16
オフタイマー .....	23
オフタイマーボタン .....	23
音量+/-ボタン (本体) .....	10
音量+/-ボタン (リモコン) .....	13
音量の調節 .....	13

## カ～コ

外部入力 (映像/音声) 端子 ..	49
外部入力ボタン .....	49
外部入力 (本体) .....	10
画面表示ボタン .....	13
局名シール .....	12
黒レベルの調節 .....	25

## サ～ソ

再生ボタン (本体) .....	10
再生ボタン (リモコン) .....	14
シネマ .....	25
シネマボタン .....	11
シャープネスの調節 .....	25
受信チャンネル設定 .....	36
受像中/オンタイマーランプ ..	10
消音ボタン .....	13
深夜電源オートオフ .....	18
節電機能 .....	18

## タ～ト

タイマー録画ボタン .....	11
ダビング .....	49
地域チャンネル設定 .....	40
地域番組表 .....	36
チャンネル+/- (本体) .....	10
チャンネル+/-ボタン (リモコン) .....	13
チャンネルスキップ .....	44、47
チャンネル設定 .....	42、46
チャンネルボタン .....	13
通常予約 .....	31
停止ボタン (本体) .....	10
停止ボタン (リモコン) .....	14
電源オートオフ .....	18
電源スイッチ .....	10
電源プラグ .....	12
電源ボタン .....	13
動作確認用電池 .....	12
時計合わせ .....	48
トラッキング .....	8
取消ボタン .....	33
取出しボタン .....	14

## ナ～ノ

## ハ～ホ

パツ録る .....	15
早送りボタン (本体) .....	10
早送りボタン (リモコン) .....	14
番組頭出し (イッパツサーチ) ..	27
ピクチャーの調節 .....	25
ビデオカセット .....	7、12
ビデオカセット挿入部 .....	10
標準/3倍ボタン .....	15
ファイン調整 .....	43、47

## マ～モ

巻戻しボタン (本体) .....	10
巻戻しボタン (リモコン) .....	14
無信号電源オートオフ .....	18
メニュー操作ボタン .....	11

## ヤ～ヨ

予約確認 .....	32
予約変更・取消 .....	33

## ラ～ロ

来週イッパツ予約 .....	28
来週予約ボタン .....	28
リピート再生 .....	26
リモコン受光部 .....	10
録画/パツ録るボタン .....	15
録画中/録画タイマーランプ ..	10
録画ボタン .....	11

## ワ～ン

# 仕 様

型名	C-14MRD
種類	ビデオ内蔵カラーテレビ

テレビ部	
受信方式	NTSC
受信チャンネル	VHF 1~ 12/UHF 13~ 62/CATV C13~C38
画面寸法(幅×高さ×対角)	14型:28.1cm x 21.1cm x 33.5cm
音声出力	1W
スピーカー	5cm x 6cm だ円形、2個
アンテナ端子	VHF/UHF 75Ω、F型
外部入力	映像:1 V(ピーク値)、75Ω、同期負 音声:0.5 V(実効値)、ハイインピーダンス

ビデオ部	
録画/再生方式	VHS方式(標準/3倍共用2ヘッド・ヘリカルスキャン方式)(S-VHS簡易再生機能付き)
録音/再生方式	VHSモノラル方式
テープスピード	標準/3倍
早送り・巻き戻し時間	3分以内(T-120テープ)
タイマー録画予約	1か月6番組予約
時計	12時間(午前・午後)方式
停電補償時間	約3分
許容動作温度	+5℃~+40℃
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20℃~+60℃

その他	
使用電源	AC 100V、50Hz/60Hz
消費電力	
総合(テレビとビデオ動作)時:	58W
テレビ動作時:	54W
ビデオ動作時:	16W
待機時:	1.4W
年間消費電力量	76 kW・h/年
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	36.8cm x 39.4cm x 36.5cm
質量(重さ)	12.5 kg
付属品	12ページ参照
別売品	アンテナ混合器: VZ-84

※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※ テレビの型(14型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。

※ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

※ 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類の別算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

用語索引  
仕様

保証とアフターサービス  
故障がな?

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みした後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな？と思ったらまず確かめて」（P.50～51）にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	ビクタービデオ内蔵テレビ
型名	C-14MRD
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	( ) -
電話番号	
訪問ご希望日	

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 便利メモ

お買い上げの販売店

( ) -

## ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼にならない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### ●修理についてのご相談窓口（ビクターサービスエンジニアリング株式会社）

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道				
北海道	札幌SC	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29
	苫小牧SS	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭川SC	(0166)61-3659	070-8012	旭川市本居二条3-2-15
	北見SS	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路SC	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
	帯広SS	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
函館SS	(0138)46-5324	041-0806	函館市美原3-18-25	
東北				
青森	青森SC	(0177)23-2261	030-0844	青森市埜木4-6-17
	八戸SS	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
岩手	弘前SS	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
	盛岡SC	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
秋田	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
	秋田SC	(0188)24-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
宮城	横手SS	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
	仙台SC	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
山形	石巻SS	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番台8-18
	山形SC	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
福島	酒田SS	(0234)26-7145	998-0842	酒田市電ヶ崎6-6-1
	郡山SC	(0249)52-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきSS	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4
茨城	会津若松SS	(0242)32-0247	965-0022	会津若松市滝ノ内1-5
	福島SS	(0245)53-9437	960-0103	福島市内本内南原26-1
関東				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(025)241-4003	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
新潟	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	新潟SC	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
関東				
新潟	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	長岡SS	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下条2-1366-1
	上越SS	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11
長野	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
長野	長野SC	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
	松本SS	(0263)25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50
群馬	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(027)255-5982	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
群馬	前橋SC	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
栃木	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
栃木	宇都宮SC	(028)638-1639	320-0864	宇都宮市住吉町17-9
茨城	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
茨城	土浦SC	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1
	水戸SS	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山梨	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(0552)27-5773	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
山梨	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	甲府SS	(0552)37-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
<b>千葉</b>				
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
千葉	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
	柏S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季5-12-10-67
	浦安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
<b>東京</b>				
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	本郷S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
	秋葉原S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
	八王子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	首都圏メンテナスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
<b>埼玉</b>				
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
埼玉	大宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
	熊谷S.S.	(0485)53-5105	361-0057	行田市城西2-7-39 ツインハイツビルB
	川越S.S.	(0492)42-4496	350-1106	川越市小室491-1
<b>神奈川</b>				
	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
神奈川	横浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区鏡町1-3-1
	横浜質S.S.	(0468)34-9261	239-0831	横浜質市久里浜6-4-1
	川崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
	平塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
	相模原S.C.	(0427)76-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
<b>静岡</b>				
	静岡S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市田金6-5-28
	沼津S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市高井町6-5
	浜松S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
<b>関東・北関東</b>				
茨城	名古屋S.C.	(0568)25-3235	481-0041	西春日井郡西春日町 丸之坪駅前121-1
栃木	三河S.S.	(0564)26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31
	豊橋S.S.	(0532)84-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-23
三重	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀本2-15-2
	津S.S.	(0592)29-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富山	富山S.C.	(0764)25-2397	939-8211	富山市二丁目四丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新栄本町四丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西堀3-211
<b>近畿</b>				
滋賀	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	滋賀S.S.	(0775)82-5812	524-0033	守山市浮気町268
京都	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
大阪	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
	京都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町91

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
<b>近畿</b>				
京都	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
北摂	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
	【出張修理専門】のご相談窓口			
奈良	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
奈良	奈良S.C.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
	【出張修理専門】のご相談窓口			
大阪	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
大阪	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	大阪南S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺S.C.	(072)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥柳町3丁目21-2 伊勢ハイツ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	業務機器S.C.	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
和歌山	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	和歌山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
	田辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1-19-18
	【出張修理専門】のご相談窓口			
兵庫	大阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談			
兵庫	神戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-18
	明石S.S.	(078)924-1104	673-0018	明石市西明石北庄3-12-9 小西ビル1F
兵庫	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
西播	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中央南町11-1
<b>中部</b>				
岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松駅前8-23
広島	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
	福山S.C.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
	山口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡外郎町花園町5-28
	徳山S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
	下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市曙町2-14-23
<b>四国</b>				
香川	高松S.C.	(0878)66-1200	761-8057	高松市日内町205-1
徳島	徳島S.C.	(0886)22-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高知	高知S.S.	(0888)82-0546	780-8122	高知市高須新町4-143
愛媛	松山S.C.	(0899)23-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
	宇和島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
	新居浜S.S.	(0897)67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
<b>九州・沖縄</b>				
福岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久留米S.C.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神前1-1192
	北九州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三玖町2-9-3
佐賀	佐賀S.S.	(095)226-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1
長崎	長崎S.C.	(095)362-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
	佐世保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木腰町1467-2
大分	大分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大森町4-1-2
熊本	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-5-9
	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市上田7丁目9-8
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
<b>山梨</b>				
	山陰ビクター販売(株) サービスセンター(松江・太子担当)			
		(0852)31-8900	690-0823	松江市西川津町1484-3
鳥取	出雲営業所	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854
	サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1
鳥取	鳥取営業所	(0857)23-2151	680-0845	鳥取市千代木1丁目22-1
	サービス係			

1199

保証とアフターサービス

故障がな? 保証とアフターサービス

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談  
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
お客様ご相談センター

54～55ページをご覧ください

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】  
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル  
大阪 ☎ (06) 6765-4161 【代表】  
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、  
歪んだり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような  
症状は  
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



ご使用を  
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、  
コンセントから電源プラグをはずして  
必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした  
心づかいで  
テレビの安全



   
日本ビクター株式会社

テレビ事業部

〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

LCT0775-001A-F  
0100-TN-VP-JM1