


リモコン一つでテレビ専用の使いやすいサイトにアクセス!  
テレビのインターネット・サービス「Tナビ」

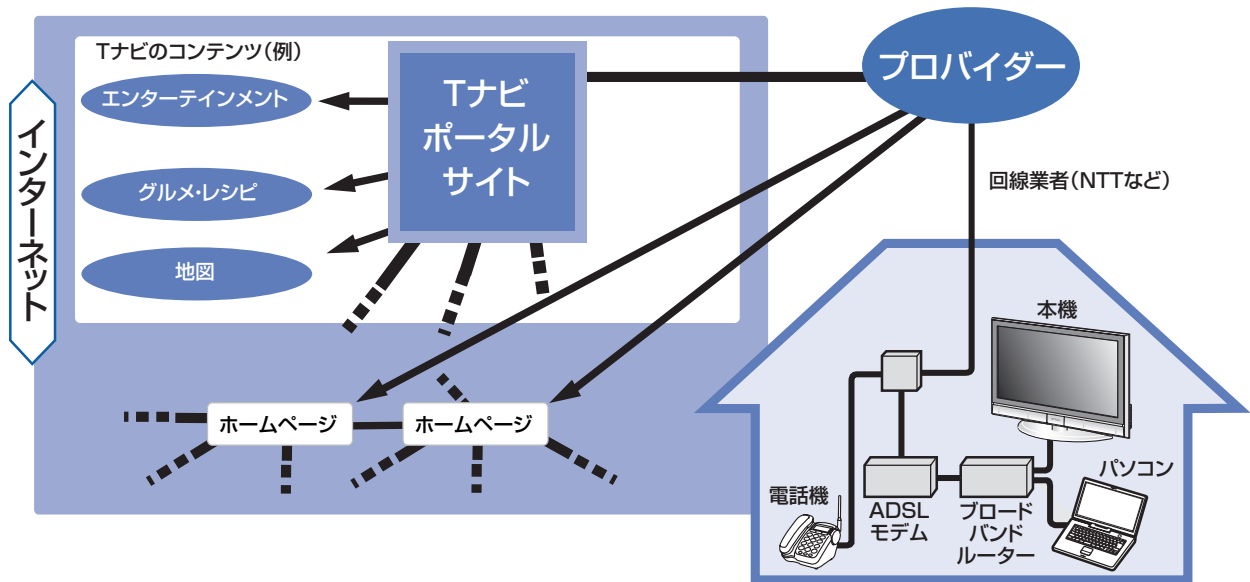

## Tナビとは

インターネットを利用して、情報サービスが受けられるデジタルテレビの新しいしくみです。Tナビボタンで簡単につながるポータルサイト(ホームページ)を入りに、テレビで安心して楽しめるコンテンツを見ることができます。

Tナビを使うための接続・設定については裏面をご覧ください。

### お知らせ

- ポータルサイトは、Tナビボタンを押したときに最初に表示されるホームページです。([ポータル]とは玄関・入口の意味です)
- Tナビを楽しむには、ブロードバンド環境が必要になります。
- Tナビのホームページはリビングで楽しむことに配慮されていますので、安心してお楽しみいただけます。
- Tナビのポータルサイトの利用条件については別途ポータルサイトをご確認ください。


### ご注意

- 天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合があります。
- Tナビを表示中はSDカードを再生できません。
- Tナビ以外の一般のホームページは、本機では正確に表示されない事があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれていることがあります。
- クレジットカードの番号や氏名等の個人情報を入力する時は、そのページの提供者が信用できるか十分注意してください。

# Tナビを見る

ポータルサイトを入り口に、いろいろな情報やデータを見ることができます。

- 画面を見ながらゆっくり操作してください。操作が速いと正しく反応しないことがあります。

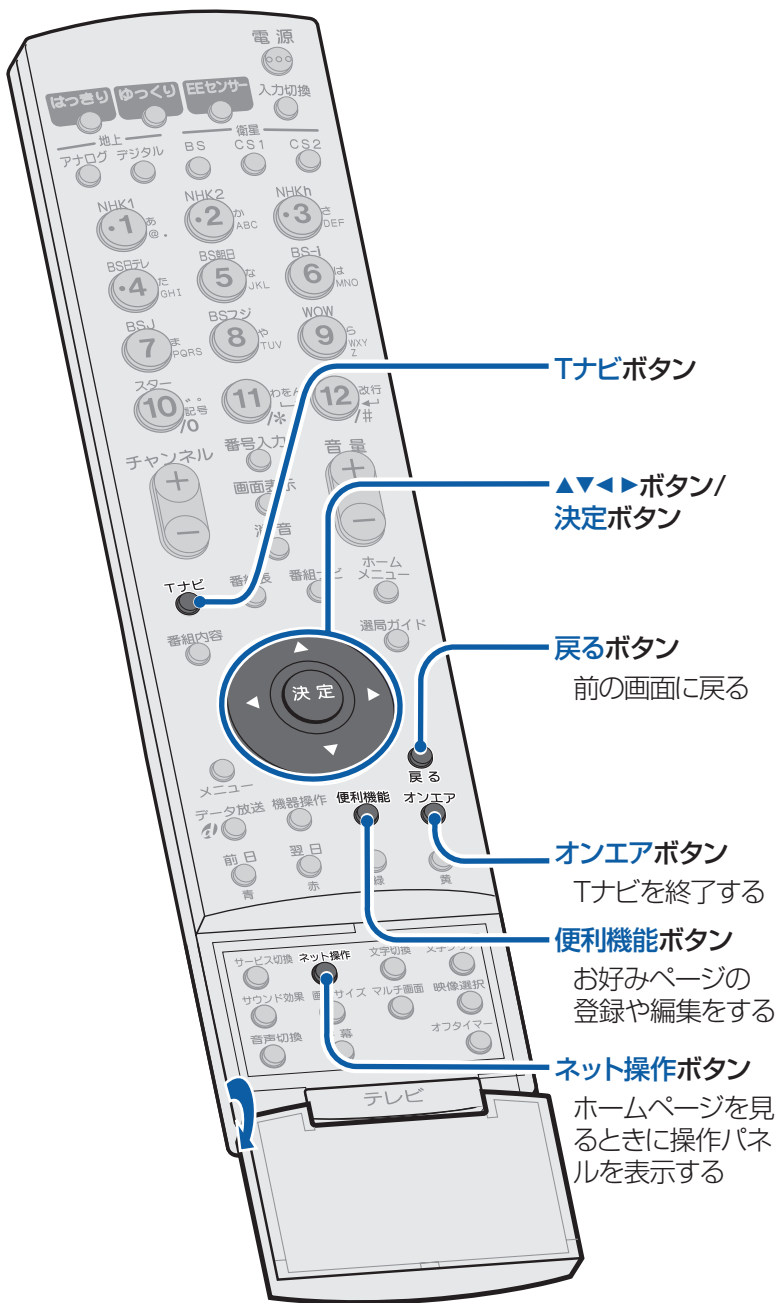

## 見たいホームページを選ぶ

Tナビ  
●でポータル  
サイトを表示する




ページタイトル

ページのセキュリティ  
通常  
セキュリティで  
保護

ページの読み込み状況

SDメモリーカード  
内のページを見て  
いるとき

▲▼▶▶で見たい項目を選び、  
●で決定する  
(選ばれた項目が枠で囲まれます)

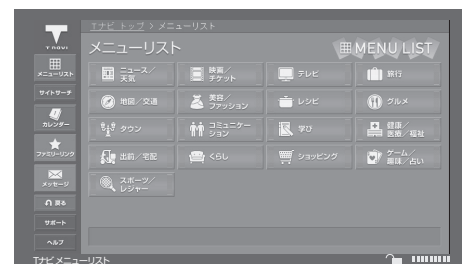

選んだホームページが表示されます。

ポータルサイトに戻るには Tナビを終了するには  
●Tナビを押す。 ●オンエアを押す。

## 初めて使うときは

お使いになる前に端末情報を送信します。

- 端末情報を送信すると、より便利なサービスを受けることができたり、お住まいの地域に対応した情報を得られます。
- 端末情報には、お客様が本機で設定したお住まいの地域情報や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

1 TナビボタンでTナビを開始する

2 画面の指示に従い、端末情報を送信する

- 送信が完了すると、ポータルサイトが表示されます。
- 2回目以降は送信画面は表示されません。

## ご注意

- 端末情報を送信しないとTナビ機能の一部が使えないことがあります。
- 端末情報を送信しなかった場合やお住まいの地域情報が正しくない場合、長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

## 操作パネルを使ってホームページを見る

(ホームページを見ているとき)

ネット操作  
●で操作パネルを表示する



◀▶で操作したい項目を選び、  
●決定で決定する

戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好みページ	お好みページを表示します。
アドレス	アドレスを入力します。
終了	ネット操作を終了します。

●決定ボタンを押すと、操作パネルは消えます。

## Tナビの操作を制限する

Tナビの操作を制限するよう設定できます。

- 1 メニューボタンを押してメニューを表示する
- 2 ▲▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 暗証番号を入力する
- 5 ▲▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で以下の項目から設定を選ぶ


すべて制限	Tナビボタンを押すと、Tナビを見る前に暗証番号入力が必要になります。
アドレス入力制限	アドレスを入力してTナビ以外のホームページを見るときに暗証番号入力が必要になります。
無制限	暗証番号を入力しなくてもTナビを見ることができます。

- 6 オンエアボタンを押して設定を終了する

## アドレスを入力してホームページを見る

ホームページのアドレス(URL)を直接入力することで、一般のホームページを見することもできます。

- 1 ネット操作ボタンを押して操作パネルを表示する
- 2 ▶で「アドレス」を選び、決定ボタンを押す

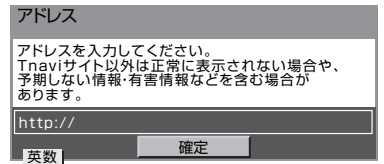

- 3 「アドレス」を入力して、▼で「確定」を選び、決定ボタンを押す(文字の入力方法は裏面をご覧ください。)

## お好みページを登録・編集する

お好きなホームページを登録して簡単に呼び出せます。20件まで登録できます。

### お好みページを登録する

(登録したいホームページを見ているとき)

便利機能  
●で便利機能メニューを表示する

▲▼で  
「お好みページ追加」を選び、  
●決定で決定する

タイトル:「乗換え案内」on TV  
URL :http://tv.jordan.../norimavi.cgi...




◀▶で「確認」を選び、  
●決定で決定する

### お好みページを編集する

(ホームページを見ているとき)


便利機能  
●で便利機能メニューを表示する

▲▼で  
「お好みページ」を選び、  
●決定で決定する

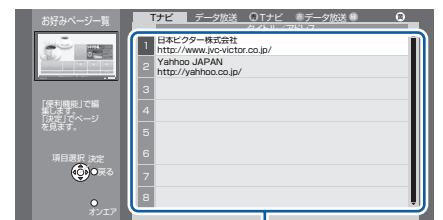

▲▼で編集したいお好みページを選び、  
●便利機能で編集画面を表示する

新しいタイトルとアドレスを入力します。  
(文字の入力方法は裏面をご覧ください)



編集を中止します。  
それまで行なった変更は消去されます。

◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押すと、  
選んだお好みページが削除されます。

▲▼◀▶で項目を選び、●決定で決定すると、  
上記の操作ができます。

▲▼◀▶で「更新」を選び、  
●決定で決定すると、  
確認画面が表示されます。

◀▶で「はい」を選び、  
●決定で変更を確定します。

# SDカードに保存する

## ホームページのデータを保存する

- 1 保存したいホームページを見ているときに、本体にSDカードを挿入し、**便利機能**ボタンを押す
- 2 ▲▼で「データを保存」を選び、**決定**ボタンを押す
- 3 ▲▼で「このディレクトリに保存」を選び、**決定**ボタンを押す（保存が終了すると確認画面が表示されます）
  - ・ SDカード内の別のディレクトリに保存する場合は、▲▼でディレクトリを選び、**決定**ボタンを押して保存先を決めます。
- 4 **決定**ボタンを押す（見ていたホームページに戻ります）

## 保存したホームページや画像を見る

- 1 ホームページを見ているときに、本体にSDカードを挿入し、**便利機能**ボタンを押す
- 2 ▲▼で「保存データを見る」を選び、**決定**ボタンを押す
- 3 SDカード内にデータを保存したディレクトリのアドレスを入力し、**決定**ボタンを押す
  - ・ データを保存したディレクトリがわからない場合は、「file:///」と入力すると、ディレクトリ名の一覧が表示されます。
- 4 ▲▼で見たいデータを選び、**決定**ボタンを押す（選んだホームページのデータが表示されます）

### ご注意

- ・ 本機能は、将来のTナビサービスで提供予定の画像データなどを、SDカードに保存するためのものです。
- ・ 見たままの形でホームページを保存することはできません。
- ・ データ保存中に、電源を切ったりSDカードを抜かないでください。SDカードの内容が破損する事があります。

# 困ったときは

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

- ・ ネットワーク設定、ブラウザ設定は正しく設定されていますか？
- ・ ブロードバンド環境でインターネット接続をしていますか？
- ・ ブロードバンドルーターやハブ、ADSLモデムなどの設定や動作は正しいですか？
- ・ 「ブラウザ制限」を設定していませんか？

## こんなメッセージが表示されたら

サーバーが見つかりません	▶	指定したアドレス(URL)が間違っています。正しいアドレスを入力してください。
サーバーへの接続に失敗しました	▶	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。
接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？	▶	接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。

上記の対策をしてもうまくいかない場合や、上記以外のメッセージが表示された場合は、電源ボタンを押して本体の電源を切り、また電源を入れ直してからもう一度操作してください。

それでもメッセージが出る場合は、お買い上げの販売店、またはご利用の電話回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

## ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0準拠	プラグイン	なし
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)	文字入力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)	外部入出力	SDカード
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0	画面解像度	800 x 450
Cookie	バージョン0	カラーモデル	フルカラー
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF		


日本ビクター株式会社  
AV&マルチメディアカンパニー  
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

# 準備

## インターネットにつなぐ

本機をインターネットに接続して、Tナビを使うためには、ブロードバンド環境が必要です。ここではブロードバンド環境を既に導入されていることを前提に説明しています。

### インターネットへの接続例

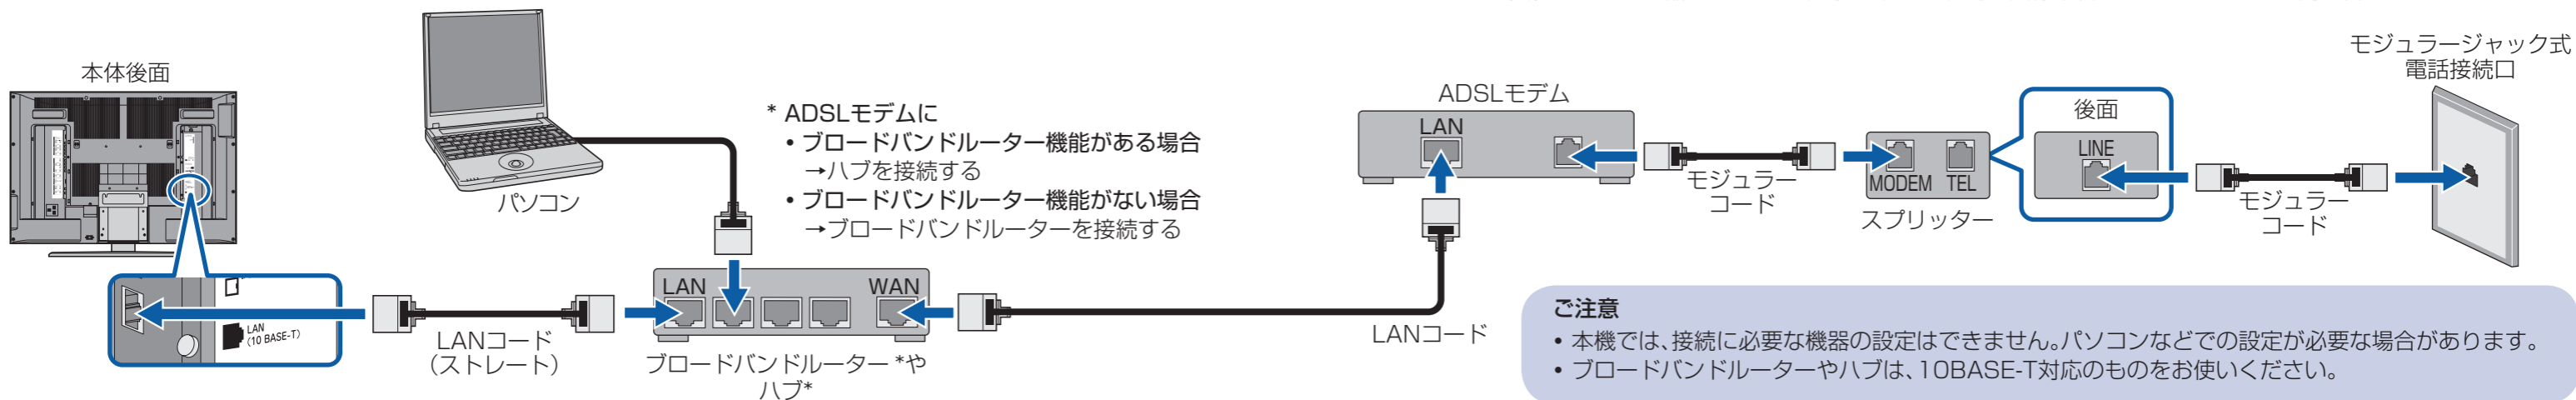

準備の前に次のことを確認してください

- ADSL事業者やプロバイダーとのご契約はお済みですか？
  - ブロードバンドでのインターネット接続に必要な機器の準備はお済みですか？
  - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定はお済みですか？
- お使いのブロードバンド環境やインターネット接続についてご不明な点がある方は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちでない方は

ブロードバンド環境をお持ちでない場合、別途ADSL事業者およびプロバイダーとご契約(有料)をしていただく必要があります。ブロードバンド環境の構築や契約については、お買い上げの販売店にご相談ください。

ADSL事業者やプロバイダーにより、接続に必要な機器や接続方法が異なります

- インターネット接続に必要な機器は、ADSL事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- インターネット接続に必要な機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。


#### ご注意

- 本機では、接続に必要な機器の設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T対応のものをお使いください。



# Tナビを設定する

ネットワークやブラウザの設定を行なってください。

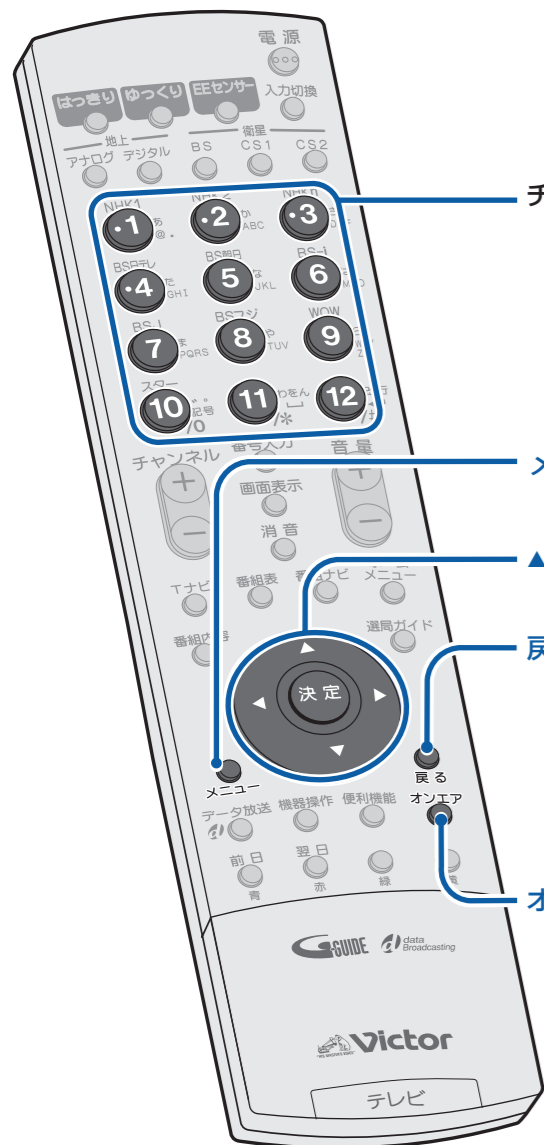

**チャンネル数字ボタン**  
数字を入力する  
・0を入力するときは**10**を押します。  
・**12**を押すたびに最後に入力したケタが消えます。

**メニューボタン**


**▲▼▶◀ボタン/決定ボタン**

**戻るボタン**  
前の画面に戻る


**オンエアボタン**  
設定を終了する

## 設定をはじめ

●でメニューを表示する  
メニュー

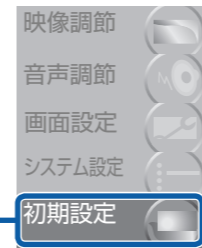


▲▼で「初期設定」を選び、●で決定する

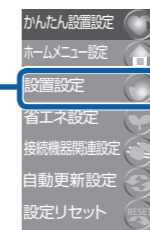


▲▼で「設置設定」を選び、●で決定する

▲▼で2ページ目の「ネットワーク設定」を選び、●で決定する


## ネットワークを設定する

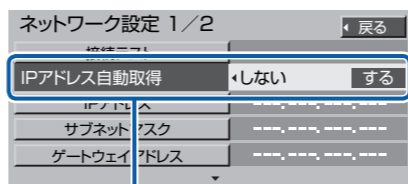

▲▼で「IPアドレス自動取得」を選び、◀▶で「する」を選ぶ

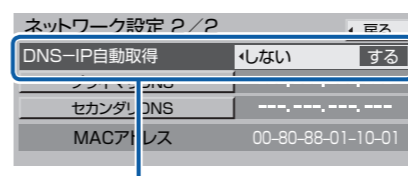

▲▼で「DNS-IP自動取得」を選び、◀▶で「する」を選ぶ

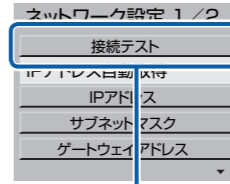


▲▼で「接続テスト」を選び、●で決定する

### 接続テストで「NG」になった場合

- ・「IPアドレス自動取得」で「しない」を選びます。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。
- ・「DNS-IP自動取得」で「しない」を選びます。「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。


## ブラウザを設定する

「接続テスト」で「OK」が出たら、●で戻り、▲▼で「ブラウザ設定」を選んで、●で決定する

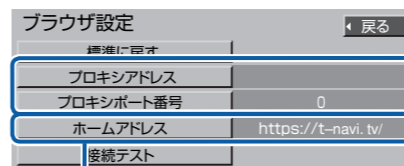

・「https://t-navi.tv」(Tナビポータルサイトのアドレス)になっていることを確認してください。


プロバイダーから指定があった場合のみ、「プロキシアドレス」、「プロキシポート番号」をそれぞれ▲▼で選んで**決定**ボタンを押し、画面の指示にしたがってアドレスを入力してください。(「文字入力のしかた」下記)

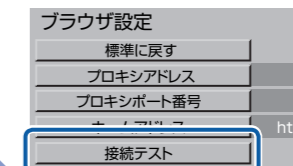


▲▼で「接続テスト」を選び、●で決定する

- ・「正常に接続されました」と表示されるとき  
**戻る**ボタンをくり返し押し、メニューに戻ります。
- ・エラー画面が表示されるとき  
正しく設定されていません。接続と設定を確認し、再度テストしてください。


## 文字入力方法と変換方式を設定する

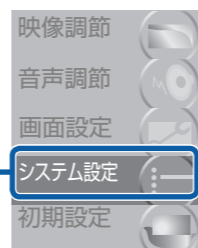

▲▼で「システム設定」を選び、●で決定する

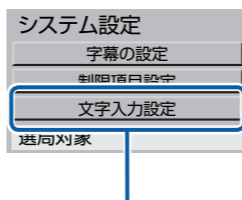

▲▼で「文字入力設定」を選び、●で決定する



▲▼で項目を選び、◀▶で設定する

・設定を終了するには**オンエア**を押す

### 入力方法

**リモコンボタン** 1～12ボタンを押して、文字や数字を入力する方法です。

**画面キーボード** 画面に表示したキーボードを使って、文字や数字を入力する方法です。

### 変換方式

**通常方式** 入力したい単語を全文字入力して変換します。

**予測方式** 入力したい単語の最初の1文字を入力して、変換候補を表示させます。

# 文字入力のしかた

1～12ボタンを使って、携帯電話と似た操作で文字を入力する方法(リモコンボタン方式)と、画面にキーボードを表示させ、赤、青、黄ボタンで文字を入力する方法(画面キーボード方式)があります。

## リモコンボタンで文字を入力する

文字切換  
●で入力モード  
を選び、  
●決定で決定する

●押すたびに入力モードが下図のように切り替わります。



●1～●12で文字を入力する

- 入力する文字の選択については「文字入力一覧表」をご覧ください。
- 同じボタンで続けて入力するときは▶でカーソルを右に移動させてから、次の文字を入力してください。

漢字に変換するときは、▼で変換する

- 変換したい漢字が出るまで繰り返し押してください。
- 「予測方式」のときは、1文字入力すると変換候補が表示されます。▼で言葉を選び、●決定ボタンで決定してください。

●決定で確定する

- 文字を削除するときは、◀▶でカーソルを消したい文字の左に移動させ、●文字クリアボタンを押します。

## 画面キーボードで文字を入力する

●赤で入力モード  
を選び

●押すたびに入力モードが下図のように切り替わります。



▲▼◀▶で文字を選び、●決定で決定する

- 入力する文字の選択については「文字入力一覧表」をご覧ください。
- 選択されている文字は色が変わります。

漢字に変換するときは、●青で変換する

- 他の漢字に変換したいときは▲▼で選びます。
- 「予測方式」のときは、●決定ボタンを押すと変換候補が表示されます。▲▼▶で言葉を選んでください。

●決定で確定し、●黄で終了する

- 文字を削除するときは、「入力位置移動」を選んで、◀▶でカーソルを消したい文字の左に移動させ、●文字クリアボタンを押します。

- 文節に分けて変換するときは一度漢字に変換したあと、◀を押して変換する文字を選び、▼を押します。
- 記号を入力するには「きごう」と入力し、▼(リモコンボタン方式)または●青ボタン(画面キーボード方式)を押し、▼を押して入力したい記号を選びます。
- 「予測方式」でうまく変換されないときは●文字切換ボタン(リモコンボタン方式)または●青ボタン(画面キーボード方式)で一時的に通常方式に切り換えられます。

## リモコンボタンの文字入力一覧表

ボタン	かな	カナ	英数	数字
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@. / : ~	1
2	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F	3
4	たちつてと	タチツテト	g h i G H I	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S	7
8	やゆよ	ヤユヨ	t u v T U V	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9
10	、。?!・( )	、。?!・( )	- , ; ' " ? ! ( ) & ¥	0
11	わをんわ	ワヲンワ		*
12	改行 1文字削除	改行 1文字削除	改行 1文字削除	#

- ボタンを押すたびに、入力モードごとに表の左から順に文字が変わります。

## 画面キーボード方式の使いかた

かな表示

改行する — 改行 | ーやあわらやまはなたさかあ

スペースを入力する — 空白 | 「ゆいをりゆみひにちしきい

文字を消す — 文字クリア | 」ようんるよむふぬつすくう

文字入力位置を変える — 入力位置移動 | !つえ、れ`めへねてせけえ

かな

●青 青

●赤 赤 文字切換

●緑 緑 キーボード移動

●黄 黄 決定

カナ表示

改行 ーチャワラヤマハナタサカア

空白 「ユイヲリヨミヒニチシキイ

文字クリア 」ヨウンルヨムフヌツスクウ

入力位置移動 !ツエ、レ`メヘネテセケエ

カナ

●青 青

●赤 赤 文字切換

●緑 緑 キーボード移動

●黄 黄 決定

英数表示

改行 A B C D E F G H I J 1 2 3

空白 K L M N O P Q R S T 4 5 6

文字クリア U V W X Y Z . @ / : ; ' " ? & ¥ \* 0 #

入力位置移動 ~ \_ - , ; ' " ? & ¥ \* 0 #

英数

●青 青

●赤 赤 文字切換

●緑 緑 キーボード移動

●黄 黄 決定

- 画面上に表示するキーボードの位置を変更するときは、●緑ボタンを押します。