


リモコン一つでテレビ専用の使いやすいサイトにアクセス!
テレビのインターネット・サービス「Tナビ」

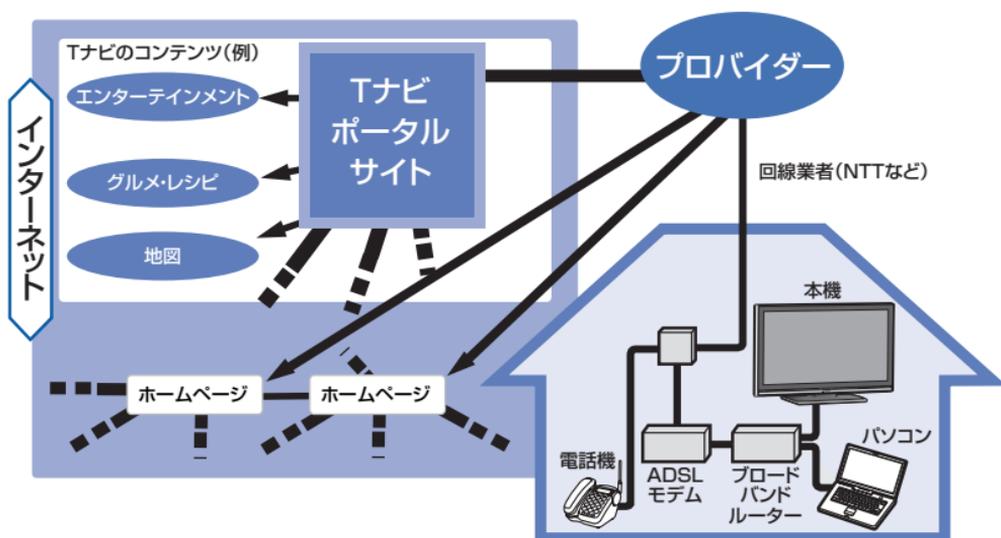

Tナビとは

インターネットを利用して、情報サービスが受けられるデジタルテレビの新しいしくみです。Tナビボタンで簡単につながるポータルサイト(ホームページ)を入り口に、テレビで安心して楽しめるコンテンツを見ることができます。

Tナビを使うための接続・設定については裏面をご覧ください。

お知らせ

- ポータルサイトは、Tナビボタンを押したときに最初に表示されるホームページです。「ポータル」とは玄関・入口の意味です)
- Tナビを楽しむには、ブロードバンド環境が必要になります。
- Tナビのホームページはリビングで楽しむことに配慮されていますので、安心してお楽しみいただけます。
- Tナビのポータルサイトの利用条件については別途ポータルサイトをご確認ください。

ご注意

- 天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合があります。
- Tナビ以外の一般のホームページは、本機では正確に表示されないことがあります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれていることがあります。
- Tナビを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページサーバーに登録されます。本機でクレジットカードの番号や氏名等の個人情報を入力する時は、そのページの提供者が信用できるか十分注意してください。

準備

インターネットにつなぐ

本機をインターネットに接続して、Tナビを使うためには、ブロードバンド環境が必要です。ここではブロードバンド環境を既に導入されていることを前提に説明しています。

準備の前に次のことを確認してください

- 回線事業者やプロバイダーとのご契約はお済みですか？
- ブロードバンドでのインターネット接続に必要な機器の準備はお済みですか？
- ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定はお済みですか？

お使いのブロードバンド環境やインターネット接続についてご不明な点がある方は、お買い上げの販売店にご相談ください。


ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちでない方は

ブロードバンド環境をお持ちでない場合、別途回線事業者およびプロバイダーとご契約(有料)をしていただく必要があります。ブロードバンド環境の構築や契約については、お買い上げの販売店にご相談ください。

回線事業者やプロバイダーにより、接続に必要な機器や接続方法が異なります

- インターネット接続に必要な機器は、回線事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- インターネット接続に必要な機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

インターネットの接続例

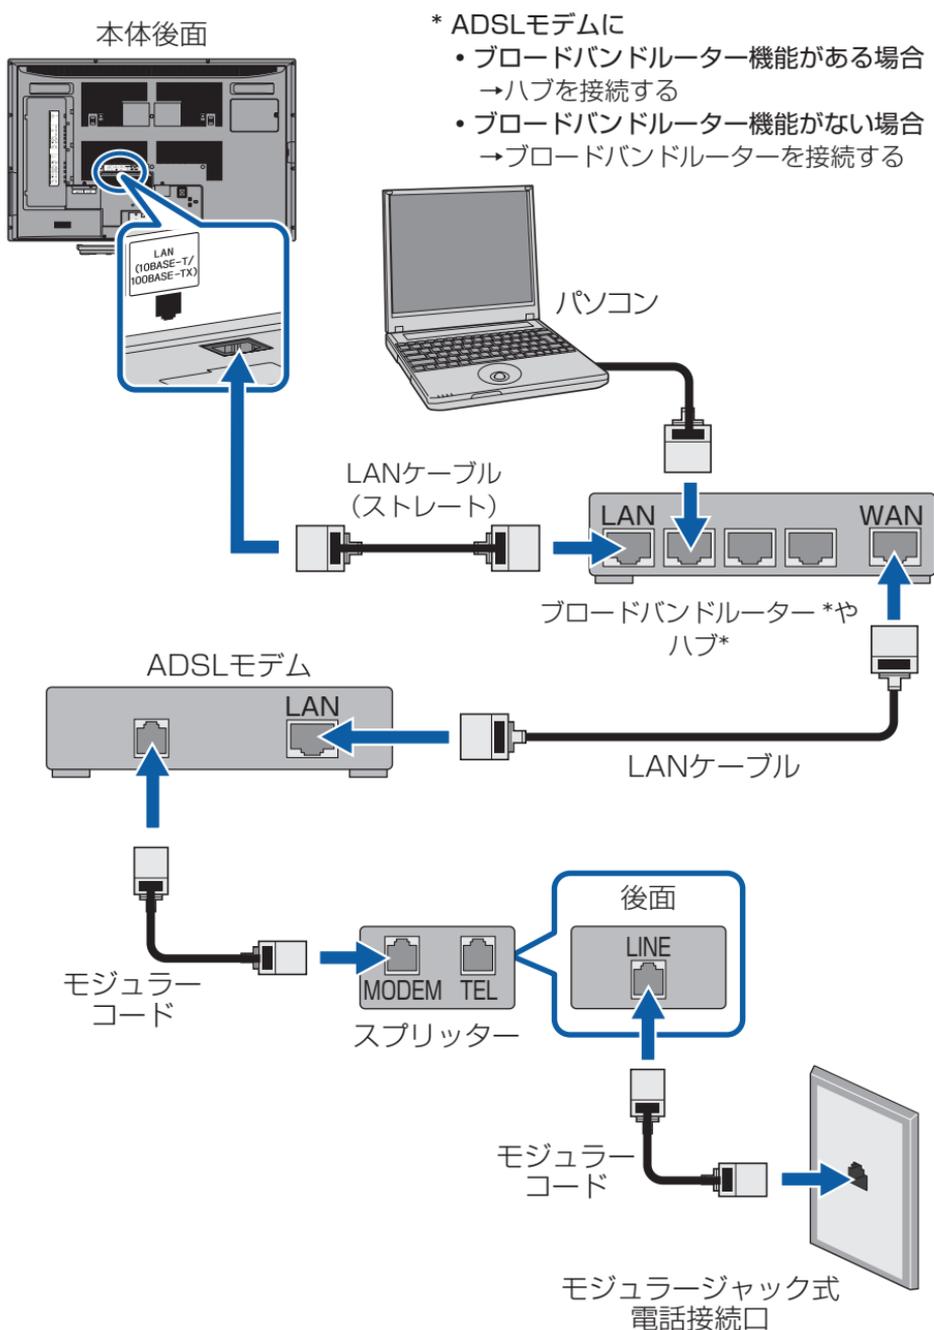

ご注意

- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。


Tナビを設定する

ネットワークやブラウザの設定を行なってください。

準備する



チャンネル数字ボタン
数字を入力する
0を入力するときは
10ボタンを押します。

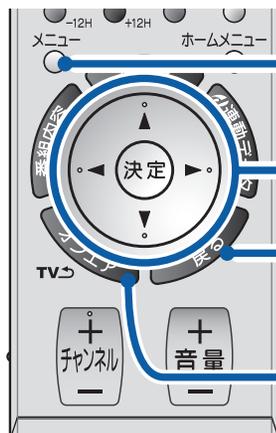

メニューボタン
▲▼◀▶ボタン/決定ボタン
戻るボタン
前の画面に戻る
オンエアボタン
設定を終了する


お知らせ

ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明な場合は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ネットワークの設定をはじめ




LANを設定する

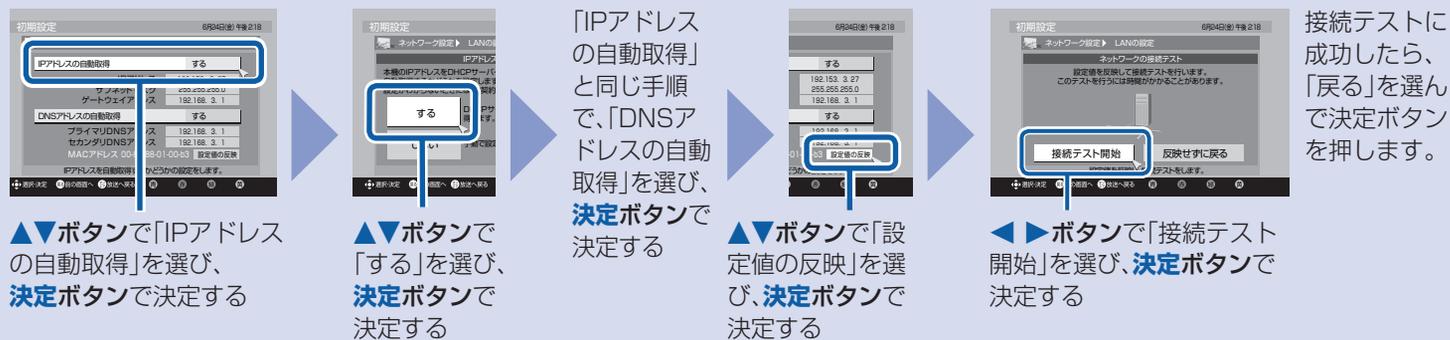

エラー画面が表示されたとき


- 「IPアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。
- 「DNSアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「プライマリDNSアドレス」、「セカンダリDNSアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。

ブラウザを設定する

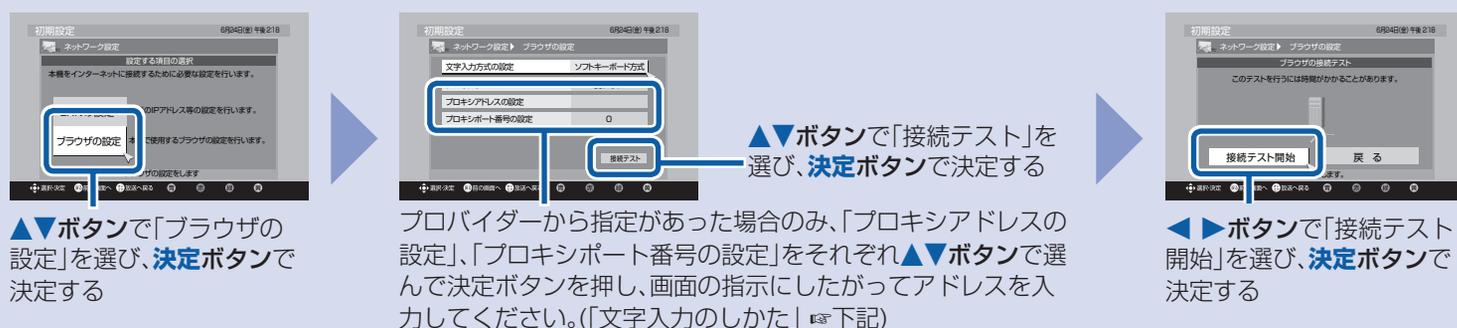

- 「成功しました」と表示されたとき
「戻る」を選んで**決定ボタン**で決定する。
- エラー画面が表示されたとき
正しく設定されていません。接続と設定を確認し、再度テストしてください。

文字入力方式を設定する

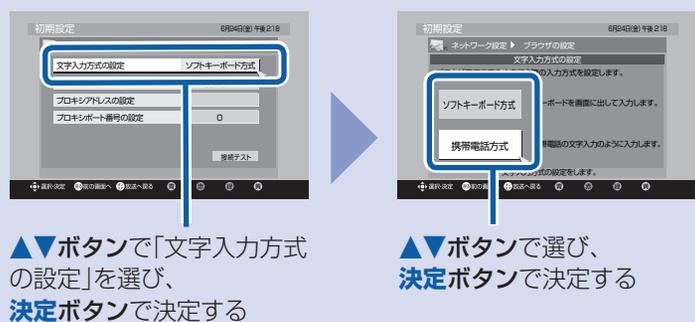


入力方式

ソフトウェアキーボード	画面に表示されたキーボードを使って、文字や数字を入力する方式です。
携帯電話	1～12ボタンを押して、文字や数字を入力する方式です。

オンエア TV
オンエアボタンを押して終了する

Tナビを見る

ポータルサイトを入り口に、いろいろな情報やデータを見ることができます。

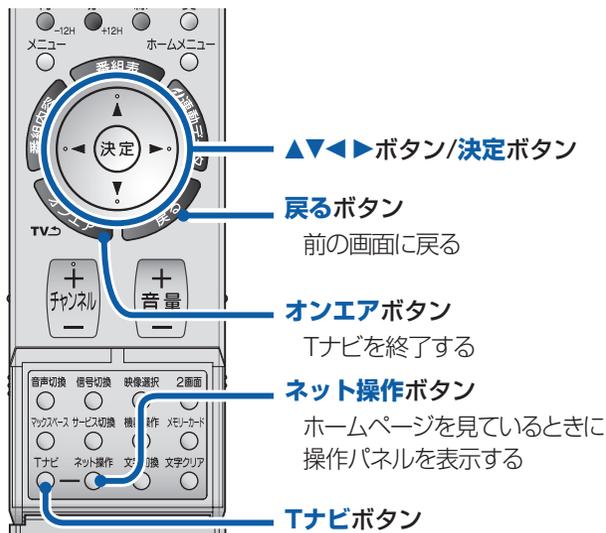

▲▼◀▶ボタン/決定ボタン

戻るボタン

前の画面に戻る

オンエアボタン

Tナビを終了する

ネット操作ボタン

ホームページを見ているときに
操作パネルを表示する

Tナビボタン

初めて使うときは

お使いになる前に端末情報を送信します。

- 端末情報を送信すると、より便利なサービスを受けることができたり、お住まいの地域に対応した情報を得られます。
- 端末情報には、お客様が本機で設定したお住まいの地域情報(郵便番号)や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

1 TナビボタンでTナビを開始する

2 画面の指示に従い、端末情報を送信する


- 送信が完了すると、ポータルサイトが表示されます。
- 2回目以降は送信画面は表示されません。

ご注意

- 端末情報を送信しないとTナビ機能の一部が使えないことがあります。
- 端末情報を送信しなかった場合やお住まいの地域情報が正しくない場合、長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

- 画面を見ながらゆっくり操作してください。操作が速いと正しく反応しないことがあります。

Tナビ
Tナビボタンで
ポータルサイトを
表示する

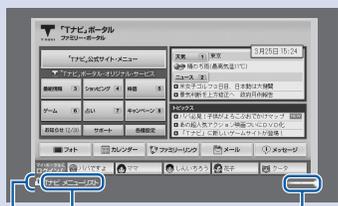

ページタイトル ページの読込状況
ページのセキュリティ
通常 セキュリティで保護


▲▼◀▶で見たい
項目を選び、**決定**
ボタンで決定する
(選ばれた項目が枠
で囲まれます)



選んだホームページをお楽しみ
ください。

オンエア
TV
Tナビを終了するには
オンエアボタンを押す。

(ホームページを
見ているとき)
ネット操作
ネット操作ボタンで
操作パネルを表示する

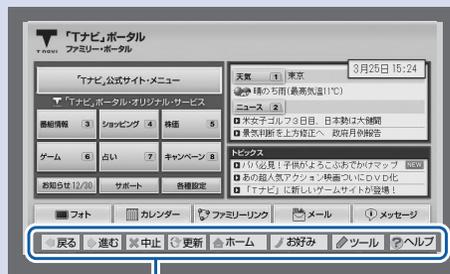

◀▶ボタンで操作したい項目を選び、
決定ボタンで決定する

戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好み	お好みに登録したページを表示します。お好きなホームページを登録して、簡単に呼び出せます。
ツール	アドレス入力、データの保存・再生、画面メモの機能を使います。
ヘルプ	Tナビヘルプを表示します。

ネット操作
ネット操作を終了するとき
はもう一度**ネット操作**
ボタンを押します。

お好みページを登録・編集する

好きなホームページを登録して簡単に呼び出せます。



登録したホームページを選ぶ

ホームページを登録する

登録したホームページを消す


登録内容を編集する

お好み 選択	登録したホームページを選びます。
登録	ホームページを登録します。
削除	登録したホームページを消します。
編集	登録したホームページのURLやコメントを編集します。

▲▼ボタンで選び、**決定**ボタンで決定する

登録したホームページを選ぶ

▲▼ボタンで選び、**決定**ボタンを押す

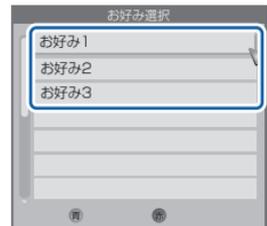

選んだホームページが表示されます。

ホームページを登録する


▲▼◀▶ボタンで「登録」を選び、**決定**ボタンを押す




- 登録するホームページをあらかじめ表示させてから登録します。
- 登録を中止するときは、◀▶ボタンで「キャンセル」を選び、**決定**ボタンを押します。
- ホームページは21件まで登録できます。それを超えると「お好み登録エラー」画面が表示されます。登録するには、まず削除を行なってください。

登録したホームページを消す

1 ▲▼ボタンで消したいホームページを選び、**決定**ボタンを押す

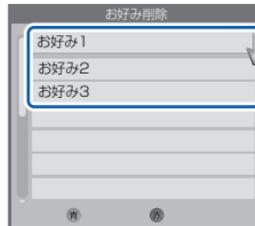


2 ◀▶ボタンで「はい」を選び、**決定**ボタンを押す



選んだホームページが削除されます。

登録内容を編集する

1 ▲▼ボタンで選び、**決定**ボタンを押す




2 ▲▼◀▶ボタンで編集する項目を選び、編集する



新しいURL、コメントを入力します。

3 ▲▼◀▶ボタンで「登録」を選び、**決定**ボタンを押す
編集したコメントは、お好み選択ページのタイトルに表示されます。

ツールを使う ネット操作で「ツール」を選ぶと、さまざまな機能が楽しめます。

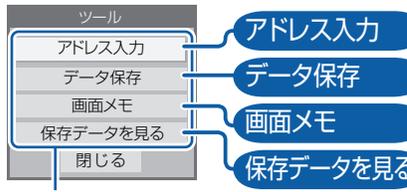


アドレス入力	アドレス入力	URL (Webアドレス)を入力します。
データ保存	データ保存	ホームページのデータや画像、音声をSDカードに保存します。
画面メモ	画面メモ	今見ているページを保存します。
保存データを見る	保存データを見る	SDカードに保存したデータを再生します。

▲▼ボタンで選び、決定ボタンで決定する

URLアドレス入力


1 ▲▼ボタンで、「アドレス入力」を選んで、決定ボタンを押す

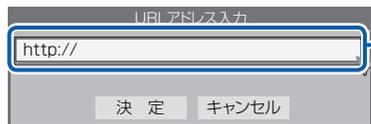

URLを入力し、▲▼◀▶ボタンで「決定」を選び、決定ボタンを押す

データ保存

1 ▲▼ボタンで、「データ保存」を選んで、決定ボタンを押す

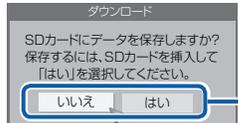

◀▶ボタンで「はい」を選んで、決定ボタンを押す


3 ◀▶▲▼ボタンでデータを保存するフォルダを選び、決定ボタンを押す



• 新しくフォルダを作るときは、◀▶ボタンで、「新規フォルダ作成」を選び、決定ボタンを押します。フォルダ名を入力して、決定ボタンを押します。

画面メモ

1 ▲▼ボタンで、「画面メモ」を選んで、決定ボタンを押す

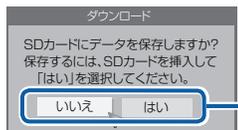


◀▶ボタンで「はい」を選んで、決定ボタンを押す

3 ◀▶▲▼ボタンでデータを保存するフォルダを選び、決定ボタンを押す


保存データを見る

1 ▲▼ボタンで、「保存データを見る」を選び、決定ボタンを押す

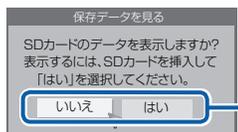

◀▶ボタンで「はい」を選んで、決定ボタンを押す

2 ▲▼ボタンで、フォルダ、または、ファイルを選び、決定ボタンを押す
選んだデータが再生されます。

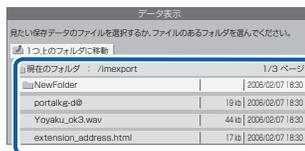

• フォルダを選んでいるときに黄ボタンを押すと「編集メニュー」が表示され、フォルダ名の変更、フォルダの削除ができます。



▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押す

フォルダ名を変更するときは、新しい名前を入力して決定ボタンを押します。

ご注意

- この機能は将来のTナビサービスで提供予定の静止画像データなどを保存するためのものです。見たままの形で保存することはできません。
- SDカードの使用中は、電源を切ったり、カードを抜かないでください。データが破損することがあります。
- 枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、リンク先のページや画像が保存されます。リンク先がページのときは全体を保存できません。
- 一度表示したデータは「お好み」に登録できます。SDカードが挿入されていないと呼び出せません。
- SDカードから再生できるデータは、HTMLファイル、および画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
- 150万画素を超える画像や、参照データの無いHTMLファイルは表示できないことがあります。

文字入力のかた

1～12ボタンを使って、携帯電話と似た操作で文字を入力する方法(携帯電話方式)と、画面にキーボードを表示させて文字を入力する方法(ソフトキーボード方式)があります。

リモコンボタンで入力する

青ボタンで入力モードを選ぶ



- 押すたびに入力モードが右図のように切り換わります。リモコンの**入力切替**ボタンを押しても切り換えられます。
- 「カナ」、「英数」は、**緑ボタン**を押すたびに全角と半角を切り換えられます。

1～12ボタンで文字を入力する

- 入力する文字の選択については「文字入力一覧表」をご覧ください。

漢字に変換するときは、**緑ボタン**で変換する

- 変換したい漢字が出るまで繰り返し押し、**決定ボタン**を押してください。
- 文字を削除するときは、**◀▶**ボタンで消したい文字を選び、**黄ボタン**またはリモコンの**文字クリア**ボタンを押します。

決定ボタンで確定する

ソフトキーボードで入力する

青ボタンで入力モードを選ぶ



- 押すたびに入力モードが右図のように切り換わります。リモコンの**入力切替**ボタンを押しても切り換えられます。
- 「カナ」、「英数」は、**緑ボタン**を押すたびに全角と半角を切り換えられます。

▲▼◀▶ボタンで文字を選び、**決定ボタン**で決定する

- 選択されている文字は色が変わります。

漢字に変換するときは、**緑ボタン**で変換する

- 他の漢字に変換したいときは**▲▼**ボタンで選び、**決定ボタン**を押します。
- **▲▼◀▶**ボタンで言葉を選んでください。
- 文字を削除するときは、**◀▶**ボタンで消したい文字を選び、**黄ボタン**またはリモコンの**文字クリア**ボタンを押します。

決定ボタンで確定する

- 文節に分けて変換するときは一度漢字に変換したあと、**◀▶**ボタンを押して変換する文字を選び、**緑ボタン**を押します。

ご注意

Webアドレスを入力するときや、プロキシアドレスを入力するとき、「半角・英数」のみでの入力になります。

携帯電話方式の文字入力一覧表

ボタン	かな	カナ
1	あいうえお	アイウエオ
2	かきくけこ	カキクケコ
3	さしすせそ	サシスセソ
4	たちつてと	タチツテト
5	なにぬねの	ナニヌネノ
6	はひふへほ	ハヒフヘホ
7	まみむめも	マミムメモ
8	やゆよ	ヤユヨ
9	らりる	ラリル
10	、。?! () ・ 「 」 0	、。?! () ・ 「 」 0
11	わをんわ	ワランワ
12	改行	改行

ボタン	英数(全角)
1	@ . / : ~ < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
10	- ; ' " & ¥ #
11	\$ % * + = ^ ^ { } [] 0
12	改行

- 半角で入力すると「|」になります。
- 半角では入力できません。

- ボタンを押すたびに、入力モードごとに表の左から順に文字が変わります。
- 濁点、半濁点を入力するときは、文字を選んでから**10**ボタンを押します。

ソフトキーボードの使いかた

かな表示




入力モードを選ぶ

スペースを入力する

改行する

文字を消す

カナ表示

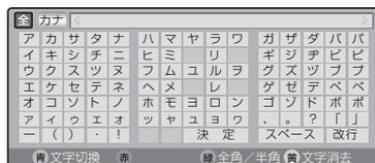

英数表示



困ったときは

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

- ネットワーク設定(LANの設定、ブラウザの設定)は正しく設定されていますか？
- ブロードバンド環境でインターネット接続をしていますか？
- ブロードバンドルーターやハブ、ADSLモデムなどの設定や動作は正しいですか？

Tナビにはヘルプ機能があります。操作に迷ったときや不明点があるとき、うまく操作ができないときに、ご覧ください。

上記の対策をしてもうまくいかない場合や、本機が正常に操作できなくなった場合は、以下の手順で電源を入れ直してください。

1 本体の**チャンネルボタン**と**入力切換ボタン**を同時に5秒以上押し続ける。電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。

2 本体の**電源ボタン**を押して電源を入れ直す。

(電源・機能待機ランプが赤く点灯しているときは、この操作はできません)それでもメッセージが出る場合は、お買い上げの販売店、またはご利用の電話回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

- 当社のTナビサポートホームページでも情報を提示しております。
<http://www.jvc-victor.co.jp/support/tv/tnavi/index.html>

ヘルプを表示させる

1 **ネット操作ボタン**を押す

2 ◀▶ ボタンで、「ヘルプ」を選び、**決定ボタン**を押す

Tナビの操作・アイコンについて	Tナビの操作方法や、Tナビで表示されるアイコンなどについて説明します。
トラブルシューティング	故障かなと思ったときや、操作がうまく行かないときの対処方法を説明します。
Q&A	Tナビの操作や設定中の疑問点について説明します。
用語解説	Tナビの操作やホームページを見ているときに表示される用語について説明します。

3 ▲▼ ボタンで、項目を選び、**決定ボタン**を押す

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
Cookie	バージョン0
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC (ARIBSTB-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プラグイン	なし
文字入力	ソフトキーボード方式、携帯電話方式
画面解像度	800 x 450
カラーモデル	フルカラー

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12