


リモコン一つでテレビ専用の使いやすいサイトにアクセス!
テレビのインターネット・サービス「Tナビ」

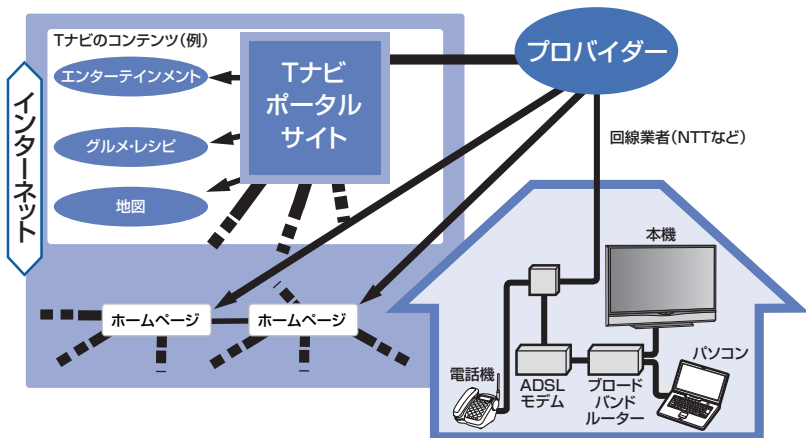

Tナビとは

インターネットを利用して、情報サービスが受けられるデジタルテレビの新しいしくみです。Tナビボタンで簡単につながるポータルサイト(ホームページ)を入りに、テレビで安心して楽しめるコンテンツを見ることができます。

Tナビを使うための接続・設定については裏面をご覧ください。

お知らせ

- ポータルサイトは、Tナビボタンを押したときに最初に表示されるホームページです。(「ポータル」とは玄関・入口の意味です)
- Tナビを楽しむには、ブロードバンド環境が必要になります。
- Tナビのホームページはリビングで楽しむことに配慮されていますので、安心してお楽しみいただけます。
- Tナビのポータルサイトの利用条件については別途ポータルサイトをご確認ください。

ご注意

- 天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合があります。
- Tナビ以外の一般のホームページは、本機では正確に表示されないことがあります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれていることがあります。
- Tナビを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページサーバーに登録されます。本機でクレジットカードの番号や氏名等の個人情報を入力する時は、そのページの提供者が信用できるか十分注意してください。

準備

インターネットにつなぐ

本機をインターネットに接続して、Tナビを使うためには、ブロードバンド環境が必要です。ここではブロードバンド環境を既に導入されていることを前提に説明しています。

準備の前に次のことを確認してください

- 回線事業者やプロバイダーとのご契約はお済みですか？
- ブロードバンドでのインターネット接続に必要な機器の準備はお済みですか？
- ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定はお済みですか？

お使いのブロードバンド環境やインターネット接続についてご不明な点がある方は、お買い上げの販売店にご相談ください。


ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちでない方は

ブロードバンド環境をお持ちでない場合、別途回線事業者およびプロバイダーとご契約(有料)をしていただく必要があります。ブロードバンド環境の構築や契約については、お買い上げの販売店にご相談ください。

回線事業者やプロバイダーにより、接続に必要な機器や接続方法が異なります

- インターネット接続に必要な機器は、回線事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- インターネット接続に必要な機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

インターネットの接続例

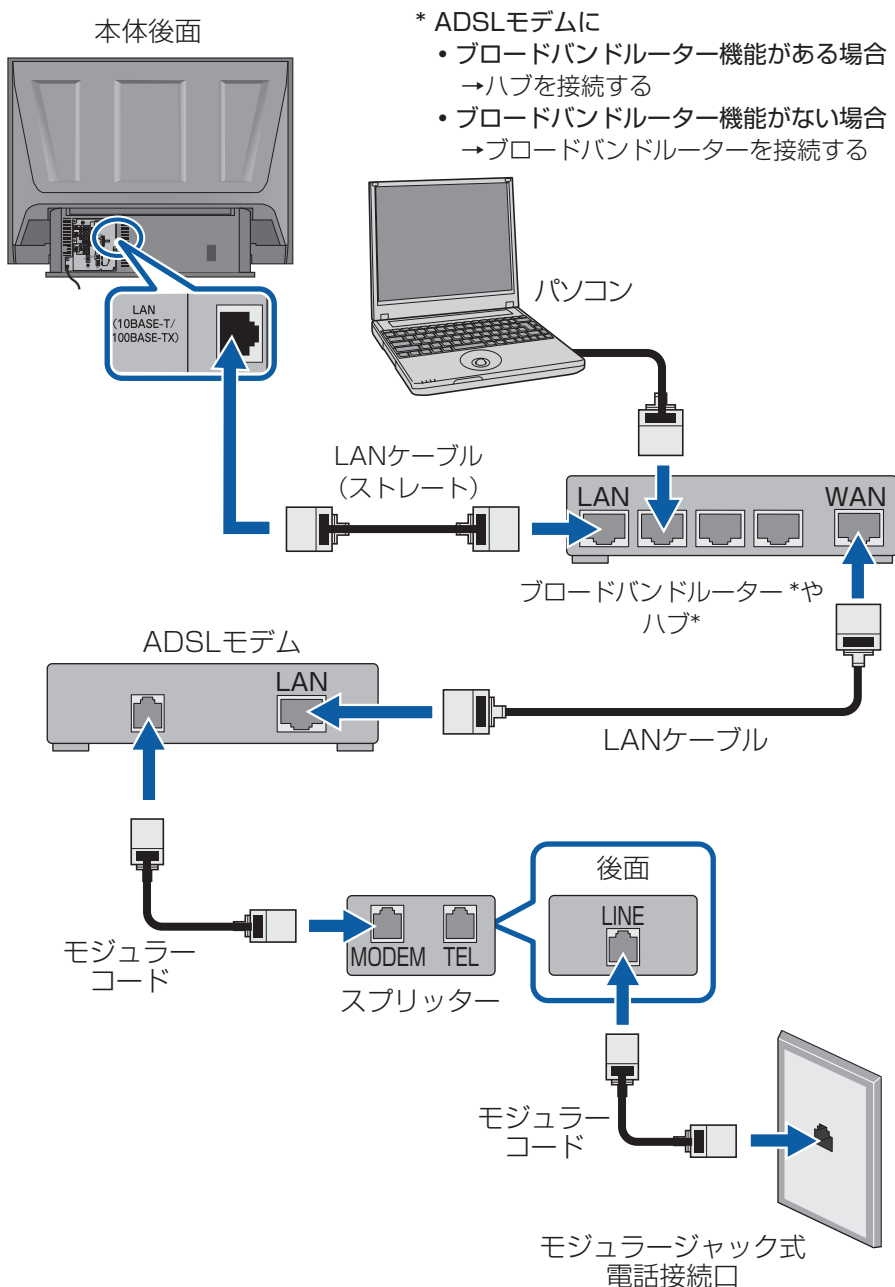

ご注意

- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどで設定が必要な場合があります。
- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。

Tナビを設定する


ネットワークやブラウザの設定を行なってください。

準備する



チャンネル数字ボタン

数字を入力する
0を入力するときは
10ボタンを押します。

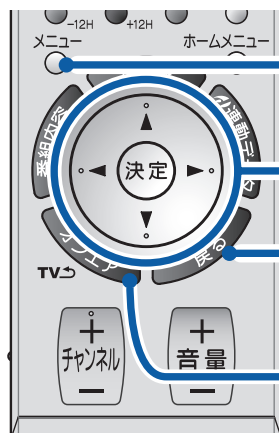

メニューボタン

▲▼◀▶ボタン/決定ボタン

戻るボタン
前の画面に戻る

オンエアボタン
設定を終了する


お知らせ

ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明な場合は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ネットワークの設定をはじめ




LANを設定する

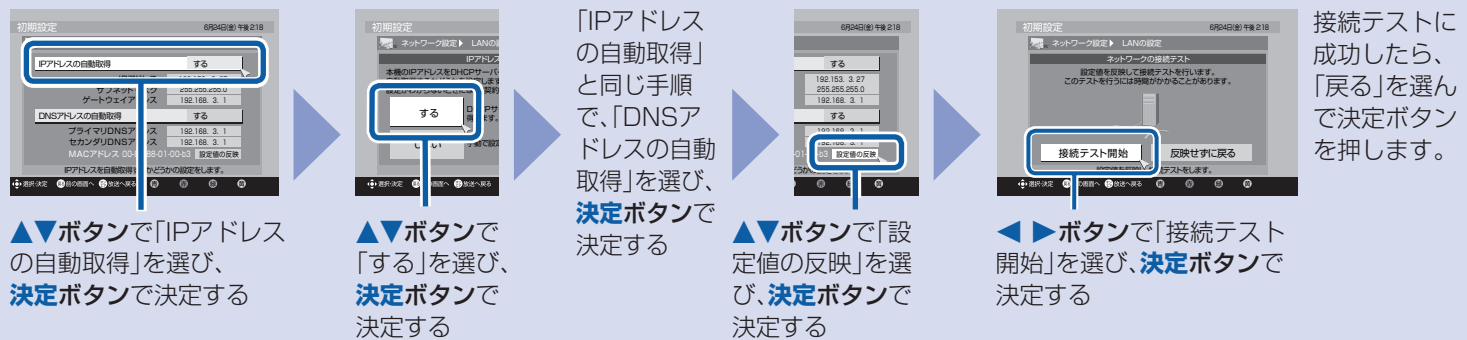

エラー画面が表示されたとき

- 「IPアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。
- 「DNSアドレスの自動取得」で「しない」を選びます。「プライマリDNSアドレス」、「セカンダリDNSアドレス」の各項目を、画面の指示にしたがって入力してください。


ブラウザを設定する

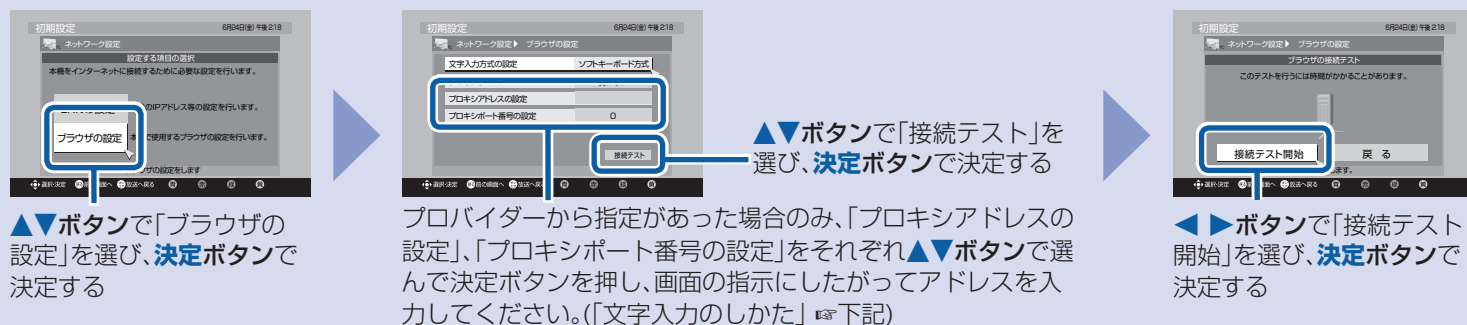

「成功しました」と表示されたとき

- 「戻る」を選んで決定ボタンで決定する。
- エラー画面が表示されたとき
正しく設定されていません。接続と設定を確認し、再度テストしてください。

文字入力方式を設定する

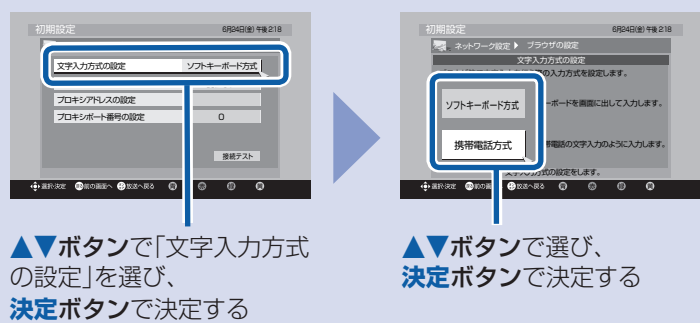


入力方式

- ソフトキーボード** 画面に表示されたキーボードを使って、文字や数字を入力する方式です。
- 携帯電話** 1～12ボタンを押して、文字や数字を入力する方式です。

オンエア
TVCS
オンエアボタンを押して終了する

Tナビを見る

ポータルサイトを入り口に、いろいろな情報やデータを見ることができます。

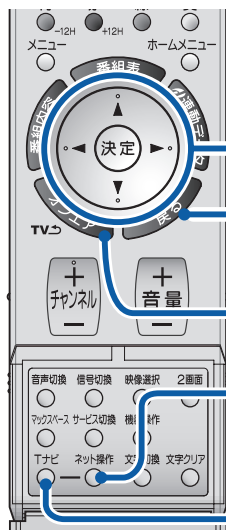

▲▼◀▶ボタン/決定ボタン

戻るボタン

前の画面に戻る

オンエアボタン

Tナビを終了する

ネット操作ボタン

ホームページを見ているときに
操作パネルを表示する

Tナビボタン

- 画面を見ながらゆっくり操作してください。操作が速いと正しく反応しないことがあります。

初めて使うときは

お使いになる前に端末情報を送信します。

- 端末情報を送信すると、より便利なサービスを受けることができたり、お住まいの地域に対応した情報を得られます。
- 端末情報には、お客様が本機で設定したお住まいの地域情報(郵便番号)や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

1 TナビボタンでTナビを開始する

2 画面の指示に従い、端末情報を送信する


- 送信が完了すると、ポータルサイトが表示されます。
- 2回目以降は送信画面は表示されません。

ご注意


- 端末情報を送信しないとTナビ機能の一部が使えないことがあります。
- 端末情報を送信しなかった場合やお住まいの地域情報が正しくない場合、長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

Tナビ

Tナビボタンでポータルサイトを表示する

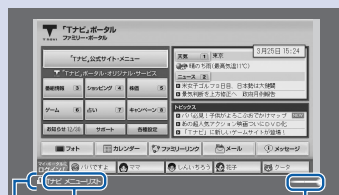

▲▼◀▶で見たい項目を選び、**決定**ボタンで決定する
(選ばれた項目が枠で囲まれます)

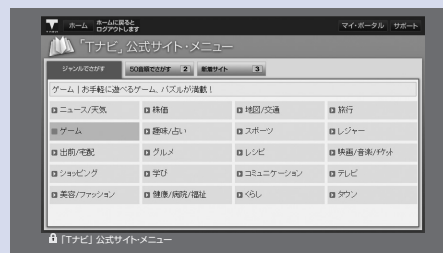

Tナビ


Tナビを終了するには**Tナビ**ボタンを押す
オンエアボタンを押しても終了します

選んだホームページをお楽しみください。

(ホームページを見ているとき)

ネット操作

ネット操作ボタンで操作パネルを表示する

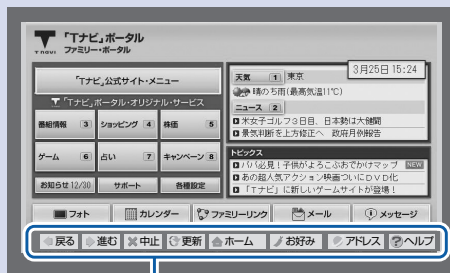

◀▶ボタンで操作したい項目を選び、**決定**ボタンで決定する

戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好み	お好みに登録したページを表示します。お好きなホームページを登録して、簡単に呼び出せます。
アドレス	URLアドレスを入力します。
ヘルプ	Tナビヘルプを表示します。


ネット操作

ネット操作を終了するときはもう一度**ネット操作**ボタンを押します。

お好みページを登録・編集する

お好きなホームページを登録して簡単に呼び出せます。


▲▼ボタンで選び、
決定ボタンで決定する

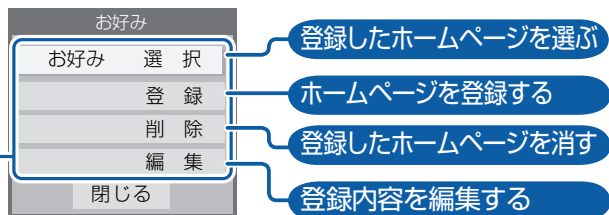

お好み	選択	登録したホームページを選びます。
	登録	ホームページを登録します。
	削除	登録したホームページを消します。
	編集	登録したホームページのURLやコメントを編集します。

登録したホームページを選ぶ


1 ▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押す

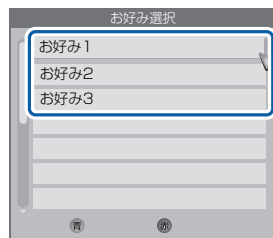


選んだホームページが表示されます。

登録したホームページを消す

1 ▲▼ボタンで消したいホームページを選び、
決定ボタンを押す

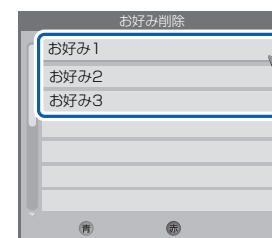

2 ◀▶ボタンで「はい」を選び、
決定ボタンを押す
選んだホームページが削除されます。



ホームページを登録する

1 ▲▼◀▶ボタンで「登録」を選び、
決定ボタンを押す



- 登録するホームページをあらかじめ表示させてから登録します。
- 登録を中止するときは、◀▶ボタンで「キャンセル」を選び、決定ボタンを押します。
- ホームページは21件まで登録できます。それを超えると「お好み登録エラー」画面が表示されます。登録するには、まず削除を行なってください。

登録内容を編集する

1 ▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押す



2 ▲▼◀▶ボタンで編集する項目を
選び、編集する



新しいURL、コメントを入力します。

3 ▲▼◀▶ボタンで「登録」を選び、決定ボタンを押す
編集したコメントは、お好み選択ページのタイトルに表示されます。

URLアドレスを入力してホームページを見る

1 **ネット操作**ボタンを押して操作パネルを表示する

2 ◀▶ボタンで、「アドレス」を選び、**決定**ボタンを押す

3



決定ボタンを押してURLを入力する
文字の入力方法は、「文字入力のしかた」
をご覧ください

4 ▲▼◀▶ボタンで「決定」を選び、**決定**ボタンを押す

ご注意


150万画素を超える画像や、参照データの無いHTMLファイルは表示できないことがあります。

文字入力のかた

1～12ボタンを使って、携帯電話と似た操作で文字を入力する方法(携帯電話方式)と、画面にキーボードを表示させて文字を入力する方法(ソフトキーボード方式)があります。

リモコンボタンで入力する


青ボタンで入力モードを選ぶ



• 押すたびに入力モードが右図のように切り換わります。

リモコンの**文字切換**ボタンを押しても切り換えられます。

• 「カナ」、「英数」は、**緑ボタン**を押すたびに全角と半角を切り換えられます。



1～12ボタンで文字を入力する

• 入力する文字の選択については「文字入力一覧表」をご覧ください。


漢字に変換するときは、**緑ボタン**で変換する

• 変換したい漢字が出るまで繰り返し押し、**決定ボタン**を押してください。

• 文字を削除するときは、**◀▶ボタン**で消したい文字を選び、**黄ボタン**またはリモコンの**文字クリア**ボタンを押します。

決定ボタンで確定する

ソフトキーボードで入力する

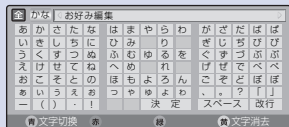


青ボタンで入力モードを選ぶ

• 押すたびに入力モードが右図のように切り換わります。

リモコンの**文字切換**ボタンを押しても切り換えられます。

• 「カナ」、「英数」は、**緑ボタン**を押すたびに全角と半角を切り換えられます。



▲▼◀▶ボタンで文字を選び、**決定ボタン**で決定する

• 選択されている文字は色が変わります。

漢字に変換するときは、**緑ボタン**で変換する

• 他の漢字に変換したいときは**▲▼ボタン**で選び、**決定ボタン**を押します。

▲▼◀▶ボタンで言葉を選んでください。

• 文字を削除するときは、**◀▶ボタン**で消したい文字を選び、**黄ボタン**またはリモコンの**文字クリア**ボタンを押します。

決定ボタンで確定する

• 文節に分けて変換するときは

一度漢字に変換したあと、**◀▶ボタン**を押して変換する文字を選び、**緑ボタン**を押します。

ご注意

Webアドレスを入力するときや、プロキシアドレスを入力するとき、「半角・英数」のみでの入力になります。

携帯電話方式の文字入力一覧表

ボタン	かな	カナ
1	あいうえお	アイウエオ
2	かきくけこ	カキクケコ
3	さしすせそ	サシスセソ
4	たちつてと	タチツテト
5	なにぬの	ナニヌノ
6	はひふへほ	ハヒフヘホ
7	まみむめも	マミムメモ
8	やゆよ	ヤユヨ
9	らりるれろ	ラリルレロ
10	、。?!「」	、。?!「」
11	わをんわ	ワヲンワ
12	改行	改行


ボタン	英数(全角)
1	@. / : ~ < >
2	a b c A B C
3	d e f D E F
4	g h i G H I
5	j k l J K L
6	m n o M N O
7	p q r s P Q R S
8	t u v T U V
9	w x y z W X Y Z
10	- . : ; ' " ' ? ! () & ¥ #
11	% * + = ^ _ { } \ O
12	改行

■ 半角で入力すると「」になります。
 ■ 半角では入力できません。

- ボタンを押すたびに、入力モードごとに表の左から順に文字が変わります。
- 濁点、半濁点を入力するときは、文字を選んでから**10ボタン**を押します。

ソフトキーボードの使いかた

かな表示

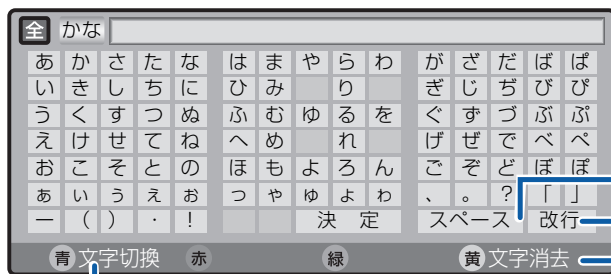


— スペースを入力する

— 改行する

— 文字を消す

— 入力モードを選ぶ

カナ表示

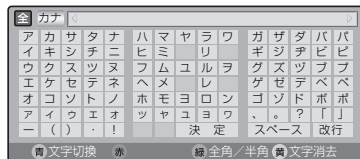

英数表示



困ったときは

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。

- ネットワーク設定(LANの設定、ブラウザの設定)は正しく設定されていますか？
- ブロードバンド環境でインターネット接続をしていますか？
- ブロードバンドルーターやハブ、ADSLモデムなどの設定や動作は正しいですか？

Tナビにはヘルプ機能があります。操作に迷ったときや不明点があるとき、うまく操作ができないときに、ご覧ください。

上記の対策をしてもうまくいかない場合や、本機が正常に操作できなくなった場合は、以下の手順で電源を入れ直してください。

1 本体の**チャンネルボタン**と**入力切替ボタン**を同時に5秒以上押し続ける。
電源が切れ、ランプ/録画予約ランプが消えます。

2 本体の**電源ボタン**を押して電源を入れ直す。

それでもメッセージが出る場合は、お買い上げの販売店、またはご利用の電話回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

- 当社のTナビサポートホームページでも情報を提示しております。
<http://www.jvc-victor.co.jp/support/tv/tnavi/index.html>

ヘルプを表示させる

1 **ネット操作ボタン**を押す

2 ◀▶ボタンで、「ヘルプ」を選び、**決定ボタン**を押す

Tナビの操作・アイコンについて	Tナビの操作方法や、Tナビで表示されるアイコンなどについて説明します。
トラブルシューティング	故障かなと思ったときや、操作がうまく行かないときの対処方法を説明します。
Q&A	Tナビの操作や設定中の疑問点について説明します。
用語解説	Tナビの操作やホームページを見ているときに表示される用語について説明します。

3 ▲▼ボタンで、項目を選び、**決定ボタン**を押す

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
Cookie	バージョン0
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC (ARIBSTB-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プラグイン	なし
文字入力	ソフトキーボード方式、携帯電話方式
画面解像度	800 x 450
カラーモデル	フルカラー

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12