


! 注意 転倒・落下防止の措置を行なってください

お買い上げありがとうございます。

この液晶テレビには、固定用バンド・ネジが付属しています。


地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行なってください。

- 1 本体スタンド後面にあるバンド用の穴に固定用バンド(付属)を通す

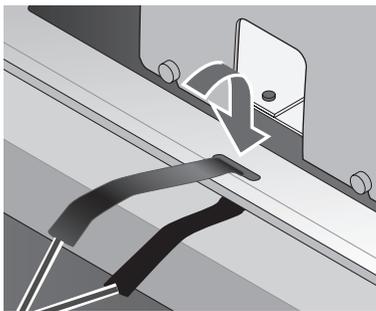

固定用バンド(付属)

- 2 固定用バンドの長さをそろえ、プラスドライバーを使ってネジ(付属)でテレビ台などに固定する

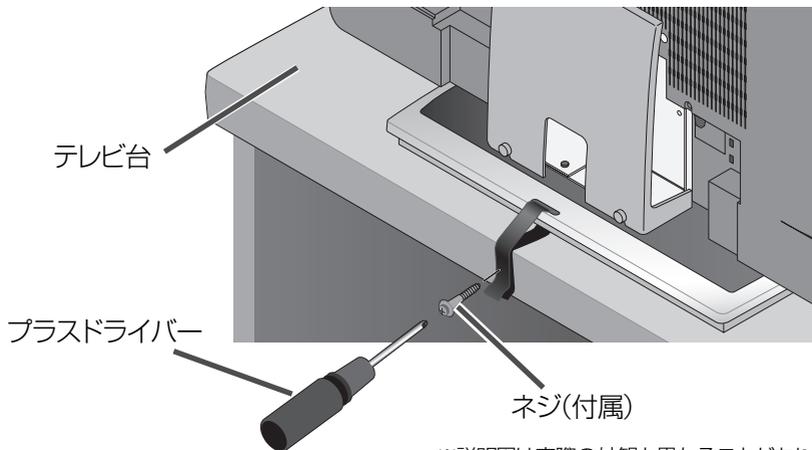

※説明図は実際の外観と異なることがあります。