


アクティビラを見る

ポータルサイトを入りに、いろいろな情報やデータを見ることができます。

TVをもっと楽しむためのネット・サービス
 テレビポータル「アクティビラ」

接続イメージ(ADSL接続の場合)

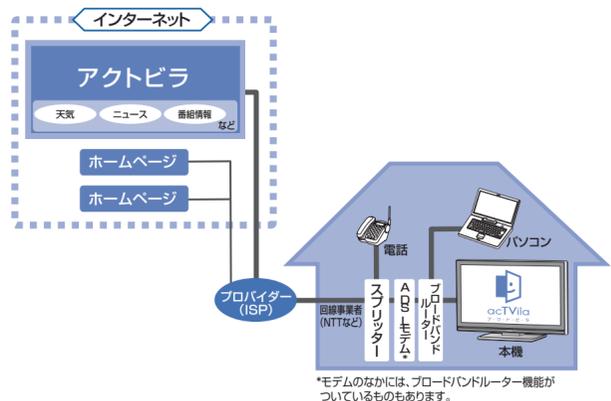

*モデムのなかには、ブロードバンドルーター機能がついているものもあります。

アクティビラとは

本機をブロードバンドに接続すれば、テレビをもっと楽しむための情報や、TVをもっと使いたくなるサービスが無料*でお使いいただけます。リモコンだけの簡単な操作で、安心安全なサービスを手軽にお楽しみいただけます。

アクティビラを使うための接続・設定については裏面をご覧ください。

- お知らせ**
- アクティビラを楽しむには、ADSL、FTTH、CATVなどのブロードバンド接続環境、プロバイダーや回線事業者との契約が必要になります。
 - プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。
 - アクティビラは回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけません。
 - アクティビラはご家族で楽しむことに配慮されていますので、安心してお楽しみいただける内容です。
 - 利用条件については、アクティビラにてご確認ください。
 - アクティビラの内容や画面は、予告なく変更されることがあります。
 - マーク、および「acTVila」、「アクティビラ」は、テレビポータルサービス(株)の商標です。
 - ポータルサイトは、アクティビラボタンを押したときに最初に表示されるホームページです。(「ポータル」とは玄関・入口の意味です)
 - アクティビラは無料でご利用いただけますが、一部有料のサービスもあります。

- ご注意**
- 天災やシステム障害その他の事由により、アクティビラを表示できない場合があります。
 - アクティビラ以外の一般のホームページは、本機では正確に表示されないことがあります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合があります。
 - ネット操作を使ってホームページに登録した情報は、そのホームページサーバーに登録されます。本機でクレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるか十分注意してください。

LCT2227-001A

困ったときは

- 修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。
- ネットワーク(LANの設定、ブラウザの設定)は正しく設定されていますか?
 - ブロードバンド環境でインターネットに接続していますか?
 - ブロードバンドルーターやハブ、ADSLモデムなどの設定や動作は正しいですか?

- 上記の対策をしてもうまくいかない場合、本機が正常に操作できなくなった場合は、以下の手順で電源を入れ直してください。
- 本体の**チャンネルボタン**と**入力切替ボタン**を同時に5秒以上押し続ける。電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。
 - 本体の**電源ボタン**を押して電源を入れ直す(電源・機能待機ランプが赤く点灯しているときは、この操作はできません)それでも正常に操作できない場合は、お買い上げの販売店、またはご利用の電話回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。
 - 当社のアクティビラサポートホームページでも情報を提示しております。
<http://www.jvc-victor.co.jp/support/tv/tnavi/index.html>

本機のネット操作にはヘルプ機能があります。操作に迷ったときや不明点があるとき、うまく操作ができないときに、ご覧ください。

ヘルプを表示させる

- ネット操作ボタン**を押す
 - ◀▶ボタン**で、「ヘルプ」を選び、**決定ボタン**を押す
- 操作・アイコンについて ネット操作の操作方法や、表示されるアイコンなどについて説明します。
- トラブルシューティング 故障かなと思ったときや、操作がうまくできないときの対処方法を説明します。
- Q&A ネット操作や設定中の疑問点について説明します。
- 用語解説 ネット操作やホームページを見ているときに表示される用語について説明します。


- ▲▼ボタン**で、項目を選び、**決定ボタン**を押す

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Substet)
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
Cookie	バージョン0
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC (ARIBSTB-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プラグイン	なし
文字入力	ソフトキーボード方式、携帯電話方式
画面解像度	800 x 450
カラーモデル	フルカラー


日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

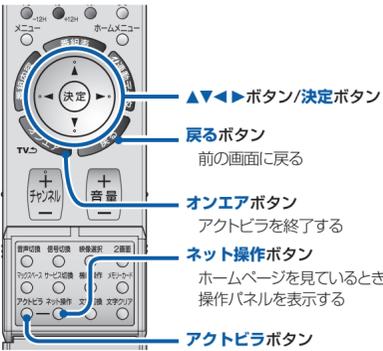

- 画面を見ながらゆっくり操作してください。操作が速いと正しく反応しないことがあります。

画面はイメージです。

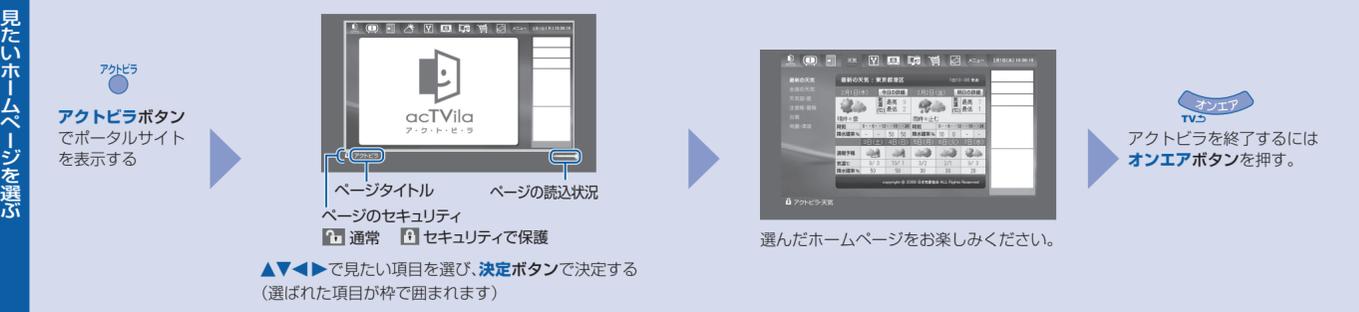

操作パネルを使う




戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好み	お好みに登録したページを表示します。お好きなホームページに登録して、簡単に呼び出せます。
ツール	アドレス入力、データの保存・再生、画面メモの機能を使います。
ヘルプ	ネット操作のヘルプを表示します。

ネット操作を終了するときにはもう一度**ネット操作ボタン**を押します。

お好みページを登録・編集する

お好きなホームページを登録して簡単に呼び出せます。

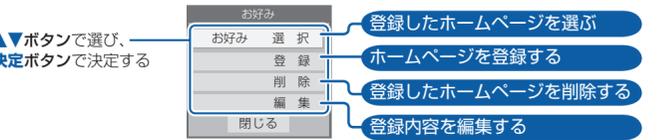

お好み 選択	登録したホームページを選びます。
登録	ホームページを登録します。
削除	登録したホームページを削除します。
編集	登録したホームページのURLやコメントを編集します。

登録したホームページを選ぶ

- ▲▼ボタン**で選び、**決定ボタン**を押す



選んだホームページが表示されます。

ホームページを登録する


- ▲▼◀▶ボタン**で「登録」を選び、**決定ボタン**を押す



- 登録するホームページをあらかじめ表示させてから登録します。
- 登録を中止するときは、**◀▶ボタン**で「キャンセル」を選び、**決定ボタン**を押します。
- ホームページは21件まで登録できます。それを超えると「お好み登録エラー」画面が表示されます。登録するには、まず削除を行ってください。

登録したホームページを削除する


- ▲▼ボタン**で消したいホームページを選び、**決定ボタン**を押す

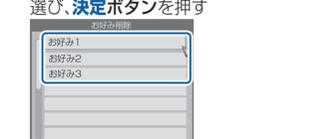

選んだホームページが削除されます。

登録内容を編集する

- ▲▼ボタン**で選び、**決定ボタン**を押す

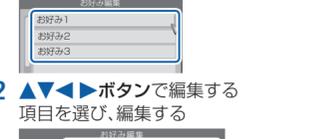

新しいURL、コメントを入力します。

- ▲▼◀▶ボタン**で「登録」を選び、**決定ボタン**を押す

編集したコメントは、お好み選択ページのタイトルに表示されます。

ツールを使う

ネット操作で「ツール」を選ぶと、さまざまな機能が楽しめます。



アドレス入力	URL(Webアドレス)を入力します。
データ保存	ホームページのデータや画像、音声をSDカードに保存します。
画面メモ	今見ているページをSDカードに保存します。
保存データを見る	SDカードに保存したデータを再生します。

URLアドレス入力

- ▲▼ボタン**で、「アドレス入力」を選んで、**決定ボタン**を押す



データ保存

- ▲▼ボタン**で、「データ保存」を選んで、**決定ボタン**を押す



- ◀▶ボタン**で「はい」を選んで、**決定ボタン**を押す



- ◀▶▲▼ボタン**でデータを保存するフォルダを選び、**決定ボタン**を押す

- 新しくフォルダを作るときは、**◀▶ボタン**で、「新規フォルダ作成」を選び、**決定ボタン**を押します。フォルダ名を入力して、**決定ボタン**を押します。

画面メモ

- ▲▼ボタン**で、「画面メモ」を選んで、**決定ボタン**を押す



- ◀▶ボタン**で「はい」を選んで、**決定ボタン**を押す

- ◀▶▲▼ボタン**でデータを保存するフォルダを選び、**決定ボタン**を押す

保存データを見る

- ▲▼ボタン**で、「保存データを見る」を選び、**決定ボタン**を押す



- ◀▶ボタン**で「はい」を選んで、**決定ボタン**を押す



選んだデータが再生されます。

- フォルダを選んでいるときに**▲▼ボタン**を押すと「編集メニュー」が表示され、フォルダ名の変更、フォルダの削除ができます。

- ▲▼ボタン**で選び、**決定ボタン**を押す

フォルダ名を変更するときは、新しい名前を入力して**決定ボタン**を押します。

ご注意

- この機能は、アクティビラなどでデータ保存サービスが提供されるときに必要な機能です。見たままの形で保存することはできません。
- SDカードの使用中は、電源を切ったり、カードを抜かないでください。データが破損することがあります。
- 枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、リンク先のページや画像が保存されます。リンク先がページのときは全体を保存できません。
- 一度表示したデータは「お好み」に登録できます。SDカードが挿入されていないと呼び出せません。
- SDカードから再生できるデータは、HTMLファイル、および画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
- 150万画素を超える画像や、参照データの無いHTMLファイルは表示できないことがあります。
- SDカードは、容量が2GBのものまで使用できます。

準備

インターネットにつなぐ

本機をインターネットに接続して、アクティビタを使うためには、ブロードバンド環境が必要です。ここではブロードバンド環境を既に導入されていることを前提に説明しています。

準備の前に次のことを確認してください

- ・回線事業者やプロバイダーとのご契約はお済みですか？
 - ・ブロードバンドでのインターネット接続に必要な機器の準備はお済みですか？
 - ・ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定はお済みですか？
- お使いのブロードバンド環境やインターネット接続についてご不明な点がある方は、お買い上げの販売店にご相談ください。


ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちでない方は

ブロードバンド環境をお持ちでない場合、別途回線事業者およびプロバイダーとご契約(有料)をしていただく必要があります。ブロードバンド環境の構築や契約については、お買い上げの販売店にご相談ください。

回線事業者やプロバイダーにより、接続に必要な機器や接続方法が異なります

- ・インターネット接続に必要な機器は、回線事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- ・インターネット接続に必要な機器についてご不明な点は、ご利用の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

インターネットの接続例

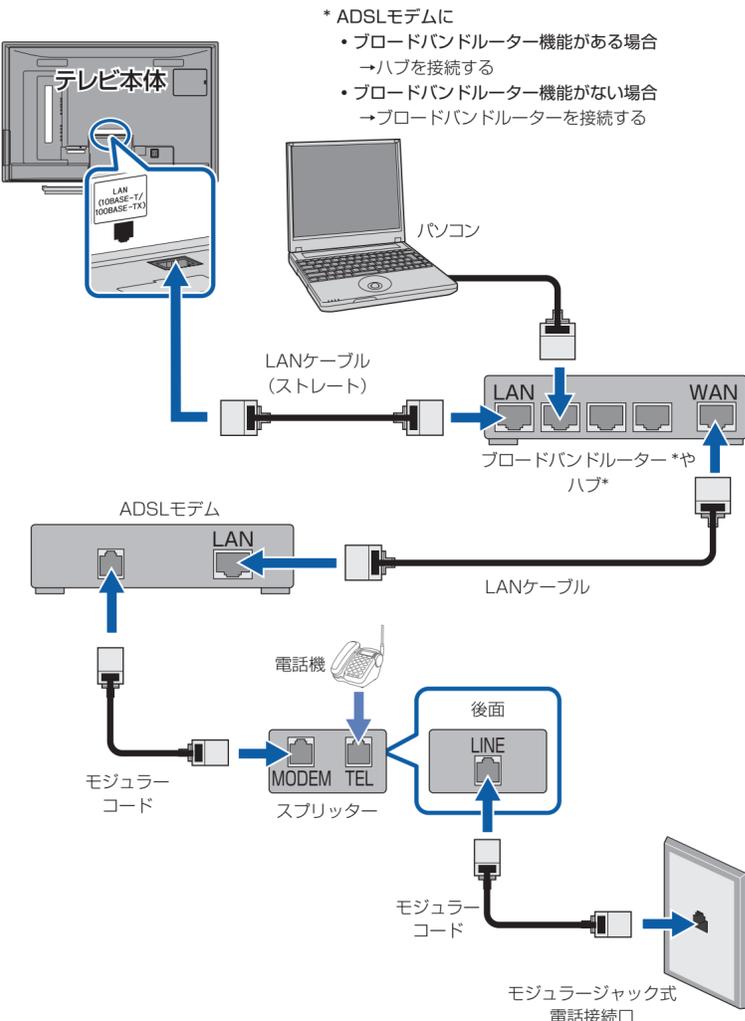

ご注意

- ・本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ・ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対応していることをご確認ください。


携帯電話方式の文字入力一覧表

かな	カナ	英数(全角)
1 あいいうえおあいうえお	1 アイウエオアイウエオ	1 @: / : ; < >
2 かきくけこ	2 カキクケコ	2 a:b:c:A:B:C:2
3 さしすせそ	3 サシスセソ	3 d:e:f:D:E:F:3
4 たちつてとっ	4 タチツテト	4 g:h:i:I:G:H:I:4
5 なにぬねの	5 ナニヌネノ	5 j:k:l:J:K:L:5
6 はひふへほ	6 ハヒフヘホ	6 m:n:o:M:N:O:6
7 まみむめも	7 マミムメモ	7 p:q:r:s:P:Q:R:S:7
8 やゆよゃゅ	8 ヤユヨヤュ	8 t:u:v:T:U:V:8
9 りるれる	9 ラリルレロ	9 w:x:y:z:W:X:Y:Z:9
10 ゃゅゝゃゅゝ	10 ャュヅャュヅ	10 \$%*+=~`!@#&^&#
11 わをんわ	11 ワヲンワ	11 [] { } ~ ` ! @ # & ^ &#
12 改行	12 改行	12 改行


■ 半角で入力すると「」になります。
■ 半角では入力できません。

- ・ボタンを押すたびに、入力モードごとに表の左から順に文字が変わります。
- ・濁点、半濁点を入力するときは、文字を選んでから**10**ボタンを押します。




ソフトキーボードの使いかた

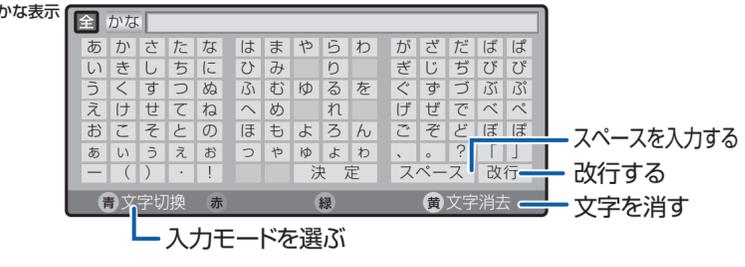

ネットワークやブラウザを設定する


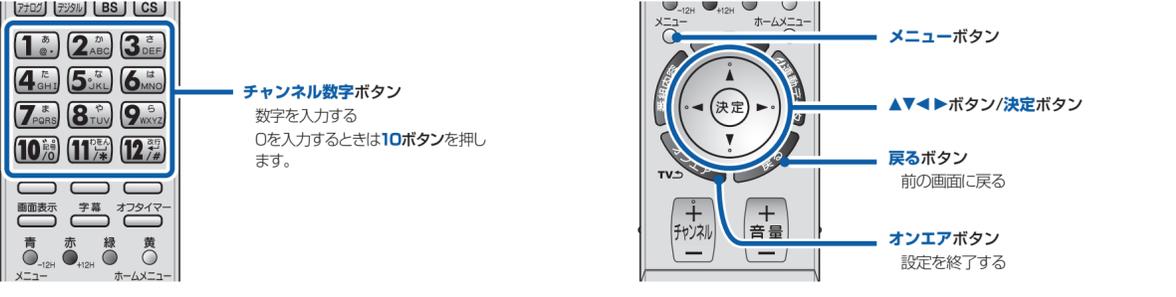


お知らせ ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明な場合は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

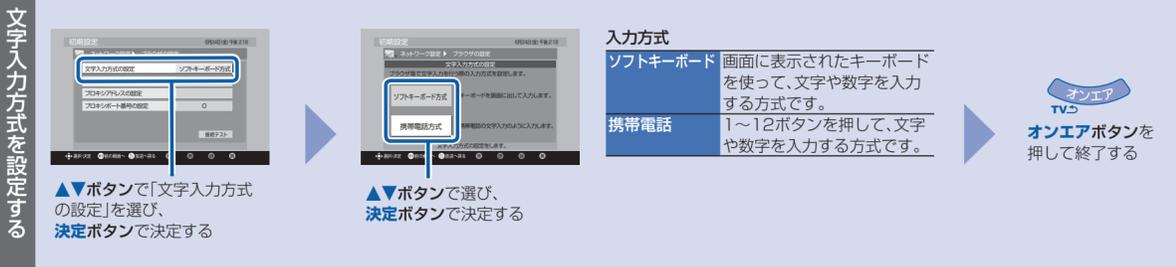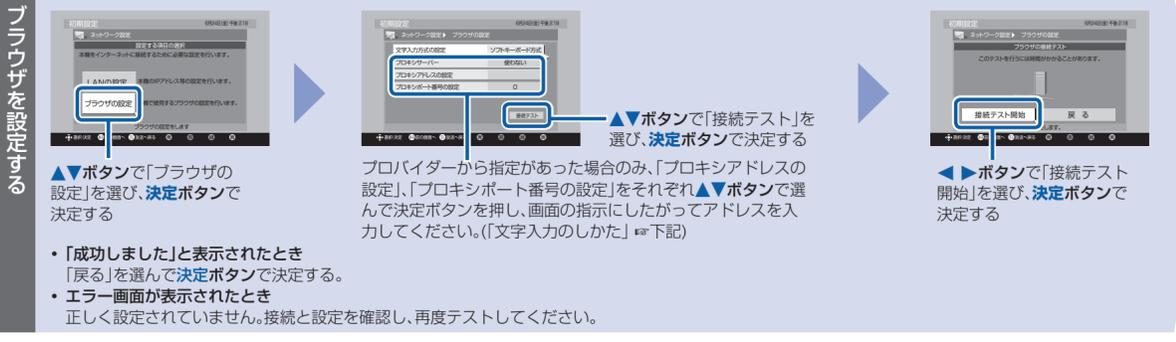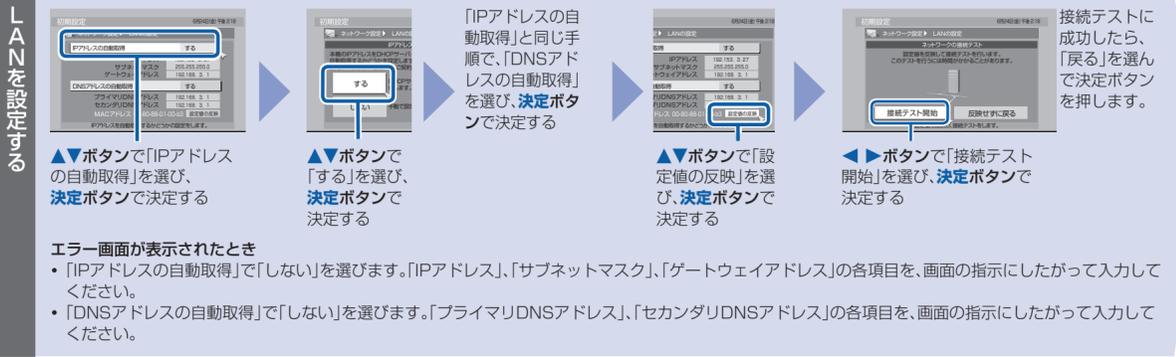

文字入力のしかた

1～12ボタンを使って、携帯電話と似た操作で文字を入力する方法(携帯電話方式)と、画面にキーボードを表示させて文字を入力する方法(ソフトキーボード方式)があります。

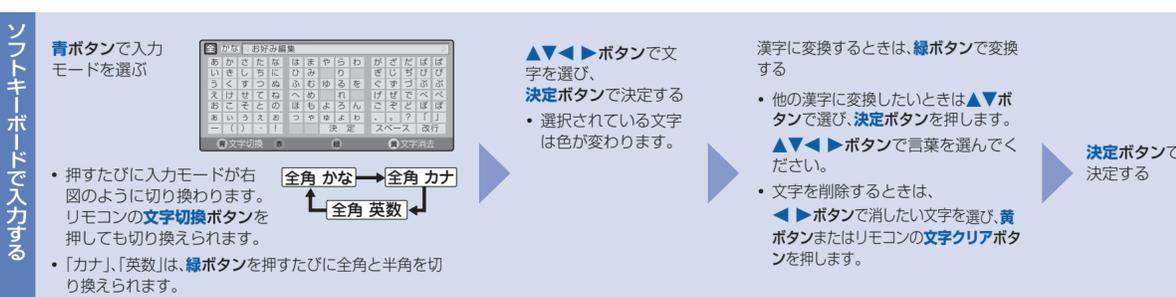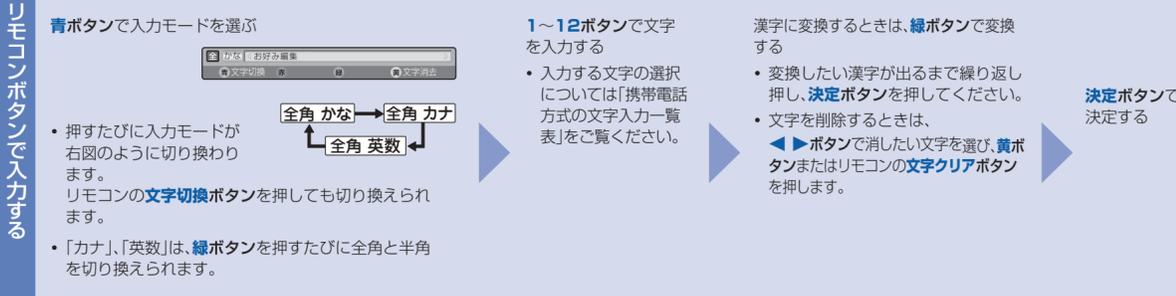

- ・文節に分けて変換するときは一度漢字に変換したあと、**戻る**ボタンを押して変換する単語を選び、**緑**ボタンを押します。

ご注意 URL(Webアドレス)を入力するときは、プロキシアドレスなどを入力するときは、〔半角・英数〕のみでの入力になります。

準備する

文字を入力する