


よーし

テレビを見るために・・・

B-CASカードを入れる

付属のB-CASカードをお使いください。B-CASカードを入れないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードは抜かないでください。

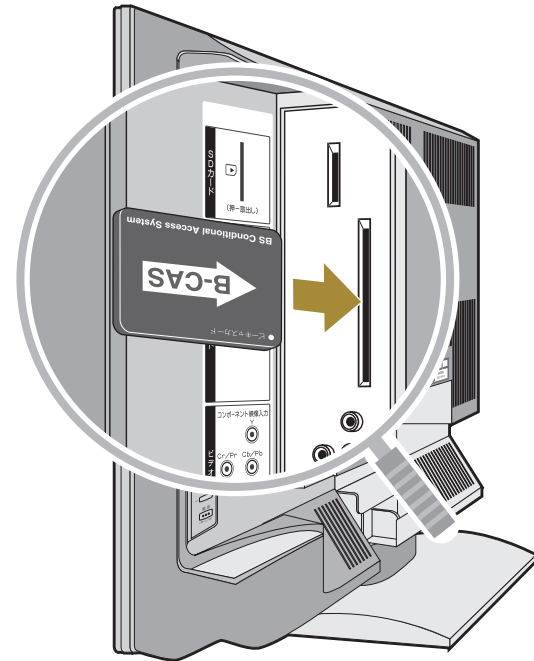

電源を入れる



電源コードをコンセントにつなぎ、リモコンの電源ボタンを押します。

初期設定をしよう

初めて電源を入れると、「お買い上げ設定ウィザード」が自動で始まります。画面の指示と**音声案内**にしたがって、テレビ放送を見るために必要な設定をします。



1. 地域設定
2. チャンネルスキャン(地上デジタル)
3. アンテナの設定
4. 郵便番号の設定
5. 電話のテスト

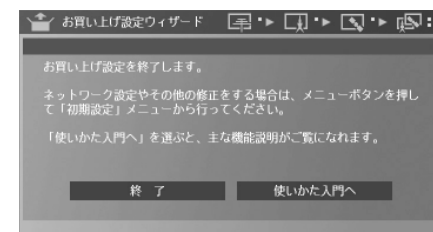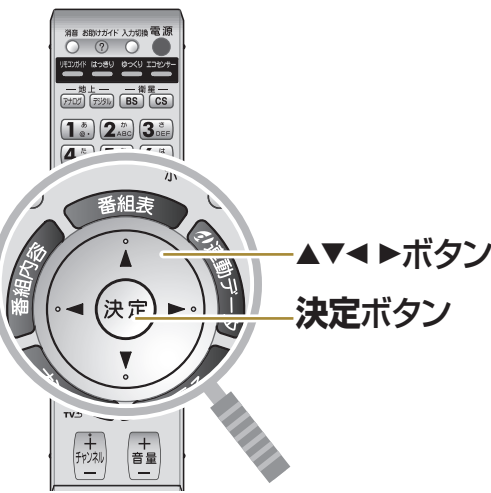

設定完了!
これでテレビが見られます。

衛星アンテナの電源供給って?

衛星デジタル放送を受信するためには、アンテナに電源を供給する必要があります。

衛星アンテナをご自分で設置されているかたは: 「**する**」を選びます。
マンションなどにお住まいで、共聴アンテナのかたは: 「**しない**」を選びます。
詳しくは、管理者にご確認ください。



便利!

「お助けガイド」を使おう

「お助けガイド」は、あなたのテレビ操作をお手伝いする機能です。

操作中にわからないことがあったら、ボタンひとつで解説ページを開くことができます。知りたい項目を探して解説を読むことができます。解説ページから実際に操作をする画面へ移動することができます。

操作の途中で押すと、解説ページを開きます。

実際に操作する

解説から操作へひとつ飛び!

知りたいことを目次や用語から探せます。

こんなときは故障ではありません

- 画** 面表示が消えない → 「メールがあります」の表示は、新着メールの確認をすると消えます。
- テ** レビの中から「カチッ」と音がする → 番組表などの情報を受信するために内部の回路が自動的に動作する音です。
- 映** 像の動きと音声合わない → 「ゆっくりトーク」を「切り」に設定してください。

まず

受信している放送を知る

地域によっては、受信できない放送があります。新たに放送を受信するときは、あらかじめ放送に適したアンテナを購入・設置してください。お住まいのタイプによって、受信している放送を確認する方法が異なります。

一戸建住宅のかたは
どの放送をどんなアンテナで受信していますか？
右の絵を参考に、アンテナが受信する放送の種類を確認してください。

アンテナの形

VHFアンテナ (地上アナログ)
UHFアンテナ (地上アナログ、地上デジタル)
衛星デジタルアンテナ

マンションなどの集合住宅のかたは
どの放送を受信しているか、管理者に確認してください。

共聴アンテナ

ケーブルテレビで受信しているかたは
デジタル放送を、ケーブルテレビで配信しているかを確認します。
・詳しくは、ケーブルテレビ運営会社へお問い合わせください。

次に

アンテナ接続のタイプに合わせてつなぐ

地上アナログと地上デジタル、衛星デジタルのアンテナが独立しているか、混合されているかで、接続のタイプが異なります。下の表を参照して接続してください。

混合されている放送	つなぎかた	ご用意いただくもの
混合されていない、または壁のアンテナコンセント以外にアンテナを設置している	裏面の A	アンテナコード
地上アナログ、地上デジタル、衛星デジタルのどれか2つ	裏面の B	2分配器、アンテナコード
すべての電波	裏面の C	3分配器、アンテナコード


わからなくて困ったときは

お客様ご相談センター
フリーダイヤル **0120-2828-17**
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (045) 450-8950
FAX (045) 450-2275
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12


ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>
ホームページから、メールでの問い合わせができます。

さあ アンテナをつなごう


A 地上アナログ、地上デジタル、そして衛星デジタル、それぞれのアンテナが独立しているタイプです。

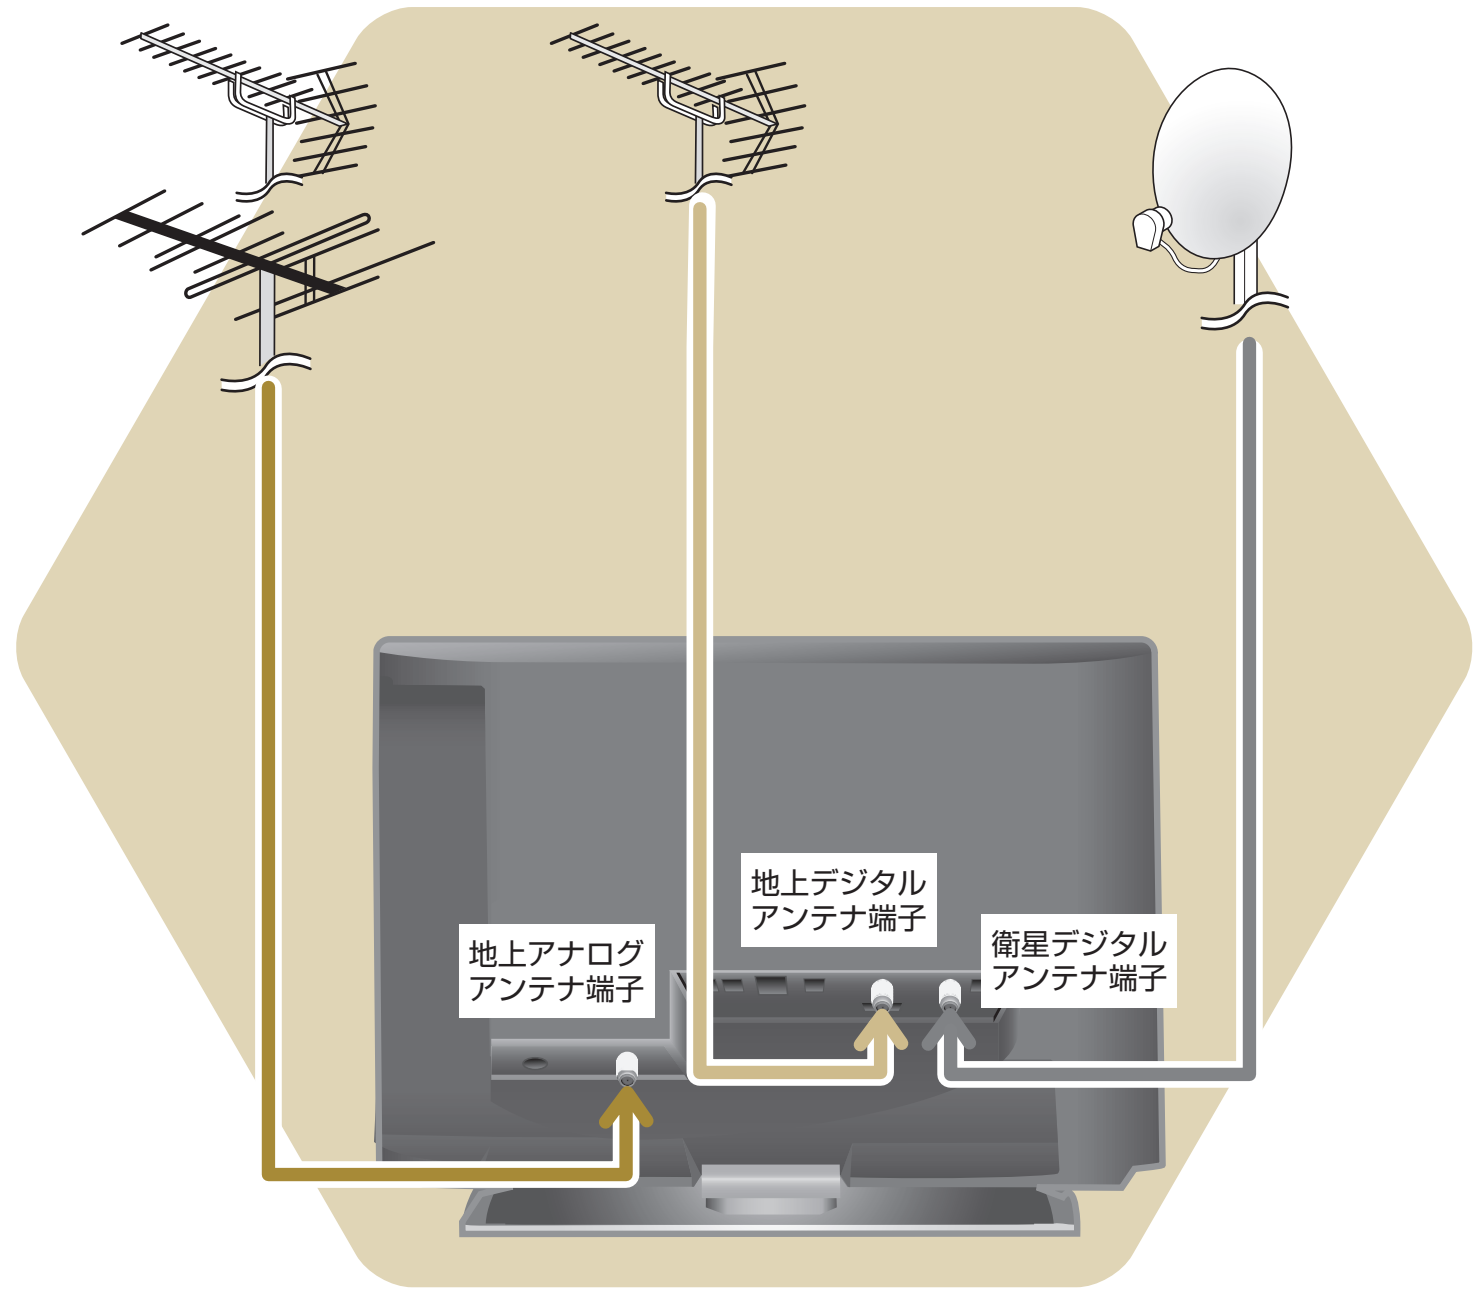

B 地上アナログと地上デジタルが、混合されています。(衛星デジタルは独立)

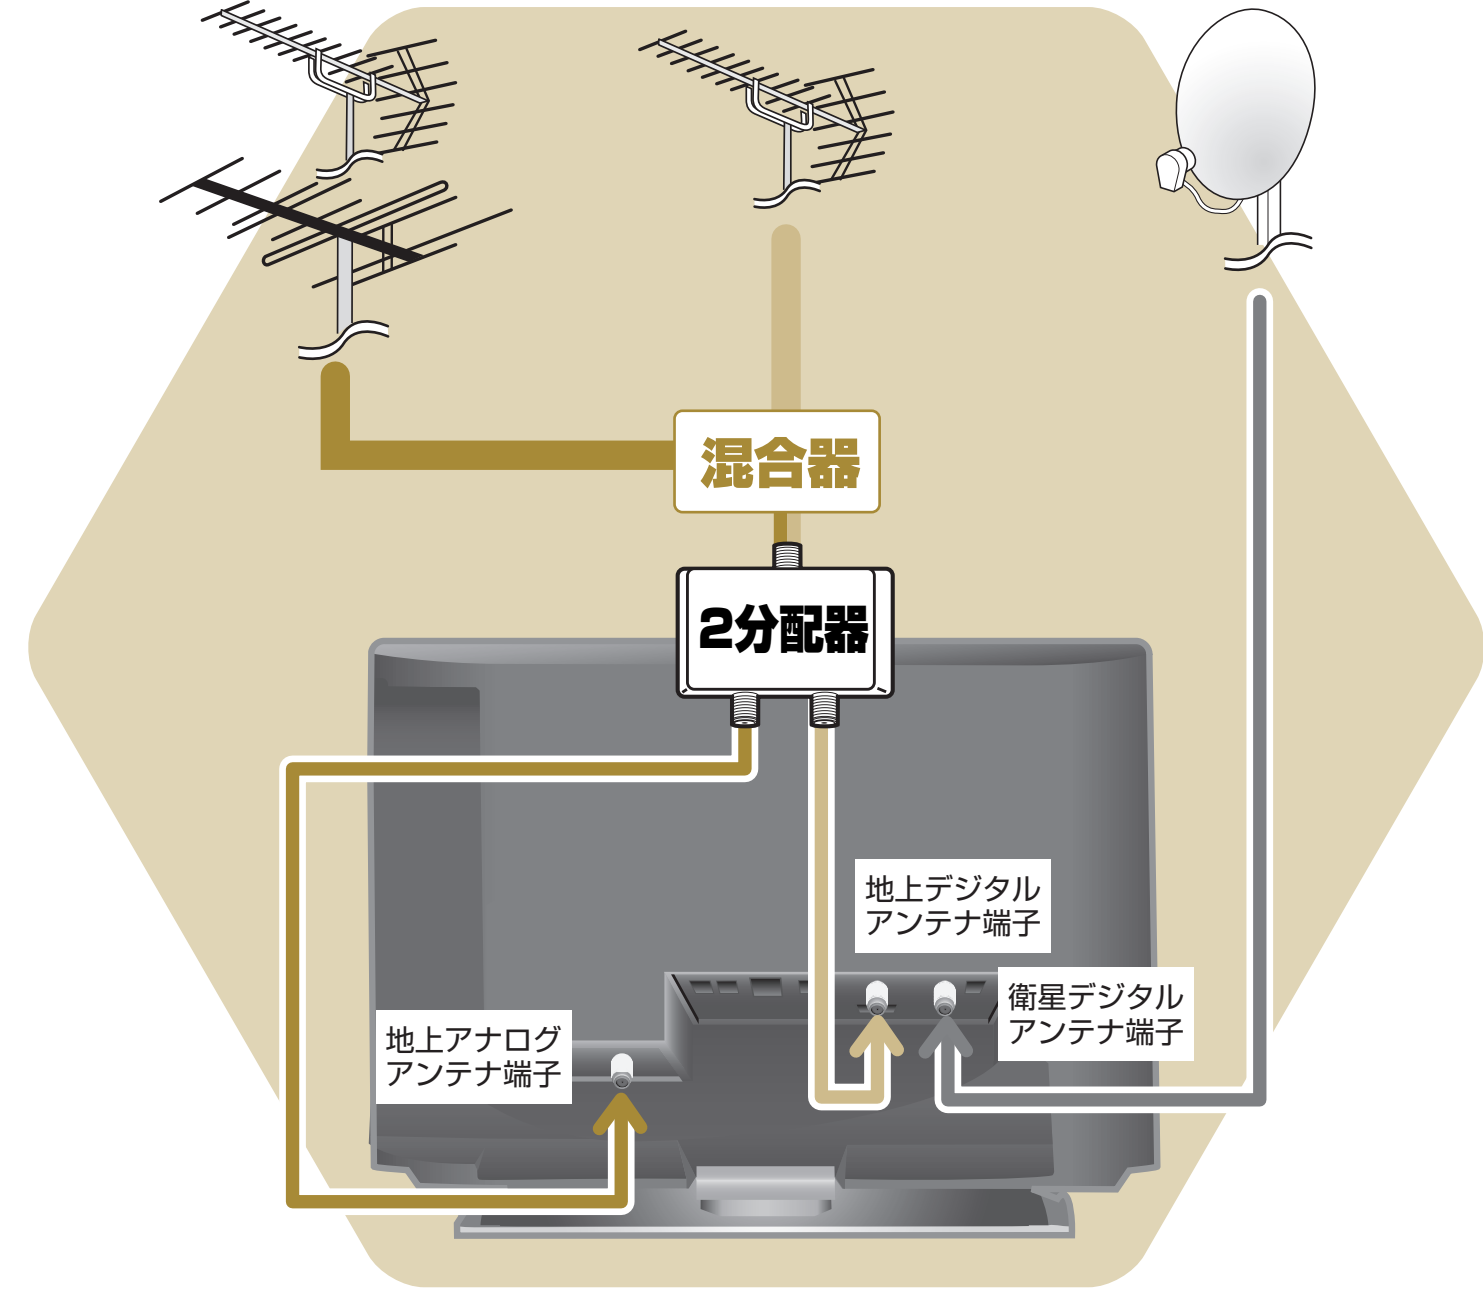


C 地上アナログと地上デジタルに加えて、衛星デジタルも混合されています。

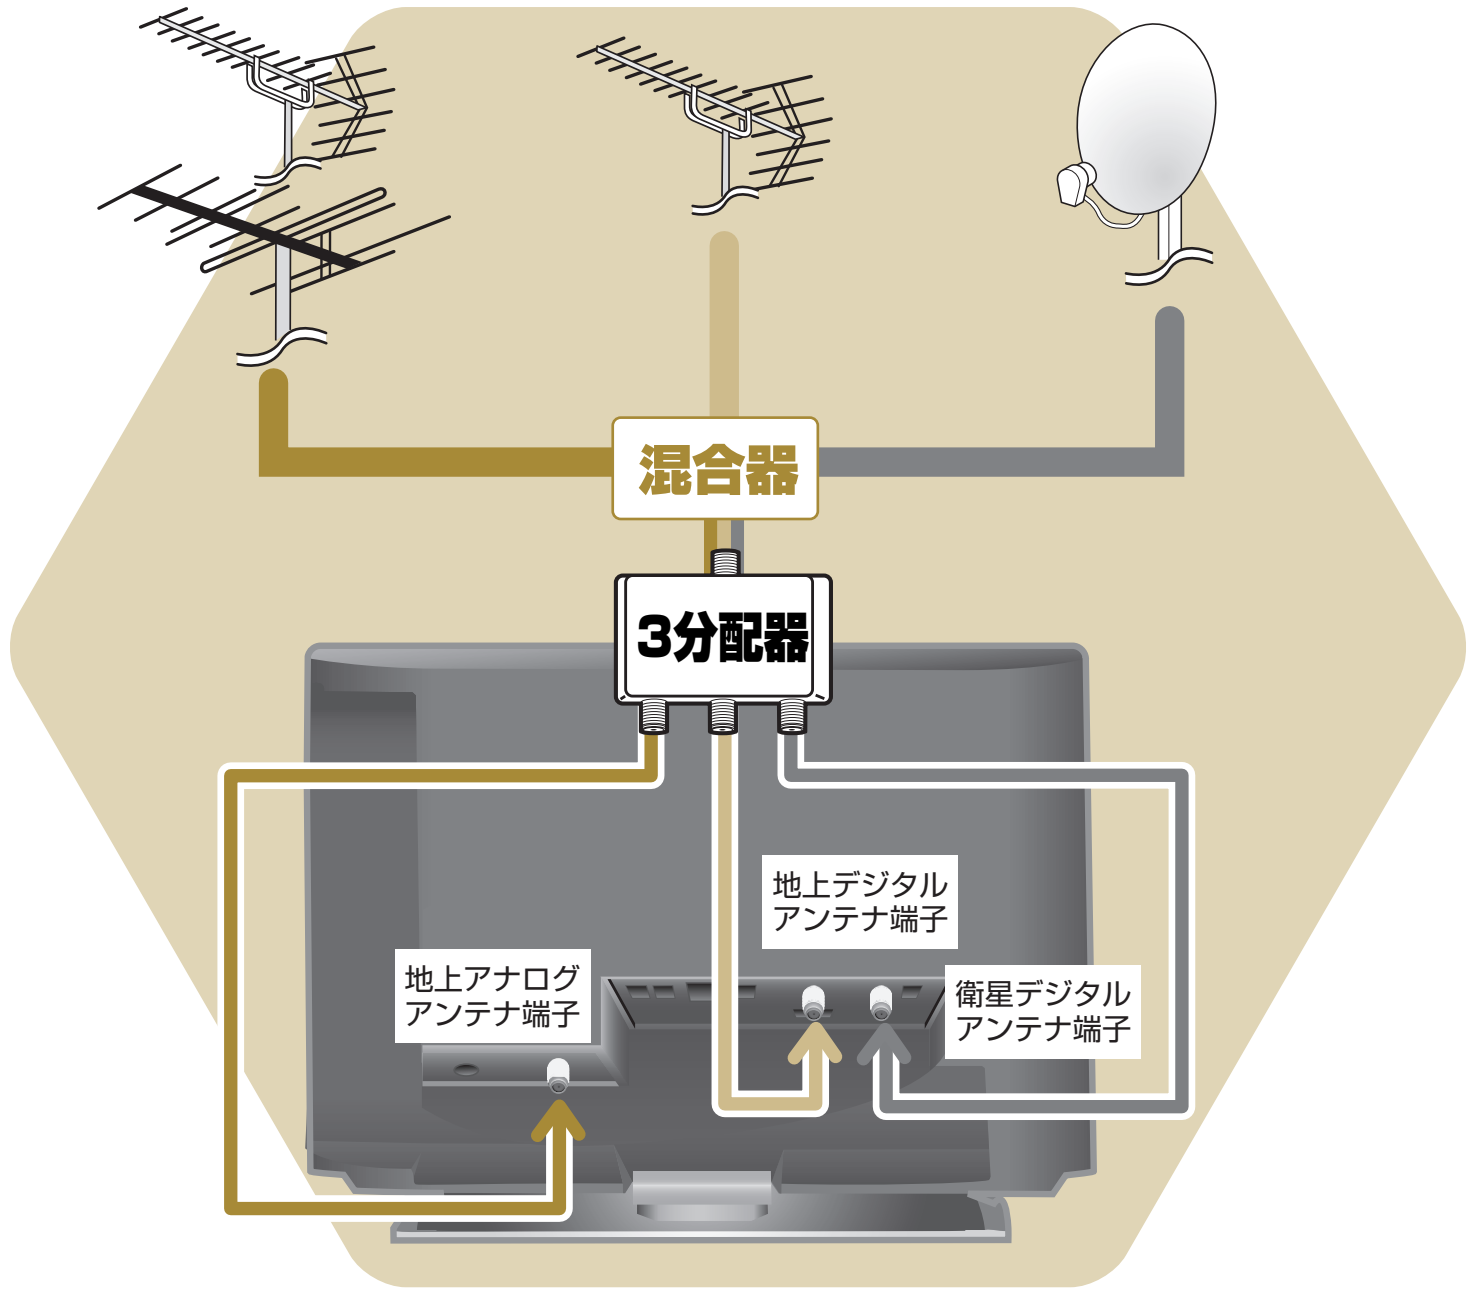

分配器って?


混合された地上アナログ電波、地上デジタル電波、衛星デジタル電波を、分けて出力します。衛星デジタル電波が混合されているときは、「直流通過型」の分配器をお買い上げください。

こんなかたちをしています

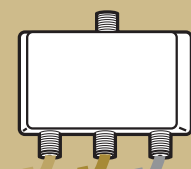

3分配器


衛星デジタル・地上デジタル・地上アナログの電波を分けます。

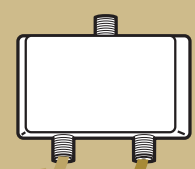


2分配器

アンテナコード(地上アナログアンテナ用)の先端には、F型接栓(付属)をつなぎます

ケーブルの太さに合ったF型接栓(付属)を使ってください。



1 ケーブルを加工する

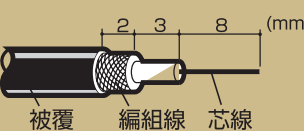


2 リングをとおす



3 芯線を傷つけないように、コネクターを差し込む



4 リングをペンチで締める

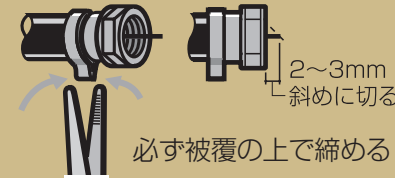

• 芯線と編組線が接触しないようにしてください。

ケーブルテレビを受信しているときは

地上デジタルや、衛星デジタルの電波をケーブルテレビから受信しているときは、セットトップボックスから、アンテナ端子に接続します。詳しくは、ケーブルテレビ運営会社にお問い合わせください。

ケーブルテレビ運営会社

CATV



セットトップボックス

地上デジタルアンテナ端子へ
衛星デジタルアンテナ端子へ