

使用する前に


■ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読み
のうえ、ご使用する機器に合わせてリモコン設
定を行ってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は
テレビ→ビクター
ケーブルテレビホームターミナル→松下
の設定になっています。

ご使用の機器がビクター製、松下製であっても、機種によりリモコン信
号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり
直してください。

乾電池を入れましょう

乾電池交換後メーカー設定をやり直してください。
●リモコンボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

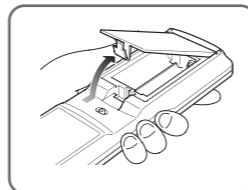

※付属の乾電池は動作確認のため、電池持続時間が短い場合があります。

●乾電池の消耗をお知らせする警告音

リモコンを操作しているときに、「ビビビビ…」
という音が鳴ったら乾電池が消耗しています。(ボタンタッチ音「入」
の場合)このような音がした場合、乾電池の交換をしてください。

乾電池使用上のご注意

乾電池の誤った使い方をしますと液もれや破裂する危険
がありますので次の点にご注意ください。

1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れて
ください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり火の
中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

テレビ・ケーブルテレビ用簡単リモコン
型名 **RM-A503**



ご注意
DVDやHDDなどとの複合機器やデジタル対応の
ケーブルテレビ用セットトップボックスには対応していません。
また、デジタル放送の選局はできません。

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

リモコンのメーカー設定


テレビのメーカー設定

ケーブルテレビホームターミナルのメーカー設定

手順1

リモコンの切換スイッチを
使用する機器に合わせる

テレビの場合

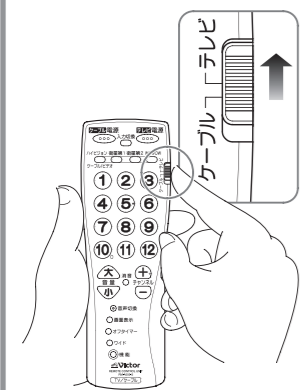

手順2

リモコン裏面の送信モード
スイッチを設定に合わせる




手順3

お客様のテレビやケーブルテレビ
ホームターミナルのメーカーを
下表より探し

そのメーカーボタンを押す

メーカー	ボタン	押し回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑨	2~4回
日立	⑩	1~5回
フナイ	⑪	1~4回
松下(リサソニック)	⑫	1~4回
三菱	⑬	1~3回
アイワ	⑭	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⑮	1~3回
LG	⑯	4~6回

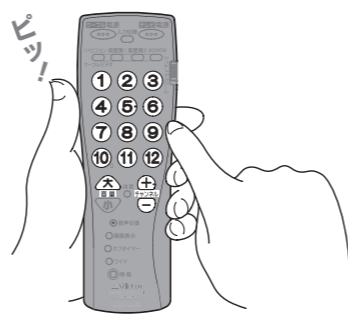

テレビのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、⑫です。
リモコンが正しく動作したとき、
メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、
3回、4回のときがあります。

手順4

設定を決定する

※ビー!と音がした後2秒間無音に
なり、その後「ビビビ…」と再度
鳴り始めます。

テレビの場合

テレビ電源ボタンを押す



手順5

リモコン裏面の送信モード
スイッチをノーマルに合わせる

ビビビ…音が鳴りやみます。



手順6

リモコンを操作してみる



正しく動作するか確認する

テレビの操作
テレビの電源入/切、チャンネル
切換えやBS選局などを行ってみ
てください。

**ケーブルテレビ
ホームターミナルの操作**
ケーブルテレビホームターミナル
の電源入/切、チャンネル切換えや
画面表示などを行ってみてくださ
い。

動作した 動作しない

設定完了です

手順1から設定を
やり直してください

そのとき

手順3でメーカーボタンの
押し回数を変えてください

1回押しで設定した場合
2回押しで設定してみてください。

※同じメーカーのテレビ・ケーブルテ
レビホームターミナルでも機種によっ
てリモコン信号が異なります。
手順3でボタンの押し回数を1回、2回、
…と変えることによって設定される
リモコン信号が変わります。

※アイワのテレビをメーカー設定して
動作しないときは、ソニーのメーカー
設定もお試ください。

メーカー	ボタン	押し回数
富士通	④	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下(リサソニック)	⑫	1~3回
マスプロ	+	1回
住友電工	⑰	1~3回
サイエンティフィック・ アドラント(SA)	ワイド	4回
愛知電子	⑳	5~6回
DXアンテナ	㉑	3または7回
Bn・mux	㉒	3回

**ケーブルテレビホームターミナルの
メーカー設定便利メモ**
メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、⑫です。
リモコンが正しく動作したとき、
メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、
3回のときがあります。

ケーブルテレビ
ホームターミナルの場合
ケーブル電源ボタンを押す



リモコン裏面の送信モード
スイッチをノーマルに合わせる

ビビビ…音が鳴りやみます。



アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが
不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店に
ご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約7m
(正面軸上、条件により4~8m)
- ローパワーモード：約4m
(正面軸上条件により2~5m)
- 使用機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。

- 電 源：DC 3V(単3乾電池 2個)
- 電池持続時間：ノーマルモード：約18カ月
ローパワーモード：約36カ月
(使用頻度により変わります)

- 外形寸法：幅6.2 cm/高さ18.7 cm/厚さ2.9 cm
- 質 量：154 g(付属乾電池含む)
- 付 属 品：単3乾電池(動作確認用) 2個

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更 することがあります。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 **03-5684-9311**
FAX **03-5684-9317**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

テレビの基本操作

リモコン裏面の送信モードスイッチを「テレビ」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認

テレビ側にする。

基本操作部

テレビ基本操作部

テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 入力切換ボタンをくり返し押す

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- 入力切換ボタンをくり返し押す

テレビ放送 → BS放送
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1 ←
入力数（テレビ・BS・ビデオ）はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換方法でも入力切換えができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※メーカーによっては入力切換えのみリモコン信号が異なる場合があります。

※機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送にもどすには、**入力切換ボタンのみ**を押してください。

ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- ワイドボタンをくり返し押す

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- ワイドボタンをくり返し押す

ノーマル → ズーム
フル → 字幕
モード数（字幕・ノーマルなど）はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換方法でも入力切換えができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※メーカーによってはワイド切換えのみリモコン信号が異なる場合があります。

テレビの音声切換え

くり返し押す
音声切換
オフタイマー

主音声 → 副音声
モノラル ← 主音声+副音声 ←

- 切換スイッチを「ケーブル」側にした場合、音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン、チャンネル＋/－ボタンはケーブルテレビホームターミナルの操作になります。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 切換スイッチを「テレビ」側にした場合、音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行いますがお手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたは、スリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合のみ対応します。

送信モード

■ 乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

ノーマルモード

通常のリモコン送信距離です。
(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)

ローパワーモード

送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。
(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。操作機器が近くにある場合にお使いください。

BS放送の操作

リモコン裏面の送信モードスイッチを「テレビ」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認

テレビ側にする。

テレビのBS選局1

BSワンタッチボタン

選局チャンネル

- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル

BSワンタッチボタンで選局できない場合、「テレビのBS選局2」の方法で選局してください。
※フナイとDAEWOOのテレビでは、このリモコンでBS選局はできません。

テレビのBS選局2

ご使用のBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 機能ボタンを押したまま
- チャンネルボタンを押す

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- +または-を押す

操作方法A、Bどちらの選局方法でもBS（アナログ）選局ができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※メーカーによってはBS選局のみリモコン信号が異なる場合があります。

- チャンネル＋/－ボタンのみで操作するテレビもあります。
- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちのテレビにより異なります。（詳しくは、お手持ちのテレビの取扱説明書をお読みください。）

BSデコーダーの操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。
※切換スイッチを「テレビ」側にしてください。

電源を入れる

- 機能ボタンを押したまま
- テレビ電源ボタンを押す

音声切換

- 機能ボタンを押したまま
- オフタイマーボタンを押す

TV/独立切換にする

- 機能ボタンを押したまま
- 画面表示ボタンを押す

ケーブルテレビホームターミナルの操作

リモコン裏面の送信モードスイッチを「テレビ」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認

ケーブル側にする。

基本操作部

ケーブルテレビホームターミナル基本操作部

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「テレビ」または「ロー」にしてください。

- 音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン「1~9、10(0)」、チャンネル＋/－ボタン、ケーブルテレビボタンが操作可能になります。
※機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- 「テレビ電源」、「入力切換」、「ワイド」、「音量 大/小」のボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- ケーブルテレビホームターミナルの操作時、「衛星第1」、「衛星第2」、「WOWOW」、「オフタイマー」、「11」、「12」ボタンはリモコン信号を送信しません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。これらのボタン操作を行うときは切換スイッチを「テレビ」側にしてください。

※ケーブルテレビ ホームターミナルの音量調節は、このリモコンではできません。あらかじめ、ビデオなどと同じ程度の音量に聞こえるようにケーブルテレビホームターミナル本体側で調節してください。

※ケーブルテレビホームターミナルのメニュー操作、タイマー予約、有料番組の購入、お好みチャンネルの操作などはできません。

おかしいと思ったら

- お手持ちのテレビ、ケーブルテレビ ホームターミナルのリモコン信号が合っていない。メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- リモコン信号を送信しないボタンを押している。詳しくは「ケーブルテレビホームターミナルの基本操作」をご覧ください。
- 乾電池が消耗している。新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ビビビビ…」という音をくり返します。但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早くはなし過ぎる。ボタンを少し長めに押してください。早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の ⊕、⊖ 端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ピクチャーまたは松下のリモコン信号）になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- 機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- ローパワーモードになっている。操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- リモコン側面の切換スイッチがケーブル側になっている。この場合、テレビのチャンネル切換えはできません。切換スイッチを「テレビ」側にしてください。
- BSデコーダーの操作を行った場合、押し始めてから2秒間リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。ボタンタッチ音も鳴りません。

ボタンタッチ音

リモコン信号の送信を知らせる

お買い上げ時ボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビッ！」と音が鳴り、リモコン信号を送信します。

以下の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、同じ操作をすることで「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

1. 機能ボタンを押したまま
2. 音量小ボタンを押す

ボタンタッチ音 切 → ビー! → ボタンタッチ音 入 → ビッ!

ボタンタッチ音を「切」にすると乾電池の寿命をお知らせする、警告音「ビビビビ…」という音が鳴りませんのでご注意ください。

ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。