

使用する前に

■ご使用前にこの「取扱説明書」および別紙「取扱説明書（ケーブルテレビ編）」をよくお読みのうえ、ご使用する機器に合わせてリモコン設定を行ってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は
・テレビとビデオ→ビクター
・ケーブルテレビホームターミナル→松下
の設定になっています。

ご使用の機器がビクター製、松下製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

リモコンのメーカー設定

手順1 リモコンの切換スイッチを使用する機器に合わせる

テレビの場合

手順2 リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる

ビデオ1の場合

ビデオ2の場合

2台目のビデオを設定する際はケーブル・ビデオ2側にして、メーカー設定をしてください。

テレビデオの場合


ご確認ください
メーカー設定を取扱説明書の手順でやったのに
使用機器が動作しない！

テレビなどの使用機器の受光部不良も考えられます。
ご使用機器の製造メーカーにご相談ください。

ご注意ください
●直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

乾電池を入れましょう

乾電池交換後メーカー設定をやり直してください。
●リモコンボタンを押し続けていると乾電池の消費が早くなります。

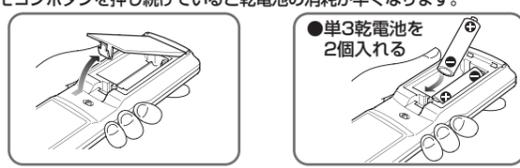

※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
●乾電池の消耗をお知らせする警告音
リモコンを操作しているときに「ビビビビ…」という音が鳴ったら乾電池が消耗しています。(ボタンタッチ音「入」の場合)このような音がした場合は、乾電池の交換をしてください。

乾電池使用上のご注意

乾電池の誤った使い方をしますと液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり火の中へ投入しないでください。
3. 幼児の手の届かないところに置いてください。

乾電池の交換時期

●動作距離が短くなったとき
●乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
●メーカー設定が解除されてしまうとき

テレビ・ビデオ・ケーブルテレビ用簡単リモコン
型名 **RM-A603**



ケーブルテレビホームターミナルのメーカー設定は別紙取扱説明書（ケーブルテレビ編）を参照してください。

ご注意
DVDやHDDなどとの複合機器やデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックスには対応していません。
また、デジタル放送の選局はできません。

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約7m (正面軸上、条件により4~8m)
ローパワーモード：約4m (正面軸上条件により2~5m)
使用機器(テレビ、ビデオなど)や部屋の条件により距離が変わります。
 - 電源：DC 3V (単3乾電池 2個)
 - 電池持続時間：ノーマルモード：約18カ月
ローパワーモード：約36カ月 (使用頻度により変わります)
 - 外形寸法：幅6.2 cm/高さ18.7 cm/厚さ2.9 cm
 - 質量：154 g (付属乾電池含む)
 - 付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター
フリーダイヤル
0120-2828-17
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 **03-5684-9311**
FAX **03-5684-9317**
〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>
日本ビクター株式会社
AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

手順3 お客様のテレビやビデオのメーカーをそのメーカーボタンを押す下表より探し

テレビのメーカー設定表

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	—	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	Ⓣ	1~3回
LG	Ⓣ	4~6回

テレビのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

ビデオのメーカー設定表

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~5回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1~2回
NEC	⑦	1~4回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2回
日立	⑨	1~3回
フナイ	⑩	1回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~2回
アイワ	—	1~5回
サムスン(SAMSUNG)	Ⓣ	1~3回
LG	Ⓣ	4~6回

ビデオのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

テレビデオのメーカー設定表

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1~2回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1~3回
NEC	⑦	1~4回
DAEWOO (DACUS)	⑧	1~2回
日立	⑨	1~4回
フナイ	⑩	1~3回
松下(パナソニック)	⑪	1~6回
三菱	⑫	1回
アイワ	—	1~6回
オリオン	+	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	Ⓣ	1回
LG	Ⓣ	2回

※テレビデオのメーカー設定を行うと、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビデオに変わります。

テレビデオのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回、5回、6回のときがあります。

手順4 設定を決定する
※ピー!と音がした後2秒間無音になり、その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます。

テレビの場合
テレビ電源ボタンを押す

ビデオの場合
ビデオ電源ボタンを押す

テレビデオの場合
音量小ボタンを押す

手順5 リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルに合わせる

ビビビ…音が鳴りやみます。

動作した 動作しない

設定完了です

手順1から設定をやり直してください
そのとき
手順3でメーカーボタンの押す回数を変えてください
1回押しで設定した場合
2回押しで設定してみてください。
※同じメーカーのテレビ・ビデオ・テレビデオでも機種によってリモコン信号が異なります。
手順3でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。
※アイワのテレビをメーカー設定して動作しないときは、ソニーのメーカー設定もお試しください。

テレビのメーカー設定

ビデオのメーカー設定

テレビデオのメーカー設定

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認



テレビ・ビデオ1側にする。

基本操作部




テレビ基本操作部

テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。


操作方法A

- 入力切換ボタンをくり返し押す

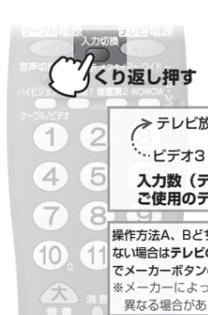

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- 入力切換ボタンをくり返し押す

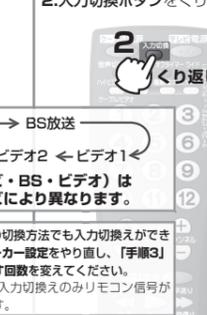

テレビ放送 → BS放送

ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1

入力数(テレビ・BS・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換方法でも入力切換ができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
*メーカーによっては入力切換のみリモコン信号が異なる場合があります。

※機能ボタンを押してビデオ入力した場合、テレビ放送にもどすには、**入力切換ボタンのみ**を押してください。

ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。


操作方法A

- ワイドボタンをくり返し押す



操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- ワイドボタンをくり返し押す

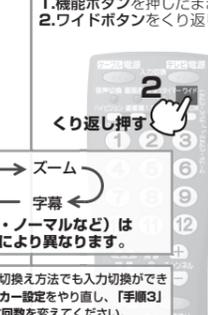


ノーマル →ズーム
フル ← 字幕

モード数(字幕・ノーマルなど)はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換方法でも入力切換ができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
*メーカーによってはワイド切換のみリモコン信号が異なる場合があります。

テレビの音声切換え

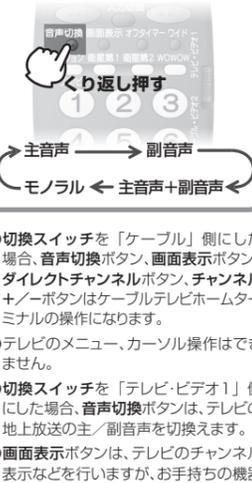

● 切換スイッチを「ケーブル」側にした場合、音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン、チャンネル＋/－ボタンはケーブルテレビホームターミナルの操作になります。

● テレビのメニュー、カーソル操作はできません。

● 切換スイッチを「テレビ・ビデオ1」側にした場合、音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。

● 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行います。お手持ちの機器により異なる場合があります。

● オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたは、スリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合のみ対応します。


送信モード

乾電池を長持ちさせる

■ 乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。


ノーマルモード

通常のリモコン送信距離です。(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)

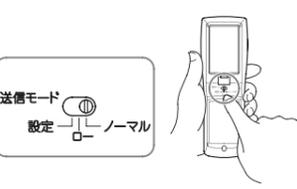

ローパワーモード

送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

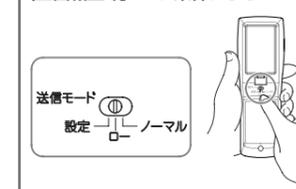

乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。操作機器が近くにある場合にお使いください。

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認



ビデオのメーカー設定の際に設定したスイッチ位置にする。


基本操作部



ビデオ基本操作部

録画


- 録画ボタンを押したまま
- 再生ボタンを押す

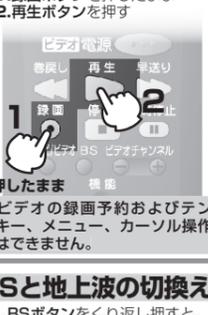

● ビデオの録画予約およびテンキー、メニュー、カーソル操作はできません。

BSチャンネルの選局

- BSボタンを押して、はなす
- ビデオチャンネルボタンを押す

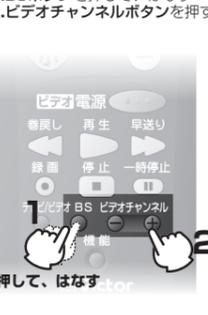


● ビデオチャンネルの＋/－のみで、操作できるビデオデッキもあります。

● 機能ボタンを押したままビデオチャンネル＋/－で操作するビデオデッキもあります。

ビデオの入力切換え

- 機能ボタンを押したまま
- テレビ/ビデオボタンを押す

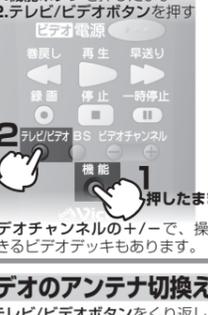

● ビデオチャンネルの＋/－で、操作できるビデオデッキもあります。

ビデオの音声切換え

- 機能ボタンを押したまま
- 音声切換ボタンをくり返し押す




主音声 → 副音声
モノラル ← 主音声+副音声

ダブルデッキの操作

このリモコン操作はDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換えができます。(ビクター、ソニーのみ)

- 機能ボタンを押したまま
- 再生ボタンを押す

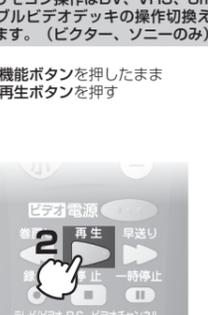

ビデオで録画する場合

(操作例)

- 電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
- ビデオ電源ボタンを押してビデオの電源を入れる
- 入力切換ボタンを押してビデオが映るようにテレビの入力を切換える
- ビデオチャンネルボタンを押して録画したいチャンネルを選ぶ
- 録画ボタンを押したまま再生ボタンを押して録画を始める



(上記は操作の一例です。お手持ちの機器や接続状況により、操作は変わります。)

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認



テレビ・ビデオ1側にする。

テレビのBS選局1

BSワンタッチボタン



選局チャンネル

- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル

BSワンタッチボタンで選局できない場合、「テレビのBS選局2」の方法で選局してください。
*フナイとDAEWOOのテレビでは、このリモコンでBS選局はできません。

テレビのBS選局2

ご使用のBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 機能ボタンを押したまま
- チャンネルボタンを押す



操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- +または-を押す



操作方法A、Bどちらの選局方法でもBS(アナログ)選局ができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
*メーカーによってはBS選局のみリモコン信号が異なる場合があります。

● チャンネル＋/－ボタンのみで操作するテレビもあります。
● BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちのテレビにより異なります。(詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。)

BSデコーダーの操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。
*切換スイッチを「テレビ・ビデオ1」側にしてください。

電源を入れる

- 機能ボタンを押したまま
- テレビ電源ボタンを押す



音声切換

- 機能ボタンを押したまま
- オフタイマーボタンを押す



TV/独立切換にする

- 機能ボタンを押したまま
- 画面表示ボタンを押す




ボタンタッチ音

リモコン信号の送信を知らせる

お買い上げボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビッ！」と音が鳴り、リモコン信号を送信します。

以下の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、同じ操作をすることで「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

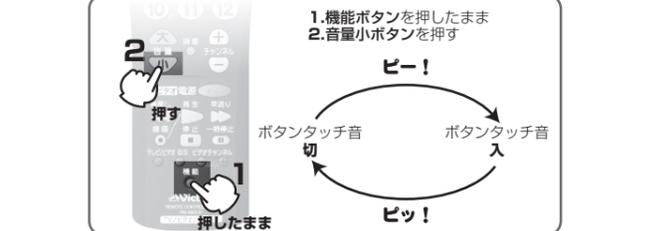

ボタンタッチ音を「切」にすると乾電池の寿命をお知らせする、警告音「ビビビッ…」という音が鳴りませんのでご注意ください。

リモコン操作のボタンタッチ音
・テレビ/ケーブルテレビホームターミナルの操作 → 「ビッ！」
・ビデオの操作 → 「ビビッ！」

ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

取扱説明書（ケーブルテレビ編）


■このリモコンをご使用になる前に、下記の要領でケーブルテレビホームターミナルのメーカー設定を行ってください。

- ※お買い上げ時のメーカー設定は、ケーブルテレビ ホームターミナルが松下の設定になっています。
- ・お買い上げ時のメーカー設定で松下のケーブルテレビホームターミナルが正しく動作しないときは、他のメーカーの場合と同様に、メーカー設定を行ってください。
- ・同じメーカーのケーブルテレビホームターミナルでも、機種によってリモコン信号が異なります。設定したいメーカーのボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることにより、リモコン信号が変わります。

■ケーブルテレビ ホームターミナルの操作説明も併せてお読みください。

- ※ケーブルテレビ ホームターミナルの音量調節は、このリモコンではできません。あらかじめ、ビデオなどと同じ程度の音量に聞こえるようにケーブルテレビホームターミナル本体側で調節してください。
- ※ケーブルテレビホームターミナルのメニュー操作、タイマー予約、有料番組の購入、お好みチャンネルの操作などはできません。

ケーブルテレビ ホームターミナルの基本操作

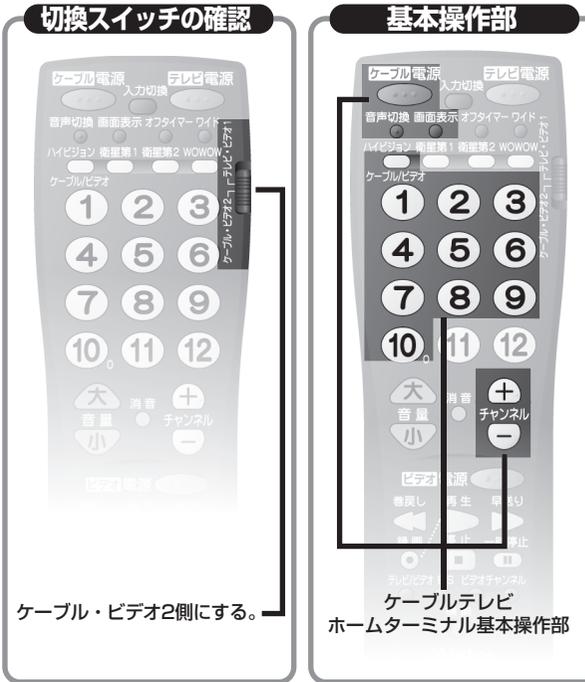

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

- 音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン「1～9、10(0)」、チャンネル＋/－ボタン、ケーブル/ビデオボタンが操作可能になります。

※機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。


- 「テレビ電源」、「入力切換」、「ワイド」、「音量 大/小」のボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。

- ケーブルテレビホームターミナルの操作時、「衛星第1」、「衛星第2」、「WOWOW」、「オフタイマー」、「11」、「12」ボタンはリモコン信号を送信しません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。テレビの操作を行うときは切換スイッチを「テレビ・ビデオ1」側に行ってください。

ケーブルテレビ ホームターミナルのメーカー設定

手順1

リモコンの切換スイッチをケーブル・ビデオ2に合わせる

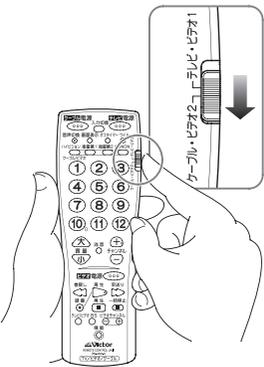

手順2

リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる




手順3

お客様のケーブルテレビホームターミナルのメーカーを下表より探し

メーカー	ボタン	押す回数
富士通	④	1～3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下 (パナソニック)	⑪	1～3回
マスプロ	+	1回
住友電工		1～3回
サイエンティフィック・アトランタ (SA)	ワイド	4回
愛知電子		5～6回
DXアンテナ		3または7回
BN・MUX		3回

そのメーカーボタンを押す

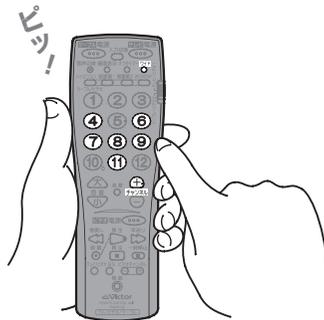

ケーブルテレビホームターミナルのメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか？
 <例>松下の場合は、⑪です。
 リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押しましたか？
 <例>松下の場合は、1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。

手順4

設定を決定する
 ※ピー！と音がした後2秒間無音になり、その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます




手順5

リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルに合わせる
 ビビビ…音が鳴りやみます。



手順6

リモコンを操作してみる

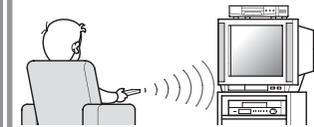

正しく動作するか確認する

ケーブルテレビホームターミナルの電源入/切、チャンネル切換えや画面表示などを行ってみてください。

動作した ↓ 設定完了です

動作しない ↓ そのとき 手順1から設定をやり直してください

※同じメーカーのケーブルテレビホームターミナルでも機種によってリモコン信号が異なります。手順3でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。

手順3でメーカーボタンの押す回数を変えてください
 1回押しで設定した場合
 2回押しで設定してみてください。

おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

●お手持ちのテレビ、ビデオ、ケーブルテレビ ホームターミナルまたはテレビデオのリモコン信号が合っていない。

メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。

●リモコン信号を送信しないボタンを押している。

詳しくは「ケーブルテレビホームターミナルの基本操作」をご覧ください。

●乾電池が消耗している。

新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。

乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピピピッ…」という音を繰り返します。

但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。

●ボタンを早くはなし過ぎる。

ボタンを少し長めに押してください。早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。

音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。

●乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の ⊕、⊖ 端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターまたは松下のリモコン信号）になっている。

このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。

●機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

●機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。

受光部の汚れをふきとる。他のテレビやビデオをお持ちでしたら、そちらでもお試してください。

●ローパワーモードになっている。

操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作ができない場合があります。

ノーマルモードにしてください。

●リモコン側面の切換スイッチがケーブル側になっている。

この場合、テレビのチャンネル切換えはできません。切換スイッチを「テレビ・ビデオ1」側にしてください。

●サムソンのビデオの場合、再生中に「再生」ボタンを押すことにより、一時停止する機種があります。

その場合には本機の「一時停止」ボタンでは動作しません。

●BSデコーダーの電源 入/切（機能+テレビ電源）、音声切換（機能+オフタイマー）、またはTV/独立切換（機能+画面表示）の操作を行った場合、ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。

送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。