

# 使用する前に





■ご使用前にこの「取扱説明書」および別紙「BSデジタル/デジタルCS/ケーブルテレビホームターミナル機器の操作ガイド」をよくお読みのうえ、ご使用する機器に合わせてリモコン設定を行ってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は  
 ・テレビとビデオ→ビクター  
 ・BSデジタルチューナー（BSデジタルチューナー内蔵テレビ）→ビクター  
 ・デジタルCSチューナー→ビクター  
 の設定になっています。

ご使用の機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

# メーカー設定

**手順1** リモコンの切換スイッチを使用する機器に合わせる

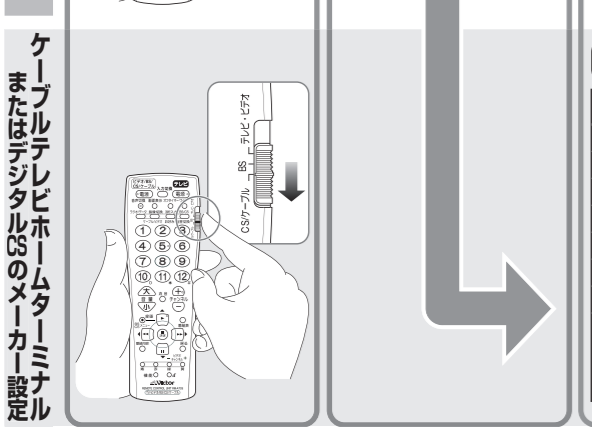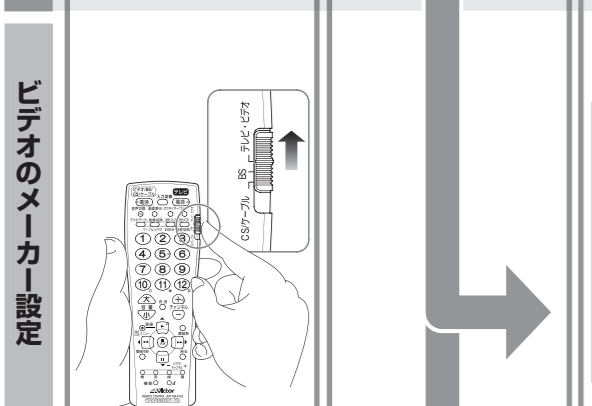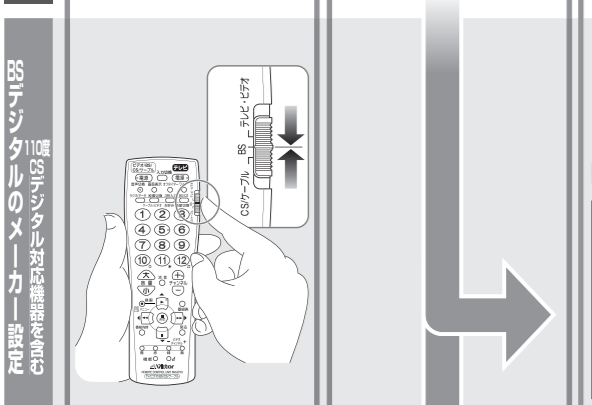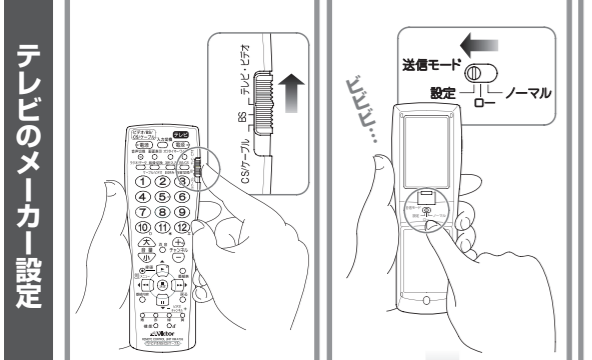

テレビのメーカー設定

BSデジタルのメーカー設定

ビデオのメーカー設定


ケーブルテレビホームターミナルまたはデジタルCSのメーカー設定

**ご確認ください**  
 メーカー設定を取扱説明書の手順でやったのに使用機器が動作しない！  
**テレビなどの使用機器本体側の受光部不良も考えられます。**  
 ご使用機器のメーカーにご相談ください。

**ご注意ください**  
 ●直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。  
 ●汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

# 乾電池を入れましょう

乾電池交換後は、メーカー設定をやり直してください。

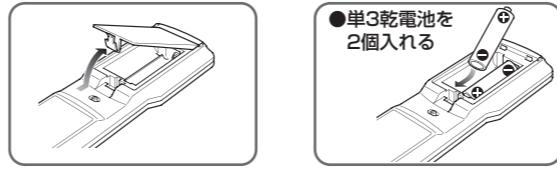

●ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。  
 ●乾電池の消耗をお知らせする警告音  
 リモコンを操作しているときに「ビビビビ…」という音が鳴ったら乾電池が消耗しています。（ボタンタッチ音「入」の場合）このような音がした場合、乾電池の交換をしてください。

## 乾電池使用上のご注意

乾電池の誤った使い方をしますと液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。  
 1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。  
 2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり火の中へ投入しないでください。  
 3. 幼児の手の届かないところに置いてください。

## 乾電池の交換時期

●動作距離が短くなったとき  
 ●乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき  
 ●メーカー設定が解除されてしまうとき

**手順2** リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる



**手順3** お客様のご使用する機器のメーカーを下表より探し、そのメーカーのボタンを押す

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO(DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	⊖	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⊖	1~3回
LG	⊕	4~6回

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1回
シャープ	③	3回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下(パナソニック)	⑪	1回
三菱	⑫	1回

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1回
サンヨー	②	1回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下(パナソニック)	⑪	1回
三菱	⑫	1回

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
シャープ	③	1回
ソニー	⑤	1回
東芝	⑥	1回
日立	⑨	1回
松下(パナソニック)	⑪	1回
マスプロ	⊕	1~3回


  

メーカー	ボタン	押す回数
富士通	④	1~3回
東芝	⑥	2~3回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1~2回
日立	⑨	2回
松下(パナソニック)	⑪	2~5回
マスプロ	⊕	4回


**手順4** 設定を決定する  
 ※ビー！と音がした後2秒間無音になり、その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます。



**手順5** リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルに合わせる

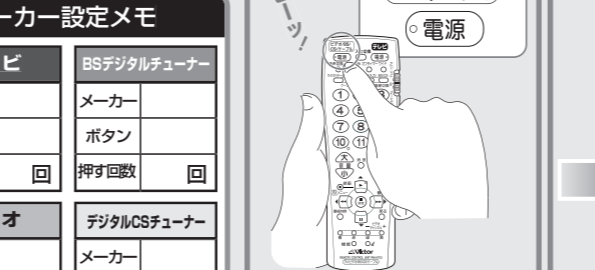

**手順6** リモコンを操作してみる

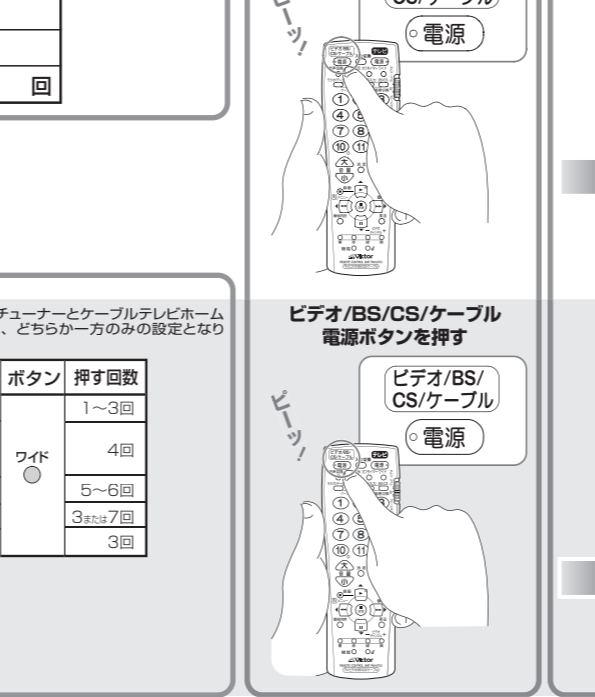

**手順7** 正しく動作するか確認する

テレビの操作  
 テレビの電源入/切、チャンネル切換えやBS選局などを行ってください。

BS/CSデジタルチューナーの操作  
 BS/CSデジタルチューナーの電源入/切、チャンネル切換えや電子番組表の閲覧などを行ってください。

ビデオの操作  
 ビデオの電源入/切やチャンネル切換えなどを行ってください。

ケーブルテレビホームターミナルの操作  
 ケーブルテレビホームターミナルの電源入/切、チャンネル切換えや画面表示などを行ってください。

動作した ↓ 動作しない ↓  
**設定完了です**

手順1から設定をやり直してください

そのとき  
**手順3でメーカーボタンの押す回数を変えてください**

1回押しで設定して正しく動作しない場合は、2回押しで設定し直してみてください。  
 ※同じメーカーのテレビ・ビデオ・BS/CSデジタルチューナー・ケーブルテレビホームターミナルでも機種によってリモコン信号が異なります。手順3でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。  
 ※アイワのテレビをメーカー設定して動作しないときは、ソニーのメーカー設定もお試ください。

# テレビ・ビデオ・BS/CSデジタル・ケーブルテレビ用簡単リモコン 型名 RM-A703



BSデジタル/デジタルCS ケーブルテレビホームターミナルの機器操作ガイドおよびボタン機能対応表もあわせて参照してください。

ご購入ありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

**アフターサービスについて**  
 ●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

**仕様**  
 ●動作距離：ノーマルモード：約7m (正面軸上、条件により4~8m)  
 ローパワーモード：約4m (正面軸上、条件により2~5m)  
 使用機器(テレビ、ビデオなど)や部屋の条件により距離が変わります。

●電源：DC 3V (単3乾電池 2個)  
 ●電池持続時間：ノーマルモード：約18カ月  
 ローパワーモード：約36カ月 (使用頻度により変わります)

●外形寸法：幅6.2 cm/高さ18.7 cm/厚さ2.9 cm  
 ●質量：158 g (付属乾電池含む)  
 ●付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個  
 ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

**お客様ご相談センター**  
 0120-2828-17  
 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は  
 電話 03-5684-9311  
 FAX 03-5684-9317  
 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル  
 ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>  
**日本ビクター株式会社**  
 AV&マルチメディアカンパニー  
 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12



リモコン操作をあたためるときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

切換スイッチの確認



テレビ・ビデオ側にする。

基本操作部



テレビ基本操作部

テレビの入力切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 1.入力切換ボタンをくり返し押す

操作方法B

- 1.機能ボタンを押したまま 2.入力切換ボタンをくり返し押す

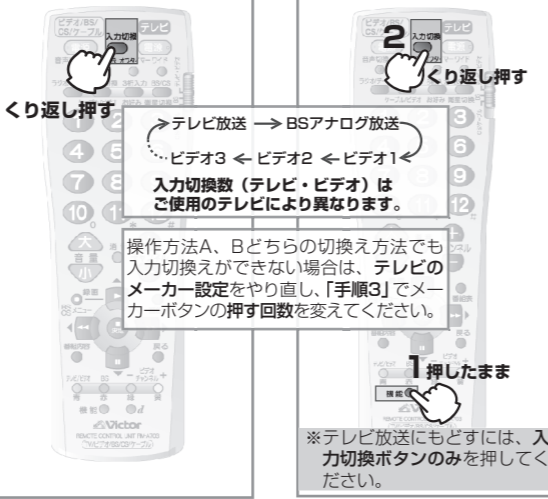

テレビ放送 → BSアナログ放送  
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1  
入力切換数(テレビ・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換え方法でも入力切換えができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。

- 1.押したまま

※テレビ放送にもどすには、入力切換ボタンのみを押してください。

ワイドテレビの切換え


ご使用のワイドテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 1.ワイドボタンをくり返し押す

操作方法B


- 1.機能ボタンを押したまま 2.ワイドボタンをくり返し押す

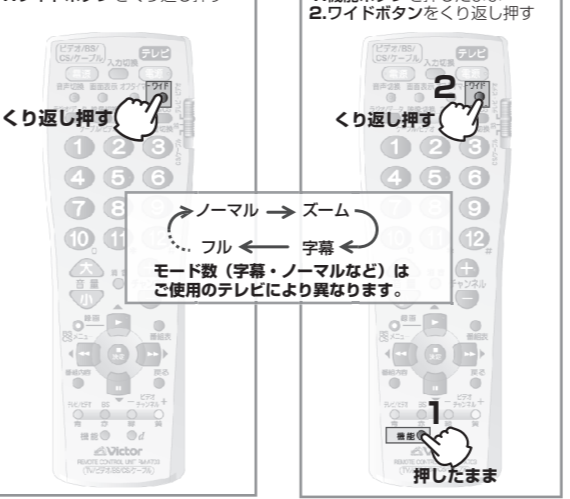

ノーマル →ズーム  
フル ← 字幕  
モード数(字幕・ノーマルなど)はご使用のテレビにより異なります。

- 1.押したまま

テレビの音声切換え

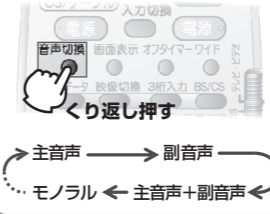

- テレビ電源・音量大・音量小・消音・入力切換・ワイドの6つのボタンは切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にした場合、音声切換ボタンは、テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行います。お手持ちの機器により異なる場合があります。
- オフタイマーボタンは、テレビの付属リモコンにオフタイマーまたは、スリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合のみ対応します。


乾電池を長持ちさせる

送信モード

■乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。


ノーマルモード

通常のリモコン送信距離です。(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)

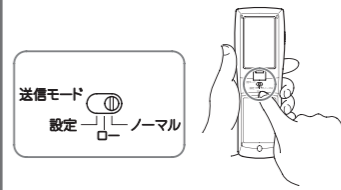

ローパワーモード

送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

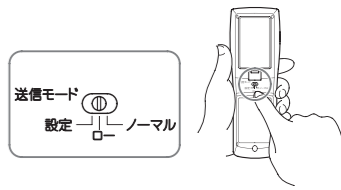

乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。操作機器が近くにある場合にお使いください。

リモコン操作をあたためるときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

DVDやHDDなどと複合したビデオデッキには対応していません。ビデオデッキのダイレクトチャンネル選局はできません。

基本操作部



ビデオ基本操作部

録画

- 1.録画ボタンを押したまま 2.再生ボタンを押す



●ビデオの録画予約およびテンキー、メニュー、カーソル操作はできません。

BSと地上波の切換え

BSボタンをくり返し押すと、地上波(C)BSが切り替わります。



BSチャンネルの選局

- 1.BSボタンを押して、はなす 2.ビデオチャンネルボタンを押す



- ビデオチャンネルの+/-のみで、操作するビデオデッキもあります。
- 機能ボタンを押したままビデオチャンネル+/-で操作するビデオデッキもあります。

ビデオの入力切換え

- 1.機能ボタンを押したまま 2.テレビ/ビデオボタンを押す



●ビデオチャンネルの+/-で、操作するビデオデッキもあります。

ビデオのアンテナ切換え


テレビ/ビデオボタン押す



●アンテナ切換え機能のないビデオデッキもあります。

ビデオの音声切換え

- 1.機能ボタンを押したまま 2.音声切換ボタンをくり返し押す

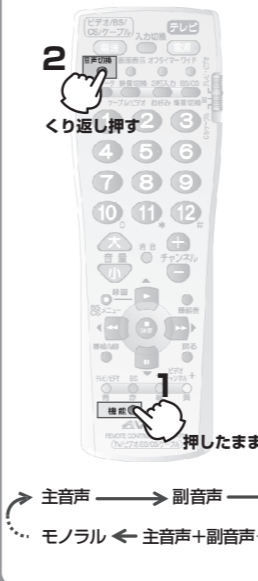

ダブルデッキの操作

このリモコン操作はDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換えができます。(ビクター、ソニーのみ)

- 1.機能ボタンを押したまま 2.再生ボタンを押す




リモコン信号の送信を知らせる

ボタンタッチ音

お買い上げ時ボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ!」と音が鳴り、リモコン信号を送信します。

以下の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、同じ操作をすることで「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

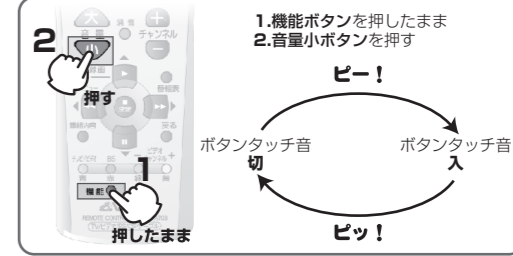

ボタンタッチ音を「切」にすると乾電池の寿命をお知らせする、警告音「ビビビッ...」という音が鳴りませんのでご注意ください。

- リモコン操作のボタンタッチ音  
●テレビ&BS/CSデジタル ケーブルテレビホームターミナルの操作→「ピッ!」  
●ビデオの操作→「ビビッ!」

ボタンタッチ音を「入」にしている場合、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

リモコン操作をあたためるときは、リモコン裏面の送信モードスイッチを「ノーマル」または「ロー」にしてください。

テレビのBS(アナログ)選局


ご使用のBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 1.機能ボタンを押したまま 2.チャンネルボタンを押す

操作方法B

- 1.機能ボタンを押したまま 2.+または-を押す

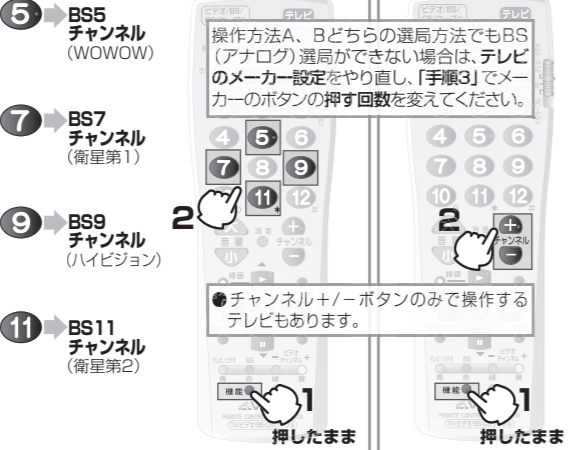

操作方法A、Bどちらの選局方法でもBS(アナログ)選局ができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。

●チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。

BSデジタルチューナー内蔵テレビの場合 「BSデジタル/デジタルCS/ケーブルテレビホームターミナル機器の操作ガイド」をご覧ください。

BSデコーダーの操作

BSデコーダー(アナログWOWOW)のメーカー設定は必要ありません。 ※切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にしてください。

電源の入/切

- 1.機能ボタンを押したまま 2.テレビ電源ボタンを押す



音声切換

- 1.機能ボタンを押したまま 2.オフタイマーボタンを押す



TV/独立切換

- 1.機能ボタンを押したまま 2.画面表示ボタンを押す



おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビ、ビデオまたはBS/CSデジタル・ケーブルテレビホームターミナルのリモコン信号が合っていない。このような場合は、メーカー設定表により、メーカーのボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- メーカー設定の操作が正しく行われていない。もう一度メーカー設定を行ってください。
- ローパワーモードになっている。操作する機器との距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- ボタンを早く離し過ぎる。ボタンを少し長めに押し続けてください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 乾電池が消耗している。乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の+、-端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- 機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。受光部の汚れをふきとる。他のテレビやビデオをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- サムズンのビデオの場合、再生中に「再生」ボタンを押すことにより、一時停止する機種があります。その場合には本機の「一時停止」ボタンでは動作しません。
- BSデコーダーの電源入/切(機能+テレビ電源)、音声切換(機能+オフタイマー)、またはTV/独立切換(機能+画面表示)の操作を行った場合、ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。

# BSデジタル/デジタルCS/ケーブルテレビホームターミナル機器の操作ガイド

## はじめに

基本的には、お使いのチューナーやケーブルテレビホームターミナルの付属リモコンと同じ使いかたです。

ただし、一部のボタンでは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。

また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。

**ボタン機能対応表(裏ページ参照)をご覧くださいのうえ、お使いください。**

※ケーブルテレビホームターミナルの音量調節は本機ではできません。あらかじめ、ビデオなどと同じ程度の音量に聞こえるようにケーブルテレビホームターミナル本体側で調節してください。

※ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約は、本機ではできません。

- 「テレビ電源」、「入力切換」、「ワイド」、「音量 大/小」、「消音」ボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- テレビ・ビデオの操作を行うときは、切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にしてください。

### BSデジタルチューナー内蔵テレビの場合

- BSデジタル選局などの操作を行うときは、切換スイッチを「BS」側にしてください。
- 「BS」側にしたときの各ボタンの機能や選局方法などは、下記の説明と裏ページのボタン機能対応表をご覧ください。
- 地上波選局などの操作を行うときは、切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にしてください。

## デジタルCSチューナー/ケーブルテレビホームターミナルの選局

**1** 切換スイッチを「CS/ケーブル」側にする

**2** ビデオ/BS/CS/ケーブル 電源 ボタンを押して電源を入れる

**デジタルCSチューナーの場合**

**3** 必要に応じて BS/CS 衛星切換 ボタンを押して衛星を切換える

**4** ダイレクトチャンネルボタンで3桁の数字を入力する  
 <例>CS200チャンネル  
 2 → 10 → 10  
 チャンネル+/-ボタンやお好みボタンを使っても選局できます。

**ケーブルテレビホームターミナルの場合**

**4** ダイレクトチャンネルボタンで選局する  
 <例>32チャンネル  
 3 → 2  
 チャンネル+/-ボタンを使っても選局できます。

ラジオ/データボタン ビデオ/BS/CS/ケーブル電源ボタン

3桁入力 (BSデジタル用) お好み (デジタルCS用) ボタン

BS/CS (BSデジタル用) 衛星切換 (デジタルCS用) ボタン

切換スイッチ

ダイレクトチャンネルボタン

チャンネル+/-ボタン

メニュー/電子番組表操作ボタン

d(データ連動) (BSデジタル用) ボタン

機能ボタン

青/赤/緑/黄 (BSデジタル用) ボタン

## BSデジタルの選局

**1** 切換スイッチを「BS」側にする

**2** チューナーの場合 ビデオ/BS/CS/ケーブル 電源 ボタンを押して、電源を入れる

**3** 必要に応じて BS/CS 衛星切換 ボタンを押して、BS/CS1/CS2を切換える

**ダイレクト選局**

**5** ダイレクトチャンネルボタンで選局する  
 <例>BSデジタル141チャンネル  
 4

**3桁入力**

**4** 3桁入力 お好み ボタンを押す

**5** ダイレクトチャンネルボタンで3桁の数字を入力する  
 <例>BSデジタル141チャンネル  
 1 → 4 → 1

チャンネル+/-ボタンを使っても選局できます。

※BSデジタルチューナー内蔵テレビでの地上波選局、入力切換えなどは、切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に切換えてから操作してください。

※東芝製と一部のサンヨー製BSデジタルチューナー内蔵テレビでの3桁入力選局は、切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に切換えてから操作してください。

※ダイレクト選局と3桁入力選局のどちらを選ぶか、あらかじめメニューで設定するBSデジタルチューナーもあります。

## BSデジタル/デジタルCSの基本操作

**ラジオ/データボタン**

BSデジタル放送を見ているときにラジオ/データボタンを押してラジオ/データ

BSテレビ → BSラジオ  
BS(独立)データ ←

「BS テレビ」放送、「BS ラジオ」放送、「BS(独立)データ」放送を切換えます。

**dボタンについて**

テレビ放送に連動したデータ放送がある場合には、チューナー本体またはテレビ画面にdマークが表示されます。このときに「d」ボタンを押すとデータ放送を見ることができます。

**メニューと電子番組表 (EPG) の操作**

BS/CSメニューを表示します。

カーソル移動ボタン 三角マークの方向にカーソルが移動します。

番組内容を表示します。

番組表を表示します。

カーソルのある項目を選びます。

操作を間違えた時などに押しと1つ前に戻ります。

※お使いの機器や画面の状態により動作は異なります。詳細については、お使いのBSデジタルまたはデジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。



# ボタン機能対応表

デジタルCSチューナー（スカパーフェクTVチューナー）、デジタルCSチューナー内蔵テレビ								
本機ボタン名	メーカー	ビクター	シャープ	ソニー、 ビクター、アイワ	東芝、 マスプロ	日立	松下、 ビクター、マスプロ	アイワ
ビデオ/BS/CS/ケーブル電源		電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源
音声切換		音声切換	音声切換	二重音声または音声切換	音多切換	音声切換	音多切換	音声切換
画面表示		画面表示	表示切	画面表示	表示	画面表示	画面表示	画面表示
オフタイマー								オフタイマー
ラジオ/データ				ラジオ	テレビ/ラジオ			ラジオ
映像切換		信号切換		信号切換	信号切換	信号切換	信号切換	
お好み		お好み/ベスト	マイプログラム	好み一覧または好みCH	お好みCH	マイCH	*またはお好みCH+	好みCH+
衛星切換		衛星切換	衛星切換	衛星切換または衛星A・B	衛星選択またはネットワーク	衛星切換	衛星切換	衛星A・B
①～⑩		1～0	1～0	1～0	1～0	1～0	1～0	1～0/10
⑪/*				*	訂正/*			11
⑫/#		選局		#/選局	#	#	#	12/選局
チャンネル+、-		チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
BS/CSメニュー		メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	(CS)メニュー
△、▽、◁、▷		↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定		決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定
戻る		戻る	戻る	もとへ	戻る(取消)	戻る	戻る	戻る
番組表		番組表	ガイド	週間番組	現在番組または番組ガイド	番組ガイド	番組表	週間番組ガイドまたは番組ガイド
番組内容		番組説明	番組情報または情報表示	番組説明	説明	詳細	放送内容または説明	番組説明
ビデオチャンネル+、-			ページ+、-			ページ+、-	ページ+、-	
機能+衛星切換				JSkyB・PerfecTV				
機能+画面表示								CS画面表示
機能+映像切換						入力切換		
機能+お好み								好み設定
機能+BS/CSメニュー				EZパネル	クイック	機能	サブメニュー	TVメニュー
機能+戻る						番組へ戻る	番組へ戻る	取消
機能+番組表		他の番組		現在番組	週間番組	クイック	裏番組	現在番組ガイド

## ケーブルテレビホームターミナル

本機ボタン名	メーカー	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、 住友電工、 DXアンテナ、BN・mux	日立、 住友電工	松下、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ (SA)、 マスプロ
ビデオ/BS/CS/ケーブル電源		電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源
音声切換		主/副	音多切換	主/副	音声切換または主副	二重音声	音声切換	主/副
画面表示		時計表示	表示	CH表示または画面表示	表示コールまたは時計	画面表示	画面表示または表示コール	表示コール
オフタイマー		予約	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー			オフタイマー
ラジオ/データ		有料確認	有料確認	予約	申込確認	有料	有料確認	有料確認
映像切換		ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換	契約	ホームターミナル/ビデオ	
お好み		プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	呼出またはスキップ	呼出または照会	お好みCH	お好み
衛星切換						解約		
①～⑩		1～0	1～0	1～0	1～0	1～0	1～0	1～0
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
BS/CSメニュー			メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	☐
△、▽		↑、↓						↑、↓
◁、▷		←、→		……、確認	……、確認または設定			←、→
決定		確認または登録		メモリー	☐または登録または設定	登録または確認	決定	選択
戻る		取消	取消	取消	消去または取消	取消	削除	
機能+オフタイマー			タイマー	オフタイマー				
機能+お好み								お好み設定
機能+決定		実行						
機能+戻る								テレビ

BS・110度CSデジタルチューナー、BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ							
本機ボタン名	メーカー	ビクター	サンヨー	シャープ、 パイオニア	ソニー	東芝	松下、ビクター 日立、三菱
ビデオ/BS/CS/ケーブル電源		電源	電源	電源	電源	電源	電源
音声切換		音声切換	音声切換	音声(切換)	音声切換または二重音声		音声切換
画面表示		画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	表示	画面表示
オフタイマー		オフタイマー	オフタイマー	オフタイマーまたはスリープ	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
ラジオ/データ		マイチャンネルまたはメディア切換	メディア	テレビ/ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/独立データまたはラジオ/データ	メディア	サービス切換またはテレビ/ラジオ/独立データ
映像切換		映像切換または信号切換	映像切換	映像(切換)	映像(切換)		映像切換
3桁入力		番号入力	BSまたは10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局	BS10キー入力または10キー	チャンネル番号入力またはBS…/(CS…)	(チャンネル)番号入力またはマイCH
BS/CS		BS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換	地上/BS/CS	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨		1～9	1～9またはDS1～9	1～9	1～9	1～9またはDS1～9	1～9
⑩/0		10/0	10/0またはDS10	10/0	10/0	0またはDS10	10/0
⑪/*		11/0	11またはDS11	11	11	*またはDS11	*
⑫/#		12/選局	12またはDS12	12	12/選局	#またはDS12	#
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-またはチャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
BS/CSメニュー		ホームメニュー	BS(・CS)メニュー	(BS/CS)メニュー	メニュー	ホームメニュー	メニューまたは番組ナビ
△、▽、◁、▷		↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定		決定	決定	決定	決定	決定	決定
戻る		戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
番組表		週間番組表	番組表または番組ガイド	番組表	番組表	番組表	番組表
番組内容		番組説明	説明	番組情報	番組説明	番組説明	番組内容または詳細
青、赤、緑、黄		青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
d		データ放送	データ	データ連動	連動データ	d	(連動)データ
機能+画面表示		字幕	字幕	字幕	BS字幕	字幕	
機能+ラジオ/データ		テレビ/ラジオ/データ			ラジオ/データ		サービス切換
機能+映像切換		マルチビュー					
機能+3桁入力		映画		10キー入力		お気に入り	マイCH
機能+BS/CS		地上/BS/CS1/CS2	TV/BS/CS1/CS2	地上波			地上波/BS/CS1/CS2
機能+①～⑨				1～9			
機能+⑩、0				10/0			
機能+BS/CSメニュー		(TV)メニュー	メニュー	(テレビ)メニュー		クイック	(便利)機能またはメニュー
機能+戻る		元の画面	取消	終了		終了	元の画面
機能+番組表		番組ナビまたはクイック番組表		裏番組表	MYプラス	スクロール	番組ナビまたは裏番組
機能+番組内容				便利機能			
機能+赤				BSメニュー			
機能+黄、緑		日付+、-					ページ+、-

機能+特定のボタンは、機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押して操作します。

### BSデジタルの場合

BS/CS/衛星切換ボタン

3桁入力ボタン

テレビ/ラジオ/データ ボタン

### デジタルCSの場合

テレビ/ラジオ ボタン

お好みボタン

衛星切換ボタン



- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンに、そのボタンがない場合には、操作できません。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。