

### テレビ用簡単リモコン

## 型名 RM-A203

### 大きなボタンの簡単リモコン!

**ご注意**  
デジタル放送の選局は出来ません。ビデオやDVD、HDDなどの一体型テレビ、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)には対応していません。



お買い上げありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 動作距離：ノーマルモード約7m(正面軸上、条件により4~8m) ローパワーモード約4m(正面軸上、条件により2~5m) 使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。
  - 電源：DC 3V(単3乾電池 2個)
  - 電池持続時間：ノーマルモード約18カ月、ローパワーモード約36カ月(使用頻度により変わります)
  - 外形寸法：幅7.2 cm/高さ13.5 cm/厚さ3.4 cm
  - 質量：146g(付属乾電池含む)
  - 付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

**お客様ご相談センター**

フリーダイヤル  
**0120-2828-17**

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は  
電話 **03-5684-9311**  
FAX **03-5684-9317**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>  
**日本ビクター株式会社**  
AV&マルチメディアカンパニー  
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

## ご使用前にまず乾電池を入れましょう

**手順1** リモコンの裏面にあるふたをはずす

**手順2** 乾電池(単3)を2個入れる

- 必ずメーカー設定を行ってください。メーカー設定をしないと、テレビの操作はできません。
- お買い上げ時のメーカー設定は、ビクターのリモコン信号になっています。ご使用のテレビがビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

### 乾電池使用上のご注意

- 乾電池の誤った使い方をしますと液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
1. 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
  2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり火の中へ投入しないでください。
  3. 乾電池に表示されている注意事項も、合わせてお読みください。

### 乾電池の消耗をお知らせする警告音

リモコンを操作しているときに、「ピピピピッ…」という音が鳴ったら乾電池が消耗しています。(ボタンタッチ音「入」の場合)このような音がした場合、乾電池の交換をしてください。

### 乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
  - 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
  - メーカー設定が解除されてしまうとき
- ※ 付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。  
注：ボタンを押し続けると乾電池の消耗が早くなります。

### メーカー設定バックアップ

- 本機は乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行ってください。
- 乾電池を交換後、ご使用のテレビが操作できないときは、もう一度「メーカー設定」をやり直してください。

## メーカー設定

**手順1** リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる

**手順2** お客様のテレビを下表より探し そのメーカーボタンを押す

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~3回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	⊖	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⊕	1~3回
LG	⊕	4~6回

※ アイワのテレビをメーカー設定して動作しない時は、ソニーのメーカー設定もお試ください。

**手順3** 「電源ボタン」を押し 設定を決定する  
※ピー!と音が鳴り、その後「ピピピ…」と再度鳴り始めます。

**手順4** リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルに合わせる

**手順5** リモコンを操作してみる

正しく動作するか確認する

テレビの操作  
テレビの電源入/切、チャンネル切換えやBS選局などを行ってみてください。

動作した ↓ 動作しない ↓

**設定完了です**

手順1から設定をやり直してください

そのとき

手順2でメーカーボタンの押す回数を変えてください  
1回押しで設定しても動作しない場合2回押しで設定してみてください。

※同じメーカーのテレビでも機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。

## メーカー設定メモ

お手持ちのテレビの該当する項目を記入しておくと、もう一度メーカー設定をするときに便利です。

### お手持ちのテレビのメーカーはどこですか?

メーカー名： (例) 松下 (パナソニック)

### メーカーボタンはどれですか?

メーカーボタン： (例) 松下 (パナソニック) の場合は ⑪ がメーカーボタンです。

### リモコンが正しく動作したとき、メーカーボタンは何回押ししましたか?

押す回数： (例) 松下 (パナソニック) の場合は1回、2回、3回、4回のときがあります。

 回

**ご確認ください**

メーカー設定を取扱説明書の手順でやったのにテレビが動作しない!

↓


テレビの受光部不良も考えられます。テレビの製造メーカーにご相談ください。

**ご注意ください**

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。


# テレビの入力切換えをする

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

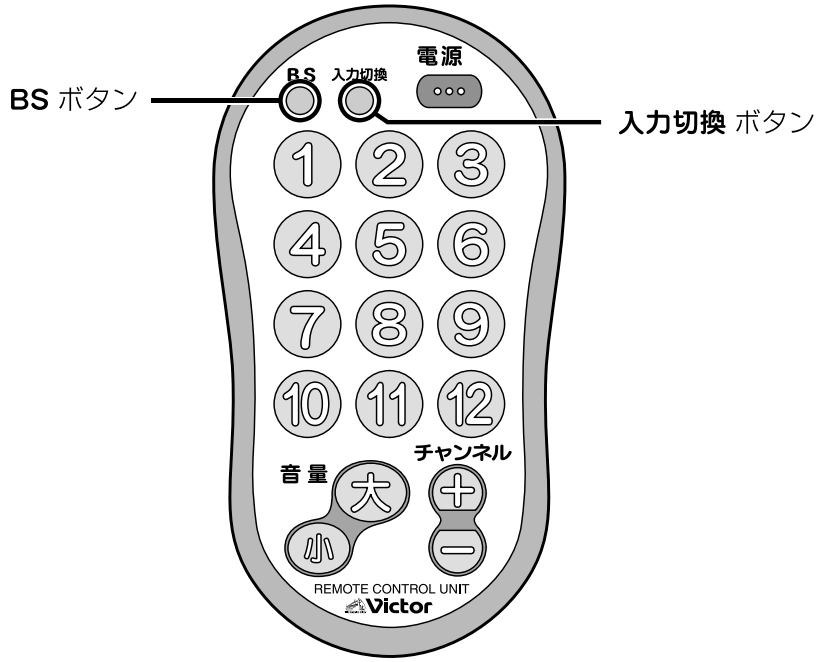


## テレビの入力切換え

- 入力切換
- ボタンをくり返し押す

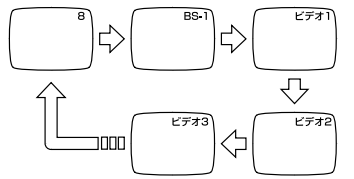

上記操作方法で切換わらない機種は

- BS
- ① ● ボタンを押したまま
- 入力切換
- ② ● ボタンをくり返し押す

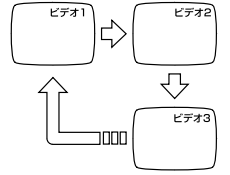


●BSボタンを押してテレビの入力切換えをした場合、テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンのみを押してください。

※ビデオの入力数（ビデオ1～3）は、ご使用のテレビにより異なります。

# BS放送を見る

BSデジタル放送の選局はできません。

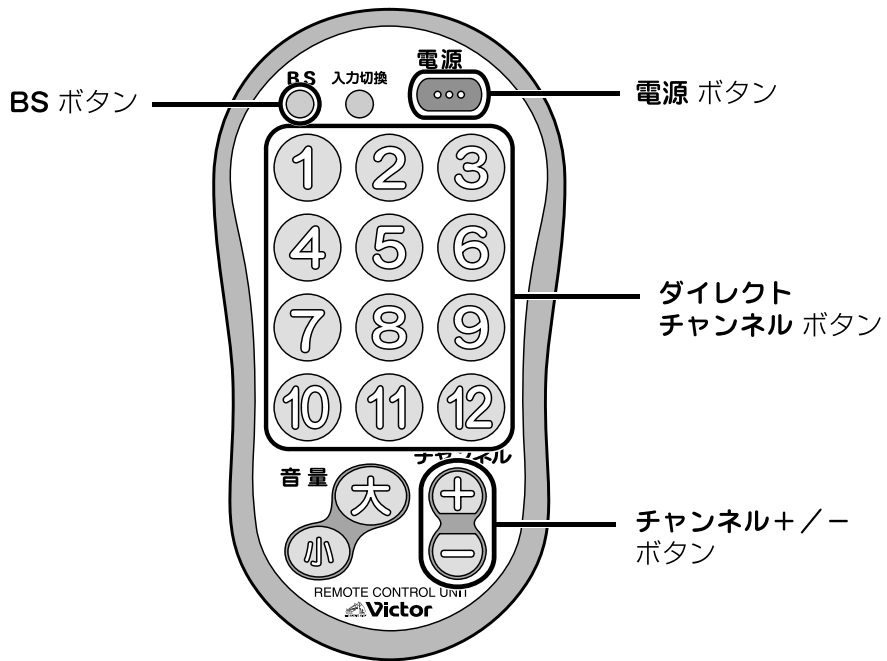

## ダイレクト選局

- BS
- ① ● ボタンを押したまま
- ② ダイレクトチャンネルボタンを押す

上記操作方法で切換わらない機種は

- BS
- ① ● ボタンを押したまま
- ② チャンネル (+) または (-) を押す

- BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの選局のしかたは、お手持ちのテレビにより異なります。（詳しくは、お手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。）
- チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。
- BS放送に未対応のチャンネルボタン（2、4、6、8チャンネル）を押したときは、動作しません。
- 10、12チャンネルを押したときは、各々BS13、BS15チャンネルになります。


## BSデコーダーの電源を入れる

- BS
- ① ● ボタンを押したまま
- 電源
- ② ● ボタンを押す

※BSデコーダーのメーカー設定はありません。

# 送信モードの設定


送信モードスイッチ

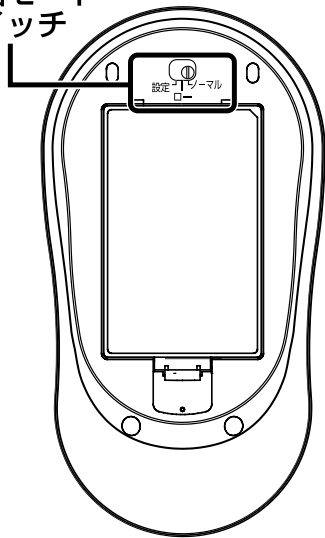

## ノーマルモード

通常のリモコン操作です

スイッチ位置




通常のリモコン操作は、このノーマルモードでお使いください。

## ローパワーモード

乾電池を長持ちさせます

スイッチ位置



乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。テレビが近くにある場合にお使いください。（動作距離：約4m）

# ボタンタッチ音の入/切

お買い上げ時は、ボタンタッチ音「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、リモコン信号の送信を開始します。

音を消すには、BS ボタンを押したまま、音量小ボタンを押します。同様の操作でボタンタッチ音の「入」、「切」をくり返します。



- ボタンタッチ音「入」にしておくと乾電池が消耗したときに、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」と鳴って乾電池交換時期をお知らせします。ボタンタッチ音「切」のときは、操作音や乾電池交換の時期を知らせる音は鳴りません。
- 次のような場合は、リモコン信号が送信されませんので、ボタンタッチ音は鳴りません。
  - ・BSボタンのみを押したとき
  - ・ボタンにリモコン信号が割り当てられていない場合

# おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちのテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビのリモコン信号が合っていない。  
メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- リモコン信号を送信しないボタンを押している。  
BSボタンのみを押している。または、信号が割り当てられていないボタンです。
- 乾電池が消耗している。  
新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。  
乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」という音をくり返します。但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早くはなし過ぎる。  
ボタンを少し長めに押してください。早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。  
音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。

- 乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の⊕、⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定（ビクターのリモコン信号）になっている。  
このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- テレビ側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。  
受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試してください。
- ローパワーモードになっている。  
操作するテレビとの距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- BSデコーダーの操作を行った場合、押し始めてから2秒間リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。ボタンタッチ音も鳴りません。