

使用する前に

■ご使用前にこの「取扱説明書」および別紙「DVDの基本操作」をよくお読みのうえ、ご使用する機器に合わせてリモコン設定を行ってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は
 ・テレビ→ビクター
 ・ビデオ→ビクター
 ・DVD →ビクター (DVDプレーヤー)
 の設定になっています。

ご使用する機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

メーカー設定

手順1
 リモコンの切換スイッチを使用する機器に合わせる

テレビの場合

ビデオの場合

※ビデオ一体型DVDは、DVDのメーカー設定を行ってください。

DVDの場合

※DVDでメーカー設定できるのは1機種のみです。

DVDのリモコンコードを変更して使用している場合は、DVD本体のリモコンコードをご購入時の初期状態にしてください。詳しくはDVDの取扱説明書をご覧ください。

手順2
 リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる

手順3
 お客様のご使用する機器のメーカーを下表より探し

そのメーカーのボタンを押す

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~4回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1~3回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2~4回
日立	⑨	1~5回
フナイ	⑩	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~3回
アイワ	⑬	1~3回
サムスン(SAMSUNG)	⑭	1~4回
LG	⑮	5~7回

テレビのメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
 <例>松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押しましたか?
 <例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~5回
サンヨー	②	1~4回
シャープ	③	1~2回
富士通ゼネラル	④	1~3回
ソニー	⑤	1~3回
東芝	⑥	1~2回
NEC	⑦	1~4回
パイオニア	⑧	1回
DAEWOO (DACUS)	⑧	2回
日立	⑨	1~3回
フナイ	⑩	1回
松下(パナソニック)	⑪	1~4回
三菱	⑫	1~2回
アイワ	⑬	1~6回
サムスン(SAMSUNG)	⑭	1~3回
LG	⑮	4~5回

ビデオのメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
 <例>松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押しましたか?
 <例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

メーカー	ボタン	押す回数			
		DVDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオ一体型DVDプレーヤー	HDD内蔵DVDレコーダー
ビクター	①	1回	2~3回	4~5回	2回
サンヨー	②	1~2回		3~4回	
シャープ	③	1回	1~3回	4回	3回
ソニー	⑤	1, 3, 7回	2~3回	4回	2, 5~6回
東芝	⑥	1回	4回	1~3回	4~5回
パイオニア	⑧	1~3回	4回		4回
DAEWOO (DACUS)	⑧	5回		6回	
日立	⑨	1~3回	4回	5回	
フナイ	⑩	1回		2回	
松下(パナソニック)	⑪	1~2回	1回	3回	1回
三菱	⑫	1回	2回	3~4回	5回
アイワ	⑬	1回		2回	
サムスン(SAMSUNG)	⑭	1回		2~4回	
LG	⑮		5回	6回	

※ビクターのみ「ビデオ一体型DVDレコーダー」と「HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー」にも対応しています。上記を操作する場合、①ボタンを2回押してメーカー設定してください。


DVDのメーカー設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
 <例>松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押しましたか?
 <例>松下の場合は、1回、2回、3回のときがあります。

乾電池を入れましょう

乾電池交換後は、メーカー設定をやり直してください。

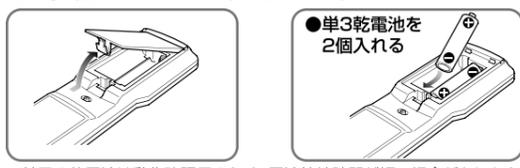

乾電池使用上のご注意

- 乾電池の誤った使い方をしますと液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
 - 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり火の中へ投入しないでください。
 - 幼児の手の届かないところに置いてください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき



取扱説明書

テレビ・ビデオ・DVD用簡単リモコン
型名 RM-A604DVD



ご注意

- ビデオ一体型テレビ、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDプレーヤー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、DVDシアターシステム、DVDコンボ、DVD内蔵レーザー、DVD内蔵テレビ、ポータブルDVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダー、には対応していません。
- デジタル放送の選局はできません。
- 本機は2004年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

お買い上げありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離：ノーマルモード：約7m (正面軸上、条件により4~8m)
 - ローパワーモード：約4m (正面軸上、条件により2~5m)
 - 使用機器(テレビ、ビデオなど)や部屋の条件により距離が変わります。
 - 電源：DC 3V (単3乾電池 2個)
 - 電池持続時間：ノーマルモード：約18ヵ月
 - ローパワーモード：約36ヵ月 (使用頻度により変わります)
 - 外形寸法：幅6.2 cm/高さ18.7 cm/厚さ2.9 cm
 - 質量：158 g (付属乾電池含む)
 - 付属品：単3乾電池(動作確認用) 2個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
 電話 03-5684-9311
 FAX 03-5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社
 AV&マルチメディアカンパニー
 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

DVDの基本操作は、別紙「DVDの基本操作」をご覧ください。

テレビの基本操作


切換スイッチの確認



リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

テレビ・ビデオ側にする。

基本操作部

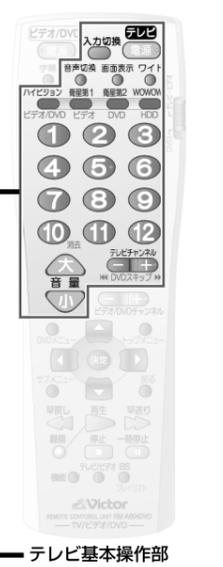


テレビ基本操作部

テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

- 入力切換ボタンをくり返し押す

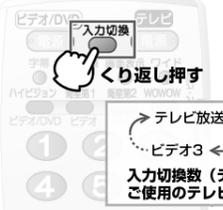


テレビ放送 → BS放送
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1

入力切換数(テレビ・BS・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。

操作方法A、Bどちらの切換え方法でも入力切換えができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
*メーカーによっては入力切換えのみリモコン信号が異なる場合があります。

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- 入力切換ボタンをくり返し押す

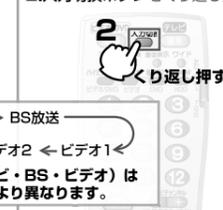

押したまま


*機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送にもどすには、**入力切換ボタンのみ**を押してください。

ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A


- ワイドボタンをくり返し押す

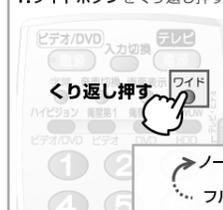

くり返し押す

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- ワイドボタンをくり返し押す

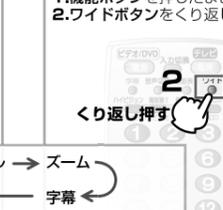

くり返し押す

押したまま

ノーマル →ズーム
フル ← 字幕

モード数(字幕・ノーマルなど)はご使用のテレビにより異なります。

テレビの音声切換え



くり返し押す

テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。

主音声 → 副音声
モノラル ← 主音声+副音声


- テレビ電源・音量大・音量小・入力切換・ワイドの5つのボタンは切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。

送信モード

■乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

ノーマルモード


通常のリモコン送信距離です。(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)

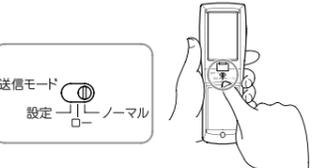

送信モード 設定 → ノーマル

ローパワーモード

送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

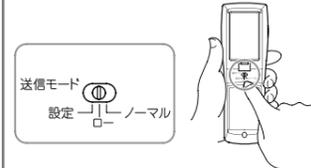

送信モード 設定 → ノーマル

乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。操作機器が近くにある場合にお使いください。

ビデオの基本操作

切換スイッチの確認



リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

テレビ・ビデオ側にする。


基本操作部



ビデオ基本操作部

録画

- 録画ボタンを押したまま
- 再生ボタンを押す

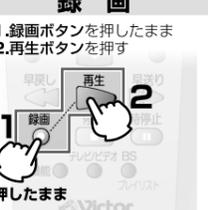

押したまま

●ビデオの録画予約およびテンキー、メニュー、カーソル操作はできません。

BSチャンネルの選局

- BSボタンを押して、はなす
- ビデオチャンネルボタンを押す



押して、はなす

- ビデオチャンネルの+/-のみで、操作するビデオデッキもあります。
- 機能ボタンを押したままビデオチャンネル+/-で操作するビデオデッキもあります。

ビデオの入力切換え

- 機能ボタンを押したまま
- テレビ/ビデオボタンを押す



押したまま

●ビデオチャンネルの+/-のみで、操作するビデオデッキもあります。

ビデオのアンテナ切換え

テレビ/ビデオボタンをくり返し押すと、アンテナが切換わります。



●アンテナ切換え機能のないビデオデッキもあります。

ビデオの音声切換え

- 機能ボタンを押したまま
- 音声切換ボタンをくり返し押す



くり返し押す

押したまま

主音声 → 副音声
モノラル ← 主音声+副音声

●ビデオ一体型DVDでは、音声切換ボタンのみで操作します。

ダブルデッキの操作

このリモコン操作はDV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作切換えができます。(ビクター、ソニーのみ)


- 機能ボタンを押したまま
- 再生ボタンを押す



押したまま

ビデオで録画する場合

(操作例)

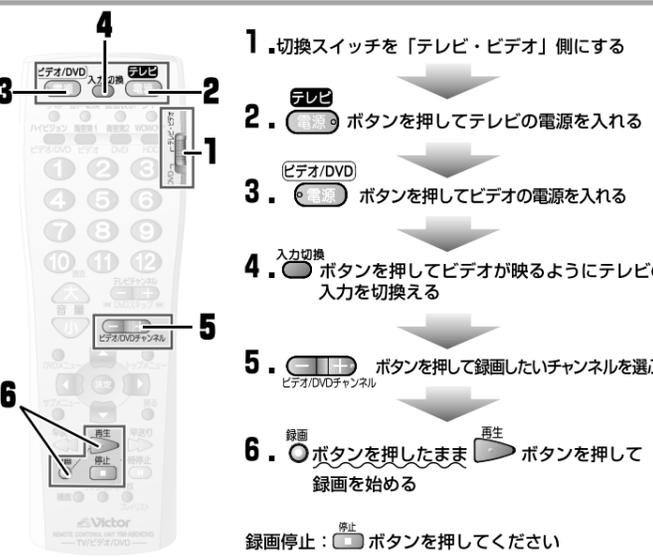

- 切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にする
- 電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
- 電源ボタンを押してビデオの電源を入れる
- 入力切換ボタンを押してビデオが映るようにテレビの入力を切換える
- チャンネルボタンを押して録画したいチャンネルを選ぶ(ビデオ/DVDチャンネル)
- 録画ボタンを押したまま再生ボタンを押して録画を始める

録画停止: 停止ボタンを押してください

(上記は操作の一例です。お手持ちの機器や接続状況により、操作は変わります。)

BS放送の操作

切換スイッチの確認



リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

テレビ・ビデオ側にする。

テレビのBS選局1

BSワンタッチボタン



選局チャンネル	ワンタッチボタン
WOWOW	BS5チャンネル
衛星第1	BS7チャンネル
ハイビジョン	BS9チャンネル
衛星第2	BS11チャンネル


BSワンタッチボタンで選局できない場合、「テレビのBS選局2」の方法で選局してください。
*フナイとDAEWOOのテレビでは、このリモコンでBS選局はできません。

テレビのBS選局2

ご使用のBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A


- 機能ボタンを押したまま
- チャンネルボタンを押す

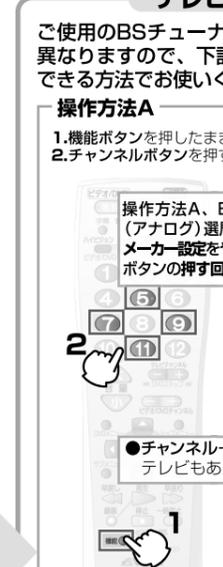

押したまま

操作方法B

- 機能ボタンを押したまま
- +または-を押す

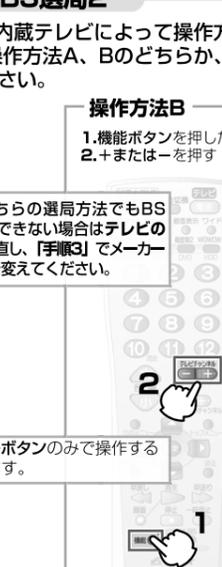

押したまま

操作方法A、Bどちらの選局方法でもBS(アナログ)選局ができない場合はテレビのメーカー設定をやり直し、「手順3」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。

●チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。

BSデコーダーの操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。
*切換スイッチを「テレビ・ビデオ」側にしてください。

電源の入/切

- 機能ボタンを押したまま
- テレビ電源ボタンを押す



押したまま

TV/独立切換

- 機能ボタンを押したまま
- 画面表示ボタンを押す




押したまま

ボタンタッチ音

リモコン信号の送信を知らせる

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビッ！」と音が鳴り、リモコン信号を送信します。

以下の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、同じ操作をすることで「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

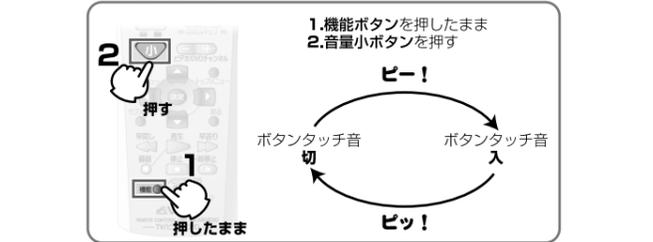

1.機能ボタンを押したまま
2.音量小ボタンを押す

ボタンタッチ音 切 → ビッ!

ボタンタッチ音 入 → ビッ!

ボタンタッチ音を「切」にすると乾電池の寿命をお知らせする、警告音「ビビビッ…」という音が鳴りませんのでご注意ください。

リモコン操作のボタンタッチ音
・テレビの操作 → 「ビッ！」
・DVDとビデオの操作 → 「ビビッ！」

ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。