



Victor

取扱説明書

地上デジタル対応テレビ/チューナー・ビデオ・DVD用 簡単リモコン

型名 RM-A800



ご購入ありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

ご注意

- 本機は2005年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない機器もあります。(画面表示など一部機能のみ操作できない機器もあります。)
- 本機でビデオのダイレクト選局や録画予約、DVDのダイレクト選局やGコード予約・編集・ダビング・テンキー操作、アナログテレビとビデオのメニューや番組表の操作はできません。
- EPG録画予約はHDD内蔵DVDレコーダーおよび、ビクターと松下のHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。(デジタルチューナー付の機種は対応できない場合があります。)
- 下記の機器には対応していません。
パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、DVD内蔵テレビ、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、アナログBSチューナー、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、HDD内蔵テレビ、HDD内蔵デジタルSTB(セットトップボックス)、ブルーレイやHD DVDなどの次世代DVD機器

主な特長

● このリモコン1つで最大5台の機器の主な操作が可能

- 各機器の組み合わせは、異なるメーカーどうしてもOK!



● 主なメーカーのリモコン信号を記憶済

- DVDは、HDD内蔵DVDレコーダーにもビデオ一体型DVDレコーダーにも対応しています。
- テレビは、従来のアナログテレビから地上・BS・110度CSデジタルテレビまで対応しています。

● HDD内蔵DVDレコーダーのEPG(電子番組表)録画予約も可能

● 電池寿命を2倍にするローパワーモード付

● 操作が音で確認できるボタンタッチ音付(入/切可)

● 電池交換時にメーカー設定のやり直しを防ぐメーカー設定バックアップ機能(約30分間)

もくじ

最初にお読みください

主な特長.....	2
もくじ.....	3
はじめに.....	4
乾電池の入れかた.....	5
各部のなまえ.....	6
操作する機器を切替える.....	8
送信パワーを切替える.....	9
ボタンタッチ音を切替える.....	9

メーカー設定

テレビのメーカー設定.....	10
デジタルチューナーのメーカー設定.....	12
ビデオのメーカー設定.....	14
DVDのメーカー設定.....	16
デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定...	18

機器の操作

テレビの操作.....	20
BSデコーダー(アナログWOWOW)の操作.....	23
デジタルテレビ・チューナー・STBの操作.....	24
ビデオの操作.....	30
DVDの操作.....	32
デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作...	40

その他

故障かな?と思ったら.....	46
仕様.....	裏表紙
アフターサービスについて.....	裏表紙

はじめに

ご使用の前に、「メーカー設定」(10～19ページ)をよくお読みのうえ、ご使用する機器に合わせてメーカー設定を行なってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は、以下の設定になっています。

- テレビ → ビクター(アナログテレビ)
- デジタルチューナー → ビクター(地上デジタルチューナー)
- ビデオ → ビクター
- DVD → ビクター(DVDプレーヤー)
- デジタルCSチューナー/ケーブルテレビ → 松下(スカパー! チューナー)

ご使用の機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

使用上のご注意

- ご使用の機器の付属リモコンに無い機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、ご使用の機器が動作しない場合、ご使用の機器の受光部不良も考えられます。このような場合は、ご使用の機器のメーカーにご相談ください。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。


ふたが外れたときは

ふたが外れた場合は、右図のように、ふたの取り付け部を左右に少し広げながら取り付けてください。

- 本機は、ふたの破損を防ぐために、必要以上に開こうとすると、ふたが外れるようになっています。
- ふたを取り付け直すときには、指をはさまないように注意してください。



乾電池の入れかた

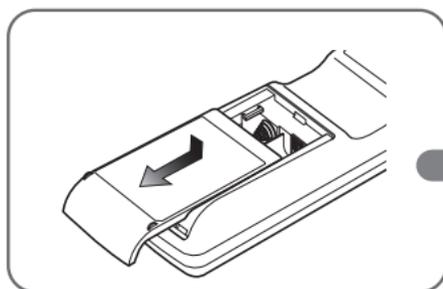

※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
※ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
- 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

※乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

乾電池の消耗をお知らせする警告音

リモコンを操作しているときに「ピピピピッ…」という音が鳴ったら(ボタンタッチ音「入」の場合 9ページ)、乾電池が消耗しています。乾電池の交換をしてください。(ボタンタッチ音「切」の場合は、警告音は鳴りません。)

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき。
- メーカー設定が解除されてしまうとき。


ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。



メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用の機器が操作できないときは、もう一度「メーカー設定」(10～19ページ)をやり直してください。

各部のなまえ

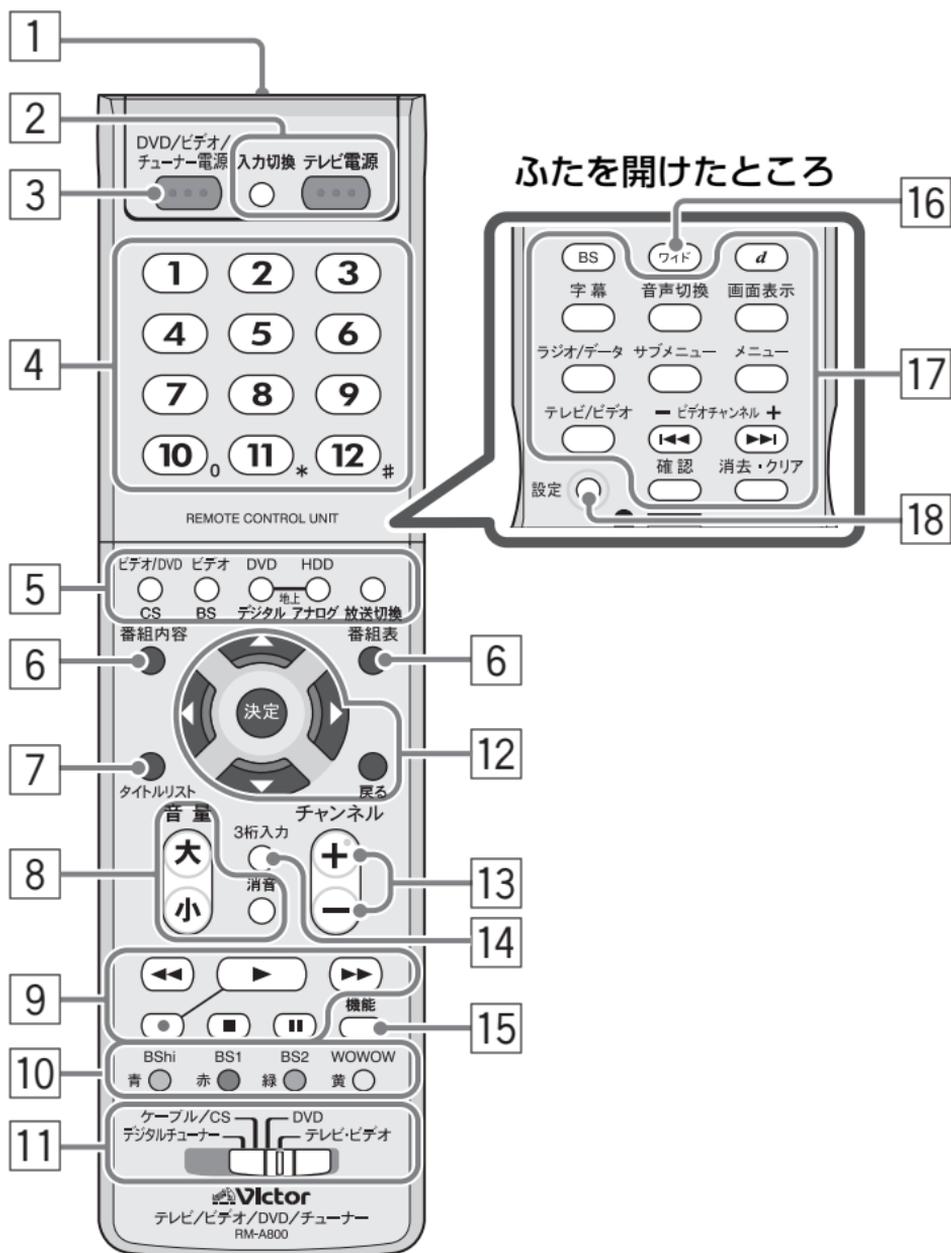

ふたの開けかた

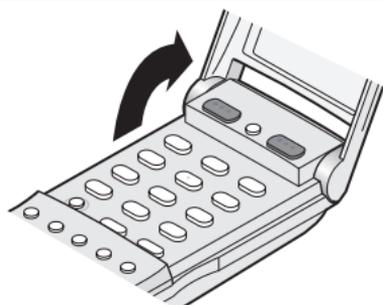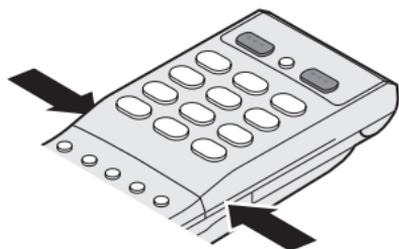

ふたの両端(矢印の部分)を手で持つ

ふたを上へ起こして開く

- 1 **リモコン信号(赤外線信号)送信部**
- 2 **テレビ電源ボタン、入力切替ボタン**
 - 切替スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 3 **DVD/ビデオ/チューナー電源ボタン**
 - 切替スイッチの位置に連動して、それぞれの機器の電源を入/切します。
- 4 **チャンネル数字ボタン**
 - ※DVD、ビデオでは、チャンネル数字ボタンを使ってのダイレクト選局、再生操作には対応していません。(一部の地上デジタルチューナー付HDD内蔵DVDレコーダーを除く)
- 5 **メディア選択ボタン**
 - DVDレコーダーなどにて、操作するメディア(DVDやVHSなど)を選びます。
 - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルチューナーなどにて、視聴する放送を選びます。
- 6 **番組内容ボタン、番組表ボタン**
 - HDD内蔵DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナーなどにて、番組内容の表示やEPG(電子番組表)などの表示ができます。
- 7 **タイトルリストボタン**
 - DVDレコーダーやDVDプレーヤーにて、録画したリストやトップメニュー画面などの表示ができます。
 - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 8 **音量大/小ボタン、消音ボタン**
 - 切替スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 9 **録画/再生操作ボタン**
 - ビデオデッキ、DVDなどの操作に使います。
- 10 **カラーボタン/アナログBSチャンネルボタン**
 - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルチューナー、一部のDVDレコーダーなどにて、カラーボタン(連動データ放送の操作など)として使います。
 - テレビにアナログテレビが設定されている場合に、アナログBS放送のチャンネル選局に使います。
- 11 **切替スイッチ**
 - メーカー設定するとき、機器に合わせて切替えます。
 - メーカー設定が完了後、操作する機器に合わせて切替えます。
- 12 **▲、▼、◀、▶ボタン/決定ボタン/戻るボタン**
 - DVDやデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作します。
- 13 **チャンネル+/- (順送り)ボタン**
 - チャンネルを順送りに選局します。
- 14 **3桁入力ボタン**
 - デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナーの3桁入力選局に使います。
 - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 15 **機能ボタン**
 - 他のボタンと一緒に押して操作する機能で使います。
- 16 **ワイドボタン**
 - 切替スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 17 **各種操作ボタン**(☞20~24、27~32、36~40、42~45ページ)
- 18 **設定ボタン**
 - メーカー設定をするときに使います。

操作する機器を切換える


操作する機器によって切換スイッチを切換えてお使いください。

●アナログテレビとビデオ

または

を操作するとき

●デジタルチューナー内蔵テレビとビデオ

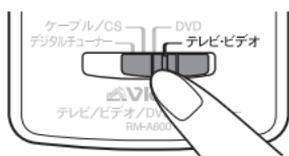

切換スイッチを
「テレビ・ビデオ」に合わせる

●DVD

を操作するとき



切換スイッチを
「DVD」に合わせる

●デジタルCSチューナー(スカパー!)

または

●ケーブルテレビホームターミナル

を操作するとき

または


●デジタルSTB(セットトップボックス)



切換スイッチを
「ケーブル/CS」に合わせる

●デジタルチューナー

を操作するとき

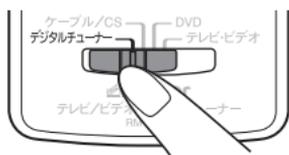

切換スイッチを
「デジタルチューナー」に合わせる

- テレビ電源、入力切換、ワイド、音量大、音量小、消音の6つのボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。


送信パワーを切換える

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

- お買い上げ時はノーマルモードに設定されています。
- 送信パワーを切換えるときに、**テレビ電源ボタン**を押すと、テレビ電源を入/切する信号が送信されます。この操作は、別の部屋で操作するなど、テレビ本体が信号を受信しにくい状態で行なってください。

ローパワーモードへの切換えかた

- 送信距離を短く設定して、乾電池を長持ちさせます。
(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

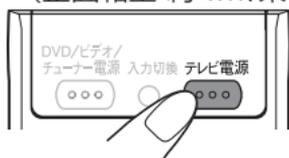


テレビ電源ボタンを押したまま



ピー！音が鳴ったら設定完了です

ノーマルモードへの切換えかた

- 通常のリモコン送信距離に設定します。
(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)

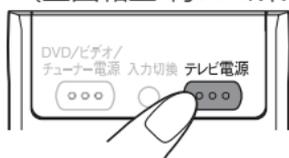

テレビ電源ボタンを押したまま




ピッピー！音が鳴ったら設定完了です

ボタンタッチ音を切換える

お買い上げ時、ボタンタッチ音は「入」になっています。ボタンを押すと「ピッ！」と音が鳴り、リモコン信号の送信をお知らせします。

以下の操作でボタンタッチ音を「切」にできます。

また、同じ操作で、「切」にしたボタンタッチ音を「入」にできます。

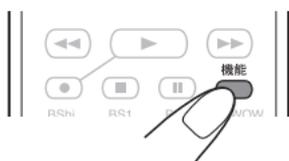

機能ボタンを押したまま



または

「入」にするとピー！音が鳴ります
「切」にするとピッ！音が鳴ります

- 「切」のときは、乾電池の消耗をお知らせする警告音(※5ページ)が鳴りません。
- 「入」のときでも、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

リモコン操作のボタンタッチ音

- テレビの操作 → 「ピッ！」
- テレビ以外の機器の操作 → 「ピッピー！」

テレビのメーカー設定




切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に合わせる



ふたを開けて、設定ボタンを2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

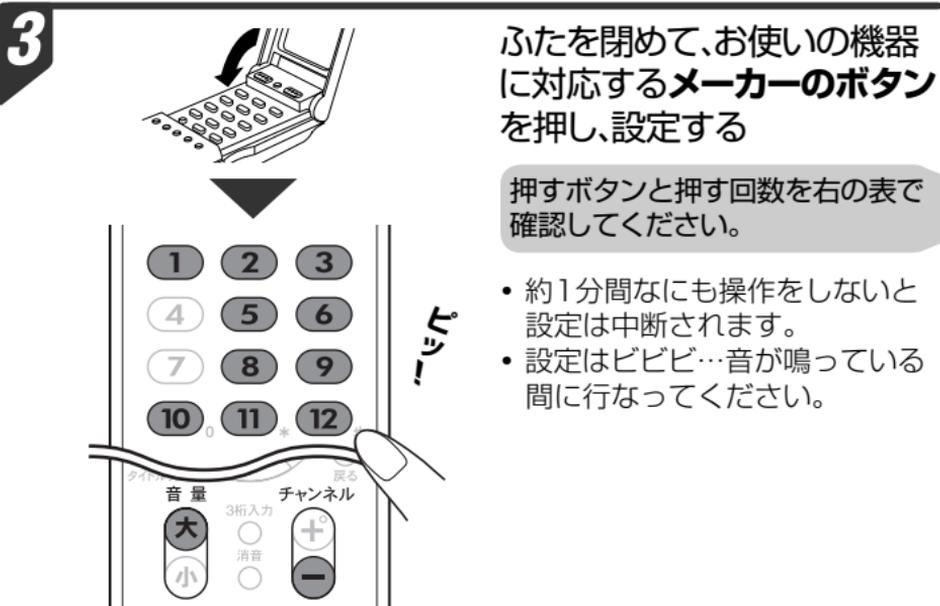

ふたを閉めて、お使いの機器に対応するメーカーのボタンを押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はビビビ…音が鳴っている間に行なってください。



テレビ電源ボタンを押して設定を決定する

ビビビ…音が鳴りやみます



リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例:サンヨーの地上・BS・110度CSデジタル対応テレビを設定する場合

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数		
		アナログテレビ	地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ
ビクター	①	1回	2回	2回
サンヨー	②	1~3回	4~5回	5~6回
シャープ	③	1~3回	4回	5回



4回または5回押す

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数			
		アナログテレビ	地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ
ビクター	①	1回	2回	2回	2回
サンヨー	②	1~3回	4~5回	5~6回	5~6回
シャープ	③	1~3回	4回	5回	5回
ソニー	⑤	1~4回	5回	6回	6回
東芝	⑥	1回	2, 3, 5回	4回	4回
パイオニア	⑧	1回	2回	3回	3回
DAEWOO (DACUS)		4~6回	—	—	—
日立	⑨	1~6回	7~8回	9回	9~10回
フナイ	⑩	1~4回	—	—	—
松下 (パナソニック)	⑪	1~3回	4回	5回	5回
三菱	⑫	1~3回	4回	4回	4回
アイワ	チャンネル ⊖	1~4回	—	—	—
サムスン (SAMSUNG)	音量 大	1~4回	—	—	—
LG		5~7回	—	—	—

- 設定できるテレビは1台のみです。
- ご使用の機器がアイワのスカパー! チューナー内蔵テレビの場合は、チャンネル⊖ボタンを5回押して設定してください。


正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

デジタルチューナーのメーカー設定

1

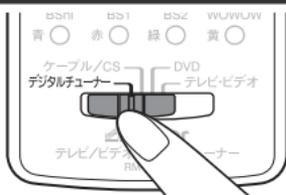

切換スイッチを「デジタルチューナー」に合わせる


2



ふたを開けて、設定ボタンを2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

3

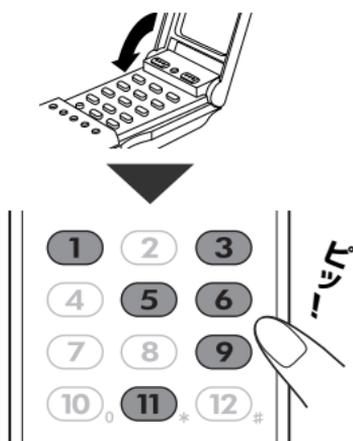

ふたを閉めて、お使いの機器に対応するメーカーのボタンを押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はビビビ…音が鳴っている間に行なってください。

4



DVD/ビデオ/チューナー電源ボタンを押して設定を決定する

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
〔デジタルテレビ・チューナー・STBの操作〕24～29ページ

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例：日立のBS・110度CSデジタルチューナーを設定する場合

ビクター	①	1回	2回
シャープ	③	1回	2~4回
ソニー	⑤	1回	2回
東芝	⑥	—	1回
日立	⑨	1回	2~3回
松下 (パナソニック)	⑪	1回	2回



2回または3回押す

メーカー	押す ボタン	押す回数		
		地上・BS・ 110度CS デジタル チューナー	BS・ 110度CS デジタル チューナー	BSデジタル チューナー
ビクター	①	1回	2回	2~3回
シャープ	③	1回	2~4回	2~3回
ソニー	⑤	1回	2回	2回
東芝	⑥	—	1回	1回
日立	⑨	1回	2~3回	2~3回
松下 (パナソニック)	⑪	1回	2回	2回

- 設定できるデジタルチューナーは1台のみです。
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

ビデオのメーカー設定




切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に合わせる



ふたを開けて、設定ボタンを2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

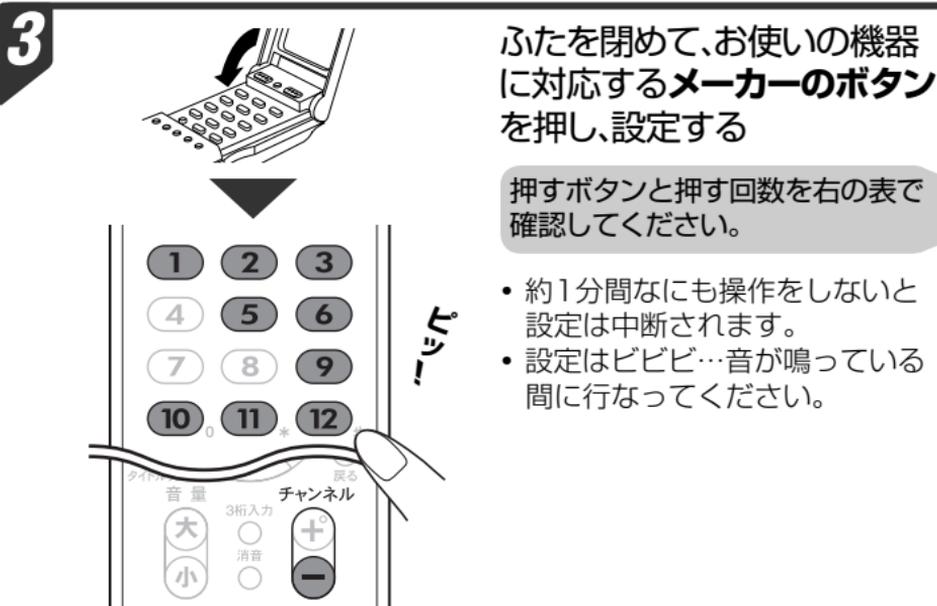

ふたを閉めて、お使いの機器に対応するメーカーのボタンを押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はビビビ…音が鳴っている間に行なってください。



DVD/ビデオ/チューナー電源ボタンを押して設定を決定する



リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例:松下のビデオを設定する場合

東芝	6	1~2回
日立	9	1~3回
フナイ	10	1回
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~2回
アイワ	チャンネル -	1~6回



1回、または2回、または3回、または4回押す

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数
ビクター	1	1~4回
サンヨー	2	1~4回
シャープ	3	1~2回
ソニー	5	1~6回
東芝	6	1~2回
日立	9	1~3回
フナイ	10	1回
松下 (パナソニック)	11	1~4回
三菱	12	1~2回
アイワ	チャンネル -	1~6回

- 設定できるビデオは1台のみです。
- ビデオ一体型DVDをご使用の場合は、ビデオのメーカー設定をする必要はありません。DVDのメーカー設定(16ページ)を行なってください。


正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。


DVDのメーカー設定

1

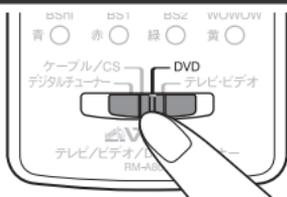

切換スイッチを「DVD」に合わせる


2

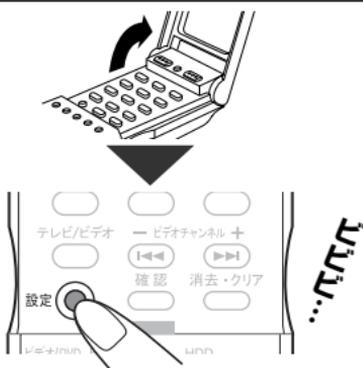

ふたを開けて、設定ボタンを2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

3

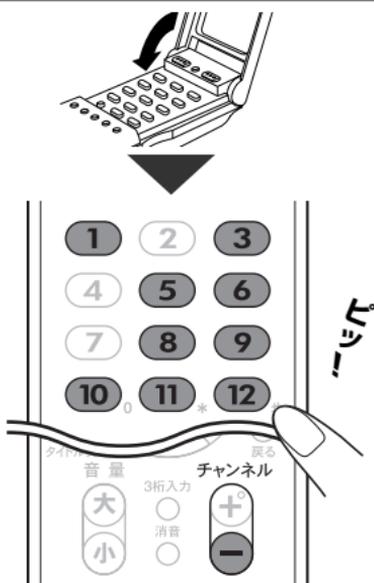

ふたを閉めて、お使いの機器に対応するメーカーのボタンを押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はビビビ…音が鳴っている間に行なってください。

4



DVD/ビデオ/チューナー電源ボタンを押して設定を決定する

ビビビ…音が鳴りやみます

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
（「DVDの操作」[P.32](#)～[P.39](#)ページ）

- ビデオ一体型DVDやHDD内蔵型DVDのときは、ビデオ/DVDボタン、ビデオボタン、DVDボタン、HDDボタンのいずれかを押し、操作を切替えてから、操作を行なってみてください。

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例:ビクターのDVDレコーダーを設定する場合

メーカー	押すボタン	ボタンを押す			
		DVDプレーヤー	ビデオ体型DVDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオレコーダー
ビクター	①	1回	4~5回	2~3回	
シャープ	③	1回	5~6回		3~
ソニー	⑤	1,3,8回	7回	2~3回	
東芝	⑥	1回	1~3回	5回	4~5回



2回または3回押す

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数					
		DVDプレーヤー	ビデオ体型DVDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオ体型DVDレコーダー	HDD内蔵DVDレコーダー	HDD内蔵ビデオ体型DVDレコーダー
ビクター	①	1回	4~5回	2~3回	2回	2回	2回
シャープ	③	1回	5~6回	1,2,7,8回	3~4回	7~8回	3,7回
ソニー	⑤	1,3,8回	7回	2~3回	6回	2,4,5回	6回
東芝	⑥	1回	1~3回	5回	4~5回	5~6回	5回
パイオニア	⑧	1~3回	—	4回	4回	4回	—
日立	⑨	1~3回	8回	1,6回	7回	1,4~6回	—
フナイ	⑩	1回	2回	1回	2回	—	—
松下(パナソニック)	⑪	1~3回	5回	1~2回	1,4回	1~2回	6回
三菱	⑫	1回	6~7回	2,4回	5回	2~3回	—
アイワ	チャンネル ①	1~2回	3~4回	—	—	—	—

- 設定できるDVD機器は1台のみです。
- 東芝、松下のDVDレコーダーまたはHDD内蔵DVDレコーダーを設定する場合、ボタンの押す回数によって、本機の機能が変わります。「DVDのボタン機能対応表」(36,37ページ)をご覧ください。ご使用の機器に合った設定をお選びください。
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。

正しく動作しない場合は


(ビデオ体型DVDプレーヤーなどが、ボタン表示と異なる動作をするなど)

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定

1

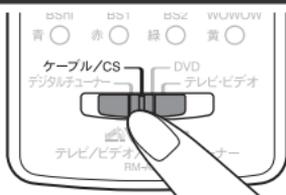

切換スイッチを「ケーブル/CS」に合わせる

2



ふたを開けて、設定ボタンを2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとピピピ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

3



ふたを閉めて、お使いの機器に対応するメーカーのボタンを押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はピピピ…音が鳴っている間に行なってください。

4



DVD/ビデオ/チューナー電源ボタンを押して設定を決定する

ピピピ…音が鳴りやみます

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
(「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」
40～45ページ)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例:アイワのデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定する場合

日立	⑨	—	
松下 (パナソニック)	⑪		1回
アイワ	チャンネル ①		1~3回
マスプロ	チャンネル +	—	

チャンネル



1回、または2回、または3回押す

メーカー	押す ボタン	ボタンを押す回数		
		デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
			ホームターミナル (アナログ)	デジタルSTB (セットトップ ボックス)
ビクター	①	1~3回	—	—
シャープ	③	1回	—	—
富士通	④	—	1~2回	—
ソニー	⑤	1回	—	—
東芝	⑥	1回	2~3回	—
NEC	⑦	—	1回	2回
パイオニア	⑧	—	1回	2~3回
日立	⑨	—	1回	—
松下 (パナソニック)	⑪	1回	2~3回	4~5回
アイワ	チャンネル ①	1~3回	—	—
マスプロ	チャンネル +	—	1回	2回
HUMAX	入力切換 ○	1回	—	—
住友電工		—	2~4回	—
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)		—	5回	6回
愛知電子		—	7回	—
Bn・mux		—	4回	—

- ・設定できるデジタルCSチューナーとケーブルテレビはどちらか1台のみです。
- ・機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。


正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- ・同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

テレビの操作


テレビを操作する前に

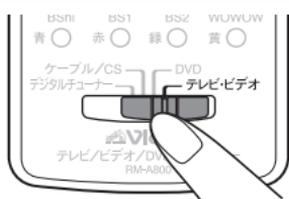

切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に合わせる

テレビの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同様です。下図はアナログテレビとデジタルテレビで共通の操作ボタンです。

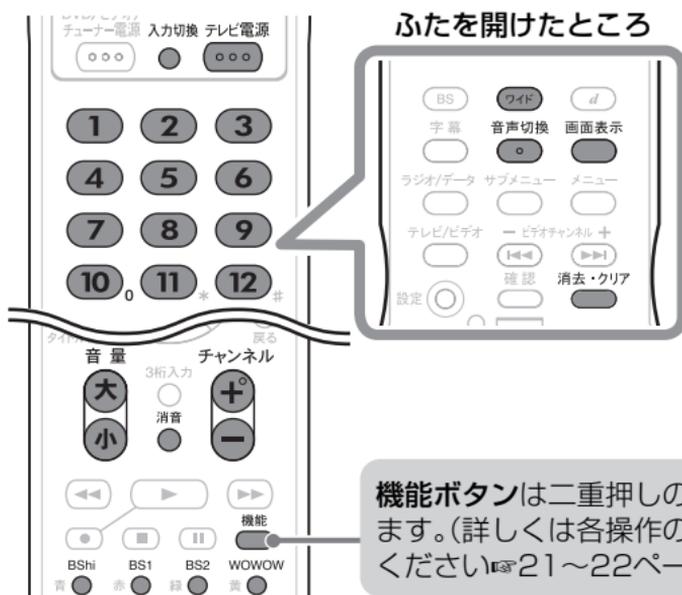

機能ボタンは二重押しの際に使用します。(詳しくは各操作の説明をご覧ください) 21~22ページ)

- テレビ電源、入力切換、ワイド、音量大、音量小、消音の6つのボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- アナログテレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行います。ご使用の機器によっては動作が異なる場合があります。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合、音声切換ボタンを押すと、一部のテレビでは地上アナログ放送の音声が入切り変わります。

デジタルチューナー内蔵テレビでデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・チューナー・STBの操作」(24~29ページ)をご覧ください。

テレビの入力切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。

操作方法A



入力切換ボタンをくり返し押す

〈例〉

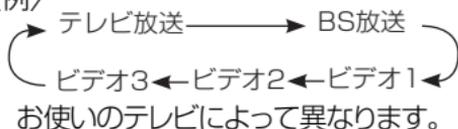

操作方法B



機能ボタンを
押したまま



入力切換ボタンをくり返し押す

- テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンだけを押してください。
- どちらの操作方法でも入力切換えができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください(※10ページ)。

画面サイズの切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。


操作方法A

ふたを開けたところ




ワイドボタンをくり返し押す

〈例〉

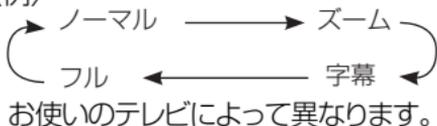

操作方法B

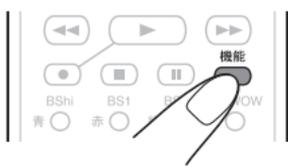

機能ボタンを
押したまま




ワイドボタンをくり返し押す

テレビの操作(つづき)

アナログBS放送の選局1

アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。

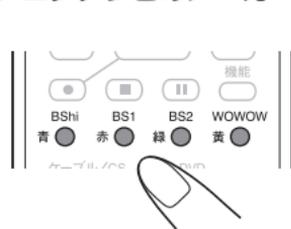

- BSHi
青 ● → BSハイビジョン(BS9チャンネル)
- BS1
赤 ● → NHK衛星第一(BS7チャンネル)
- BS2
緑 ● → NHK衛星第二(BS11チャンネル)
- WOWOW
黄 ● → WOWOW(BS5チャンネル)

- アナログBS放送を選局できない場合は、下記の「アナログBS放送の選局2」の方法で選局してください。


アナログBS放送の選局2

- ご使用のアナログBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。

操作方法A




機能ボタンを
押したまま

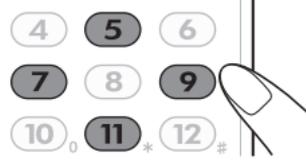

チャンネル数字ボタンを押す

操作方法B

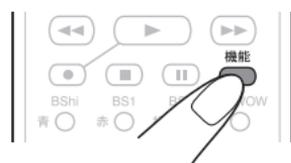

機能ボタンを
押したまま



チャンネル+または-ボタンを押す

- チャンネル+/-ボタンのみで順送りするテレビもあります。

オフタイマーの設定

オフタイマー

ふたを開けたところ



消去・クリアボタンをくり返し押すと、
オフタイマーを設定できます。


※ご使用のテレビの付属リモコンにオフタイマー
またはスリープボタンがあり、そのボタンだけで
オフ時間が設定できる場合にのみ対応します。

BSデコーダー(アナログWOWOW)の操作

BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。

- 切換スイッチは「テレビ・ビデオ」に合わせて操作します。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。

電源の入/切

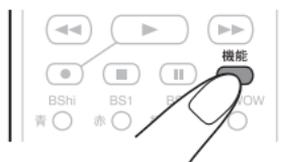


機能ボタンを
押したまま



テレビ電源ボタンを押す

音声切換え

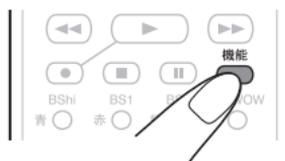


機能ボタンを
押したまま




消去・クリアボタンを押す

TV/独立切換え

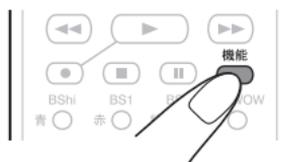

機能ボタンを
押したまま

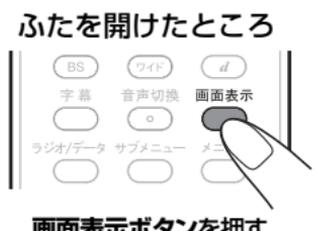

画面表示ボタンを押す

デジタルテレビ・チューナー・STBの操作


デジタルテレビ・チューナー・STBを操作する前に

デジタルチューナー内蔵テレビの場合



切換スイッチを
「テレビ・ビデオ」に合わせる

デジタルチューナーの場合

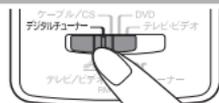

切換スイッチを
「デジタルチューナー」に合わせる


デジタルSTB(セットトップボックス)の場合



切換スイッチを
「ケーブル/CS」に合わせる

デジタルテレビ・チューナー・STBの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。
一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表
(デジタルテレビ・チューナー 28、29ページ デジタルSTB(セットトップ
ボックス) 44、45ページ)もご覧のうえ、ご使用ください。

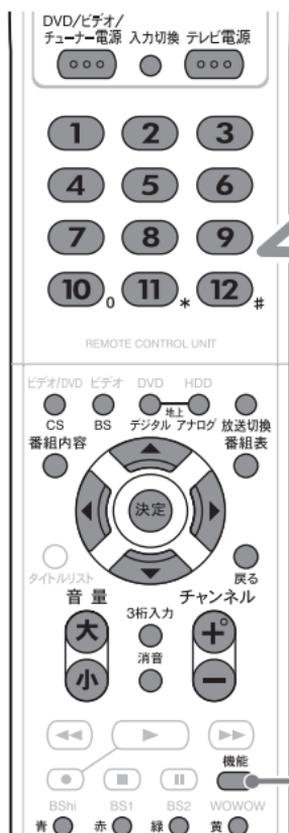

ふたを開けたところ



機能ボタンは二重押しの際に使用します。
(詳しくはボタン機能対応表をご覧ください。
デジタルテレビ・チューナー 28、29ページ
デジタルSTB(セットトップボックス) 44、45ページ)

放送切換えと選局

3種類の選局方法があります。(ダイレクト選局 26ページ 3桁入力(10キー入力または番号入力)選局 26ページ チャンネル順選局 27ページ)

●**ダイレクト選局** 〈例〉チャンネル数字ボタンの4ボタンに割り当てられた番組を選ぶ
ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

操作方法A



CSボタン、BSボタン、
地上デジタルボタン、
地上アナログボタンの
いずれかを押し放送
を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

操作方法B

※CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを使わず、**放送切換ボタン**をくり返し押し見たい放送を選択する機種デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルチューナーをご使用の場合。



放送切換ボタンを
くり返し押し
放送を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

※デジタル放送を見るときのみ、機能ボタンを押したままチャンネル数字ボタンを押して選局する機種の場合。



放送切換ボタンを
くり返し押し
放送を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

機能ボタンを
押したまま

操作方法C

※サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合

●デジタル放送を見るとき



放送切換ボタンを
くり返し押し
放送を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

または



放送切換ボタンを
くり返し押し
放送を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

機能ボタンを
押したまま

●地上アナログ放送を見るとき



地上アナログボタンを
押し放送を切替える



チャンネル数字ボタン
を押して選局する

デジタルテレビ・チューナー・STBの操作(つづき)

放送切換えと選局(つづき)

●3桁入力(10キー入力または番号入力)選局 ※デジタル放送時のみ

ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

操作方法A



CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンのいずれかを押し**てデジタル放送に切換える**

または



放送切換ボタンをくり返し押し**てデジタル放送に切換える**



3桁入力



3桁入力ボタンを押す



チャンネル数字ボタンを押し**て3桁のチャンネル番号を入力する**

操作方法B

※サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、松下のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合



CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンのいずれかを押し**てデジタル放送に切換える**

または



放送切換ボタンをくり返し押し**てデジタル放送に切換える**



3桁入力



3桁入力ボタンを押す



機能



機能ボタンを押し**たまま**



チャンネル数字ボタンを押し**て3桁のチャンネル番号を入力する**

- 東芝またはビクターの一部機種をご使用の場合、付属リモコンの10/*と11/0ボタンは、本機では10/0と11/*ボタンになります。
- サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切換」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- ダイレクト選局と3桁入力選局のどちらかを、あらかじめメニューで選択してから使用するデジタルテレビ・チューナーもあります。

●チャンネル順選局

ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

操作方法A



**CSボタン、BSボタン、
地上デジタルボタン、
地上アナログボタン**の
いずれかを押し**て放送
を切替える**



チャンネル+/-ボタンを押し**て
チャンネルを順送りする**

操作方法B

※CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを使わず、**放送切替ボタン**をくり返し押し**て見たい放送を選択する機種**のデジタルチューナー内蔵テレビやデジタルチューナーをご使用の場合。




放送切替ボタンを
くり返し押し**て
放送を切替える**




チャンネル+/-ボタンを押し**て
チャンネルを順送りする**

メニューと電子番組表(EPG)の操作

下図はメニューと電子番組表(EPG)の操作ボタンです。
ただし、本機とお使いの機器の付属リモコンのボタン名が一致していない場合もあります。ボタン機能対応表(デジタルテレビ・チューナー 28、29ページ デジタルSTB(セットトップボックス) 44、45ページ)と、ご使用の機器の取扱説明書もご覧ください。

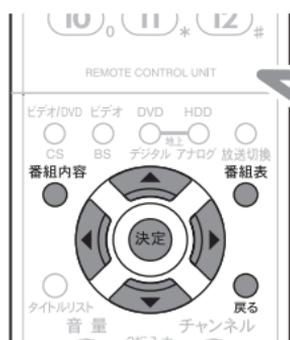

ふたを開けたところ

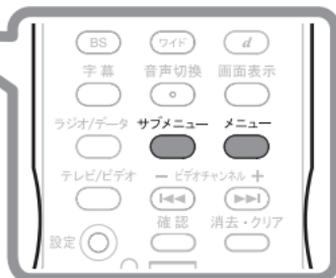

デジタルテレビ・チューナー・STBの操作(つづき)

デジタルテレビ・チューナーのボタン機能対応表

- デジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、44、45ページをご覧ください。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	サンヨー	シャープ、 パイオニア
1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10/0または10/*	10/0	10/0
11/*	11/*または11/0	11	11
12/#	12/#/選局	12	12
d	データ放送	データ	データ連動
字幕	字幕	字幕	字幕
音声切換	音声切換	音声切換	音声(切換)
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示または表示切
ラジオ/データ	サービス切換またはメディア切換	メディア	テレビ/ラジオ/データ
サブメニュー	(TV)メニュー	メニュー	(BS/CS)メニューまたは番組ナビ
メニュー	ホームメニュー	デジタルメニューまたはBS/CSメニュー	(ホームまたはテレビ)メニュー
確認	予約確認	—	確認/登録
消去・クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマーまたはスリーブ
CS	CS1/CS2	CS1/CS2	CS1/CS2
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタル	地上(デジタル)	地上Dまたは地上デジタル
地上アナログ	地上アナログ	TV(地上アナログ)	地上Aまたは地上アナログ
放送切換	放送切換またはBS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換
番組内容	番組説明	説明	番組情報
番組表	週間番組表	番組表または番組ガイド	番組表
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
3桁入力	番号入力	BSまたは10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-またはチャンネル+、-
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
機能+1~9	—	1~9またはDS1~9	1~9またはDS1~9
機能+10/0	—	10/0またはDS10	10/0またはDS10
機能+11/*	—	11またはDS11	11またはDS11
機能+12/#	—	12またはDS12	12またはDS12
機能+字幕	—	—	字幕
機能+ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/データ	—	テレビ/ラジオ/データ
機能+サブメニュー	便利機能	—	便利
機能+メニュー	BSメニュー	—	BSメニュー
機能+地上アナログ	—	—	CATV
機能+番組表	番組ナビまたはクイック番組表	—	裏番組
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	↑、↓、←、→
機能+決定	—	—	決定
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消	終了または元の画面
機能+3桁入力	—	10キー入力	お好み(登録)
機能+青、赤	—	—	青、赤
機能+緑、黄	日付+、-	—	緑、黄

機能+他のボタン は、

機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	ソニー	東芝	松下、ビクター シャープ、日立、三菱
1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10/0	10/*または10/0	10/0
11/*	11/枝番	11/0または11/*	*
12/#	12/選局	12/#	#
d	連動データ	d	(連動)データ
字幕	(BS)字幕	字幕	字幕
音声切換	音声切換または二重音声	音多切換	音声切換
画面表示	画面表示	(画面)表示	画面表示
ラジオ/データ	ラジオ/データまたはテレビ/ラジオ/データ	ラジオ/データまたはメディア	サービス切換またはテレビ/ラジオ/データ
サブメニュー	ツール	Faceネットまたはクイック	番組ナビまたは便利(機能)またはメニュー
メニュー	メニュー	(ホーム)メニュー	番組ナビまたはメニュー
確認	予約一覧	予約機能	予約(一覧)
消去・クリア	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
CS	CS	CS	CS1/CS2
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタルまたは地上D	地上D	地上デジタル
地上アナログ	地上アナログまたは地上	地上A	地上アナログ
放送切換	—	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
番組内容	番組説明	番組説明または番組内容	番組内容または詳細
番組表	番組表	番組表	番組表
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
3桁入力	BS10キー入力または10キー	3桁番号入力またはBS···(/CS···)	(チャンネル)番号入力
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
機能+1~9	1~9	1~9またはDS1~9	—
機能+10/0	10/0	0またはDS10	—
機能+11/*	11	*またはDS11	—
機能+12/#	12	#またはDS12	—
機能+字幕	—	—	—
機能+ラジオ/データ	ラジオ/データ	—	サービス切換
機能+サブメニュー	—	クイック	便利または機器操作
機能+メニュー	—	—	メニュー
機能+地上アナログ	—	—	—
機能+番組表	他CHリストまたはMYプラス	裏番組またはスクロール	番組ナビまたは裏番組
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	—
機能+決定	—	—	—
機能+戻る	—	終了	元の画面
機能+3桁入力	お好み	お気に入り	お好みまたはマイCH
機能+青、赤	—	—	—
機能+緑、黄	—	—	翌日、前日

ビデオの操作


ビデオを操作する前に



切換スイッチを「テレビ・ビデオ」に合わせる


ビデオを操作する前に

基本的な使いかたは、ご使用のビデオの付属リモコンと同様です。

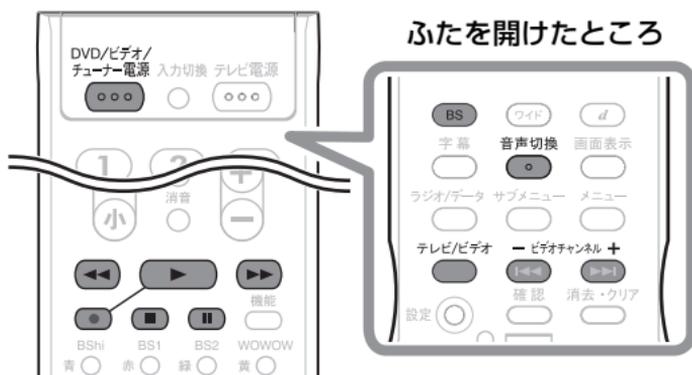

- ビデオ一体型DVDの操作は、「DVDの操作」(32～39ページ)をご覧ください。
- HDD内蔵ビデオには対応していません。
- ビデオのダイレクト選局はできません。
- **ビデオチャンネル+/-ボタン**はスキップ操作には使用できません。

録画の操作

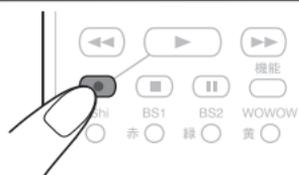

●(録画)ボタンを押したまま



▶(再生)ボタンを押す

- ビデオの録画予約、数字ボタン、メニュー、カーソル操作はできません。

BSと地上波の切換え

ビデオの内蔵チューナーを切換ええます。




BSボタンをくり返し押す

地上波 ←→ BS

BSボタンを押すたびに、「地上波」と「BS」が切替わります。


- ビデオチャンネル+/-ボタンのみで順送りする機器もあります。

BSチャンネルの選局

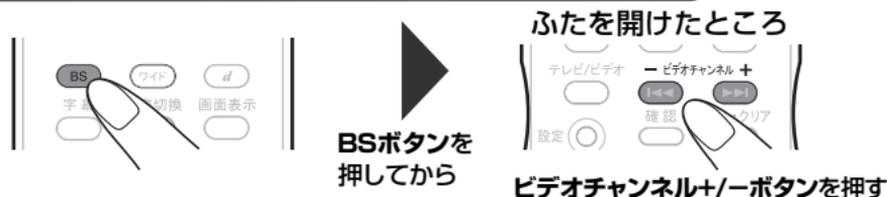

- ビデオチャンネル+/-ボタンのみで順送りする機器もあります。
- 機能ボタンを押したままビデオチャンネル+/-ボタンで順送りする機器もあります。

ビデオの入力切換え

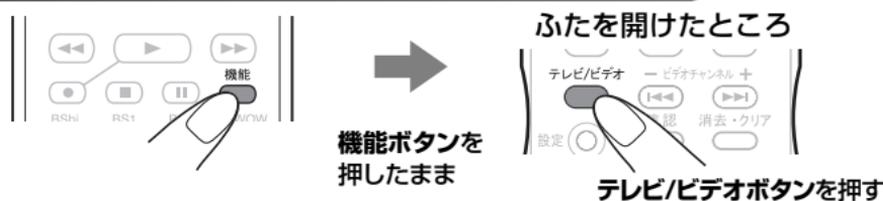


- ビデオチャンネル+/-ボタンのみで順送りする機器もあります。

ビデオのアンテナ切換え




- アンテナ切換え機能の無い機器もあります。

ビデオの音声切換え

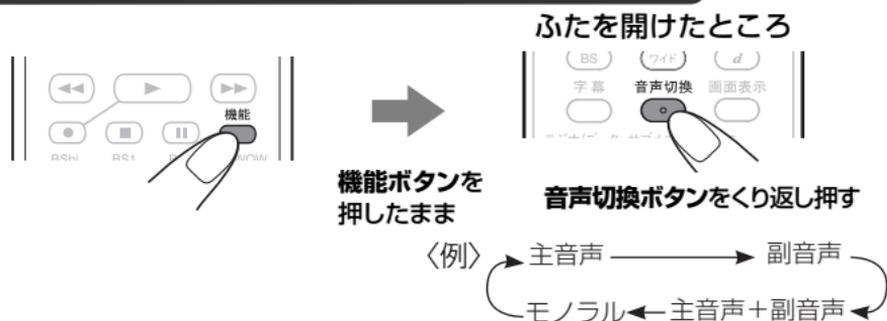

ダブルデッキの操作

DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作を切替えます。(ビクター、ソニーの一部のみ)

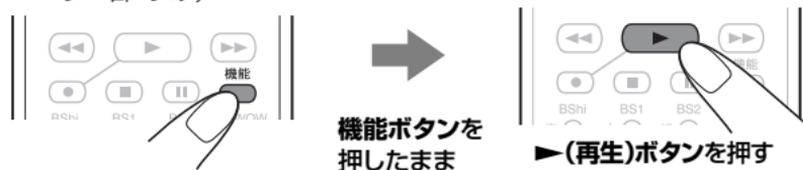

DVDの操作


DVDを操作する前に



切換スイッチを
「DVD」に合わせる

DVDの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表(36～39ページ)もご覧のうえ、ご使用ください。

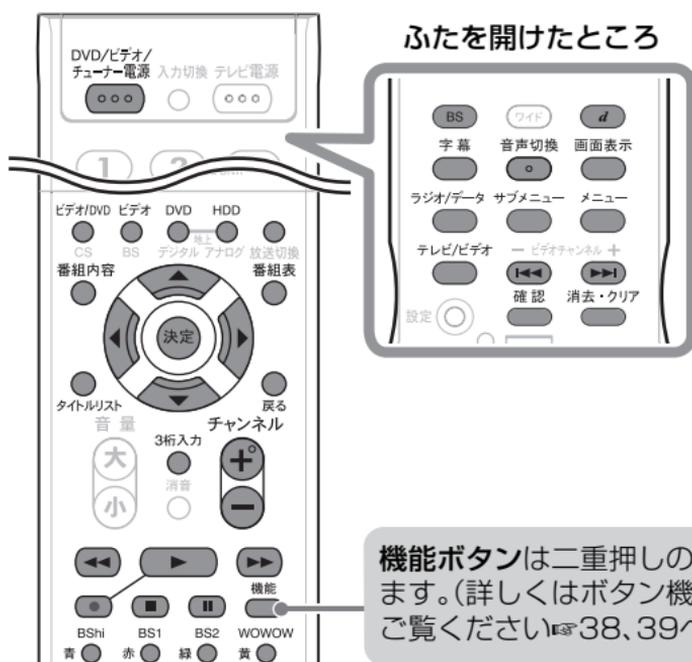

- **チャンネル数字ボタン**を使ったダイレクト選局、再生操作はできません。(ただし、一部の地上デジタルチューナー付HDD内蔵DVDレコーダーに限り、チャンネル数字ボタンを使ったダイレクト選局ができます。)
- ビデオCDのプレイバックコントロール再生はできません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生には対応していません。
- DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(チャンネル数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- 特殊再生(プログラム再生など)には対応していません。
- **メニューボタン**、**▲**、**▼**、**◀**、**▶**ボタンはDVD機器のビデオ部の操作には対応しない場合があります。

DVD複合機の切換え

ビデオ一体型またはHDD内蔵のDVD複合機をご使用の場合に、ビデオ・HDD・DVDの操作を切換えます。



ビデオ/DVD



CS

→ ・ビクター、東芝、パイオニア、松下の一部機種の場合
押すたびにビデオとDVD(またはHDD)の操作を切換えます。

・シャープ、東芝、松下、三菱の一部機種、フナイ、アイワの場合

ビデオ一体型DVDの映像出力を切換えます。

・東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合
W録ボタンになります。

ビデオ



BS

→ ビデオ一体型DVD、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのビデオ部に操作を切換えます。

DVD



デジタル

→ ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのDVD部に操作を切換えます。

HDD



アナログ

→ HDD内蔵DVD、HDD内蔵ビデオ一体型DVDのHDD部に操作を切換えます。



放送切換

→ ・シャープ、東芝、日立の場合
地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダーの放送を切換えます。

・ビクターの一部機種の場合

受信中の放送に切換えます。(オンエア)

・日立のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合
押すたびにHDDとDVDの操作を切換えます。


DVDの操作(つづき)

(操作例) 録画する場合

1. 切換スイッチを「DVD」に合わせる




2. テレビの電源を入れる

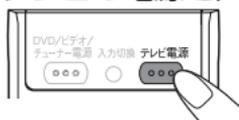

テレビ電源ボタンを押す

3. DVD(DVD複合機)の電源を入れる

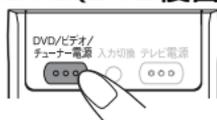

DVD/ビデオ/チューナー電源ボタンを押す

4. DVD(DVD複合機)が映るようにテレビの入力を切換える



入力切換ボタンをくり返し押す

5. 録画するメディアを選ぶ(DVD複合機の場合)

- DVD単体機の場合、この操作は必要ありません。



ビデオ/DVD、ビデオ、DVD、HDD、
または放送切換ボタンを押す

6. 録画したいチャンネルを選ぶ



チャンネル+/-ボタンを押す

- 外部入力の場合は、チャンネル+/-ボタンか、機能ボタンを押したままテレビ/ビデオボタンを押して切換えてください。

7. 録画を始める



●(録画)ボタンを
押したまま

▶(再生)ボタンを押す

8. 録画を停止する



■(停止)ボタンを押す

- パイオニア、ソニー、シャープ、三菱のHDD内蔵DVDレコーダーまたはDVDレコーダーで、録画停止ボタンがあり、■(停止)ボタンを押しても録画停止しないときは



●(録画)ボタンを
押したまま

■(停止)ボタンを押す

タイトルリストの表示

DVDレコーダーの一部機種をご使用の場合、録画したタイトルの一覧を表示できます。



タイトルリストボタンを押して
録画したタイトルの一覧を表示する


- 録画したタイトルの一覧を表示した後は、ご使用の機器によって操作が異なります。▲、▼、◀、▶ボタンを押して項目を選択、決定ボタンを押して項目を決定して再生などの操作を行なってください。(詳しくは、「DVDのボタン機能対応表」をご覧ください☞36～39ページ)

電子番組表(EPG)での録画予約

HDD内蔵DVDレコーダーおよび、ビクターと松下のHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーをご使用の場合、本機で電子番組表(EPG)を操作して、録画予約などができます。

電子番組表(EPG)での録画予約の操作は以下の手順で行なってください。

1. 番組表を表示する

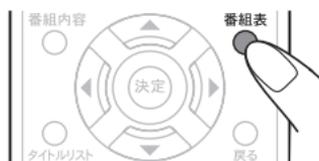

番組表ボタンを押す

2. 番組を選択する



▲、▼、◀、▶ボタンを押して番組をさがし、
決定ボタンを押して番組を選ぶ

3. 予約の設定をする

- 予約の設定は、機種によって操作が異なるので、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。(「DVDのボタン機能対応表」もご覧ください。☞36～39ページ)
- 操作を間違えたときは、戻るボタンを押すと、一つ前に戻ります。
- 予約内容の確認や修正をするときは、ふたを開けて確認ボタンを押してください。

DVDの操作(つづき)

DVDのボタン機能対応表

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー	東芝①* ⁶	東芝②* ⁶	パイオニア
1~12	—	1~12* ³	—	1~12* ³	—	—
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン、 ⊗ (PSXのみ)	戻るまたはリターン	リターン	戻るまたはリターン
3桁入力	—	3桁入力または ダイレクト* ³	—	チャンネル番号入力* ³	—	—
BS	プレイリスト* ¹	オリジナル/ プレイリスト* ¹	オリジナル/ プレイリスト* ¹	—	—	オリジナル/ プレイリスト* ¹
d	—	データ連動* ³	—	データ/d* ³	—	—
ラジオ/データ	—	テレビラジオ/データ* ³	—	•メディア/クリア* ¹ •クリア(レコーダー の一部機種のみ)	—	—
メニュー	DVDメニュー表示	DVDメニュー表示	DVDメニュー表示	DVDメニュー表示		DVDメニュー表示
消去・クリア	—	消去/取消し または黄* ¹	消去/取消し/ 削除/クリア* ¹	修正/削除* ¹		消去/クリア/ 取消し* ¹
タイトルリスト	再生ナビまたは プログラムナビ	録画リスト	タイトルリストまたは ビジュアルメニュー またはホームメニュー	見るナビ* ⁴		ディスクナビ
サブメニュー	編集または DVDメニュー	スタートメニュー または編集	システムメニュー または編集 またはオプション	クイックメニュー		編集
青	自動録画* ²	トップメニュー または音声	—	青/トップメニュー	—	A/音声
赤	ダビング* ²	スキップ または字幕	—	赤/メニュー	—	B/字幕
緑	チャプター * ²	スキップ+ またはアングル	—	緑/PinP	A/モード	C/アングル
黄	表示切替* ²	DVDメニュー またはプレイモード	—	黄/ズーム	B/戻る	D/プレイモード
確認	予約ナビ* ²	予約リスト または予約確認	予約リスト	録るナビ* ⁵		予約確認

*¹ 各メーカーの一部機種のみ。

*² ビクターのDVDレコーダーの一部機種のみ。

*³ 地上デジタルチューナー付きの一部機種のみ。

*⁴ 東芝のDVD機器をお使いの場合、**タイトルリストボタン**はビデオの「見るナビ」には対応していません。

*⁵ 東芝のDVD機器をお使いの場合、**確認ボタン**はビデオの「録るナビ」には対応していません。

*⁶ 東芝のDVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーの一部機種では「東芝①」の機能になります。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

メーカー 本機 ボタン名	日立	松下①*7	松下②*7	松下③*7	松下④*7	フナイ	三菱
1~12	1~12*3	—				—	—
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン				リターン	戻るまたはリターン
3桁入力	チャンネル番号入力*3	—				—	—
BS	プレイリスト*1	プレイリスト*1	—		—	—	オリジナル/ プレイリスト*1
d	データ*3	—				—	—
ラジオ/データ	テレビラジオ/データ*3	—				—	—
メニュー	•DVDメニュー表示 •機能選択/トップ ウィンドウまたは セットアップ*1	•DVDメニュー表示 •機能選択/トップウィンドウまたは セットアップ*1		メニューまたは 機能選択		DVDメニュー表示	DVDメニュー表示
消去・クリア	—	消去	消去/リセット	消去または リセット		—	削除または 消去/クリア/取消し
タイトルリスト	ディスクナビゲーション または録画番組	再生ナビまたはプログラムナビ			トップメニュー	セットアップ	再生リストまたは 番組一覧または ディスクナビ
サブメニュー	べんり/機能または DVDメニュー/サブメニュー /ディスクメニュー	DVDメニュー / サブメニュー			サブメニュー またはメニュー	—	機能一覧/セット アップまたは編集
青	DVDメニュー またはA/自動録画	青/ダビング	A/自動録画	A/HDD/DVD 消去/リセット		—	A/音声または A-B
赤	トップメニュー またはB/ダビング	赤/画面表示	B/ダビング	B/ダビング		—	B/字幕
緑	アングルまたは C/チャプター	緑/チャプター作成	C/チャプター	C/表示切換		—	C/アングル またはリピート
黄	DVD字幕または D/表示切換	黄/消去	D/表示切換	D/チャプター /予約延長		—	D/プレイモード
確認	予約一覧または 予約確認	予約確認			—	—	予約画面/Gコード または予約確認

*7 松下のDVD機器をご使用の場合、「DVDのメーカー設定」(P.16,17ページ)で11ボタンを押した回数によってボタンの機能が変わります。

- ・11ボタンを1回押して設定した場合 → 「松下①」の機能になります。
- ・11ボタンを2回押して設定した場合 → 「松下②」の機能になります。
- ・11ボタンを6回押して設定した場合 → 「松下③」の機能になります。
- ・11ボタンを3~5回押して設定した場合 → 「松下④」の機能になります。

・消去・クリア、BS(プレイリスト)、サブメニューボタンは、DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使用します。(一部機種のみ)

本機ではタイトルの消去、HDD内蔵DVDレコーダーおよび、ビクターと松下のHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーの電子番組表(EPG)録画予約はできますが、録画内容の編集操作、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約には対応していません。

DVDの操作(つづき)

DVDのボタン機能対応表(つづき)

・機能ボタンとの二重押しで使う機能

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+消去・クリア	リセット/取消し またはキャンセル	消去/取消しまたは クリア/リセット	取消し またはクリア	クリア または終了	クリア (字幕OFF)
機能+テレビ/ビデオ	入力切換 (0/11)	入力切換または 外部入力(リピート)	入力切換	入力切換	入力切換
機能+タイトルリスト	トップメニューまたは プログラムナビ	トップメニューまたは リストまたはディスクナビ	トップメニュー	トップメニュー	ディスクナビ
機能+メニュー	—	—	—	タイムスリップ	—
機能+サブメニュー	—	終了	システムメニュー または編集	簡単ナビ	—
機能+▲	—	—	↑	上頁	—
機能+▼	—	—	↓	下頁	—
機能+▶	—	—	→	▶▶(値変更)	—
機能+◀	—	—	←	◀◀(値変更)	—
機能+決定	—	—	○ボタン(決定) またはF4	—	—
機能+戻る	—	—	リターンまたはF3	リターン	—
機能+放送切換	—	地上A→BS→CS1→CS2 →地上Dまたは放送切換	—	—	—
機能+ラジオ/データ	—	テレビ/ラジオ/データ	—	—	—
機能+番組表	—	Gガイド	番組表	—	—
機能+番組内容	設定	—	—	設定	ホームメニュー または設定
機能+確認	タイマー	予約入/切	—	—	—
機能+緑	—	—	—	Aまたはモード	—
機能+黄	—	—	—	Bまたは戻る	—
機能+画面表示	表示切換	—	再生設定	—	—
機能+▶▶	—	—	早送り	早送り	—
機能+◀◀	—	—	早戻し	早戻し	—
機能+	—	—	—	一時停止	—
機能+DVD電源	—	DVD電源	—	—	—
機能+BS	—	—	ツール(一部機種のみ)	CATV	—

機能+他のボタン は、


機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー ボタン名	日立	フナイ	松下	三菱	アイワ
機能+消去・クリア	取消し	クリア	取消し またはリセット	クリアまたは 消去、リセット	取消し またはクリア
機能+テレビ/ビデオ	入力切換	—	入力切換	入力切換	入力切換
機能+タイトルリスト	トップメニューまたは プログラムナビ	トップメニュー	トップメニューまたは プログラムナビ	トップメニューまたは ディスクナビ	—
機能+サブメニュー	—	—	—	簡単メニュー	—
機能+▲	↑	—	—	—	—
機能+▼	↓	—	—	—	—
機能+▶	→	—	—	—	—
機能+◀	←	—	—	—	—
機能+戻る	元の画面または TV画面に戻る	—	—	—	—
機能+放送切換	放送切換	—	—	—	—
機能+ビデオ/DVD	—	—	レコーダー選択	—	—
機能+番組表	ナビ選局	—	—	—	—
機能+番組内容	マイCH	—	—	—	—
機能+確認	—	—	タイマー切/入	—	—
機能+青	—	—	A/◀◀	—	—
機能+赤	—	—	B/▶▶	—	—
機能+緑	—	—	C/ダビング	—	—
機能+黄	—	—	D/録画モード	—	—
機能+▶▶	—	—	—	—	早送り
機能+◀◀	—	—	—	—	早戻し
機能+音声切換	—	—	—	音声切換	—
機能+BS	オフタイマー	—	—	—	—

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作


デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビを操作する前に

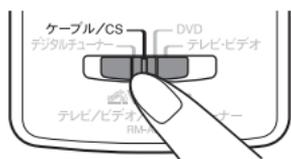

切換スイッチを
「ケーブル/CS」に合わせる

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビホームターミナルの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表(☞42～45ページ)をご覧ください。

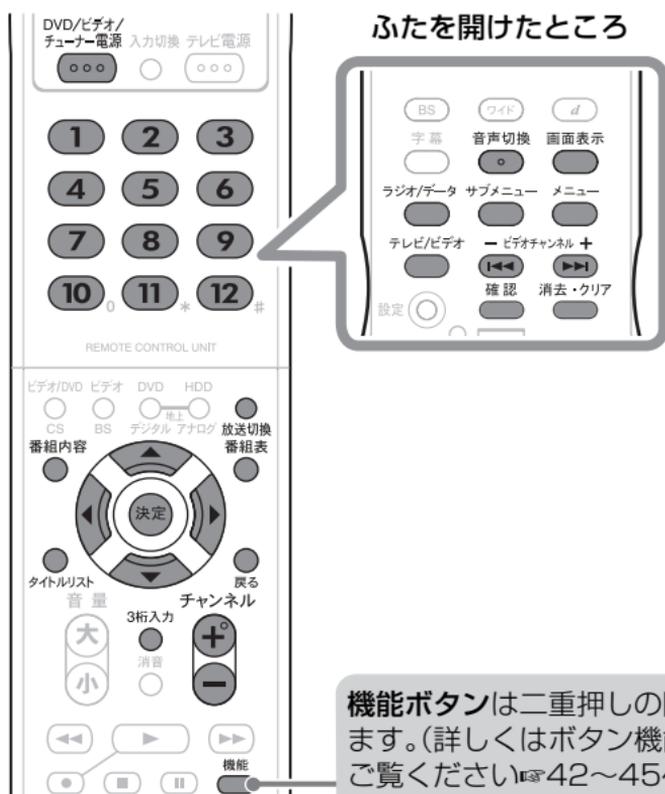


機能ボタンは二重押しの際に使用します。(詳しくはボタン機能対応表をご覧ください☞42～45ページ)

- ケーブルテレビホームターミナルの音量調節は本機ではできません。あらかじめケーブルテレビホームターミナル側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約は本機ではできません。

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・チューナー・STBの操作」(☞24～29ページ)をご覧ください。

衛星の切換え

衛星の切換えが必要なデジタルCSチューナー(スカパー!)をご使用の場合、衛星を切換えます。

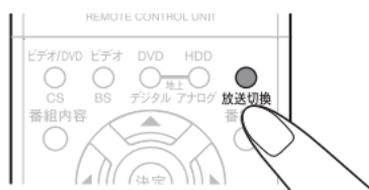


放送切換ボタンをくり返し押す

〈例〉

JSkyB ←→ PerfecTV
放送切換ボタンを押すたびに、「JSkyB」と「PerfecTV」が切替わります。

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局

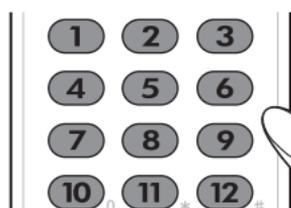


チャンネル数字ボタンを押して
3桁のチャンネル番号を入力する

〈例〉 CS200チャンネルを選局する



- チャンネル+/-ボタンを使つての順送りでも選局できます。
- 3桁入力ボタンを押してお好み選局ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局

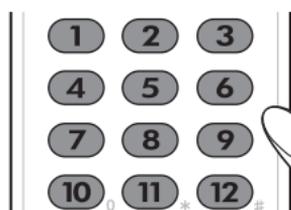

チャンネル数字ボタンを押して
チャンネル番号を入力する

〈例〉 32チャンネルを選局する



- チャンネル+/-ボタンを使つての順送りでも選局できます。

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作(つづき)

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

- デジタルCSチューナー(スカパー!),デジタルCSチューナー(スカパー!)内蔵テレビ

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー、 ビクター、アイワ	東芝
①～⑨	1～9	1～9	1～9	1～9
⑩/0	0	0	0	0
⑪/*	—	—	*	訂正/*
⑫/#	選局	—	#/選局	#
BS	—	契約一覧	—	—
d	—	—	データ	—
音声切換	音声切換	音声切換	二重音声 または音声切換	音多切換
画面表示	画面表示	表示切	画面表示	表示
ラジオ/データ	—	—	ラジオ	テレビ/ラジオ
サブメニュー	—	—	EZパネル	クイック
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
ビデオチャンネル+、-	—	ページ+、-	—	—
確認	予約一覧	予約確認	予約一覧	—
放送切換	衛星切換	衛星切換	衛星切換 または衛星A・B	衛星選択または ネットワーク
番組内容	番組説明	番組情報 または情報表示	番組説明	説明
番組表	番組表	ガイド	週間番組	週間番組
タイトルリスト	—	—	番組ガイド	—
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	もとへ	戻る(取消)
3桁入力	お好み/ベスト	マイプログラム	好み一覧 または好みCH	お好みCH
チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
機能+テレビ/ビデオ	信号切換	—	信号切換	信号切換
機能+ビデオチャンネル+、-	—	ページ+、-	—	—
機能+放送切換	—	—	JSkyB・ PerfecTV	—
機能+番組表	他の番組	—	現在番組	現在番組 または番組ガイド
機能+戻る	—	—	—	通常画面
機能+3桁入力	—	—	登録	—

機能+他のボタン は、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	松下、 ビクター	アイワ	HUMAX
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩/0	0	10/0	0
⑪/*	—	11	前CH/*
⑫/#	#	12/選局	選局/#
音声切換	—	音声切換	二重音声
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
ラジオ/データ	—	ラジオ	テレビ/ラジオ
サブメニュー	サブメニュー	TVメニュー	—
メニュー	メニュー	(CS)メニュー	メニュー
ビデオチャンネル+、-	ページ+、-	—	次頁、前頁
確認	—	予約一覧	予約一覧
消去・クリア	—	オフタイマー	—
放送切換	衛星切換	衛星A・B	衛星切換
番組内容	放送内容	番組説明	番組説明
番組表	番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組
タイトルリスト	CH一覧	—	—
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る/取消
3桁入力	#	好みCH+	CHリスト
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
機能+画面表示	—	CS画面表示	—
機能+テレビ/ビデオ	信号切換	—	信号切換
機能+番組内容	—	—	CH説明
機能+番組表	裏番組	現在番組ガイド	現在番組
機能+戻る	—	取消し	—
機能+3桁入力	—	好み設定	—

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作(つづき)

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 BN・MUX
①～⑨	1～9	1～9	1～9	1～9
10/O	0	0	0	10/O
11/*	—	—	—	11/*
12/#	—	—	—	12/#
d	—	—	—	d
字幕	—	—	—	字幕
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換 または主副
画面表示	時計表示	表示	CH表示 または画面表示	表示コールまたは CH表示または時計
ラジオ/データ メニュー	—	—	—	ラジオ/データ メニューまたはナビ
テレビ/ビデオ	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換 または映像切換
ビデオチャンネル+、-	—	—	—	ページ+、-
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認 または確認/登録
消去・クリア	—	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
地上デジタル 放送切換	—	—	—	地上デジタル 放送サービス切換
番組内容	—	—	—	番組情報 または詳細
番組表	—	—	—	番組表またはガイド
タイトルリスト	—	—	—	CH一覧
▲、▼	—	↑、↓	—	↑、↓
◀、▶	—	←、→	……、確認	←、→または ……、選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[○] または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
3桁入力	プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
チャンネル+、- 青、赤、緑、黄	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、- 青、赤、緑、黄
機能+BS	予約	タイマー	オフタイマー	—
機能+決定	実行	—	—	—
機能+戻る	—	—	テレビ	終了
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	—

機能+他のボタン は、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	日立、 住友電工	松下、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ(SA)、 マスプロ
①～⑨	1～9	1～9	1～9
10/O	0	10/O	0
11/*	—	11/*	11
12/#	—	12/#	12
d	—	d	d
字幕	—	字幕	字幕
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換 または主副
画面表示	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール
ラジオ/データ	—	サービス切換	テレビ/ラジオ/データ またはサービス切換
サブメニュー	—	便利機能	機能または設定
メニュー	—	メニュー または番組ナビ	☐またはメニュー またはナビ
テレビ/ビデオ	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
確認	有料	有料確認	有料確認
消去・クリア	—	—	オフタイマー
CS	—	CATV	—
BS	—	BS	—
地上デジタル	—	地上(デジタル)	—
地上アナログ	—	CATV	—
放送切換	解約	放送切換	放送切換
番組内容	—	番組内容	番組説明 または番組情報
番組表	—	番組表	番組表 または番組ガイド
▲、▼	—	↑、↓	↑、↓
◀、▶	—	←、→	←、→または……、→
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻る
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 またはお好みCH	#またはお好み
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
青、赤、緑、黄	—	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
機能+メニュー	—	機器ナビ	—
機能+テレビ/ビデオ	—	映像切換	映像切換
機能+番組表	—	裏番組	—
機能+戻る	—	元の画面	—
機能+3桁入力	—	お好み	簡単選局

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作 ができない	●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通りに正しく 入れてください。	5
	●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない メーカー設定表より、ボタンの押す回数 を変えて、メーカー設定をやり直してください。	10~19
	●リモコン信号が目的の機器に届いていない ・リモコン信号を遮るものを機器の前から 移動してみてください。	—
	・ノーマルモードで操作してみてください。	9
	・本機を目的の機器に近づけてみてください。	—
	・本機をまっすぐ目的の機器に向けてみてください。	—
	・DVDの操作をしたいのに、本機をテレビに 向けたりしていませんか？ もう一度機器を 確認してみてください。	—
	●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作 することはできません) ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。	—
	●機器の問題の場合もあります。リモコン信号 受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光 が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。 ・受光部の汚れをふき取ってください。	—
	・他の機器で確認してみてください。	—
●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量など を微調整するために、ボタンが押された時間 に合わせてリモコン信号を送信しています。 ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカー では、十分な信号が送信されません。	—	
●切換スイッチの位置が正しくない 切換スイッチの位置を操作する機器に正しく 合わせてください。	8,20,24,30, 32,34,40	
●テレビ、チューナーの放送切換えを正しく指示していない CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタン、 地上アナログボタン、または放送切換ボタン を押してから、各ボタンを押してください。	25~27	

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作 ができない (つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVDのメディア 切換えを正しく指示していない 切換えスイッチを「DVD」に合わせて、ビデオ /DVDボタン、ビデオボタン、DVDボタン、 またはHDDボタンを押してDVD・ビデオ・ HDDの操作を切換えます。操作するメディア のボタンを押してください。 ●▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンを押して もDVDが動作しない ご使用の機器の付属リモコンに▶▶(早送り)、 ◀◀(早戻し)ボタンが無い場合は、◀◀、▶▶ (スキップ)ボタンを押してください。 ●字幕ボタン、音声切換えボタンを押してもDVD が動作しない タイトルリストボタン、画面表示ボタン、メニュー ボタン、またはサブメニューボタンを押して、表示 されたメニューの中でカーソル選択する機種では、 字幕ボタン、音声切換えボタンは動作しません。 ●BSデコーダーの電源入/切(機能+テレビ電源)、 音声切換え(機能+消去・クリア)、TV/独立切換え (機能+画面表示)の操作を行なった場合、ボタン を押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信 しつづけます。 送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付け ません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。 ●松下のDVDプレーヤー(一部機種)では、画面表示ボタン を押すと、「機能選択」の動作をする機種があります。 	33 — — — —
リモコン操作が できなくなった (以前は操作できた)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ピピピッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。但し、ボタン タッチ音を「切」にしているとこの音は鳴りません。 ●乾電池の⊕⊖端子の汚れなどによる接触不良 により、メーカー設定がお買い上げ時の状態に 戻ってしまった 乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定 を行なってください。 ●ノーマルモードからローパワーモードに切換えている ノーマルモードにしてください。 ●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定をしてみてください。 	5 10~19 9 10~19
メーカー設定 ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定モードになっていない 設定ボタンを2秒以上押してからメーカー 設定を行なってください。 	10~19

仕様

動作距離: ノーマルモード 約7m
(正面軸上、条件により約4m～8m)
ローパワーモード 約4m
(正面軸上、条件により約2m～5m)
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)

電源: 単3乾電池 2個

電池持続時間: ノーマルモード 約12カ月
ローパワーモード 約24カ月
(使用頻度により変わります。)

外形寸法: 幅5.3 cm / 高さ19.2 cm / 厚さ3.3 cm
(ふたを閉じた状態)

質量: 175 g (付属乾電池含む。)

付属品: 単3乾電池(動作確認用)2個

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対してこのリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社で相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12