



# Victor

# 取扱説明書

## リモートコントローラー 型名 **RM-A505**



## Remote Control Unit

お買い上げありがとうございます。  
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ご注意

- 本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない機器もあります。(一部機能のみ操作できない機器もあります。)
- ビデオやDVD、HDDなどとの一体型テレビ、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、HDD内蔵デジタルSTB(セットトップボックス)などの複合機器には対応していません。
- 従来のアナログテレビのメニューや番組表の操作はできません。

※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

# 主な特長

- このリモコン1つで最大2台の機器の主な操作が可能。

- 各機器の組み合わせは、異なるメーカーどうしてもOK!

テレビ + ホームターミナル または デジタルSTB

- 主なメーカーのリモコン信号を記憶済み。
- 電子番組表(EPG)の閲覧操作に便利なカーソルボタン搭載。
- 手にフィットするラバーグリップ。
- 電池寿命を2倍にするローパワーモードや乾電池の消費をブザーで知らせる、ローバッテリーインフォメーション機能搭載。
- 電源ボタンには、暗いところで光る蓄光ボタンを採用。
- 操作が音で確認できるボタンタッチ音付。(入/切可)
- 電池交換時にメーカー設定のやりなおしを防ぐメーカー設定バックアップ(約30分)。

# もくじ

## 最初にお読みください

主な特長 .....	2
もくじ .....	3
はじめに .....	4
乾電池の入れかた .....	5
各部のなまえ .....	6
操作する機器を切換える .....	8
送信パワーを切換える .....	9
ボタンタッチ音を切換える .....	9

## メーカー設定

テレビのメーカー設定 .....	10
ケーブルテレビのメーカー設定 .....	12

## 機器の操作

テレビの操作 .....	14
デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作 .....	18
ケーブルテレビホームターミナルの操作 .....	24
ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB (セットトップボックス)のボタン機能対応表 .....	26

## その他

故障かな?と思ったら .....	28
仕様 .....	裏表紙
アフターサービスについて .....	裏表紙

# はじめに

ご使用の前に、「メーカー設定」(☞ 10～13ページ)をよくお読みのうえ、ご使用する機器に合わせてメーカー設定を行なってください。

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は、以下の設定になっています。

- **テレビ** → **ビクター**(デジタルテレビ)
  - **ケーブルテレビ** → **松下**(デジタルSTB(セットトップボックス))
- ご使用の機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

## 使用上のご注意

- ご使用の機器の付属リモコンに無い機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、ご使用の機器が動作しない場合は、ご使用の機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。それでも動作しない場合は、ご使用の機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

# 乾電池の入れかた



- ※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
- ※ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

## 乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
- 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

※乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

## 乾電池の消耗をお知らせする警告音 (ローバッテリーインフォメーション機能)

リモコンを操作しているときに「ピピピピッ…」という音が鳴ったら、乾電池が消耗しています。

新しい乾電池に交換してください。

## 乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき。
- メーカー設定が解除されてしまうとき。


### ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

## メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用の機器が操作できないときは、もう一度「メーカー設定」(☞10～13ページ)をやり直してください。

# 各部のなまえ

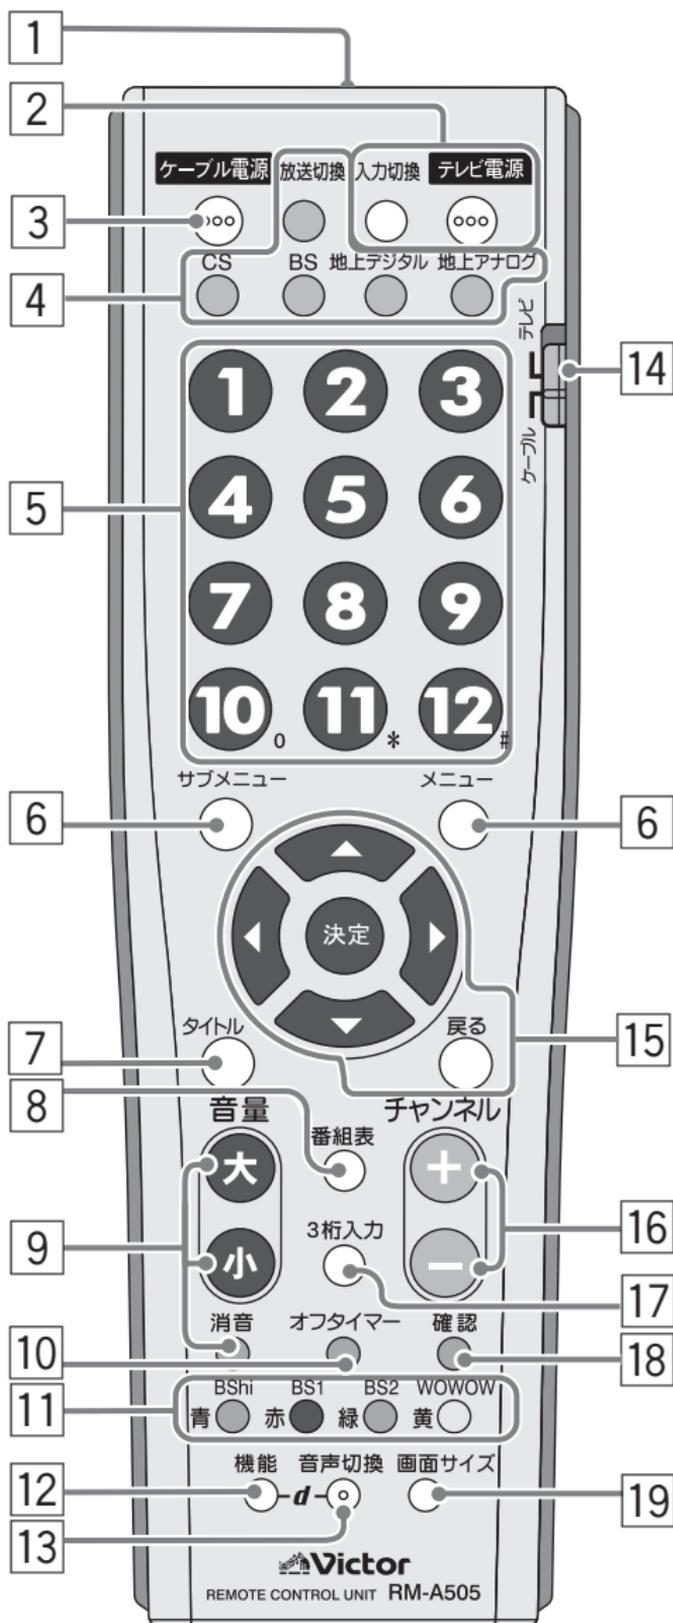

- 1 **リモコン信号(赤外線信号)送信部**
- 2 **テレビ電源ボタン、入力切換ボタン**
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 3 **ケーブル電源ボタン**
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、ケーブルテレビの操作ができます。
- 4 **放送選択ボタン**
  - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルSTB(セットトップボックス)などにて、視聴する放送を選びます。
- 5 **チャンネル数字ボタン**
- 6 **メニューボタン、サブメニューボタン**
  - 各種メニューなどの表示ができます。
- 7 **タイトルボタン**
  - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 8 **番組表ボタン**
  - デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)にて、EPG(電子番組表)の表示ができます。
- 9 **音量大/小ボタン、消音ボタン**
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。
- 10 **オフタイマーボタン**
  - オフタイマーを設定できます。
- 11 **カラーボタン/アナログBSチャンネルボタン**
  - デジタルチューナー内蔵テレビやデジタルSTB(セットトップボックス)などにて、カラーボタン(連動データ放送の操作など)として使います。
  - テレビにアナログテレビが設定されている場合に、アナログBS放送のチャンネル選局に使います。
- 12 **機能ボタン**
  - 他のボタンと一緒に押して操作する機能で使います。
- 13 **音声切換ボタン**
  - 音声の切換えができます。
- 14 **機器選択スイッチ**
  - 操作する機器に合わせて切換えます。
- 15 **▲、▼、◀、▶ボタン/決定ボタン/戻るボタン**
  - デジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作します。
- 16 **チャンネル+/- (順送り)ボタン**
  - チャンネルを順送りに選局します。
- 17 **3桁入力ボタン**
  - デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の3桁入力選局に使います。
  - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 18 **確認ボタン**
  - 機器によって、操作できる機能が異なります。
- 19 **画面サイズボタン**
  - 機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビの操作ができます。

# 操作する機器を切換える


操作する機器によって機器選択スイッチを切換えてお使いください。

## ● デジタルチューナー内蔵テレビ

または

を操作するとき

## ● アナログテレビ

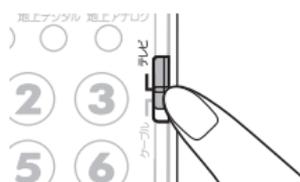


機器選択スイッチを  
「テレビ」に合わせる

## ● ケーブルテレビホームターミナル

または

を操作するとき

## ● デジタルSTB(セットトップボックス)

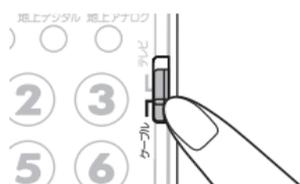

機器選択スイッチを  
「ケーブル」に合わせる

- テレビ電源、入力切替、画面サイズ、音量大、音量小、消音の6つのボタンは、機器選択スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。


# 送信パワーを切換える

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

- お買い上げ時はノーマルモードに設定されています。

## ローパワーモードへの切換えかた

- 送信距離を短く設定して、乾電池を長持ちさせます。  
(正面軸上 約4m、条件により2m~5m)

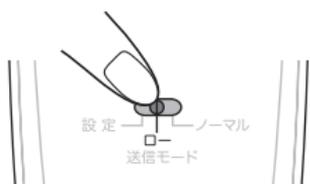

本体裏面の送信モードスイッチを、「ロー」に切換えます。

## ノーマルモードへの切換えかた

- 通常のリモコン送信距離に設定します。  
(正面軸上 約7m、条件により4m~8m)



本体裏面の送信モードスイッチを、「ノーマル」に切換えます。

# ボタンタッチ音を切換える

お買い上げ時、ボタンタッチ音は「入」になっています。ボタンを押すと「ピッ!」と音が鳴り、リモコン信号の送信をお知らせします。以下の操作でボタンタッチ音を「切」にできます。また、同じ操作で、「切」にしたボタンタッチ音を「入」にできます。



機能ボタンを押したまま音量小ボタンを押す

「入」にするとピー!音が鳴ります  
「切」にするとピッ!音が鳴ります

- 「入」のときでも、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

## リモコン操作のボタンタッチ音

- テレビの操作 → 「ピッ!」
- テレビ以外の機器の操作 → 「ピッ!」

# テレビのメーカー設定

- 設定できるテレビは1台のみです。

1



…ビビビ

本機裏面の**送信モードスイッチ**を「**設定**」に合わせる

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。

2




…ビビビ

お使いの機器に対応する**メーカーのボタン**を押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

3

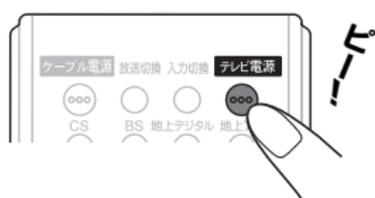

…ビビビ

**テレビ電源ボタン**を押して設定を決定する

- ピー！と音がした後2秒間無音になり、その後ビビビ…と再度鳴り始めます。

4



ビビビ…音が鳴りやみます

**送信モードスイッチ**を「**ノーマル**」に合わせる

- 送信モードスイッチの設定については、「送信パワーを切り換える」(P.9ページ)をご覧ください。

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する  
(「テレビの操作」P.14～17ページ)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン  押した回数  回

例:サンヨーの地上・BS・110度CSデジタル対応テレビを設定する場合

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数		
		地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ
ビクター	①	1回	1回	1
サンヨー	②	1~2回	2~3回	2~3



1回、または2回押す

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数			
		地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ	アナログテレビ
ビクター	①	1回	1回	1回	2回
サンヨー	②	1~2回	2~3回	2~3回	4~6回
シャープ	③	1回	2回	2回	3~5回
ソニー	⑤	1~2回	3回	3回	4~7回
東芝	⑥	1、2、4回	3回	3回	5回
パイオニア	⑧	1回	2回	2回	3回
DAEWOO (DACUS)		—	—	—	4~6回
日立	⑨	1~3回	4回	4~5回	6~11回
フナイ	⑩	—	—	—	1~4回
松下 (パナソニック)	⑪	1回	2回	2回	3~5回
三菱	⑫	1回	1回	1回	2~4回
アイワ	チャンネル ⊖	—	—	—	1~4回
サムスン (SAMSUNG)	音量 大	—	—	—	1~4回
LG		—	—	—	5~7回

- ご使用の機器がアイワのスカパー!チューナー内蔵テレビの場合は、チャンネル⊖ボタンを5回押して設定してください。

### 正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

# ケーブルテレビのメーカー設定

- 設定できるケーブルテレビは1台のみです。

1



本機裏面の**送信モードスイッチ**を「**設定**」に合わせる

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。

2



お使いの機器に対応する**メーカーのボタン**を押し、設定する

- 押すボタンと押す回数を右の表で確認してください。

3



**ケーブル電源ボタン**を押して設定を決定する

- ピー！と音がした後2秒間無音になり、その後ビビビ…と再度鳴り始めます。

4



**送信モードスイッチ**を「**ノーマル**」に合わせる

- 送信モードスイッチの設定については、「送信パワーを切換える」(☞9ページ)をご覧ください。

ビビビ…音が鳴りやみます

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する  
(「デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」☞18~23ページ、「ケーブルテレビホームターミナルの操作」☞24、25ページ、「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」☞26、27ページ)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン  押した回数  回

例:松下のデジタルSTB(セットトップボックス)を設定する場合

パイオニア	⑧	1~2回
日立	⑨	—
松下(パナソニック)	⑪	1~2回
マスプロ	チャンネル +	1~2回



1回、または2回押す

メーカー	押す ボタン	ボタンを押す回数	
		デジタルSTB (セットトップ ボックス)	ホームターミナル (アナログ)
富士通	④	—	1~2回
東芝	⑥	—	1~2回
NEC	⑦	1回	2回
パイオニア	⑧	1~2回	3回
日立	⑨	—	1回
松下(パナソニック)	⑪	1~2回	3~4回
マスプロ	チャンネル +	1~2回	3回
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)	入力切換 ○	1回	2回
住友電工		—	3~5回
愛知電子		—	6回
Bn・mux		—	5回

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。


### 正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順2でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。

# テレビの操作

## テレビを操作する前に

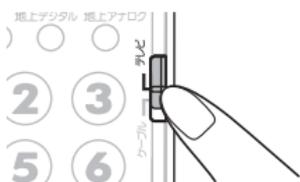

### 機器選択スイッチを「テレビ」に合わせる

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。

## テレビの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同様です。下図はアナログテレビとデジタルテレビで共通の操作ボタンです。



- テレビ電源、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小、消音の6つのボタンは、機器選択スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- アナログテレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 一部のBSアナログテレビの場合、音声切換ボタンは地上アナログ放送となります。

デジタルチューナー内蔵テレビでデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P.18~23ページ)をご覧ください。

# テレビの入力切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。

## 操作方法A



入力切換ボタンをくり返し押す

〈例〉

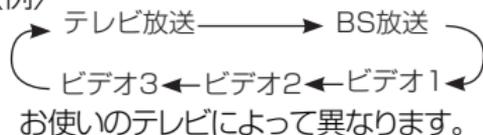

## 操作方法B



機能ボタンを  
押したまま



入力切換ボタンをくり返し押す

- テレビ放送に戻すときは、入力切換ボタンだけを押してください。
- どちらの操作方法でも入力切換えができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください(10、11ページ)。

# テレビの操作(つづき)

## 画面サイズの切換え


ご使用のテレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。

### 操作方法A



画面サイズボタンをくり返し押す

〈例〉

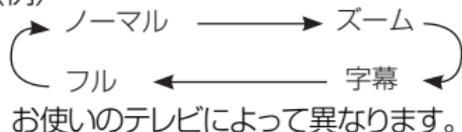

お使いのテレビによって異なります。

### 操作方法B



機能ボタンを  
押したまま

画面サイズボタンをくり返し押す

## オフタイマーの設定

### オフタイマー




オフタイマーボタン  
をくり返し押す

オフタイマーボタンをくり返し押すと、オフタイマーを設定できます。

※ご使用のテレビの付属リモコンにオフタイマーまたはスリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が設定できる場合にのみ対応します。

# アナログBS放送の選局1

アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。

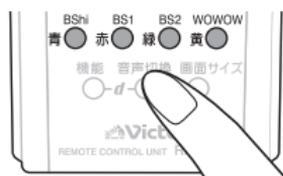

- BS1hi 青 → BSハイビジョン(BS9チャンネル)
- BS1 赤 → NHK衛星第一(BS7チャンネル)
- BS2 緑 → NHK衛星第二(BS11チャンネル)
- WOWOW 黄 → WOWOW(BS5チャンネル)

- アナログBS放送を選局できない、または表示と違うBSチャンネルになる場合は、下記の「アナログBS放送の選局2」の方法で選局してください。

# アナログBS放送の選局2

- ご使用のアナログBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なります。操作方法A、Bのどちらか操作できる方法でお使いください。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作できます。

## 操作方法A



機能ボタンを  
押したまま



チャンネル数字ボタンを押す

## 操作方法B



機能ボタンを  
押したまま




チャンネル+または-ボタンを押す

- チャンネル+/-ボタンのみで順送りするテレビもあります。

## デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)を操作する前に


### デジタルチューナー内蔵テレビの場合

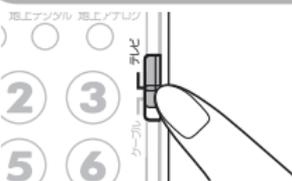

**機器選択スイッチを「テレビ」に合わせる**

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。

### デジタルSTB(セットトップボックス)の場合

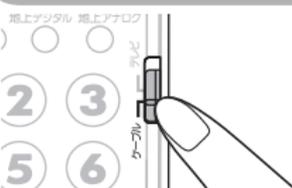

**機器選択スイッチを「ケーブル」に合わせる**

- あらかじめケーブルテレビのメーカー設定を行なってください。

## デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の基本操作



基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表(デジタルテレビ 22、23ページ、ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス) 26、27ページ)もご覧のうえ、ご使用ください。


**機能ボタンは二重押しの際に使用します。**(詳しくはボタン機能対応表をご覧ください。デジタルテレビ 22、23ページ、ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス) 26、27ページ)

# 放送切換えと選局

3種類の選局方法があります。(ダイレクト選局※下記 3桁入力(10キー入力または番号入力)選局※20ページ チャンネル順選局※21ページ)

●**ダイレクト選局** (例)チャンネル数字ボタンの4ボタンに割り当てられた番組を選ぶ  
ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作  
できる方法でお使いください。

## 操作方法A

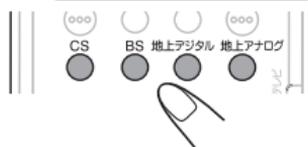

CSボタン、BSボタン、  
地上デジタルボタン、  
地上アナログボタンの  
いずれかを押し  
て放送を切  
換える



チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

## 操作方法B

※CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを使わず、**放送切換ボタン**をくり返し押し  
て見たい放送を選択する機種  
のデジタルチューナー内蔵テレビ  
やデジタルチューナーをご使用  
の場合。

放送切  
換



放送切換ボタンを  
くり返し押し  
て放送を切  
換える



チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

※デジタル放送を見るときのみ、**機能ボタン**を押したままチャンネル数字ボタン  
を押して選局する機種の場合。

放送切  
換



放送切換ボタンを  
くり返し押し  
て放送を切  
換える



機能ボ  
タンを  
押し  
たまま



チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

## 操作方法C

※サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合

・デジタル放送を見るとき

放送切  
換



放送切換ボタンを  
くり返し押し  
て放送を切  
換える



チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

または

放送切  
換



放送切換ボタンを  
くり返し押し  
て放送を切  
換える



機能ボ  
タンを  
押し  
たまま



チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

・地上アナログ放送を見るとき

地上アナ  
ログ



地上アナログボタンを  
押し  
て放送を切  
換える




チャンネル数字  
ボタンを押し  
て選局する

# デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作(つづき)

## ●3桁入力(10キー入力または番号入力)選局 ※デジタル放送時のみ

ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

### 操作方法A

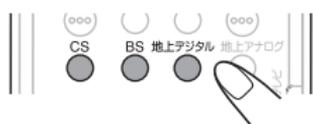

CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンのいずれかを押しデジタル放送に切換える

または



放送切換ボタンをくり返し押しデジタル放送に切換える




3桁入力ボタンを押す



チャンネル数字ボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する

### 操作方法B

※サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、松下のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合

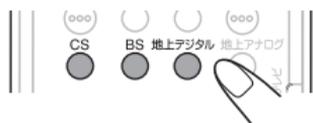

CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンのいずれかを押しデジタル放送に切換える


または



放送切換ボタンをくり返し押しデジタル放送に切換える



3桁入力ボタンを押す



機能ボタンを押したまま



チャンネル数字ボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する


- 東芝またはビクターの一部機種をご使用の場合、付属リモコンの10/\*と11/0ボタンは、本機では10/0と11/\*ボタンになります。
- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押してBSまたはCSに切換えてから3桁のチャンネル番号を入力するものもあります。
- サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切換」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- ダイレクト選局と3桁入力選局のどちらかを、あらかじめメニューで選択してから使用するデジタルテレビもあります。

## 放送切換えと選局(つづき)

### ●チャンネル順選局

ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、いずれか操作できる方法でお使いください。

#### 操作方法A

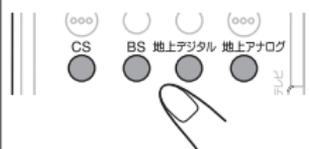

CSボタン、BSボタン、  
地上デジタルボタン、  
地上アナログボタンの  
いずれかを押して放送  
を切換える

チャンネル  
+  
-  
チャンネル+/-ボタンを押して  
チャンネルを順送りする

#### 操作方法B

※CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタンまたは地上アナログボタンを使わず、**放送切換ボタン**をくり返し押して見たい放送を選択する機種のデジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合。

放送切換



放送切換ボタンを  
くり返し押して  
放送を切換える



チャンネル



チャンネル+/-ボタンを押して  
チャンネルを順送りする

東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押して、BSまたはCSに切換えてからチャンネル+/-ボタンで順送りするものもあります。

## メニューと電子番組表(EPG)の操作



左図はメニューと電子番組表(EPG)の操作ボタンです。

ただし、本機とお使いの機器の付属リモコンのボタン名が一致していない場合もあります。ボタン機能対応表(デジタルテレビ 22、23ページ ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス) 26、27ページ)と、ご使用の機器の取扱説明書もご覧ください。

## デジタルテレビのボタン機能対応表

**機能+他のボタン** は、

機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。
- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、26、27ページをご覧ください。


メーカー 本機 ボタン名	ビクター	サンヨー	シャープ、 パイオニア
CS	CS	CS	CS(1/2)
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタル	地上(デジタル)	地上Dまたは地上デジタル
地上アナログ	地上アナログ	TV(地上アナログ)	地上Aまたは地上アナログ
放送切換	放送切換またはBS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9
10/0	10/0または10/*	10/0	10/0
11/*	11/*または11/0	11	11/*
12/#	12/#/選局	12	12/#
サブメニュー	(TV)メニュー	便利機能	(BS/CS)メニューまたは番組ナビ
メニュー	ホームメニュー	メニュー	(ホームまたはテレビ)メニュー
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-またはチャンネル+、-
番組表	(週間)番組表	番組表または番組ガイド	番組表
3桁入力	番号入力	番号入力または10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマーまたはスリーブ
確認	予約確認	—	デジタル登録または確認/登録
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	音声切換	音声切換	音声(切換)
機能+CS	CS1/CS2	CS1/CS2	—
機能+地上アナログ	—	—	CATV
機能+①～⑨	—	1～9またはDS1～9	1～9またはDS1～9
機能+10/0	—	10/0またはDS10	10/0またはDS10
機能+11/*	—	11またはDS11	11またはDS11
機能+12/#	—	12またはDS12	12またはDS12
機能+サブメニュー	便利機能	デジタルメニューまたはBS(CS)メニュー	便利機能
機能+メニュー	BSメニュー	—	BS(/CS)メニュー
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	↑、↓、←、→
機能+決定	—	—	決定
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消	終了または元の画面
機能+番組表	番組ナビ	何みる	裏番組
機能+3桁入力	—	10キー入力またはBS	お好み(登録)
機能+青、赤	—	—	青、赤
機能+黄、緑	日付+、-	—	黄、緑
機能+音声切換(d)	データ放送	データ	データ連動

## デジタルテレビのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	ソニー	東芝	松下、日立、 三菱、サンヨー
CS	CS	CS	CS(1/2)
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタル	地上D	地上デジタル
地上アナログ	地上アナログまたは地上	地上A	地上アナログ
放送切換	—	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩/O	10/O	10/*または10/O	10/O
⑪/*	11/枝番	11/Oまたは11/*	11/*
⑫/#	12/選局	12/#	12/#
サブメニュー	ツール	Faceネットまたはクイック	操作一覧または番組ナビまたは便利(機能)
メニュー	メニュー	(ホーム)メニュー	メニュー
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
番組表	番組表	番組表	番組表
3桁入力	10キー	3桁番号入力またはBS…(/CS…)	(チャンネル)番号入力
オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	予約一覧	予約機能	予約
青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	音声切換または二重音声	音多切換	音声切換
機能+①～⑨	1～9	1～9またはDS1～9	—
機能+⑩/O	10/O	0またはDS10	—
機能+⑪/*	11	*またはDS11	—
機能+⑫/#	12/選局	#またはDS12	—
機能+サブメニュー	—	クイック	サブメニューまたは便利
機能+メニュー	—	—	ガイド
機能+▲、▼、◀、▶	—	ページ↑、↓、←、→	—
機能+戻る	—	終了	元の画面
機能+番組表	他CHリストまたはMYプラス	裏番組またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+3桁入力	好み選局	お気に入り	お好みまたはマイCH
機能+黄、緑	—	—	翌日、前日
機能+音声切換(d)	連動データ	d(データ)	(連動)データ

# ケーブルテレビホームターミナルの操作

## ケーブルテレビホームターミナルを操作する前に

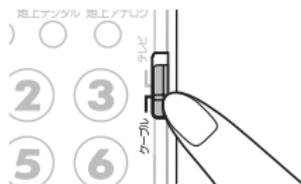

### 機器選択スイッチを 「ケーブル」に合わせる

- あらかじめケーブルテレビのメーカー設定を行なってください。

## ケーブルテレビホームターミナルの基本操作



基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同様です。


一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表(☞26、27ページ)をご覧くださいのうえ、ご使用ください。

- ケーブルテレビホームターミナルの音量調節は本機ではできません。あらかじめケーブルテレビホームターミナル側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約は本機ではできません。

機能ボタンは二重押しの際に使用します。(詳しくはボタン機能対応表をご覧ください☞26、27ページ)

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(☞18～23ページ)をご覧ください。

## ケーブルテレビホームターミナルの選局

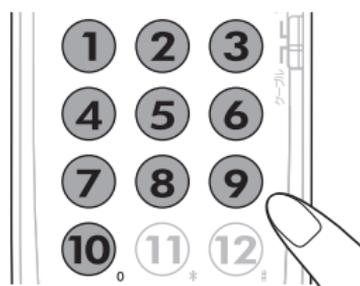

チャンネル数字ボタンを押して  
チャンネル番号を入力する

〈例〉 32チャンネルを選局する



- チャンネル+/-ボタンを使っての順送りでも選局できます。

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB  
(セットトップボックス)のボタン機能対応表

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 Bn・mux
CS	—	—	—	BS/CS
BS	—	—	—	BS/CS
地上デジタル	—	—	—	地上デジタル
地上アナログ	—	—	—	CATV
放送切換	—	—	—	放送サービス切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9	1～9
⑩/0	0	0	0	10/0
⑪/*	—	—	—	11/*
⑫/#	—	—	—	12/#
メニュー	—	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
▲、▼	—	↑↓	—	↑↓
◀、▶	—	←、→	……、確認	←、→または ……、選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[○] または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
タイトル	—	—	—	CH一覧
チャンネル+、- 番組表	チャンネル+、- —	チャンネル+、- —	チャンネル+、- —	チャンネル+、- 番組表またはガイド
3桁入力	プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
オフタイマー	—	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認 または確認/登録
青、赤、緑、黄	—	—	—	青、赤、緑、黄
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換 または主副
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	—	ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行	—	—	—
機能+戻る	—	—	テレビ	終了
機能+チャンネル+	—	—	—	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換 または映像切換
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	—
機能+確認	予約	タイマー	オフタイマー	—
機能+音声切換(d)	—	—	—	d

# ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB (セットトップボックス)のボタン機能対応表(つづき)

機能+他のボタン は、

機能ボタンを押しながら、他のボタンを押して操作します。

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンが無い場合には、操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	日立、 住友電工	松下、 愛知電子	サイエンティフィック アトランタ(SA)、 マスプロ
CS	—	CATV	CATV
BS	—	BS	BS
地上デジタル	—	地上(デジタル)	地上デジタル
地上アナログ	—	CATV	CATV
放送切換	解約	放送切換	放送切換
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩/0	0	10/0	0
⑪/*	—	11/*	11
⑫/#	—	12/#	12
サブメニュー	—	便利機能	機能または設定
メニュー	—	メニュー または番組ナビ	☐またはメニュー またはナビ
▲、▼	—	↑、↓	↑、↓
◀、▶	—	←、→	←、→または……、→
決定	登録または確認	決定	選択または決定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻る
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
番組表	—	番組表	番組表 または番組ガイド
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 またはお好みCH	#またはお好み
オフタイマー	—	—	オフタイマー
確認	有料	有料確認	有料確認
青、赤、緑、黄	—	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
音声切換	二重音声	音声切換	音声切換 または主副
機能+メニュー	—	機器ナビ	—
機能+戻る	—	元の画面	—
機能+チャンネル+	—	映像切換	映像切換
機能+チャンネル-	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+番組表	—	裏番組	—
機能+3桁入力	—	お好み	簡単選局
機能+音声切換(d)	—	d	d

# 故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン 操作が できない	●乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通りに正しく 入れてください。	5
	●お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない メーカー設定表より、ボタンの押す回数 を変えて、メーカー設定をやり直してください。	10~13
	●リモコン信号が目的の機器に届いていない ・リモコン信号を遮るものを機器の前から 移動してみてください。	—
	・ノーマルモードで操作してみてください。	9
	・本機を目的の機器に近づけてみてください。	—
	・本機をまっすぐ目的の機器に向けてみてください。	—
	●赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作 することはできません) ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。	—
	●機器の問題の場合もあります。リモコン信号 受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光 が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。 ・受光部の汚れをふき取ってください。	—
	・他の機器で確認してみてください。	—
	●ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量など を微調整するために、ボタンが押された時間に 合わせてリモコン信号を送信しています。 ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカー では、十分な信号が送信されません。	—
●機器選択スイッチの位置が正しくない 機器選択スイッチの位置を操作する機器に 正しく合わせてください。	8,14, 18,24	
●デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の 放送切換えを正しく指示していない CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタン、 地上アナログボタン、または放送切換ボタン を押してから、各ボタンを押してください。	19~21	

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができなくなった (以前は操作できた)	●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ピピピピッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。	5
	●乾電池の⊕⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の状態に戻ってしまった 乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。	10~13
	●ノーマルモードからローパワーモードに切替えている ノーマルモードにしてください。	9
	●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定をしてみてください。	10~13
メーカー設定ができない	●メーカー設定モードになっていない 本機裏面の送信モードスイッチを「設定」に合わせてからメーカー設定を行なってください。	10~13

- ・リモコン全般のQ&Aをビクターホームページで紹介しています。参考にしてください。





# 仕様

**動作距離:** ノーマルモード 約7m  
(正面軸上、条件により約4m~8m)  
ローパワーモード 約4m  
(正面軸上、条件により約2m~5m)  
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)

**電源:** 単3乾電池 2個

**電池持続時間:** ノーマルモード 約12カ月  
ローパワーモード 約24カ月  
(使用頻度により変わります。)

**外形寸法:** 幅5.8 cm / 高さ19.0 cm / 厚さ2.7 cm

**質量:** 160 g (付属乾電池含む。)

**付属品:** 単3乾電池(動作確認用)2個

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対してこのリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

### ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
お客様ご相談センター



**0120-2828-17**

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

**電話 (045) 450-8950**

**FAX (045) 450-2275**

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

**日本ビクター株式会社**

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12