

**リモートコントローラー
型名 RM-A105**

**Remote
Control Unit**



RM-A105-W(ホワイト) RM-A105-B(ブラック)
RM-A105-S(シルバー)

ケーブルテレビの設定と操作、「おかしいな?と思ったら」については「取扱説明書 ケーブルテレビ編」を参照してください。

お買い上げありがとうございます。別紙の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

ご使用の前に

- 本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない機器もあります。(一部機能のみ操作できない機器もあります。)
- ビデオやDVD、HDDなどとの一体型テレビ、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)HDD内蔵デジタルSTB(セットトップボックス)などの複合機器には対応していません。

電池を入れましょう



※ 付属の電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
※ ボタンを押し続けていると電池の消耗が早くなります。

メーカー設定をしましょう

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は以下の設定になっています。
テレビ:ビクター(デジタルテレビ)/ケーブルテレビ:松下(デジタルSTB(セットトップボックス))

※ ご使用のテレビがビクター製であっても、機種によってリモコン信号が異なります。テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。
※ ケーブルテレビのメーカー設定については、「取扱説明書 ケーブルテレビ編」をご覧ください。

手順1 リモコン裏面の送信モードスイッチを設定に合わせる

「ビビビ…」音が鳴り始めます。
※ 設定できるのは1台のみです。

手順2 お客様のご使用するテレビのメーカーを右表より探しそのメーカーのボタンを押す

メーカー	押すボタン	ボタンを押す回数			
		地上・BS・110度CSデジタル	BS・110度CSデジタル	BSデジタル	アナログ
ビクター	①	1回	1回	1回	2回
サンヨー	②	1~2回	2~3回	2~3回	4~6回
シャープ	③	1回	2回	2回	3~5回
ソニー	⑤	1~2回	3回	3回	4~7回
東芝	⑥	1,2,4回	3回	3回	5回
パイオニア	⑧	1回	2回	2回	3回
DAEWOO(DACUS)	⑧	—	—	—	4~6回
日立	⑨	1~3回	4回	4~5回	6~11回
フナイ	⑩	—	—	—	1~4回
松下(パナソニック)	⑪	1回	2回	2回	3~5回
三菱	⑫	1回	1回	1回	2~4回
アイワ	⑬	—	—	—	1~4回
サムスン(SAMSUNG)	⑭	—	—	—	1~4回
LG	⑮	—	—	—	5~7回

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。
メーカーのボタン 押した回数 回

手順3 テレビ電源ボタンを押す

設定が確定すると「ピー！」と音がした後、2秒間無音になります。その後「ビビビ…」と再度鳴り始めます。

手順4 リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルに合わせる

「ビビビ…」音が鳴りやみます。

それでは正しく動作するカリモコンを操作してみましょう

テレビの操作
電源の入/切、チャンネル切換えや放送切換えなどを行なってみてください。デジタルチューナー内蔵テレビの場合は「CS」・「BS」・「地上デジタル」または「放送切換」ボタンで放送を切換え後、チャンネル切換えなどを行なってみてください。

動作した 設定完了です

動作しない メーカー設定の手順1から設定をやり直してください

やり直す場合は手順2で、メーカーボタンの押す回数を変えてください

※ 同じメーカーのテレビでも機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。

リモコン信号の送信を知らせる(ボタンタッチ音)

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビッ！」と音が鳴り、リモコン信号が送信されます。右図の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。

※ ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

電池を長持ちさせる(送信モード)

電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

通常のリモコン送信距離です。
正面軸上 約5m、条件により約3m~6m

送信距離を短く設定。電池を長持ちさせます。
正面軸上 約3m、条件により約2m~4m
※ 電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。テレビが近くにある場合にお使いください。

ご確認ください メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない! → テレビの付属リモコンでも動作しない場合は、テレビの受光部不良が考えられます。

仕様

- 動作距離: ノーマルモード約5m (正面軸上、条件により約3~6m)
ローパワーモード約3m (正面軸上、条件により約2~4m)
使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。
 - 電源: リチウム電池(CR2032 1個)
 - 電池持続時間: ノーマルモード:約6カ月
ローパワーモード:約12カ月 (使用頻度により変わります。)
 - 外形寸法: 幅4.9 cm/高さ12 cm/厚さ1.1 cm
 - 質量: 44g(付属電池含む)
 - 付属品: リチウム電池(CR2032/動作確認用)1個
- ※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

- アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様相談センター

フリーダイヤル **0120-2828-17**
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (045) 450-8950
FAX (045) 450-2275
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>


日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

リモコン操作をするときは **リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。**

■ あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。



アナログテレビの基本操作

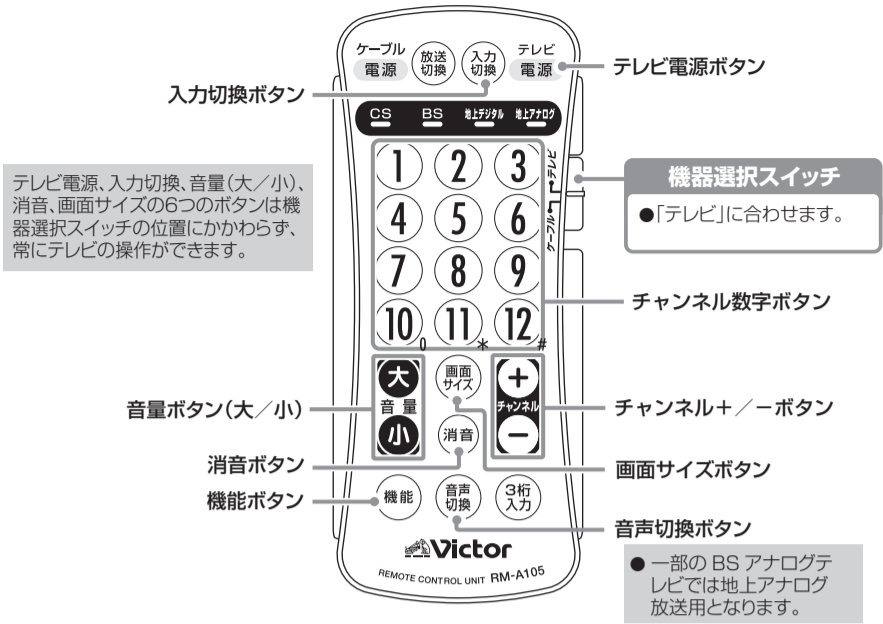

テレビ電源、入力切換、音量(大/小)、消音、画面サイズの6つのボタンは機器選択スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。

テレビの入力切換え



ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

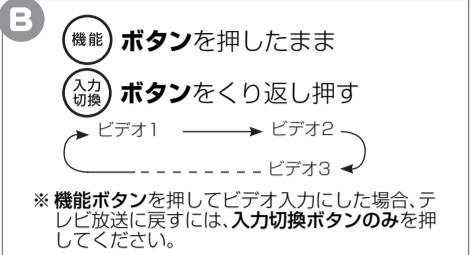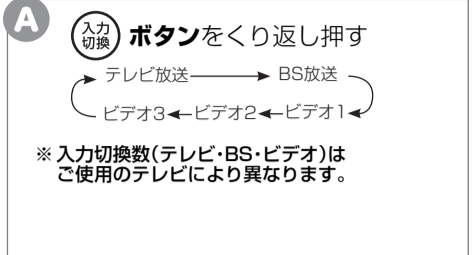

操作方法A、Bどちらの切換え方法でも入力切換えができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順2」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※ メーカーによっては、入力切換えのみリモコン信号が異なる場合があります。

画面サイズの切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

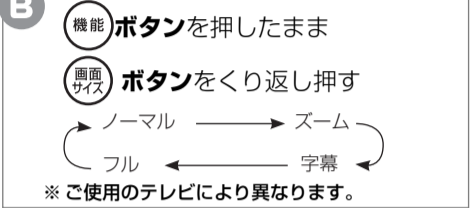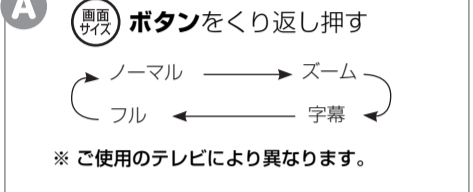

操作方法A、Bどちらの切換え方法でも画面サイズの切換えができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順2」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。


アナログBS放送の選局

※BSデジタル放送の選局はできません。



アナログBSの選局

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

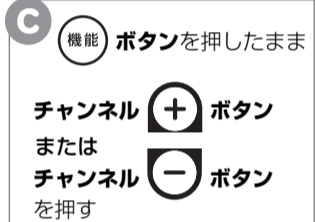

※ お手持ちのテレビによっては、アナログBSの選局ができない場合があります。

デジタル放送の基本操作

基本的な使いかたは、お手持ちの機器の付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。詳しくは、下記の「デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応表」をご覧ください。

ケーブルテレビホームターミナルの操作は、「取扱説明書 ケーブルテレビ編」をご覧ください。

● サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種)の場合、「3桁入力」ボタンを押すと「CATV切換」になるものがあります。この場合は「3桁入力」ボタンの代わりに「BS」ボタンを押してください。








● デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応表
機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押すことにより下表のような操作も可能です。(機種によっては動作しないことがあります。)

メーカー	ビクター	サンヨー	シャープ パイオニア	ソニー	東芝	松下、日立 三菱、サンヨー
本機ボタン名	CS1/CS2	CS1/CS2	—	—	—	—
機能+CS	CS1/CS2	CS1/CS2	—	—	—	—
機能+地上アナログ	—	—	CATV	—	—	—
機能+3桁入力	—	10キー入力 またはBS	お好み(登録)	好み選局	お気に入り	お好みまたは マイCH
機能+音声切換	データ放送	データ	データ連動	連動データ	d(データ)	(連動)データ

※ のモードはお手持ちの機器によっては表に記載のモードに切換ったのち、カーソル操作が必要になります。この場合、本機にはカーソルボタンがないため設定操作を行う事はできません。

放送切換えと選局

ご使用の機器によって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

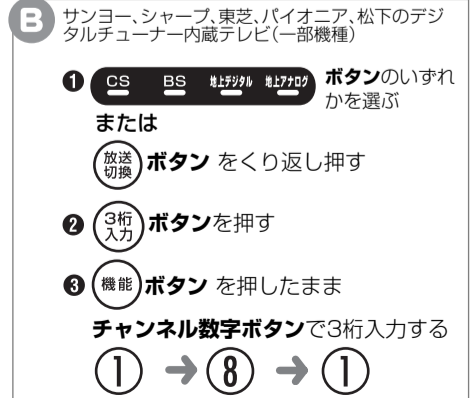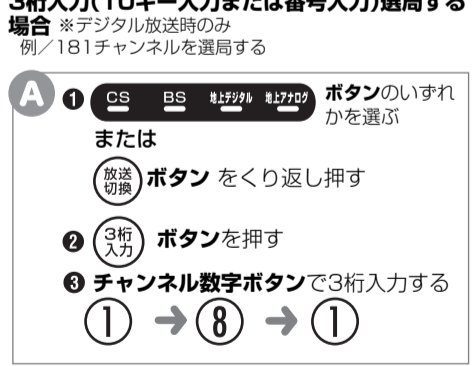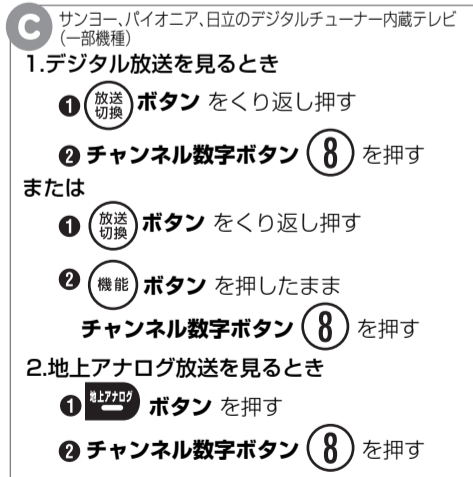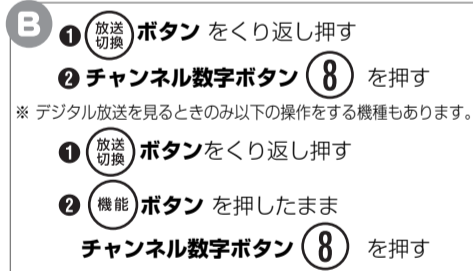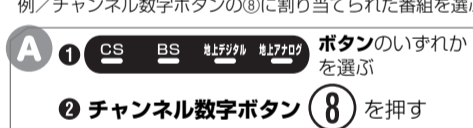

※ 東芝またはビクターの一部機種について:付属リモコンの⑩/*と⑪/0ボタンは、本機では⑩/0と⑪/*ボタンになります。

※ 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、「3桁入力」ボタンを1回または2回押してBSまたはCSに切換えてから、3桁のチャンネル番号を入力または順送りするものもあります。