


デジタルオーディオプレーヤー 型名 XA-AW33-W

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。 ご使用前に

この取扱説明書と「**ご注意／詳しい使いかた編**」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「**ご注意／詳しい使いかた編**」の「安全上のご注意」、「**使用上のご注意**」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

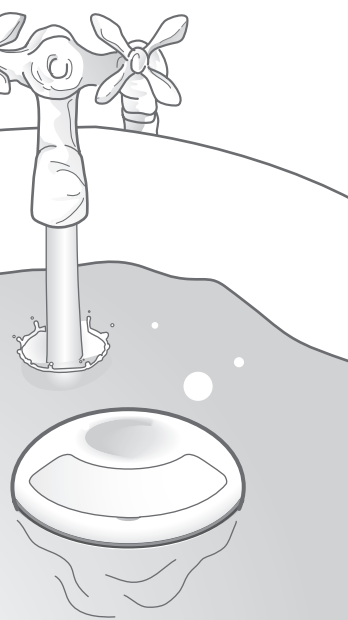

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきました製品のユーザー登録をお願いいたします。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクター新製品やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

- 下記アドレスのホームページより、ご登録ください。
<http://www.victor.co.jp/reg/>

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

0120-2828-17
携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

Relax with Music

音楽と一緒にリラックス

お風呂でリラックス

デジタルオーディオプレーヤーとスピーカーをビルトイン!
お風呂に浮かべて音楽を楽しめる防水加工(防水規格: IPX7*2)対応。音楽ファイルを内蔵メモリに転送すれば、音楽を再生できます。

お部屋でも…
付属のスタンドを使えば部屋のオーディオプレーヤーに。

ライトアップ
再生中はブルーのイルミネーションがフェードイン、フェードアウト*1
音楽とともにリラックス空間を演出します。

*1 イルミネーションは、電池が消耗すると明暗が大きくなります。
*2 IPX7とは水深1メートルに30分間耐えられる保護等級で、水の浸入に対する保護を国際電気標準会議(IEC)にて定めた規格です。

乾電池を入れる

ケースを開ける

- ケースは開閉が固くなっていますので、ゆっくりと回すと比較的開けやすくなります
- ケースを開けるとき、パッキンが吸着して音がします。これは防水性が保たれている正常な状態です
- お風呂場や水気のあるところでケースを開け閉めしない
- パッキンに付いた髪の毛などは取る
- パッキンに傷やひび、ゆるみがあるときは、付属のパッキンと交換する

ケースを閉める

電池ケースのふたは必ずして乾電池(単3形)を入れた後、再び電池ケースのふたを閉める

プラス(+)、マイナス(-)表示

- プラス(+)とマイナス(-)の向きを表示通り正しく入れる

ケースを開ける

必ず上下の突起を合わせる

- パッキンとケースが確実に接していることを確認する(詳しくは「お手入れ」の「汚れたときのお手入れ」をご覧ください。)
- パッキンにゴミなどがついていないことを確認し、ケースを回らなくなるところまでしっかり閉める。上記のイラストのように、ケースの突起の位置が合う
- パッキンを取り付けずにケースを閉めない
- 閉めた後、上ケースと下ケースの間に少しすきまが開きます
- すきまから見てパッキンがゆがんだりたわんでいないか確認する
- パッキンが正しく取り付けられていないと、浸水して壊れます(詳しくは「ご注意／詳しい使いかた編」の「使用上のご注意」をご覧ください。)

次のことは行わないでください。

- ネジをはずして分解する
- 水面に浮かべたまま放置する

音楽を聴く

ふたを開けて操作します。あらかじめプリインストールの曲が3曲入っています。プリインストール曲については裏面の「仕様」をご覧ください。

*1 ストラップを取りはずすときは本体、またはふたの突起から垂直に引っ掛けてください。
*2 停止してから約10秒経つと電源が「切」になります。このとき再生を停止した位置が記憶されます。次に再生を始めると停止したところから始まります。ボタンを押しつづけて電源を切ったときは、最初の曲から再生されます。

- お風呂に逆さまに浮いているときは、もとに戻してください。
- 直射日光の強いところや風呂釜の上、火のそばなど高温になる場所に放置しないでください。
- 再生できる曲が入っていないときは、電源を入れてもすぐに電源が切れます。

お手入れ

ふだんのお手入れ

1. 石けんなどが付着した場合、流水で良く流す
2. 水気を拭き取り、乾燥させる
パッキンとケースの間に入った水を十分に拭き取らないと、ケースを開けるときに水が内部にはねる場合があります。
3. 水平で乾いた場所に保管する

汚れたときのお手入れ

1. 本機外側の水気をよく拭き取ってからケースを開けてパッキンをはずし、流水で洗って水気を拭き取り、乾燥させる
2. パッキンやケースのみぞの水気や内部の水滴を乾いた布で拭き取り、パッキンをケースのみぞに押しこんで取り付ける
パッキンが、はずれていないことを確認する


- パッキンやケースに傷がつくと中に水が入り故障の原因となります。
- パッキンが、しっかりと取り付けられていないと、中に水が入るので十分に注意してください。

CDから音楽データをパソコンに取り込む

ここでは、あなたのパソコン(Windows® XP)にインストールされているWindows Media Player 10を使って、CDから本機に曲を入れるまでの流れを説明します。
曲の取り込みかたと転送のしかたについて、Windows Media Player 9やWindows Media Player 11での使いかたについて、詳しくは取扱説明書「**ご注意／詳しい使いかた編**」をご覧ください。

パソコンを起動し、CDを入れる

パソコンに次のダイアログが表示されます。「**CDから音楽を取り込みます**」を選び、「**OK**」をクリックします。
Windows Media Player 10が起動し、CDの曲の取り込みが始まります。

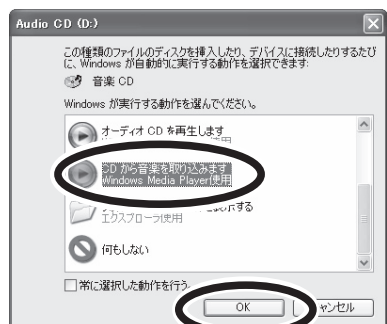


パソコンがインターネットにつながっていれば、タイトルなどの情報も自動的に登録されます。

- 上記のダイアログが表示されないときは取扱説明書「**ご注意／詳しい使いかた編**」の「**CDから音楽データをパソコンに取り込む**」をご覧ください。

取り込んだ音楽を本機に転送する

付属のUSBケーブルで、パソコンと本機を接続する


接続が完了すると、次のダイアログが表示されますので、「**何もしない**」を選んで「**OK**」をクリックします。

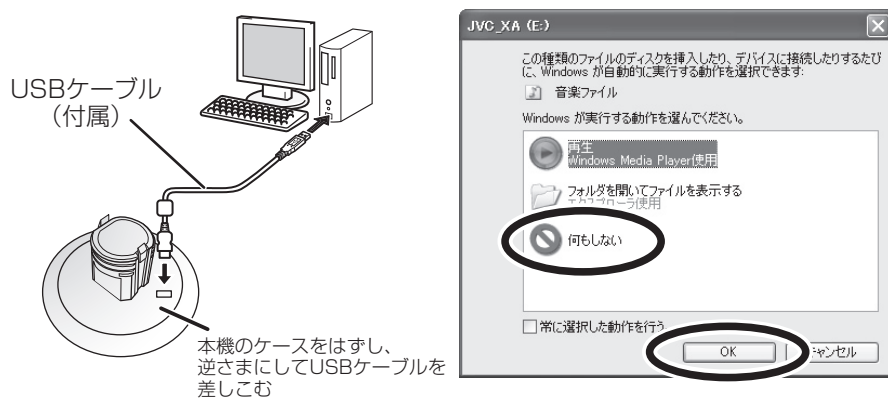


- ダイアログが表示されないときは次の手順に進みます。

Windows Media Player 10を起動し、「同期」タブをクリックする

「同期」ダイアログが表示されます。

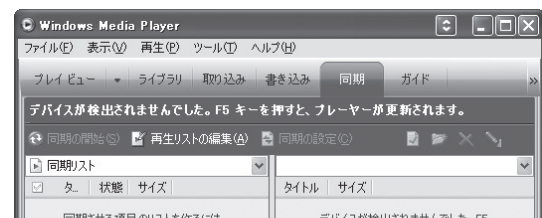


「同期リスト」の「▼」をクリックし、上記の「CDから音楽データをパソコンに取り込む」の手順にしたがって取り込んだアルバムを選ぶ

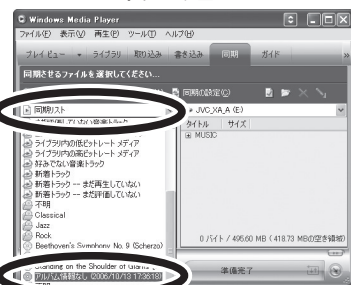


「デバイスリスト」の「▼」をクリックし、「JVC_XA_A」を選ぶ

「JVC_XA_A」がリストに表示されないときは、メニューバーから「**表示(V)**」→「**最新の情報に更新(R)**」をクリックします。

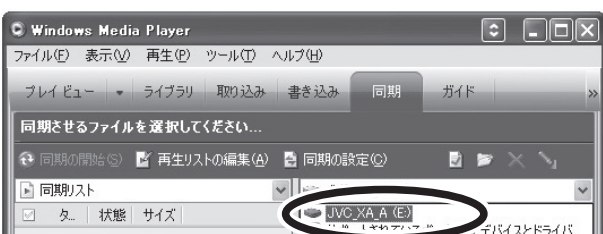

「同期の開始(S)」をクリックする

CDの曲の転送が始まります。転送中は本機のLEDランプが点滅します。

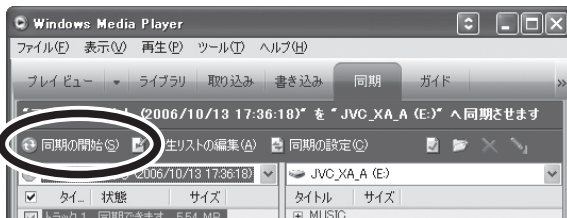

- 曲は本機が一番上の階層(ルートディレクトリ)に転送されます。「**MUSIC**」フォルダに転送されるよう、設定を変更されることをおすすめします。詳しくは取扱説明書「**ご注意／詳しい使いかた編**」の「**パソコンから本機に音楽を転送する**」の手順3をご覧ください。

転送が終了したらタスクバーの「■」をクリックし、「ハードウェアの安全な取り外し」を行い、USBケーブルを抜く

これで曲が転送されました。

お気に入りの音楽と一緒に風呂でお楽しみください。

- 曲は転送された順に再生されます。
- プレイリストを使っての再生はできません。
- スピーカー面をふさぐと音が小さくなります。
- 「**MUSIC**」フォルダ内に、フォルダを作成して曲を再生できます。フォルダは3階層下のフォルダ内の音楽ファイルまで再生できます。

再生できる音楽ファイル

MP3	(32kbps ~ 192kbps, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz) 「.MP3」「.mp3」
WMA, WMA-DRM	(32kbps ~ 192kbps, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz) 「.WMA」「.wma」

- 本機とご使用になるパソコンを接続する際は、付属のUSBケーブルをお使いください。また、本機に曲を転送中に、USBケーブルを抜かないでください。
- 本機を接続する前にWindows Media Playerが起動していると、本機のドライブ名「**JVC_XA_A**」が表示されないことがあります。その場合は本機を接続したままWindows Media Playerを終了して、もう一度起動してください。
- 接続、転送の際に、音楽ファイルなどのデータが消失、破損した場合の補償についてはご容赦ください。

保証とアフターサービス

- 保証書は必ずお受け取りください**
この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間について**
保証期間はご購入日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理について**
保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について**
当社は、このデジタルオーディオプレーヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理を依頼されるときは**
取扱説明書「**ご注意／詳しい使いかた編**」の「**こんなときは・・・**」の各項目をよくお読みのうえ、再度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げ販売店に次のことをお知らせください。
 - ビクターデジタルオーディオプレーヤー **XA-AW33-W**
 - お名前とおとこ
 - 電話番号
 - 故障症状(詳しく)なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参ください。
- アフターサービスについてご不明な点は**
ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧くださいのうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

仕様

内蔵メモリー	256 MBフラッシュメモリー
再生できる音楽ファイルの種類	MP3, WMA, WMA-DRM
スピーカー	アンプ内蔵モノラルスピーカー
プリインストール曲	ヴォーカリーズ(ジャズバージョン).mp3 (4分18秒) 弦楽セレナード(ジャズバージョン).mp3 (4分19秒) 亡き王女のためのパヴァーヌ(ジャズ).mp3 (4分31秒)

インターフェース	USB1.1
電源	単3形アルカリ乾電池(DC 1.5 V) x 4(別売)
電池持続時間	約15時間(ビットレート128kbps/サンプリング周波数44.1kHzで作成したWMAファイルをVol値12(初期値)で再生した場合)

外形寸法	直径12.0 cm×高さ8.7 cm
質量	260 g (乾電池含まず)
動作温度	0℃ ~ 42℃
添付物・付属品	スタンド、USBケーブル(部品番号: J34118-001)、予備バッキン(部品番号: J22336-001)、保証書、取扱説明書(2種)、サービス窓口案内
防水規格	保護等級 IPX7

- * 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- * 本機は英国NXT社が開発したフラットパネルスピーカー技術を採用しています。
- * NXTおよび **NXT** は英国New Transducers Limited社の登録商標です。
- * Microsoft、Windows およびWindows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。