

リモートコントローラー  
型名 **RM-A215**

Remote Control Unit



ご購入ありがとうございます。  
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読  
みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に  
保管し、必要なときにお読みください。

● アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合につ  
いては、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- 動作距離: 約7 m  
(正面軸上、条件により約4 m~8 m)  
使用するテレビや部屋の条件によ  
り距離が変わります。
- 外形寸法: 幅6.6 cm/高さ15.0 cm/  
厚さ3.1 cm
- 質量: 130 g(付属マンガン乾電池含む)
- 付属品: 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
- 電源: DC 3 V(単3形乾電池× 2個)
- 電池持続時間: 約36カ月(アルカリ乾電池使用時) ※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく  
約18カ月(マンガン乾電池使用時) 変更することがあります。  
使用頻度により変わります。

ご相談や修理は  
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
お客様相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、  
お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2007 Victor Company of Japan, Limited

LNT0090-001A

ご使用前に

- 本機は2007年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、  
それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当するテレビでも、操作できない  
ものもあります。(一部機能のみ操作できないものもあります。)
- ビデオやDVD、HDDなどとの一体型テレビ、パソコン用モニター(テレビチュー  
ナー付含む)には対応していません。
- メニューやEPG(電子番組表)、テレビ/ラジオ/データの切換え、データ放送、  
3桁チャンネルの入力、チャンネル設定の操作はできません。

- フナイとDAEWOOのテレビは、BSチャンネル選局ができません。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の  
原因となることがあります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に  
使わないでください。

※ ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

乾電池を入れる

**手順 1** リモコン裏面にあるふたをはずす  
ふたをはずすときはかたいので、両手で持っ  
て押し出すようにして開けてください。

① 押しながら ② すらす

止まるまでスライド  
させてから持ち上げ  
てはずします。

**手順 2** 乾電池(単3)を2個入れる  
乾電池の○側を先に入れてください。

※ 付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。  
※ ボタンを押し続けていると、乾電池の消耗が早くなります。

乾電池使用上のご注意

乾電池は、誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
- 種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。  
※ 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

乾電池の消耗をお知らせする警告音(ローバッテリーインフォメーション機能)

リモコンを操作しているときに「ビビビビ…」という音が鳴ったら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。

メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用のテレビが操作できないときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。

メーカー設定をする

※ ご使用のテレビがビクター製であっても、機種によってリモコン信号が異なります。テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。  
※ 設定できるのは1台のみです。

**手順 1** リモコンの裏ふたをはずし、  
設定スイッチを**設定**に合  
わせる

**手順 2** ご使用のテレビの  
メーカーに該当する  
ボタンを押す

メーカー	押す ボタン	テレビのメーカー設定表			
		地上・BS・ 110度CSデジタル	BS・ 110度CSデジタル	BSデジタル	アナログ
ビクター	①	1~2回	1~2回	1回	2回
サンヨー	②	1回	1~4回	2~3回	4~6回
シャープ	③	1~2回	3回	3回	4~6回
ソニー	⑤	1~2回	3回	3回	4~7回
東芝	⑥	1, 2, 4回	1, 3回	1, 3回	5回
パイオニア	⑧	1~2回	3回	3回	4回
DAEWOO(DACUS)	⑧	—	—	—	5~7回
日立	⑨	1~3回	4回	4~5回	6~11回
フナイ	⑩	—	—	—	1~5回
松下(パナソニック)	⑪	1回	2回	2回	3~5回
三菱	⑫	1回	1回	1回	2~4回
アイワ	—	—	—	—	1~4回
サムスン(SAMSUNG)	—	—	—	—	1~4回
LG	—	—	—	—	5~7回

● 機種によって押す回数が異なり  
ます。押す回数を変えることで、  
リモコン信号が変更されます。

リモコンが正しく動作したとき、  
ボタンを何回押したかをメモして  
おいてください。

メーカーのボタン

押した回数 回

**手順 3** 電源ボタンを押す

設定が確定すると「ピー！」  
と音がした後、2秒間無音に  
なります。  
その後「ビビビ…」と再度鳴  
り始めます。

**手順 4** リモコン裏面の  
設定スイッチを**送信**  
に合  
わせる

「ビビビ…」音が鳴り始めます。

「ビビビ…」音が鳴りやみます。

**手順 5** テレビが正しく動作するか確認する

電源の入/切、チャンネル  
切換えや放送切換えなど  
を行なってみてください。  
デジタルチューナー内蔵  
テレビの場合は  
「BS/CS」・「地上デジ/ア  
ナ」または「放送切換え」ボタ  
ンで放送を切換えした後、  
チャンネル切換えなどを  
行なってみてください。

動作した **設定完了です**

動作しない **メーカー設定の  
手順 1 から  
やり直してください**

やり直すときは  
**手順 2**で、メーカー  
ボタンの押す回数を  
変えてください

※ テレビが正しく動作する  
まで、メーカーボタンの押  
す回数を変えてリモコン  
操作をお試しください。

● 機種によって押す回数が異なり  
ます。押す回数を変えることで、  
リモコン信号が変更されます。

● リモコン信号の送信を知らせる(ボタンタッチ音)

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。  
リモコンのボタンを押すと「ピー！」と音が鳴り、リモコン  
信号が送信されます。  
下記の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。  
また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音  
を「入」にすることができます。

※ ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信  
されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

機能 ○ ボタンを押したまま

音量 小( ) ボタンを押す

ボタンタッチ音 切 入

ご確認ください メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない! → テレビの付属リモコンでも動作しない場合は、テレビの受光部不良が考えられます。

リモコン操作をするときは リモコン裏面の設定スイッチを送信にしてください。

■ あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。

# アナログテレビの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同様です。



## アナログBS放送の選局

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

- A** 機能ボタンを押したままダイレクト選局ボタンを押す
- 5 → BS5チャンネル(WOWOW)  
7 → BS7チャンネル(衛星第1)  
11 → BS11チャンネル(衛星第2)
- B** チャンネル+ ボタン  
または  
チャンネル- ボタンを押す
- C** 機能ボタンを押したまま  
チャンネル+ ボタン  
または  
チャンネル- ボタンを押す
- D** 入力切替ボタンをくり返し押して、入力を切替える
- チャンネル+ ボタン  
または  
チャンネル- ボタンを押す

※ご使用のテレビによっては、アナログBSの選局ができない場合があります。

テレビの入力切替え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。


- A** 入力切替ボタンをくり返し押す
- テレビ放送 → BS放送  
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1
- ※ 入力切替え数(テレビ・BS・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。
- B** 機能ボタンを押したまま  
入力切替ボタンをくり返し押す
- ビデオ1 → ビデオ2  
..... ビデオ3
- ※ 機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送に戻すには、入力切替ボタンのみを押してください。

操作方法A、Bどちらの切替え方法でも入力切替えができない場合は、「メーカー設定をする」の手順2で、メーカーボタンの押す回数を変えてください。

※ メーカーによっては、入力切替えのみリモコン信号が異なる場合があります。

# デジタルチューナー内蔵テレビの基本操作

基本的な使いかたは、ご使用のデジタルチューナー内蔵テレビの付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンと組み合わせて操作する場合があります。詳しくは、下記の「デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応表」をご覧ください。

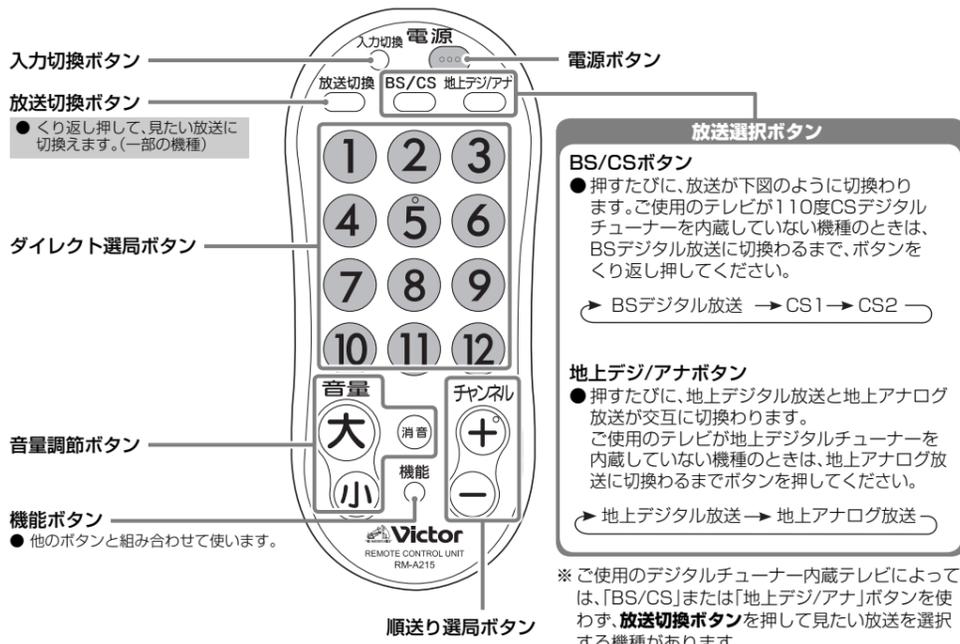

放送切替えと選局

ご使用のデジタルチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

**ダイレクト選局ボタンを使って選局する場合**  
例:ダイレクト選局ボタンの8に割り当てられた番組を選ぶ

- A** BS/CS または 地上デジ/アナ ボタンを押して、放送を選ぶ
- 1 8 を押す
- B** 放送切替ボタンをくり返し押して、放送を選ぶ
- 1 8 を押す
- ※ デジタル放送を見るときのみ以下の操作をする機種もあります。
- 1 放送切替ボタンをくり返し押して、放送を選ぶ
- 2 機能ボタンを押したまま 8 を押す
- C** サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種)
- デジタル放送を見るとき**
- 1 放送切替ボタンをくり返し押して、放送を選ぶ
- 2 8 を押す
- または
- 1 放送切替ボタンをくり返し押して、放送を選ぶ
- 2 機能ボタンを押したまま 8 を押す
- 地上アナログ放送を見るとき**
- 1 地上デジ/アナ ボタンを押して、地上アナログ放送を選ぶ
- 2 8 を押す

● **デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応表**  
機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押すことにより、下表のような操作も可能です。(一部の機種のみ)

メーカー	ビクター	サンヨー	シャープ、ソニー、パイオニア
本機ボタン名	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2	—
機能+BS/CS	HDMI入力	—	ビデオ入力
機能+入力切替	—	—	—

**順送り選局ボタンを使って選局する場合**

- A** 1 BS/CS または 地上デジ/アナ ボタンを押して、放送を選ぶ
- 2 チャンネル+ ボタン  
または  
チャンネル- ボタンを押す
- B** 1 放送切替ボタンをくり返し押して、放送を選ぶ
- 2 チャンネル+ ボタン  
または  
チャンネル- ボタンを押す

# テレビが動作しないときは

このリモコンでご使用のテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。  
※ 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

- **メーカー設定が合っていない**  
以下のような場合は、メーカー設定が合っていない可能性があります。メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。  
- テレビの操作が全くできない。  
- アナログ放送では操作できるのに、デジタル放送では操作できない。
- **リモコン信号を送信しないボタンを押している**  
機能ボタンのみを押しています。または、信号が割り当てられていないボタンです。
- **放送切替えを正しく指示していない**  
「BS/CS」・「地上デジ/アナ」または「放送切替」ボタンを押してから、各ボタンを押してください。
- **ボタンを押している時間が短い**  
ボタンを少し長めに押してください。押している時間が短いと、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- **乾電池が消耗している**  
新しい乾電池と交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度メーカー設定を行なってください。  
乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ」という音をくり返します。
- **乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の+、- 端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の設定(ビクターのリモコン信号)になっている**  
このような場合は、乾電池の+、- 端子を確認して、もう一度メーカー設定を行なってください。
- **テレビのリモコン信号受光部が汚れていたり、日光が当たることにより、リモコン信号を受信しにくい状態になっている。またはテレビのリモコン信号受光部が故障している**  
リモコン信号受光部の汚れをふきとり、また日光が当たらないようにしてください。  
他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもリモコン操作をお試しください。

※ リモコン全般のQ&Aをビクターホームページ(<http://www.victor.co.jp/>)で紹介しています。参考にしてください。