




Victor

取扱説明書

リモートコントローラー

型名 **RM-A815**
RM-A615

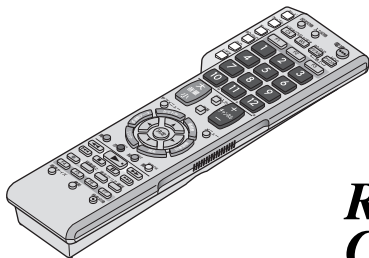

Remote Control Unit

※イラストはRM-A815です。

お買い上げありがとうございます。

別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

この取扱説明書は、RM-A815とRM-A615の兼用です。

ご注意

- 本機は2008年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、記憶済みリモコン信号で操作できない場合があります。
 - パッケージ台紙の一覧表に該当する機器でも、記憶済みリモコン信号で操作できない機器や一部操作できない機能があります。
 - 一 画面表示など一部機能のみ操作できない機器もあります。
 - 一 本機でビデオのダイレクト選局や録画予約、DVDのダイレクト選局(一部)やGコード予約・編集・ダビング・テンキー操作、アナログテレビとビデオのメニュー・番組表・チャンネル設定の操作はできません。その場合、記憶させてご使用ください。
 - 一部の機器のリモコンで、電波式など方式の違いによりリモコン信号を記憶できないものもあります。
 - 一部のAVアンプなどに付属される双方向リモコンの信号は、記憶しても正しく動作しません。
 - EPG録画予約は録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
 - 下記の機器は、あらかじめ本機にリモコン信号を記憶していません。
パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンボ、ポータブルDVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、アナログBSチューナー、HDD内蔵テレビ。
 - 本機は、日本国内で販売された機器のみに対応します。
- ※ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

主な特長

- すべてのボタンに好きなリモコン信号を記憶可能
(機器選択ボタンおよび機能ボタンを除きます。)
- RM-A815は最大6台の機器の主な操作が可能
RM-A615は最大4台の機器の主な操作が可能
- 便利な7個の「記憶専用ボタン」搭載(RM-A815のみ)
- 各社のリンク操作に対応した「リンクボタン」搭載
- 大画面テレビも快適に操作できる「ダブル発光」採用
- 電池寿命を2倍にするローパワーモード付
- 操作が音で確認できるボタンタッチ音付(入/切可)
- 電池が切れても記憶したリモコン信号やメーカー設定が消えないバックアップメモリー採用

便利な使いかた

表示と異なる機器を設定する

同じ種類の機器を2台ご使用になるときなどに、機器選択ボタンに、表示以外の機器を設定することができます。(P25)

・ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。

送信パワーを切替える

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。(P10)

ボタンタッチ音を切替える

ボタンを押したときに鳴る「ピッ！」という音を消したり、出したりすることができます。(P11)

もくじ

最初にお読みください

主な特長	2
便利な使いかた	2
もくじ	3
使用上のご注意	4
乾電池の入れかた	4
はじめに	5
各部のなまえ	6
操作する機器を切替える	9
送信パワーを切替える	10
ボタンタッチ音の入/切	11

メーカー設定

テレビのメーカー設定	12
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定	14
デジタルチューナーのメーカー設定	16
ビデオ(単体機)のメーカー設定	18
ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定	20
DVDのメーカー設定	22
機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する	25

機器の操作

テレビの操作	26
デジタルテレビ・チューナー・ ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の操作	29
DVD・ブルーレイ・HD DVDの操作	35
ビデオの操作	43
デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビの操作	45
記憶させる	51
記憶内容を消去する	55
オールクリア(初期化)する	56


その他

故障かな?と思ったら	57
仕様	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙

使用上のご注意

- ご使用の機器の付属リモコンにない機能は、本機では操作できません。
- 本機では機器側のチャンネル周波数設定はできません。
- メーカー設定をしても、ご使用の機器が動作しない場合は、まずご使用の機器に付属のリモコンで動作確認を行なってください。付属のリモコンでも動作しない場合は、ご使用の機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でご使用ください。

乾電池の入れかた

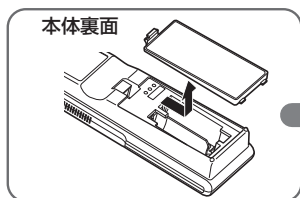

※付属の乾電池は動作確認用のため、約2カ月ほどでご使用できなくなる場合があります。(単3アルカリ乾電池使用推奨)

乾電池を使用するときのご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示のとおり正しく入れてください。
 - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
 - 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったり、機器選択ボタンの発光が暗く見えにくくなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ピピピピッ…または、チチチチッ…)が鳴ったとき。

ご注意

ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

はじめに

このリモコンを使うには、いろいろな設定が必要です。次の順序で設定してからお使いください。

1 メーカー設定をする(P12~25)

このリモコンにはあらかじめ下記の表のようにメーカーの機器が設定されています。同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合がありますので、ご使用の機器が動作しないときは、メーカー設定またはリモコン信号の記憶操作を行なってください。

RM-A815のお買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上・BS・110度CSデジタルテレビ	ビクター
ケーブル	デジタルSTB(セットトップボックス)	パナソニック(松下)
チューナー	地上・BS・110度CSデジタルチューナー	パナソニック(松下)
BD/DVD	HDD内蔵DVDレコーダー	ビクター
DVD	HDD内蔵DVDレコーダー	ビクター
ビデオ	ビデオ	ビクター

RM-A615のお買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上・BS・110度CSデジタルテレビ	ビクター
BD/DVD	HDD内蔵DVDレコーダー	ビクター
ビデオ	ビデオ	ビクター
ケーブル	デジタルSTB(セットトップボックス)	パナソニック(松下)



2 必要に応じてリモコン信号の記憶をさせる(P51)

このリモコンにあらかじめ記憶されているボタン以外の操作をしたいとき、あるいはメーカー設定をしても機器が動作しないときやご使用の機器がメーカー設定にないときは、ご使用の機器の付属リモコンから本機にリモコン信号を記憶させてお使いください。

各部のなまえ

RM-A815

RM-A615

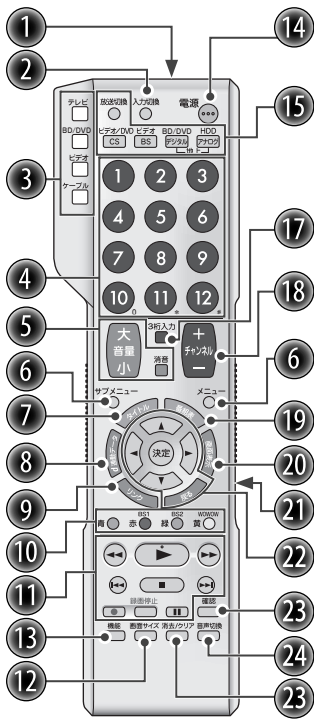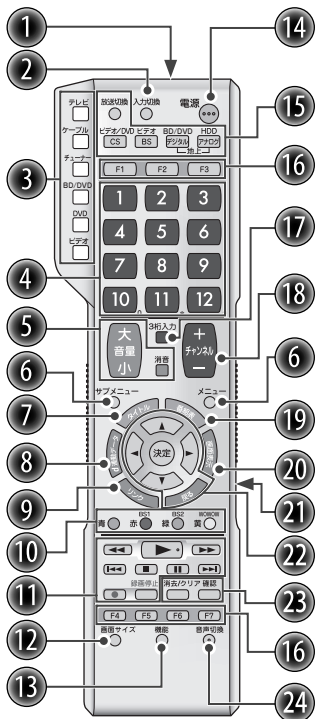


お知らせ

- 機器選択ボタンと機能ボタンを除くすべてのボタンに赤外線リモコン機器のリモコン信号を記憶させることができます。
- リンクボタンを使った操作は、HDMIリンク対応DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器の本体側のリモコンコードを変更している場合に正しく動作しないことがあります。この場合は、ご使用の機器のリモコンコードを初期状態にもどしてから再度本機のメーカー設定を行うか、記憶させてください。
- RM-A815にはRM-A815-B(ブラック)とRM-A815-S(シルバー)の2種類のカラーバリエーションがあります。
- RM-A615にはRM-A615-B(ブラック)とRM-A615-S(シルバー)の2種類のカラーバリエーションがあります。

① リモコン信号(赤外線信号)送信部

リモコン信号送信部
(真上から見た図)



② 入力切替ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの入力を切替えます。

③ 機器選択ボタン

操作する機器をえらびます。

- RM-A815は、最大6台の機器のメーカー設定を行うことができます。
- RM-A615は、最大4台の機器のメーカー設定を行うことができます。
- 機器選択ボタンに記憶させることはできません。
- 機器選択ボタンは、操作によって点灯したり点滅したりします。

④ 数字ボタン(ダイレクト選局)

チャンネルを数字でえらびます。(ビデオ機器、一部のDVD機器を除く。)

⑤ 音量大/小ボタン、消音ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの音量を調節します。

⑥ メニューボタン、サブメニューボタン

各種メニューを表示します。

⑦ タイトルボタン

ブルーレイ機器やDVD機器で、録画したリストやトップメニュー画面を表示します。

⑧ "d"連動データボタン

連動データ放送を表示します。

⑨ リンクボタン

• テレビ選択ボタンにHDMIリンク対応の地上デジタルテレビを設定したとき、テレビと同じメーカーのHDMIリンク対応機器のリンク操作が行えます。(HDMIリンク対応機器：ブルーレイ機器、DVD機器、HD DVD機器)(HDMIリンクを使った機能の名称は、各社の商標または登録商標です。)

※ リンク機能搭載機種およびリンク操作設定方法については、各社にご確認ください。

- ー パナソニック(松下) :ピエラリンク
- ー シャープ:ファミリンク
- ー ソニー:プラビアリンク
- ー 東芝:レグザリンク
- ー パイオニア:KUROリンク
- ー 三菱:リアリンク

HDMIリンクを使った操作は機器により異なります。くわしくは、お使いのテレビ、DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器の取扱説明書をご覧ください。

• 上記のメーカーのHDMIリンク対応の地上デジタルテレビのメーカー設定をすると、機器選択ボタンでテレビをえらんだときに、録画、再生操作ボタンの一部はHDMIリンク対応DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器を操作する信号を送信します。

⑩ 青、赤(BS1)、緑(BS2)、黄(WOWOW)ボタン

• デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)、デジタルチューナー、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器、一部のHD DVD機器などで、青、赤、緑、黄ボタンとして使います。(電子番組表や連動データ放送など。)

• アナログテレビがメーカー設定されているときは、アナログBS放送の選局をします。

11 録画、再生操作ボタン

ビデオ機器、DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器で録画や再生の操作をします。

12 画面サイズボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの画面サイズを切換ええます。

13 機能ボタン

他のボタンと組み合わせて操作するときには押します。

- 機能ボタンに記憶させることはできません。

14 電源ボタン

機器選択ボタンでえらんでいる機器の電源を「入」/「切」します。

15 メディア/放送選択ボタン

- DVD機器、ブルーレイ機器、HD DVD機器などで、操作するメディアをえらびます。
- デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、視聴する放送をえらびます。

16 記憶専用ボタン(F1~F7)〈RM-A815のみ〉

機器選択ボタンでえらんだ機器ごとに、リモコン信号を記憶させるためのボタンです。リモコン信号を記憶させるには、「記憶させる」(P51)をご覧ください。

- リモコン信号を記憶させないと、これらのボタンははたらきません。

17 3桁^{けた}入力ボタン

デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB(セットトップボックス)で、3けたの数字でチャンネルをえらぶときに押します。

18 チャンネル+/- (順送り)ボタン

チャンネルをひとつずつ切換ええます。

19 番組表ボタン

デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー、デジタルチューナー内蔵HD DVDレコーダー、デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)、デジタルチューナーで、EPG(電子番組表)を表示します。

20 画面表示ボタン

機器選択ボタンでえらんだ機器の、画面表示を切換ええます。

21 信号受信部

22 ▲、▼、◀、▶ ボタン/決定ボタン/戻るボタン

DVDやデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)を操作するとき使います。

23 消去/クリア、確認ボタン

入力した内容を消去したり、確認したりします。

- 機器により操作できる機能が異なります。

24 音声切換ボタン

DVDなどの音声を切換ええます。

操作する機器を切換える

機器選択ボタンの中から操作したい機器をえらんで押します。

- 本機でお使いの機器を操作するには、あらかじめメーカー設定が必要です。12～25ページをご覧ください。

RM-A815をお使いのかた

**アナログテレビ、
デジタルテレビ**

のいずれかを
操作するとき



RM-A615をお使いのかた

**アナログテレビ、
デジタルテレビ**

のいずれかを
操作するとき



**デジタルCSチューナー(スカパー!)、
ケーブルテレビ**

のいずれかを
操作するとき



**DVD機器、ブルーレイ機器、
HD DVD機器**

のいずれかを
操作するとき



デジタルチューナー

を操作するとき




ビデオ機器(単体機)

を操作するとき



**DVD機器、ブルーレイ機器、
HD DVD機器**

のいずれかを
操作するとき



**デジタルCSチューナー(スカパー!)、
ケーブルテレビ**

のいずれかを
操作するとき



ビデオ機器(単体機)

を操作するとき



送信パワーを切換える

本機の実送パワーをローパワーモードに切換えると、乾電池の寿命を長持ちさせることができます。


- お買い上げ時はノーマルモードに設定されています。
- 送パワーを切換えるときには、電源ボタンを押す必要があるため、リモコン信号が届く範囲内にメーカー設定をした機器があると、送パワーを切換える操作の途中で機器の電源が「入」/「切」しますので、別の部屋で操作をするなどしてください。

ローパワーモードに切換える

ローパワーモードに切換えると、送距離が短くなり、乾電池の寿命が長くなります。

- 送距離：正面軸上で約4m(条件により2~5m)

電源ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

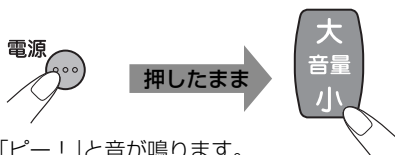


ノーマルモードにもどす

ノーマルモードでは、ローパワーモードよりも送距離が長くなります。

- 送距離：正面軸上で約7m(条件により4~8m)

電源ボタンを押したまま、音量大ボタンを押す

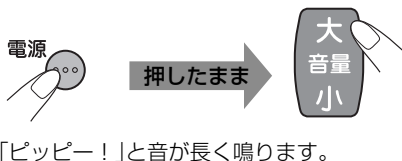

ボタンタッチ音の入/切

本機のボタンを押したときに鳴る音を切る(消す)ことができます。

- お買い上げ時は次のように鳴る設定になっています。
テレビの操作:「ピッ！」
テレビ以外の操作:「ピピッ！」
(音が鳴る設定になっていても、機器によってリモコン信号を送信しないボタンを押したときは、音は鳴りません。)

ボタンタッチ音を切る(消す)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

RM-A815



RM-A615



押したまま



- 「ピッ！」と音が鳴ります。

お知らせ

- ボタンタッチ音を切っても(消しても)、乾電池の寿命をお知らせする警告音や、メーカー設定や記憶の操作をするときは、お知らせのために音が鳴ります。

ボタンタッチ音を入れる(鳴らす)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

RM-A815



RM-A615




押したまま





- 「ピー！」と音が長く鳴ります。

テレビのメーカー設定


例:パナソニックの地上デジタルテレビを設定するとき


①  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **テレビ選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、テレビ選択ボタンが点滅します。

③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:パナソニックの地上デジタルテレビ(11101)のときは、1、1、1、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

お使いのテレビのタイプとメーカーに合った設定番号を、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
・設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「テレビの操作」(P26～P34)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
・どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ	アナログテレビ
ビクター	01101	01101	01101	01102
サンヨー	02101	02101、02102、02103	02102、02103	02104、02105
シャープ	03101、03102	03103	03103	03104、03105
ソニー	05101、05102、05103、05104	05105	05105	05106、05107、05108
東芝	06101、06102、06104	06101、06103	06101、06103	06105
パイオニア	08101、08102	08103	08103	08104
日立	09101、09102、09103	09104	09104、09105	09106、09107、09108、09109、09110、09111
フナイ	—	—	—	10101、10102
パナソニック(松下)	11101	11102	11102	11103、11104、11105
三菱	12101	12101	12101	12102、12103、12104
アイワ	—	—	—	13101、13102、13103、13104、13105
サムスン(SAMSUNG)	—	—	—	14101、14102、14103、14104
LG	—	—	—	15101、15102、15103
DAEWOO(DACUS)	—	—	—	16101、16102、16103

- ビクターのD-ILAプロジェクターの設定番号は「01103」です。
- アイワのスカパーチューナー内蔵テレビの設定番号は「13105」です。
- HDMIリンク対応テレビの設定番号は、シャープ「03101」、「03102」、ソニー「05102」(BD3用)、「05103」(BD2用)、東芝「06101」、パイオニア「08101」、パナソニック(松下)「11101」、三菱「12101」です。

ご注意


- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。


リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。


設定番号:

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定


例:HUMAXのデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定するとき


①  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **ケーブル選択ボタンを押す**
「ピッ!」と音が鳴り、ケーブル選択ボタンが点滅します。

③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:HUMAXのデジタルCSチューナー(スカパー!) (19201)のときは、1、9、2、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  **決定ボタンを押す**
「ピー!」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P29)、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」(P45)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

デジタルCSチューナー(スカパー!)と
ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
		デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
ビクター	012 01 、012 02 、 012 03	—	—
シャープ	032 01	—	—
富士通	—	—	042 01 、042 02
ソニー	052 01	—	—
東芝	062 01	—	062 02 、062 03
NEC	—	072 01	072 02
パイオニア	—	082 01 、082 02	082 03
日立	—	—	092 01
パナソニック (松下)	112 01	112 02 、112 03	112 04 、112 05
アイワ	132 01 、132 02 、 132 03	—	—
マスプロ	—	182 01 、182 02	182 03
HUMAX	192 01	—	—
住友電工	—	—	202 01 、202 02 、 202 03
サイエンティ フィック・アト ランタ(SA)	—	212 01	212 02
愛知電子	—	—	222 01
BN・MUX	—	—	232 01

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

デジタルチューナーのメーカー設定

例: シャープの地上・BS・110度CSデジタルチューナーを設定するとき

1



本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタン
が点滅します。

2



チューナー選択ボタンを押す
「ピッ！」と音が鳴り、チューナー選択
ボタンが点滅します。

RM-A615にデジタルチューナーをメーカー設定するとき
は、BD/DVDボタン、ビデオボタン、ケーブルボタンのい
ずれかに設定します。「機器選択ボタンの表示と異なる機器を
設定する」(P25)もご覧ください。

3



数字ボタンで、ご使用の機器に対応
する設定番号を入力する

例: シャープの地上・BS・110度CSデジ
タルチューナー(03302)のときは、10、3、
3、10、2の順で押します。
ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

4



決定ボタンを押す

「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に
「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴り
ます。このときは、手順②から操作しなおしてください。

5



本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

6

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビデジタルSTB
(セットトップボックス)の操作」(P29)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の
設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン
信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	地上・BS・110度CSデジタルチューナー	BS・110度CSデジタルチューナー	BSデジタルチューナー
ビクター	013 01	—	—
シャープ	033 01 、033 02	—	033 02 、033 03
ソニー	053 01	053 02	053 02
東芝	—	063 01	063 01
日立	093 01 、093 02	093 03 、093 04	093 03 、093 04
パナソニック (松下)	113 01	113 02	113 02

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- ケーブルテレビ専用のデジタルチューナー(セットトップボックス)のメーカー設定については、ケーブルテレビのメーカー設定(P14)をご覧ください。


リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。


設定番号:


ビデオ(単体機)のメーカー設定

単体のビデオ機器のメーカー設定を行います。HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーをご使用の場合は、「DVDのメーカー設定」(P22)をご覧ください。


例:パナソニックのビデオを設定するとき

①  本機裏面の送信スイッチを「設定」にする
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。


②  ビデオ選択ボタンを押す
「ピッ！」と音が鳴り、ビデオ選択ボタンが点滅します。

③  数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する
例:パナソニックのビデオ(11401)のときは、1、1、4、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  決定ボタンを押す
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。

- 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ リモコンを操作して正しく動作するか確認する
「ビデオの操作」(P43)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

ビデオのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
ビクター	014 01
サンヨー	024 01
シャープ	034 01
ソニー	054 01 、054 02
東芝	064 01
日立	094 01 、094 02
フナイ	104 01
パナソニック (松下)	114 01
三菱	124 01 、124 02
アイワ	134 01 、134 02 、134 03 、134 04 、134 05 、134 06

ご注意


- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(記憶内容を消去する)P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
本機は、ご使用の機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。


リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定


例:パナソニックのHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき

- ①  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。


- ②  **BD/DVD選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、BD/DVD選択ボタンが点滅します。
• RM-A815では、DVD選択ボタンに設定することもできます。


BD/DVDボタンには、ブルーレイ機器、HD DVD機器、DVD機器のうちいずれかひとつを設定することができます。

- DVD機器のメーカー設定については、「DVDのメーカー設定」(P22)をご覧ください。

- ③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:パナソニックのHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー(11501)のときは、1、1、5、1の順で押します。
ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

- ④  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

- ⑤  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

- ⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「DVD・ブルーレイ・HD DVDの操作」(P35)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。

- どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号				
	ブルーレイ ディスク プレーヤー	HDD内蔵 ブルーレイ ディスク レコーダー	ブルーレイ ディスク レコーダー	HD DVD プレーヤー	HDD内蔵 HD DVD レコーダー
シャープ	035 08 、 035 09	035 06 、 035 07	035 10 、 035 11	—	—
ソニー	—	055 10 、 055 11	—	—	—
東芝	—	—	—	065 04	065 02 、 065 03
パイオニア	085 08	—	—	—	—
パナソニック (松下)	—	115 01 、 115 02 、 115 08 、 115 09	—	—	—

ご注意


- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのブルーレイ機器・HD DVD機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。


リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

DVDのメーカー設定


例:ビクターのDVDプレーヤーを設定するとき

- 1  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。


- 2  **BD/DVD選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、BD/DVD選択ボタンが点滅します。
• RM-A815では、DVD選択ボタンに設定することもできます。


BD/DVDボタンには、ブルーレイ機器、HD DVD機器、DVD機器のうちいずれかひとつを設定することができます。

- ブルーレイ機器、HD DVD機器のメーカー設定については、「ブルーレイ、HD DVDのメーカー設定」(P20)をご覧ください。

- 3  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例:ビクターのDVDプレーヤー(01501)のときは、10、1、5、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

- 4  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

- 5  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

- 6 **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
「DVD・ブルーレイ・HD DVDの操作」(P35)をご覧ください。

正しく動作しない場合は

- もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	DVDプレーヤー	DVDレコーダー
ビクター	015 01	015 02 、015 03 、015 04
シャープ	035 01	035 01 、035 02 、035 06 、 035 07
ソニー	055 01	055 04 、055 05
東芝	065 01	065 02
パイオニア	085 01	085 02 、085 03
日立	095 01 、095 03	095 01 、095 02 、095 06 、 095 07
フナイ	105 01	105 01
パナソニック (松下)	115 03 、115 05	115 03 、115 04
三菱	125 01	125 04 、125 05
アイワ	135 01 、135 02	—

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのDVD機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号:

HDD内蔵DVDレコーダーとHDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのメーカー設定番号表は、24ページをご覧ください。

DVDのメーカー設定番号表(つづき)

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	HDD内蔵 DVDレコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 DVDレコーダー
	ビクター	015 02 ,015 03 ,015 04 , 015 05 ,015 06
シャープ	035 05 ,035 06 ,035 07	035 03 ,035 04 ,035 06 , 035 07
ソニー	055 02 ,055 03 ,055 04 , 055 05 ,055 06 ,055 07	055 04 ,055 05 ,055 08 , 055 09
東芝	065 02 ,065 03	065 02 ,065 03
パイオニア	085 02 ,085 03 ,085 04 , 085 05 ,085 06 ,085 07	085 02 ,085 03 ,085 04 , 085 05
日立	095 01 ,095 02 ,095 04 , 095 05 ,095 06 ,095 07	095 01 ,095 02 ,095 08
フナイ	—	105 01 ,105 02
パナソニック (松下)	115 01 ,115 02 ,115 03 , 115 04 ,115 08 ,115 09	115 01 ,115 02 ,115 06 , 115 07 ,115 08 ,115 09
三菱	125 02 ,125 03 ,125 04 , 125 05 ,125 06 ,125 07	125 02 ,125 03 ,125 04 , 125 08

ご注意

- リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、メーカー設定をしても正しく動作しない場合があります。
このときはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態にもどしてください。
- 本機に記憶済みのDVD機器のリモコンコードは、主に以下のものです。
 - ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
 お使いの機器の本体側のリモコンコードを上記以外に設定していると、本機では操作できないことがあります。
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。


設定番号:


機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定する


ビデオ選択ボタンにHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するなど、機器選択ボタンの表示と異なる機器を設定することができます。

• ただし、テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定することはできません。


例：ビデオ選択ボタンにパナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーを設定するとき


①  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

②  **機器を登録したいボタンを押す**
「ピッ!」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

③  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例：パナソニック(松下)のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー(11502)のときは、1、1、5、10、2の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ!」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、12～24ページの、各機器の設定番号表で確認してください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

④  **決定ボタンを押す**
「ピー!」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

⑤  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

⑥ **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**
26～50ページの、各機器の操作の説明をご覧ください。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。
同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で各機器の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。(「記憶させる」P51)

テレビの操作

デジタルチューナー内蔵テレビでデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P29)もご覧ください。


操作の前に



テレビ選択ボタンを押します。

- あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。

テレビの基本操作

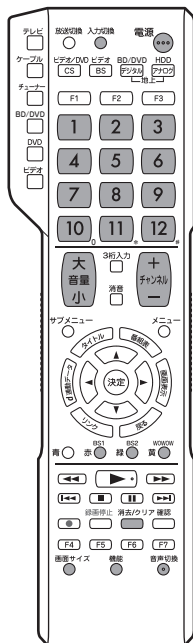

基本的な使いかたは、ご使用のテレビの付属リモコンと同じです。

- イラストはRM-A815のもので、RM-A615でも、同じ名前のボタンは同じはたらきをします。

お知らせ

- 機器選択ボタンでえらんだ機器にかかわらず、入力切換、画面サイズ、音量大、音量小、消音ボタンは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。
- アナログテレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 一部のBSアナログテレビの場合、音声切換ボタンは地上アナログ放送用となります。
- 地上アナログ放送は2011年に放送を終了することが予定されています。


テレビの入力を切替える

入力切換



入力切換ボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに、入力が切替わります。

例:



上の手順で入力が切替わらないときは、**機能ボタン**を押しながら、入力切換ボタンをくりかえし押します。

RM-A815 RM-A615



押したまま

入力切換



- テレビ放送に戻すときは、**入力切換ボタン**だけを押してください。

お知らせ

- 上記のどちらの方法でも入力が切替わらないときは、別の設定番号でテレビのメーカー設定をやりなおしてください。〔テレビのメーカー設定〕P12)

画面サイズを切替える

RM-A815

画面サイズ



RM-A615


画面サイズ



画面サイズボタンをくりかえし押す

ボタンを押すごとに、画面サイズが切替わります。

例:



上の手順で画面サイズが切替わらないときは、**機能ボタン**を押しながら、画面サイズボタンをくりかえし押します。

RM-A815 RM-A615



押したまま

RM-A815 RM-A615

画面サイズ



画面サイズ



オフタイマーを設定する

ご使用のテレビの付属リモコンにオフタイマーボタンまたはスリープボタンがあり、そのボタンだけでオフ時間が指定できる場合にのみ、オフタイマーを設定することができます。

消去/クリア



消去/クリアボタンをくりかえし押す
ボタンを押すごとに、オフ時間が切替わります。

アナログBS放送の選局

アナログテレビのメーカー設定をしたときのみ操作できます。

BS1 赤 ● BS2 緑 ● WOWOW 黄 ○



受信したい放送のボタンを押す

BS1: NHK衛星第一(BS7チャンネル)

BS2: NHK衛星第二(BS11チャンネル)

WOWOW: WOWOW(BS5チャンネル)

上の手順で選局できないときは、次のA、B、Cのいずれかの方法で選局してください。

A 機能ボタンを押したまま、数字ボタンを押す

RM-A815



数字ボタンの5:
WOWOW(BS5チャンネル)

押したまま

数字ボタンの7:
NHK衛星第一
(BS7チャンネル)

RM-A615



数字ボタンの11:
NHK衛星第二
(BS11チャンネル)

B 機能ボタンを押したまま、チャンネル+、-ボタンをくりかえし押す

RM-A815



押したまま



RM-A615



受信したい放送が表示されるまでくりかえし押します。

C チャンネル+、-ボタンをくりかえし押す



受信したい放送が表示されるまでくりかえし押します。

お知らせ

- アナログBS放送は2011年までに放送を終了することが予定されています。

デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作

操作の前に

機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。

RM-A815をお使いのかた

RM-A615をお使いのかた

デジタルテレビ

を操作するとき



デジタルテレビ

を操作するとき



デジタルチューナー

を操作するとき



**ケーブルテレビデジタルSTB
(セットトップボックス)**

を操作するとき




**ケーブルテレビ
デジタルSTB
(セットトップボックス)**

を操作するとき



デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビデジタルSTB (セットトップボックス)の基本操作

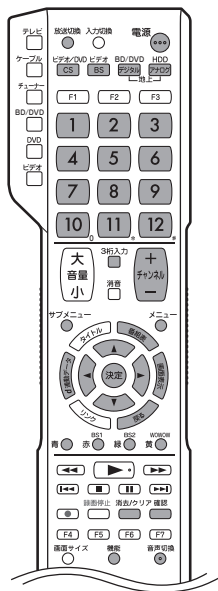

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同じです。

- イラストはRM-A815のもので、RM-A615でも、同じ名前のボタンは同じはたらきをします。
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「デジタルテレビ・チューナーのボタン機能対応表」(P33)と「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P47)をご覧ください。

放送切換えと選局

放送の切換えと選局には、次の3つの方法があります。

- ダイレクト選局(下記をご覧ください。)
- チャンネル順選局(31ページをご覧ください。)
- 3けた入力(10キーまたは番号入力)選局(32ページをご覧ください。)

ダイレクト選局

ご使用の機器によって操作方法が異なります。

次の[A]、[B]、[C]のいずれかの方法でお使いください。

例: 数字ボタンの**4ボタン**に割り当てられた番組をえらぶとき

操作方法[A]



数字ボタン
を押して
選局する

放送選択ボタン(CS、BS、地上デジタル、地上アナログ)のいずれかを押し、放送を切換える

- 一部の放送選択のみ数字ボタンのダイレクト選局ができない場合は、別の設定番号でテレビのメーカー設定をやりなおしてください。(12、13ページ)

操作方法[B]

サンヨー、パイオニア、日立のデジタルチューナー内蔵テレビ
(一部機種のみ)の場合

●デジタル放送を見るとき

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切換える



数字ボタン
を押して
選局する

または

放送切換



放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切換える



機能

(例: RM-A815)

押したまま



数字ボタン
を押して
選局する

●地上アナログ放送を見るとき



地上アナログボタンを押して放送を切換える



数字ボタン
を押して
選局する

ダイレクト選局(つづき)

操作方法C

放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える機種の場合



デジタル放送を見るときのみ、機能ボタンを押したまま数字ボタンを押して選局する機種の場合



チャンネル順選局

ご使用の機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A




CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタン、地上アナログボタンのいずれかを押して放送を切替える



チャンネル+/-ボタンを押してチャンネルを順に切替える

操作方法B

放送切換ボタンをくりかえし押しして放送を切替える機種の場合

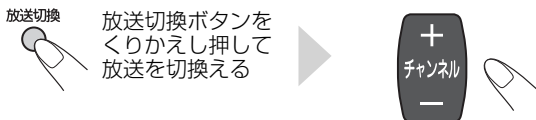

チャンネル+/-ボタンを押してチャンネルを順に切替える

お知らせ

- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押ししてBSまたはCSに切替えてからチャンネル+、-ボタンで操作するものもあります。


3けた入力(10キー入力または番号入力)選局 ※デジタル放送のみ

ご使用の機器によって操作方法が異なります。
次のA、Bのいずれかの方法でお使いください。

操作方法A

ビデオ/DVD ビデオ BD/DVD HDD
CS BS デジタル アナログ
「地上」



または  放送切換ボタンを
くりかえし押し
てデジタル放送に
切替える

CSボタン、BSボタン、地上デジ
タルボタンのいずれかを押し
てデジタル放送に切替える



数字ボタンを押して3けたの
チャンネル番号を入力する

3桁入力


3桁入力ボタン
を押す

操作方法B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、松下のデジタルチューナー
内蔵テレビ(一部機種)の場合

ビデオ/DVD ビデオ BD/DVD HDD
CS BS デジタル アナログ
「地上」



または  放送切換ボタンを
くりかえし押し
てデジタル放送に
切替える

CSボタン、BSボタン、地上
デジタルボタン、のいずれかを
押ししてデジタル放送に切替える

3桁入力

3桁入力ボタン
を押す (例:RM-A815)

機能

押し
した
まま



数字ボタンを押して3けたの
チャンネル番号を入力する

お知らせ

- 東芝のBS(・110度CS)デジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)には、3桁入力ボタンを1回または2回押してBSまたはCSに切替えてから3けたのチャンネル番号を入力するものもあります。
- サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切替」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBSボタンを押してください。
- 一部のデジタルテレビでは、ダイレクト選局と3けた選局をあらかじめメニューでえらんでから使用するものもあります。
- 東芝またはビクターの一部機種をご使用の場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

デジタルテレビ・チューナーのボタン機能対応表

- ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、47ページをご覧ください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機 ボタン名	メーカー	ビクター	サンヨー	シャープ、 パイオニア
CS		CSまたはCS(1/2)または[HDMI-1]	CSまたはCS(1/2)	CS(1/2)
BS		BSまたは[HDMI-2]	BS	BS
地上デジタル		地上デジタルまたは[COMP.]	地上(デジタル)	地上Dまたは地上デジタル
地上アナログ		地上アナログまたは[ASPECT]	TV(地上アナログ)	地上Aまたは地上アナログ
放送切換		放送切換またはBS/地上波	BS/CS1/CS2	放送切換または衛星切換
①～⑨		1～9	1～9	1～9
⑩		10/0または10/*または[C]	10/0	10/0
⑪		11/*または11/0または[N]	11	11/*
⑫		12/#/選局または[D]	12	12/#
3桁入力		番号入力または[HIDE]	番号入力または10キー入力	3桁入力またはBS/CS数字選局
チャンネル+、-		チャンネル+、-または[BRIGHT+、-]	チャンネル+、-	選局+、-またはチャンネル+、-
サブメニュー		(TV)メニューまたは[TEST]	便利機能	(BS/CS)メニューまたは番組ナビ
メニュー		ホームメニューまたは番組ナビまたは[MENU]	メニュー	(ホームまたはテレビ)メニュー
タイトル		-	HDD録画リスト	リスト
番組表		番組表	番組表または番組ガイド	番組表
d運動データ		データ放送	データ	データ連動
画面表示		画面表示または[INFO]	画面表示	画面表示または表示切
リンク		-	-	機能選択/HDMI切換またはHDMIコントロール
▲、▼、◀、▶、 決定、戻る		↑、↓、←、→、 決定[ENTER]、 戻る[EXIT]	↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄 消去/クリア		青、赤、緑、黄 オフタイマー	青、赤、緑、黄 オフタイマー	青、赤、緑、黄 オフタイマーまたはスリープ
確認		予約確認	確認	デジタル登録または確認/登録
音声切換		音声切換	音声切換	音声(切換)
機能+CS		CS1/CS2または[VIDEO]	CS1/CS2	-
機能+地上アナログ		[S-VIDEO]	-	CATV
機能+①～⑨		-	1～9またはDS1～9	1～9またはDS1～9
機能+⑩		-	10/0またはDS10	10/0またはDS10
機能+⑪		-	11またはDS11	11またはDS11
機能+⑫		-	12またはDS12	12またはDS12
機能+3桁入力		-	10キー入力またはBSまたはお好み	お好み(登録)または#
機能+チャンネル+		-	-	信号切換
機能+サブメニュー		便利機能	デジタルメニューまたはBS/CSメニュー	便利機能
機能+メニュー		BSメニュー	-	BS/CSメニュー
機能+番組表		番組ナビ	何みる	裏番組または番組サーチ
機能+▲、▼、◀、▶		-	-	↑、↓、←、→
機能+決定		-	-	決定
機能+戻る		オンエアまたは元の画面	取消	終了または元の画面
機能+青、赤		-	-	青、赤
機能+黄、緑		日付+、-	-	黄、緑
機能+確認		リモコンガイド	-	-

※ビクターのD-ILAプロジェクターの電源OFFは、「放送切換」ボタンを押してください。

[]内の表記は、ビクターのD-ILAプロジェクターの場合です。

デジタルテレビ・チューナーのボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

メーカー 本機 ボタン名	ソニー	東芝	パナソニック(松下)、 日立、三菱、サンヨー
CS	CS	CS	CS(1/2)
BS	BS	BS	BS
地上デジタル	地上デジタルまたは地上D	地上D	地上デジタル
地上アナログ	地上アナログまたは地上	地上A	地上アナログ
放送切換	—	放送切換	放送切換またはBS/CS1/CS2
①～⑨	1～9	1～9	1～9
⑩	10/0	10/*または10/0	10/0
⑪	11/枝番	11/0または11/*	11/*
⑫	12/選局	12/#	12/#
3桁入力	10キーまたはBSテンキー入力	3桁番号入力またはBS…(CS…)	(チャンネル)番号入力
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	オプションまたはツール	クイックまたはFaceネット	サブメニューまたは便利(機能)
メニュー	ホームメニューまたはホーム	(ホーム)メニュー	メニューまたは番組ナビ
タイトル	番組検索	HDD録画リスト	操作一覧または番組ナビまたは録画番組
番組表	番組表	番組表	番組表
d連動データ	連動データ	d(データ)	(連動)データ
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
リンク	見る	レグザリンク	ピエラリンク(パナソニック) またはHDMI操作(三菱)
▲、▼、◀、▶、 決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る	↑、↓、←、→、決定、 戻る	↑、↓、←、→、決定、戻る
青、赤、緑、黄 消去/クリア	青、赤、緑、黄 オフタイマー	青、赤、緑、黄 オフタイマー	青、赤、緑、黄 オフタイマー
確認	予約するまたは予約一覧	予約機能	予約
音声切換	音声切換または二重音声	音多切換	音声切換
機能+CS	—	—	—
機能+地上アナログ	—	—	HDD/DVD切換(日立)
機能+①～⑨	1～9	1～9またはDS1～9	—
機能+⑩	10/0	0またはDS10	—
機能+⑪	11	*またはDS11	—
機能+⑫	12/選局	#またはDS12	—
機能+3桁入力	好み選局またはMYプラス	お気に入り	お好みまたはマイCH または簡単選局
機能+チャンネル+	—	—	映像切換
機能+サブメニュー	—	クイック	サブメニューまたは便利または 機器操作
機能+メニュー	—	—	ガイドまたはメニュー
機能+番組表	他CHリストまたはMYプラス	裏番組またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+▲、▼、◀、▶	—	ページ↑、↓、←、→	—
機能+決定	—	—	決定
機能+戻る	—	終了	元の画面
機能+黄、緑	—	—	ページ+、-または翌日、前日
機能+一時停止	—	—	番組キープ(パナソニック)
機能+確認	—	—	機器ナビ

お知らせ

- サンヨー、シャープ、ソニー、東芝、日立のデジタルテレビの一部機種では、HDMIリンク用の「再生、早送り、早戻し、一時停止、停止、録画、録画停止、スキップ+、-」の操作に対応します。
- 三菱のデジタルテレビ(一部機種)では、録画ボタンは「一発録画」に対応します。
- リンクボタンは、HDMIリンク対応デジタルテレビとレコーダー(一部機種)とのHDMI設定が事前に完了しているときに動作します。

DVD・ブルーレイ・HD DVDの操作

操作の前に


機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。


RM-A815をお使いのかた



RM-A615をお使いのかた



DVD・ブルーレイ・HD DVDの基本操作

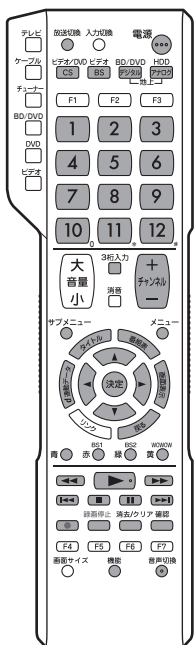

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同じです。

- イラストはRM-A815のもので、RM-A615でも、同じ名前前のボタンは同じはたらきをします。
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。「DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表」(P38)をご覧ください。

お知らせ

- DVDプレーヤー、DVDレコーダー、HDD内蔵DVDなどでは、数字ボタンを使ったダイレクト選曲、チャンネル選局、再生操作ができない場合があります。
- ビデオCDのプレイバックコントロール再生には対応していません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生には対応していません。
- DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- プログラム再生などの特殊な再生には対応していません。

複合機のメディアを切換える

HDD内蔵DVDなど、複合機を使用する場合は、操作したいメディアに切換えます。



操作したいメディアの メディア選択ボタンを押す



ビデオ/DVD: 押すたびにHDDとビデオとDVD(またはBD)の操作を切換えます。(ビクター、パイオニア、パナソニックの一部機種の場合)

ビデオ: ビデオを操作するとき押します。

BD/DVD: ブルーレイ、DVD、HD DVDを操作するとき押します。

HDD: HDDを操作するとき押します。

放送切換ボタンを押して、次のように操作できる機種もあります。

放送切換



ビクター、シャープ、東芝、日立、松下の場合:
地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダーの放送を切換えます。

ソニー、パイオニア、日立のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合:
押すたびにHDDとDVDの操作を切換えます。

お知らせ

- ビデオ/DVDボタンは、東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、W録ボタンになります。

タイトルリストを表示させる

DVDレコーダーの一部機種をご使用の場合、録画したタイトルの一覧を表示させることができます。



タイトルボタンを押す

録画したタイトルの一覧が表示されます。

録画したタイトルの一覧を表示させたあとは、▲、▼、◀、▶ボタンで項目をえらんだり、決定ボタンで再生をはじめたりします。

(ご使用の機器によって操作の方法が異なります。くわしくは、「DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表」(P38)をご覧ください。)

録画する(操作例)

録画するときは、次のような手順で操作します。

1 テレビの電源を入れる

①テレビ選択ボタンを押す



②電源ボタンを押す



2 DVD(DVD複合機)の電源を入れる

①BD/DVD選択ボタンを押す



②電源ボタンを押す



3

入力切換




テレビの入力を切換えてDVD
(DVD複合機)の映像をえらぶ

(くりかえし押す)

4

録画するメディアをえらぶ(DVD複合機の場合)

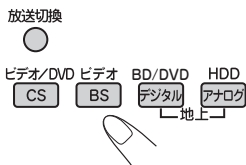

メディアのえらびかたは「複合機のメディアを切換える」(P36)をご覧ください。

• DVD単体機の場合は、この操作は必要ありません。

5



録画するチャンネルをえらぶ

• 外部入力の場合は、チャンネル+、-ボタンをくりかえし押すか、機能ボタンを押したままチャンネル-ボタンをくりかえし押します。

6



録画をはじめる

録画を停止するには



■(停止)ボタンを押します

• ■(停止)ボタンを押しても録画が止まらないときは、録画停止ボタンを押します。

DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	CSまたはBD	CS
ビデオ	VHSまたはDV	ビデオまたはBS	ビデオまたはBS
BD/DVD	DVD	BD/DVDまたは地上デジタル	DVDまたは地上デジタル
HDD	HDD	HDDまたは地上アナログ	HDDまたは地上アナログ
放送切換	放送切換または 地上A/D/BS/CS	地上A/D/BS/CS	放送切換またはHDD/DVD またはHDD/DISC
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	⑩	0または0/10	0または0/10
⑪	0	⑪または11/クリア	11またはサーチモード
⑫	+10	⑫	サーチモードまたは12/確定
3桁入力	3桁入力	3桁入力または ダイレクトまたはメモリ	10キー
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	機能または スタートメニュー	スタートメニューまたは 編集	オプションまたは システムメニューまたは編集
メニュー	DVDメニューまたは グループ	DVDメニューまたは グループまたは ポップアップメニュー	(ポップアップ)メニュー
タイトル	再生ナビまたは プログラムナビ	録画リスト/トップメニュー またはディスクナビ	ホームまたは タイトルリストまたは ビジュアルメニュー またはトップメニュー
番組表	Gガイド/番組表	番組表またはGガイド	番組表またはGガイド
d連動データ	d連動データ	データ連動	連動データ
画面表示	画面表示またはホーム	画面表示またはディスク情報 または情報表示	画面表示
リンク	-	-	見る
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターンまたは×
青	青	青またはトップメニュー または音声	青またはF1
赤	赤	赤またはスキップまたは字幕	赤またはF2
緑	緑または拡大/縮小	緑またはスキップ+または アングル	緑またはF3
黄	黄	黄またはDVDメニュー またはプレイモード	黄またはF4
消去/クリア	取消しまたはクリアまたは タイトル消去	タイトル消去または 消去/取消または黄またはクリア	タイトル消去または 削除/クリアまたは取消
確認	画面予約または予約ナビ	予約リストまたは予約確認 または予約/Gコード	予約確認または予約リスト またはツールまたは予約する
音声切換	音声(切換)	音声(切換)	音声(切換)

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはDVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできますが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

メーカー 本機 ボタン名	東芝	パイオニア	日立
ビデオ/DVD	ビデオ/DVDまたは TS/VR	CS1/2または HDD/DVD/ビデオ	CS
ビデオ	VHSまたはVTR	BSまたはVHS	BSまたはVHS
BD/DVD	DVDまたはHD DVD	地上デジタルまたはDVD	地上デジタルまたはDVD
HDD	HDD	地上アナログまたはHDD	地上アナログまたはHDD
放送切換	放送切換	HDD/DVD/VHS または放送/入力切換	HDD/DVD切換 または放送切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	0または+10または10	0	⑩/0
⑪	+10または0または⑪	+10または⑪	⑪/取消または+10
⑫	Tまたはサーチまたは12	サーチまたはCHP/TIME または12/クリア/消去	⑫/ズームまたはサーチ
3桁入力	CH番号入力またはカーソル	3桁入力	番号入力
チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -
サブメニュー	クイックメニュー	ホームメニュー または設定	機能またはディスクメニュー またはべんり またはメインメニュー
メニュー	メニュー	メニューまたは ポップアップメニュー	べんりまたはDVDメニュー またはメニュー/リスト
タイトル	見るナビ	トップメニュー/ディ スクナビ	トップメニュー/ 再生リスト/ディス クナビゲーション または録画番組
番組表	番組ナビ	番組表	番組表
d連動データ	データ	データ連動	連動データ
画面表示	表示または表示切換	画面表示	画面表示
リンク	-	-	-
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
青	青またはA	青/A/音声	青/DVDメニュー または録再ナビ
赤	赤またはB	赤/B/字幕	赤/トップメニュー またはセットアップ
緑	緑またはC	緑/C/アングル	緑/アングルまたは音声切換
黄	黄またはD	黄/D/プレイモード	黄/字幕またはクリア/リセット
消去/クリア	修正/削除/全削除	⑫/消去/クリア/取消し	クリア
確認	録るナビまたはタイマー確認	予約確認	録画予約または予約一覧
音声切換	音声/音多	音声	音声切換/緑

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。

DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	フナイ	三菱	アイワ	パナソニック (松下)
ビデオ/DVD	-	CSまたは レコーダー選択	-	HDD/DVD/SD/ VHS/BD切替
ビデオ	VHS	BSまたはVHS	-	VHS
BD/DVD	DVD	地上DまたはDVD	-	DVDまたは BD/SD/VHS
HDD	HDD	地上A/外部または HDD	-	HDD
放送切替	アナログ/地デジ/ BS/CS	VHS/HDD/DVD または放送/入力「<」	-	放送/入力または 地上アナログ/BS/ CS/地上デジタル
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	⑩/0	⑩/0	0	⑩/0
⑪	⑪またはG/+10	⑪/取消し/クリア	+10	⑪/取消し
⑫	⑫またはサーチ	⑫またはG≥10 または+10	サーチ	⑫
3桁入力	3桁入力	3桁入力	-	番号入力
チャンネル+,-	チャンネル+,-	チャンネル+,-	-	チャンネル+,-
サブメニュー	機能/セットアップ	メニュー/ナビまたは 機能またはセットアップ または編集	-	サブメニュー/ DVDメニュー または機能選択
メニュー	メニュー/リスト	メニュー またはリスト	ディスクメニュー	機能選択または 操作一覧
タイトル	トップメニュー/ 再生リスト またはセットアップ	トップメニュー/ 再生リスト または番組一覧	トップメニュー/ タイトル	再生ナビまたは トップメニュー/ プログラムナビ
番組表	番組表またはGガイド	番組表	-	番組表/Gガイド
d連動データ	連動データ	データ	-	データ
画面表示	画面表示/表示	画面表示	画面表示	画面表示または 画面設定または機能選択 または表示切替
リンク	-	-	-	-
▲、▼、◀、▶、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン	リターン	戻るまたは リターン
青	青/録再ナビ	青/録再ナビまたは A-Bまたは音声 またはチョット戻し	-	青または A/自動録画または A/HDD/DVD消去
赤	赤/セットアップ	赤/セットアップ または字幕または 30秒スキップ	-	赤/表示切替または B/ダビング
緑	緑/音声切替または 拡大/縮小	緑/音声切替 またはリピート またはアングル	-	緑/チャプターまたは C/チャプターまたは C/表示切替
黄	黄/クリア	黄/クリアまたは プレイモードまたは DVDメニュー	-	黄/消去または D/表示切替または D/チャプター
消去/クリア	クリア	消去/クリアまたは 削除または12	-	消去または リセット
確認	予約または 録画予約	画面予約/ Gコード予約	-	予約確認
音声切替	音声切替	音声切替または緑	音声	音声または音声切替

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、消去/クリア、サブメニューボタンはDVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+ビデオ/DVD	CS1/2	—	—	モードまたはA	—
機能+ビデオ	BS	—	—	—	—
機能+BD/DVD	地上D	—	—	—	—
機能+HDD	地上A/外部	—	—	—	—
機能+放送切換	—	地上A/BS/CS1/ CS2/地上D	HDD/DVD	HDD/DVD/ VTR	VHS/HDD/ DVD
機能+⑩	10/取消し	—	—	—	—
機能+⑪	0/11/入力切換	—	—	—	—
機能+⑫	12	—	VHS予約録画 入/切	—	—
機能+3桁入力	サーチ	ダイレクト	—	タイマー入/切 または入力切換	入力切換
機能+チャンネル+	プレイリスト	プレイリスト	オリジナル/ プレイリスト	TV/BS	プレイリスト
機能+チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+サブメニュー	編集	編集または終了	編集またはソール	終了	編集
機能+メニュー	終了または設定	—	ソールまたは 再生設定	スタートメニュー/ 簡単ナビ	—
機能+タイトル	トップメニュー	リスト/ トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー	ディスクナビ
機能+番組表	画面表示/ ホーム	番組表	番組表または Gガイド	番組表	—
機能+d連動データ	—	—	—	—	—
機能+画面表示	画面表示/ 表示切換	画面表示	再生設定	—	—
機能+リンク	—	HDMI切換	—	—	—
機能+▲	—	—	↑	> 値変更	—
機能+▼	—	—	↓	< 値変更	—
機能+▶	—	—	次ページまたは→	次	コマ送り
機能+◀	—	—	前ページまたは←	前	コマ戻し
機能+決定	—	—	○(決定)またはF4	—	—
機能+戻る	オンエア	—	リターンまたは 終了またはF3	リターン	—
機能+青	—	—	F1/番組説明	青/トップメニュー	—
機能+赤	—	—	F2/番組検索	赤/メニュー	—
機能+緑	—	—	F3/前ページ	緑/PinP	—
機能+黄	—	—	F4/次ページ または 消去実行/終了	黄/ズーム	—
機能+消去/クリア	キャンセル またはクリア/11 または取消し/10	消去/取消し またはクリア/11/ リセットまたは黄	取消し/消去/ クリア	取消しまたは クリアまたは メディア	消去/クリア または字幕OFF
機能+確認	VHSタイマー または予約入/切	予約入/切または VHS予約入/切	予約確認/ 予約リスト	タイマー 入/切	VHS予約 入/切
機能+早送り	—	—	—	早送り	スロー/早送り
機能+早戻し	—	—	—	早戻し	早戻し/スロー

DVD・ブルーレイ・HD DVDのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)(つづき)

メーカー 本機 ボタン名	日立	フナイ	三菱	パナソニック (松下)	アイワ
機能+ビデオ/DVD	レコーダー 切換	-	レコーダー 切換	レコーダー 切換	-
機能+ビデオ	-	-	-	-	-
機能+BD/DVD	-	-	-	-	-
機能+HDD	入力切換/ 地上アナログ	-	-	HDD/DVD/ VHS/BD	-
機能+放送切換	放送切換	-	HDD/DVD/ VHS/SD	放送/入力	-
機能+⑩	-	-	-	-	-
機能+⑪	-	G/+10	-	-	-
機能+⑫	-	サーチ	-	-	-
機能+3桁入力	サーチモード またはマイCH	-	-	-	-
機能+チャンネル+	-	-	-	プレイリスト	-
機能+チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+サブメニュー	機能メニュー	-	簡単メニュー	-	-
機能+メニュー	見る/ワケ録	-	-	-	-
機能+タイトル	トップメニュー または プログラムナビ	トップメニュー	トップメニュー または ディスクナビ	プログラムナビ	-
機能+番組表	機能メニュー またはナビ選局	-	-	-	-
機能+d連動データ	-	-	-	-	-
機能+画面表示	-	-	-	-	-
機能+リンク	-	-	-	-	-
機能+▲	ページめくり↑	-	-	-	-
機能+▼	ページめくり↓	-	-	-	-
機能+▶	→	-	-	-	-
機能+◀	←	-	-	-	-
機能+決定	-	-	-	-	-
機能+戻る	元の画面または 戻る	-	-	-	-
機能+青	-	-	-	青/コマ戻し	-
機能+赤	-	-	-	赤/コマ送り	-
機能+緑	-	-	-	緑/ 30秒スキップ	-
機能+黄	-	-	-	黄/ タイムワープ	-
機能+消去/クリア	ゴミ箱または 取消しまたは 黄/クリア	黄/クリア/ リセット	黄/クリア/ リセット	11/取消し またはリセット	クリアまたは 取消し
機能+確認	-	-	予約確認	タイマー切/入	-
機能+早送り	-	-	拡大/コマ送り	-	早送り
機能+早戻し	-	-	コマ送り/縮小	-	早戻し

ビデオの操作

HDD内蔵ビデオ一体型DVDを操作する場合は「DVD・ブルーレイ・HD DVDの操作」(P35)をご覧ください。


操作の前に



ビデオ選択ボタンを押します。

- あらかじめビデオのメーカー設定を行なってください。

ビデオの基本操作

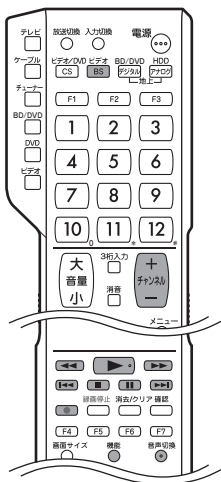

基本的な使いかたは、ご使用のビデオの付属リモコンと同じです。

- イラストはRM-A815のもので、RM-A615でも、同じ名前のボタンは同じはたらきをします。

お知らせ

- HDD内蔵ビデオの操作には対応していません。
- ビデオのダイレクト選局には対応していません。
- ビデオのメニュー操作とカーソル操作には対応していません。

入力を切替える

機能ボタンを押したまま、チャンネルボタンを押す

RM-A815 RM-A615



押したまま



- 機能ボタンを押さずにチャンネル+、-ボタンをくりかえし押しして入力を切替える機器もあります。

BSと地上波を切換える



BSボタンを押す

ボタンを押すごとに、「地上波」と「BS」が切替わります。

- チャンネル+、-ボタンをくりかえし押して放送を切換える機器もあります。

選局する



チャンネル+、-ボタンを押す

チャンネルが順に切替わります。

音声を切換える

RM-A815




RM-A615



音声切換ボタンを押す

押すごとに音声が切替わります。
例:



ダブルデッキの操作


DV、VHS、8mmのダブルビデオデッキの操作を切替えます。
(ビクター、ソニーの一部機種のみ)

機能ボタンを押したまま、▶(再生)ボタンを押す

RM-A815



RM-A815



RM-A615



RM-A615



押したまま

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「デジタルテレビ・チューナー・ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作」(P29)をご覧ください。

操作の前に

機器選択ボタンを押して、操作する機器をえらびます。

- あらかじめ各機器のメーカー設定を行なってください。

RM-A815をお使いのかた

デジタルCSチューナー(スカパー!)

を操作するとき



ケーブルテレビホームターミナル

を操作するとき




RM-A615をお使いのかた

デジタルCSチューナー(スカパー!)、ケーブルテレビホームターミナル

のいずれかを操作するとき



デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

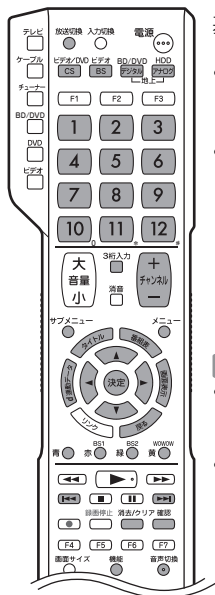

基本的な使いかたは、ご使用の機器の付属リモコンと同じです。

- イラストはRM-A815のもので、RM-A615でも、同じ名前前のボタンは同じはたらきをします。
- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表」(P49)または「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表」(P47)をご覧ください。

お知らせ

- ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切換える

衛星の切換えが必要なデジタルCSチューナー（スカパー!）をご使用の場合、衛星を切換えます。

放送切換



放送切換ボタンを押す

ボタンを押すごとに、衛星が切換わります。

例:

JSkyB ←→ PerfecTV

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局



数字ボタンを押して3けたのチャンネル番号を入力する

例:

CS200チャンネルをえらぶとき:
2、10、10の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。
- 3桁入力ボタンを押してお好み選局ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局



数字ボタンを押してチャンネル番号を入力する

例:

32チャンネルをえらぶとき:
3、2の順で押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルと デジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電気、 Bn•mux
CS	-	-	-	BS/CS
BS	-	-	-	BS/CS
地上デジタル	-	-	-	地上デジタル
地上アナログ	-	-	-	CATV
放送切換	-	-	-	放送サービス切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	0	0	0	10/0
⑪	-	-	-	11/*
⑫	-	-	-	12/#
3桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、 -	チャンネル+、-
メニュー	-	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
タイトル	-	-	-	CH一覧
番組表	-	-	-	番組表またはガイド
d連動データ	-	-	-	d
画面表示	時計表示	表示	CH表示または 画面表示	表示コールまたはCH 表示または時計
▲、▼	-	↑、↓	-	↑、↓
◀、▶	-	←、→	……、確認	←、→または……、 選択または設定
決定	確認	確認または登録	メモリー	決定または[O]または確認
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
青、赤、緑、黄	-	-	-	青、赤、緑、黄
消去/クリア	-	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認または 確認/登録
音声切換	主/副	音多切換	主/副	音声切換または主副
スキップ-、+	-	-	-	ページ←、→
機能+3桁入力	-	-	お好み設定	お好み
機能+チャンネル+	-	-	-	映像切換
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	-	-	-	ジャンル検索
機能+▲、▼、◀、▶	-	-	-	ページ↑、↓、←、→
機能+決定	実行	-	-	-
機能+戻る	-	-	テレビ	終了
機能+確認	予約	タイマー	タイマー	-

ケーブルテレビホームターミナルと デジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

本機 ボタン名	メーカー	日立、住友電気	パナソニック(松下)、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ、 マスプロ
CS		—	CATV	CATV
BS		—	BS	BS
地上デジタル		—	地上(デジタル)	地上デジタル
地上アナログ		—	CATV	CATV
放送切換		解約	放送切換	放送切換
①～⑨		①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩		0	10/0	0
⑪		—	11/*	11
⑫		—	12/#	12
3桁入力		呼出または照会	チャンネル番号入力または お好みCHまたはメモリー	#またはお好みまたは CHリスト
チャンネル+、-		チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-
サブメニュー		—	便利機能	機能または設定
メニュー		—	メニューまたは番組ナビ	☰またはメニュー またはナビ
タイトル		—	再生ナビ	CH一覧または プレイリスト
番組表		—	番組表	番組表または番組ガイド
d連動データ		—	d	d
画面表示		画面表示	画面表示または表示コール	表示コール
▲、▼		—	↑、↓	↑、↓
◀、▶		—	←、→	←、→または……、→
決定		登録または確認	決定	選択または決定
戻る		取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
青、赤、緑、黄		—	青、赤、緑、黄	青、赤、緑、黄
消去/クリア		—	—	オフタイマー
確認		有料	有料確認	有料確認
音声切換		二重音声	音声切換	音声切換または主副
機能+3桁入力		記憶	お好み	簡単選局またはお好み
機能+チャンネル+		—	映像切換	映像切換
機能+チャンネル-		契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+メニュー		—	機器ナビ	—
機能+番組表		—	裏番組	—
機能+戻る		—	元の画面	—

お知らせ

- パナソニック(松下)、HUMAXのデジタルSTBの一部機種の場合、内蔵HDDの「再生、早送り、早戻し、録画、停止、一時停止」の操作にも対応します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- この対応表にボタン名が記載されていても、本体付属リモコンにそのボタンがない場合には操作できません。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

メーカー 本機 ボタン名	ビクター	シャープ	ソニー、 ビクター、 アイワ	東芝
放送切換	衛星切換	衛星切換	衛星切換または 衛星A-B	衛星選択または ネットワーク
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	0	0	0	0
⑪	*	-	*	訂正/*
⑫	選局	-	#/選局	#
3桁入力	お好み/ベスト	マイプログラム	好み一覧または 好みCH	お好みCH
チャンネル+、-	チャンネル+、-	選局+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	EZ	-	EZパネル	クイック
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
タイトル	番組ガイドまたは CH一覧	契約一覧	番組ガイド	-
番組表	番組表	ガイド	週間番組	週間番組
d連動データ	データ	-	データ	-
画面表示	画面表示	表示切	画面表示	表示
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	もとへ	戻る(取消)
スキップ +、-	ページ+、-	ページ+、-	-	-
確認	予約一覧	予約確認	予約一覧	-
音声切換	音声切換	音声切換	二重音声または 音声切換	音多切換
機能+ 放送切換	JSkyB・PerfecTV	-	JSkyB・PerfecTV	-
機能+ チャンネル+	信号切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+ 3桁入力	お好み登録	お好み登録	登録	-
機能+番組表	他の番組	-	現在番組	現在番組または 番組ガイド
機能+戻る	-	-	-	通常画面
機能+ スキップ+、-	ページ+、-	-	-	-

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表(つづき)

- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコンのボタン名が異なります。お使いの機器と同じまたは同等のボタン名が並んでいる列をご覧ください。

メーカー 本機 ボタン名	松下、 ビクター	アイワ	HUMAX
放送切換	衛星切換	衛星A-B	衛星切換
①～⑨	①～⑨	①～⑨	①～⑨
⑩	0	10/0	0
⑪	—	11	前CH/*
⑫	#	12/選局	選局/#
3桁入力	#	お好みCH+	CHリスト
チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-	チャンネル+、-
サブメニュー	サブメニュー	TVメニュー またはEZ	—
メニュー	メニュー	(CS)メニュー	メニュー
タイトル	CH一覧	番組ガイド	—
番組表	番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
▲、▼、◀、▶、 決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定	↑、↓、←、→、決定
戻る	戻る	戻る	戻る/取消
スキップ +、-	ページ+、-	—	次頁、前頁
確認	—	予約一覧	予約一覧
音声切換	—	音声切換	二重音声
機能+ 放送切換	—	放送切換	—
機能+ チャンネル+	映像切換	信号切換	信号切換
機能+ 3桁入力	—	好み設定	—
機能+番組表	裏番組	現在番組ガイド	現在番組
機能+ 画面表示	—	CS画面表示	—
機能+戻る	—	取消し	—

記憶させる


(赤外線方式のリモコンに限ります。)

本機にあらかじめ記憶されている設定以外の操作をしたいとき、またはお使いの機器がメーカー設定にないときは、お使いの機器の付属リモコンの信号を本機に記憶させて操作することができます。

- 機器選択ボタンで信号を記憶させる機器をえらび、えらんだ機器ごとに異なる信号を記憶させることができます。
- 各ボタンに記憶させられる信号は、機器選択ボタンでえらんだ機器ごとに1つです。
- 機能ボタンと機器選択ボタンには、記憶させることはできません。
- 記憶させるときは、お使いの機器の付属リモコンの乾電池を新しいものに交換してください。

例：機器選択ボタンでテレビをえらんでいるときの▶▶(早送り)ボタンに、付属リモコンのオフタイマーボタンを記憶させるとき

1




本機裏面の送信スイッチを「記憶」にする
「リィリィリィ…」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2



記憶させたい機器をえらぶ
「ピッ！」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

3




記憶させたいボタンを押す
「ピッ！」と音が鳴り、記憶待機状態(無音状態)になります。

- RM-A815には、記憶専用ボタン(F1～F7ボタン)があります。
- 何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめます。このときは手順②または③からやりなおしてください。
- 「ピピピ！」と音が鳴ったときは、そのボタンにすでに記憶された内容があることをお知らせしています。すでに記憶された内容を消して新しく記憶させたいときは、「記憶内容を消去する」(P55)をご覧ください。記憶内容を消去してからもう一度手順①から操作してください。

4


機器に付属のリモコンの送信部を本機の信号受信部に向けて、記憶させたい信号(付属リモコンのオフタイマー)のボタンを本機が「ピー！」と鳴るまで押し続ける

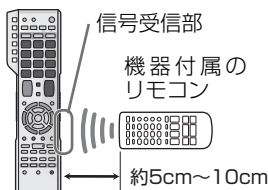

記憶が終わると、約2秒後に「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめます。

- 「ピピピピピ！」「ピーピーピー！」と音が鳴ったときは、記憶エラーです。「記憶がうまくできないときは」(P53)をご覧ください。

- 続けて同じ機器で別のボタンに記憶させたいときは、手順③から操作して、別のボタンをえらびます。
- 続けて別の機器で記憶させたいときは、手順②から操作して別の機器をえらび、手順③～④の操作を行います。

- 5  本機裏面の送信スイッチを「送信」にする
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止まります。

6 リモコンを操作して正しく動作するか確認する

ご注意

- 本機では、記憶したあとにメーカー設定を行なっても、記憶したボタンの内容が残ります。記憶した内容が不要なときは、記憶した内容を消去してください。「記憶内容を消去する」(P55)をご覧ください。
- 機器に付属のリモコンの送信部と本機の信号受信部の向きがずれていたり、不安定な場所に置いて記憶させた場合、ボタンタッチ音が鳴っても機器が動作しないことがあります。記憶させても機器が動作しないときは、記憶内容を消去してから、記憶しなおしてください。(「記憶内容を消去する」P55)
- 赤外線方式のリモコン信号であれば、AV機器以外のリモコン信号も記憶させることができます。
- 機器によっては、リモコンのボタンを押して、指を離れたときに信号が送信されるものがあります。
- RM-A815には記憶専用ボタン(F1～F7ボタン)があり、機器選択ボタンでえらんだ機器ごとに異なる信号を記憶させることができます。


ご注意

記憶機能により、電熱器具や冷暖房機器などの付属リモコンを記憶させると、その操作ができるようになるため、誤操作による事故・火災の原因とならないように幼児やペットの手の届かないところに置いてください。

上手な記憶のしかた

記憶させるときは、次の点に注意してください。

- 記憶させたいリモコンまたは本機の乾電池が消耗していると、記憶できなかつたり、または間違った信号が記憶される場合があります。記憶させるときは、記憶させたい機器の付属リモコンおよび本機に新しい乾電池をご使用ください。
- 本機と、記憶させたい機器の付属のリモコンの高さが違うと、記憶がうまくできなかつたり、間違った信号が記憶される場合があります。記憶させるときは、右の図のように、本機の信号受信部と記憶させたい機器の付属のリモコンの送信部の高さを合わせ、安定させた状態に置いて記憶させてください。
- エアコンや照明器具など送信出力の大きな機器の信号を記憶させるときは、10cm程度離して置いてください。

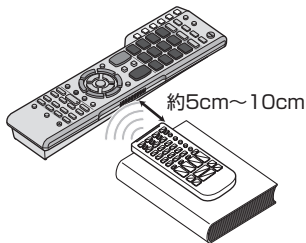

記憶がうまくできないときは

記憶がうまくできないときは、次のエラー音が鳴ります。

エラー音	原因	対策
ピピピピピ！ (記憶エラー)	本機の受信部と、記憶させたい付属リモコンの送信部の向きや距離が適切でない。	「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめたら、「記憶させる」(P51)の手順②から操作しなおしてください。
	機器選択ボタンを押していない。	
	不安定な状態で記憶させた。	安定させた状態で記憶させてください。「上手な記憶のしかた」(P52)をご覧ください。
	記憶させたい機器の付属のリモコンの乾電池が消耗している。	記憶させたい機器の付属のリモコンの乾電池を交換してから、再度記憶させてください。
ピピピ！	本機の乾電池が消耗している。	本機の乾電池を交換してから、再度記憶させてください。
	すでに記憶済みのボタンに記憶させようとした。	他のボタンに記憶するか、記憶内容を消去(P55)してから再度記憶させてください。
ピーピーピー！	本機の記憶容量がいっぱいです。 • RM-A815には最大372ボタン分、RM-A615には最大220ボタン分の記憶ができます。記憶するリモコン信号によっては、少なくなる場合があります。	不要な記憶内容を1、2個消去(P55)してから再度記憶させてください。それでも記憶できないときは、記憶内容を機器ごとにまとめて消去(P56)してから再度記憶させてください。

- エラー音が鳴らなくても、次のときは正しい信号を記憶できない場合があります。
 - 機器に付属のリモコンの乾電池が消耗していた
 - 不安定な状態で記憶させた
 - 記憶が終わる前に、機器に付属のリモコンのボタンから指をはなした正しい信号が記憶できなかったときは、「上手な記憶のしかた」(P52)をご覧ください。
- 周囲の照明の影響により、うまく記憶できない場合があります。(例)白熱灯など、オレンジ色の光がノイズとなり、うまく記憶ができない場合があります。
この場合は、その光源から離れた場所、または蛍光灯の下など、ノイズの影響を受けにくい場所で記憶操作を行なってください。
- 特殊な信号を使っている機器では、記憶しても正しく動作しません。詳しくは、54ページの「お知らせ」をご覧ください。

ビクターホームページの製品情報およびお問合せ・サポートにて、ボタンに記憶した内容を登録して印刷できる「リモコンボタンメモ」サービスを提供しております。ご利用には、ご利用申し込みが必要です。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>


お知らせ

- 以下のような機器をはじめ、特殊な信号を使っている機器では、記憶できません。または、記憶しても正しく動作しません。
 - － バルコ社製プロジェクターの2000、3000、5000、8000、9000シリーズ
 - － バルコ社製プロジェクターの1999年10月以前製造のV708MM
 - － 三菱社製プロジェクターのLVP-L10000、LVP-X100、LVP-X200、D2010
 - － エプソン社製プロジェクターのEB-G5100
 - － ケンウッド社製AVレシーバーのKR-V990D、KRF-V771D
 - － NEC社製AVサーバーのPK-AX10、AX20
 - － ソニー社製AVレシーバーのSTR-DE345、V535
 - AVアンプのTA-E9000ES、V55ES、V777ES
 - － Bang&Olufsen社製オーディオシステム
 - － 業務用機器のリモコン信号
 - － 300ビットを超えるリモコン信号
 - － 搬送波周波数が17kHz以下または70kHz以上

エアコンのリモコン信号の記憶について

エアコンのリモコン信号を記憶させるときは、次の点に注意してください。

- エアコンを停止させてから記憶させてください。
- 本機の信号受信部とエアコンのリモコンの送信部を10cm程度離して向かい合わせます。
- エアコンのリモコンには、斜め上から向かい合わせないと受信できないものがあります。うまく受信できないときは、次の図のようになさってください。

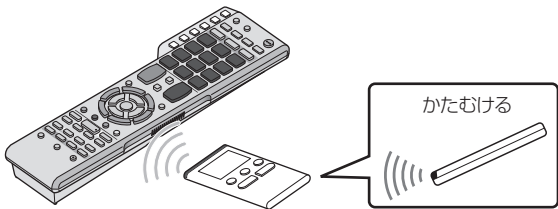

記憶の操作については、「記憶させる」(P51)をご覧ください。

お知らせ


- 1つのボタンで運転/停止が切替わるリモコンの場合は、<運転>と<停止>両方の信号を別々のボタンに記憶させてください。運転/停止以外にも、1つのボタンで異なる動作をさせるものについては、それぞれの信号を別々のボタンに記憶させてください。
- エアコンの場合、運転や冷房などの操作ボタンを押すと、そのとき設定されていた温度や風量などの情報も同時に送信されるため、季節ごとに異なる設定で記憶させるなどしてください。(例:夏期は「冷房の26度のON、OFF」、冬期は「暖房の24度のON、OFF」を記憶させるなど。)
- エアコンの付属リモコンによっては、温度などの設定をしたあとに送信ボタンを押さないと、信号を送信しないものがあります。このときは、設定をしたうえで送信ボタンを押し、記憶させてください。
- 温度などのセンサー付きリモコンの場合、記憶させても操作ができないものがあります。
- エアコン本体の表示やランプなどもあわせて確認してから記憶させてください。


記憶内容を消去する


記憶内容を消去して、記憶させる前の内容にもどすことができます。


- 消去するときは、「ボタン1つずつ消去する方法」と、「機器ごとにまとめて消去する方法」があります。

例：機器選択ボタンでテレビをえらんでいるときの▶▶(早送り)ボタンに記憶させた内容を消去するとき

1  **本機裏面の送信スイッチを「記憶」にする**
「リィリィリィ…」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2  **記憶内容を消去したいボタンが設定されている機器をえらぶ**
「ピッ!」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

3  **記憶内容を消去したいボタンを3秒以上押し続ける**
「ピピピ!」と音が鳴り、そのあと「ピー!」と音が長く鳴り、記憶内容が消去されます。

4  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止まります。

- 続けて同じ機器の別のボタンの記憶内容を消去するときは、手順③から操作して、別のボタンをえらびます。
- 続けて別の機器の記憶内容を消去するときは、手順②から操作して別の機器をえらび、手順③～④の操作を行います。


ご注意

- 記憶内容を消去したあと(上記の手順③)、何も記憶していないボタンを押すと、そのボタンは記憶待機状態(無音状態)になります。
- 記憶待機状態で何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめ、記憶させるボタンの選択(51ページの手順②または③)または記憶内容を消去するボタンの選択(上記の手順③)の状態になります。
- リモコン信号の違いにより、記憶できるボタンの数は少なくなる場合があります。




記憶内容を機器ごとにまとめて消去するには(テレビの場合)

- RM-A815の記憶専用ボタン(F1~F7ボタン)に記憶されている内容は、まとめて消去することはできません。


55ページの手順①のあとに……

2  **記憶内容をまとめて消去したい機器をえらぶ**
「ピッ!」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

3 **機能ボタンを押したまま、電源ボタンを5秒以上押し続ける**

RM-A815  RM-A615  **押したまま**  **電源**

「ピピピ」と鳴ったあと、5秒後に「ピー!」と音が長く鳴ります。

4  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「リィリィリィ…」と鳴っていた音が止まります。




ご注意

- 記憶内容を消去したあと(55ページの手順③)、何も記憶していないボタンを押すと、そのボタンは記憶待機状態(無音状態)になります。
- 記憶待機状態で何もせずに約15秒経過すると、「リィリィリィ…」と音が鳴りはじめ、記憶させるボタンの選択(51ページの手順②)または③)または記憶内容を消去するボタンの選択(55ページの手順③)の状態になります。
- リモコン信号の違いにより、記憶できるボタンの数は少なくなる場合があります。

オールクリア(初期化)する

本機をお買い上げ時の状態にもどします。
本機裏面の送信スイッチを「送信」の状態で作ります。

**電源ボタンと数字ボタンの1を押したまま、
チャンネル+ボタンを3秒以上押す**

 **電源** → **押したまま** →  **1** → **押したまま** →  **+**
チャンネル → **押し続ける(3秒以上)**

オールクリアが始まると、機器選択ボタンが1つつ点灯と消灯をくり返します。オールクリアが終了すると、「ピー!」と音が鳴ります。

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、次の点をお確かめください。

※機種によっては、一部の機能が操作できない機器もあります。

症状	原因と処置	ページ
機器選択ボタンの光りかたにムラがある	● ボタンを操作したときに、リモコン信号の違いによって光りかたが異なりますが、故障ではありません。	—
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が正しい向きで入っていない 乾電池の+と-の向きを表示のとおり正しく入れてください。 ● お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない メーカー設定表より、設定番号を変えて、メーカー設定をやりなおしてください。 ● リモコン信号が目的の機器に届いていない <ul style="list-style-type: none"> ・ リモコン信号を遮るものを機器の前から移動してみてください。 ・ ノーマルモードで操作してみてください。 ・ 本機を目的の機器に近づけてみてください。 ・ 本機をまっすぐ目的の機器に向けてみてください。 ・ DVDの操作をしたいのに、本機をテレビに向けたりしていませんか? もう一度機器を確認してみてください。 ● 赤外線方式のリモコン機器を使っていない (電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません) ご使用の機器の取扱説明書でご確認ください。 ● 機器の問題の場合もあります。リモコン信号受信部の汚れ、故障、リモコン信号受信部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受信部の汚れをふき取ってください。 ・ 他の機器で確認してみてください。 ● ボタンを早くはなし過ぎる ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。ボタンを早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。 ● 操作する機器が正しくえらばれていない 操作する機器に合った機器選択ボタンを押してください。 ● メーカー設定を変更したら、ボタンが動作しない。(一部の数字ボタンなど) 記憶済みのボタンは、メーカー設定を変更しても記憶した内容が残ります。メーカー設定の内容を優先したいときは、そのボタンの記憶内容を消去してください。 	<p>4</p> <p>12~24</p> <p>—</p> <p>10</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>9</p> <p>55,56</p>

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない(つづき)	●デジタルテレビ、デジタルSTB(セットトップボックス)の放送切換えを正しく指示していない CSボタン、BSボタン、地上デジタルボタン、地上アナログボタン、または放送切換えボタンを押してから、各ボタンを押してください。	30
	●ビデオ一体型DVD、HDD内蔵DVDのメディア切換えを正しく指示していない メディア選択ボタンを押して、操作するメディアをえらんでください。	36
	●▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンを押してもDVDが動作しない ご使用の機器の付属リモコンに▶▶(早送り)、◀◀(早戻し)ボタンがない場合は、▶▶、◀◀(スキップ)ボタンを押してください。	—
	●音声切換えボタンを押してもDVDが動作しない タイトルボタン、メニューボタン、またはサブメニューボタンを押して、表示されたメニューの中でカーソル選択する機種では、音声切換えボタンは動作しません。	—
リモコン操作ができなくなった(以前は操作できた)	●乾電池が消耗している (リモコンを操作すると「ピピピピッ…」または「チチチチッ…」という音が鳴る) 新しい乾電池に交換してください。	4
	●乾電池の汚れなどによる接触不良により、リモコンが動作しない 乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定を行なってください。	12~24
	●ノーマルモードからローパワーモードに切換えている ノーマルモードにしてください。	10
	●誤ってメーカー設定を変更している もう一度メーカー設定をしてみてください。	12~24
メーカー設定ができない	●メーカー設定モードになっていない 本機裏面の送信スイッチを「設定」に合わせてからメーカー設定を行なってください。	12~24
記憶できない	●お使いの付属リモコンとの間隔が離れすぎている 本機と付属リモコンを5cm~10cmの距離に置いて記憶させてください。	52
	●お使いの付属リモコンまたは本機の乾電池が消耗している 新しい乾電池に交換してください。	—
	●赤外線方式のリモコンでない 赤外線方式でないリモコン信号は記憶できません。	—
	●本機の記憶容量がいっぱいになっている 不要な記憶内容を消去してください。	53,55,56

症状	原因と処置	ページ
記憶させたが機器が動かない	<p>●赤外線リモコンでも、一部の機器や特定のボタンで、リモコン信号が特殊である記憶しても正しく動作しません。</p>	54
記憶させたらボタンが正しく動作しない	<p>●本機では、リモコン信号の記憶は各機器選択ごとに、1つのボタンに1種類の信号のみ記憶できます。</p> <p>デジタルチューナー、デジタルチューナー内蔵テレビ、デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、デジタルSTB(セットトップボックス)などの場合:</p> <p>地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、CATVなどの放送ごとに、ダイレクト選局ボタンのリモコン信号が異なる機種があります。数字ボタンに記憶させたときは、上記のどの放送においても、その数字ボタンに記憶させた1種類の信号のみ送信するため、選んだ放送ごとに正しく動作しない場合があります。(放送ごとに別々のリモコン信号を記憶させることはできません。放送ごとに異なる信号にもどすには、その数字ボタンの記憶内容を消去してください。)</p> <p>DVD複合機(HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDプレーヤーなど)の場合:</p> <p>録画、再生するメディア(HDD、DVD、ビデオなど)ごとに再生操作系ボタンのリモコン信号が異なる機種があります。再生操作系ボタンに記憶させたときは、上記のどのメディアにおいてもその再生操作系ボタンに記憶させた1種類の信号のみ送信するため、えらんだメディアごとに正しく動作しない場合があります。(メディアごとに別々のリモコン信号を記憶させることはできません。メディアごとに異なる信号にもどすには、その再生操作系ボタンの記憶内容を消去してください。)</p> <p>●機能ボタンを押しながら他のボタンを押して操作するボタンに記憶した</p> <p>機能ボタンを押しながら他のボタンを押して操作するボタンに記憶をすると、記憶した内容が優先されるため、機能ボタンを押しながら他のボタンを押して行っていた操作はできなくなります。記憶内容を消去して、メーカー設定時の状態にもどすと、操作できるようになります。</p>	— — 55,56
記憶させたら本機が動作しなくなった	<p>●特殊な信号を記憶させた場合、正しく動作できなくなる場合があります。乾電池を抜いて、少し待ってから、入れなおしてください。</p>	—

- ・リモコン全般のQ&Aをビクターホームページで紹介しています。参考にしてください。

仕様

- 動作距離:** ローパワーモード 約4m
(正面軸上、条件により約2m~5m)
ノーマルモード 約7m
(正面軸上、条件により約4m~8m)
(使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。)
- 電源:** 単3乾電池 2個
- 電池持続時間:** ローパワーモード 約12カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
ノーマルモード 約6カ月(単3アルカリ乾電池使用時)
(使用頻度により変わります。)
- 外形寸法:** 幅6.9 cm / 高さ24 cm / 厚さ3.2 cm
- 質量:** 200 g (付属乾電池含む。)
- 付属品:** 単3マンガン乾電池(動作確認用)2個
(約2カ月ほどでご使用できなくなることがあります。)

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービスについて

アフターサービス、またはお手持ちの機器に対してこのリモコンが不適合と思われる場合については、お買い上げになりました販売店にご相談ください。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

弊社ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12